
DE'LONGHI "EU" POKER 125/B

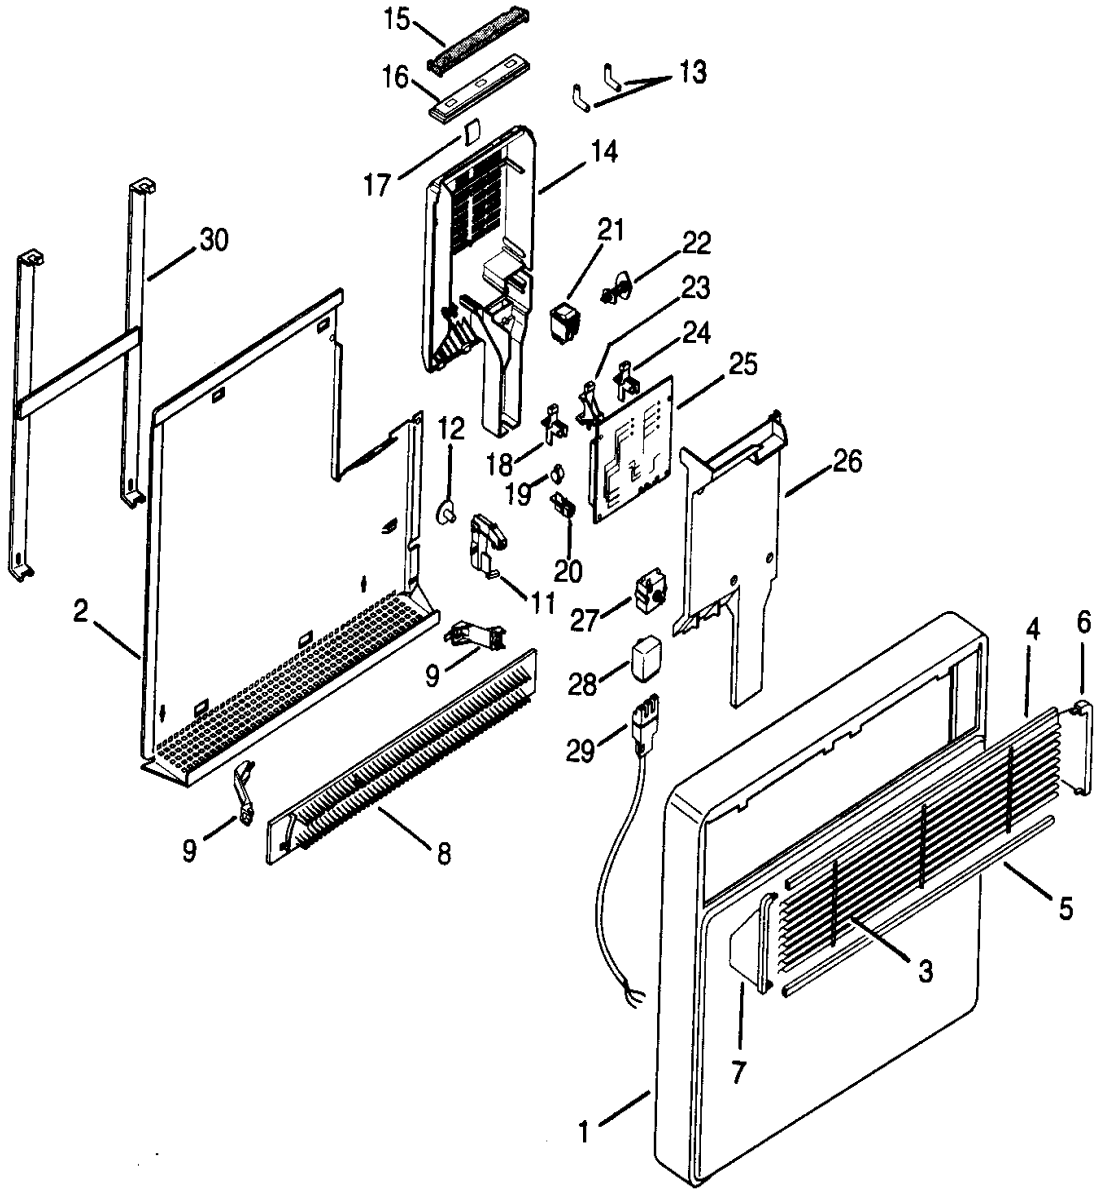

DE'LONGHI POKER 125/B

EU POKER125B

Pos.	Code	Description
	567512	POLYSTYRENE
	572988	INSTRUCTION BOOK
001	710273	FRONT PANEL
002	707881	REAR PANEL
003	706370	GRID
004	706368	FRAME
005	706369	FRAME
006	ES000	*NOT AVAILABLE
007	ES000	*NOT AVAILABLE
008	ES000	*NOT AVAILABLE
009	535146	SUPPORT
011	505938	TCO
012	ES000	*NOT AVAILABLE
013	535145	LENS
014	535142	CLOSURE
015	535141	COVER
016	591993	CONTROL PANEL
017	535413	SPRING
018	535143	SLIDER
019	512392	THERMOSTAT 130°
020	535152	SLIDER
021	5112000000	SWITCH
022	535139	SHAFT
023	535150	SLIDER
024	535144	SLIDER
025	ES000	*NOT AVAILABLE
026	ES000	*NOT AVAILABLE
027	512505	Change Over Switch
028	535309	COVER
029	501334	POWER SUPPLY CORD
030	735675	SUPPORT