



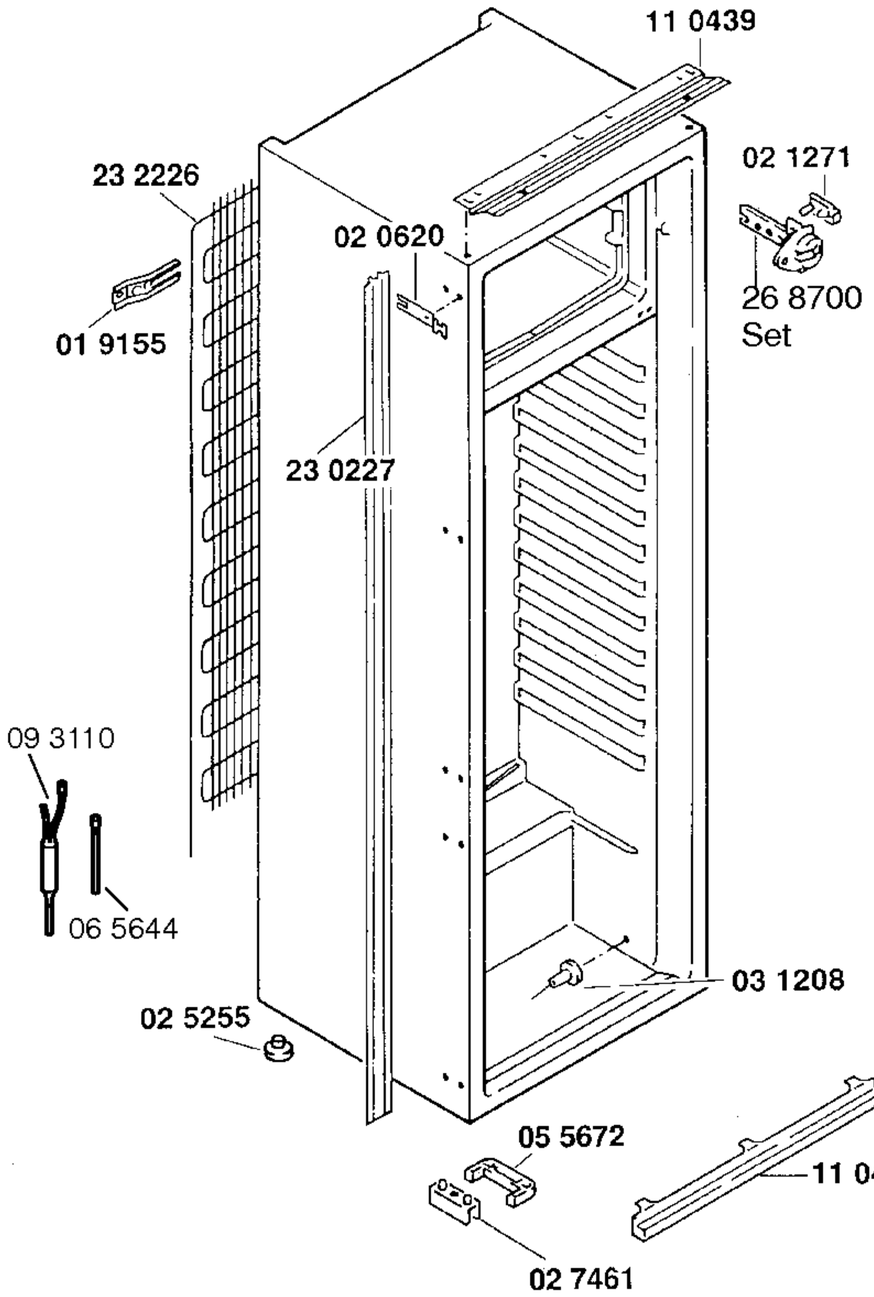


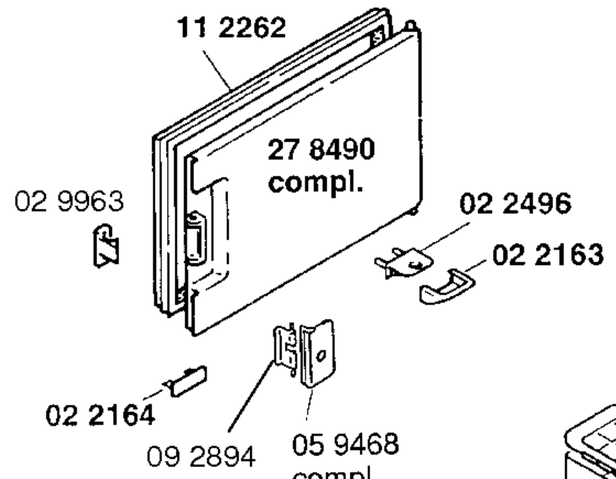

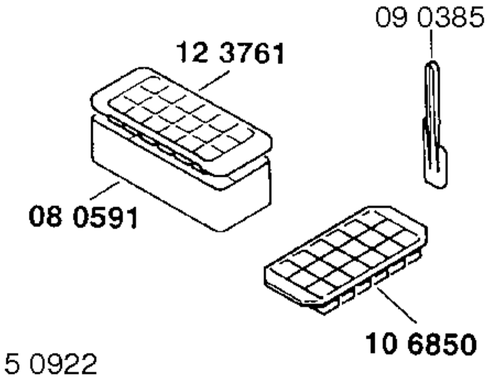

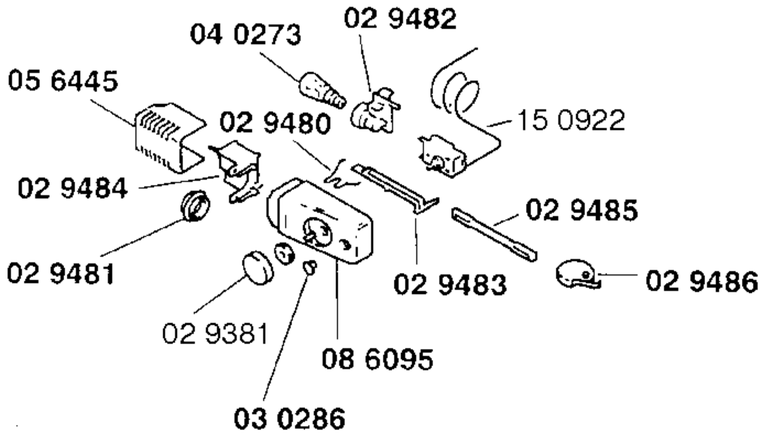

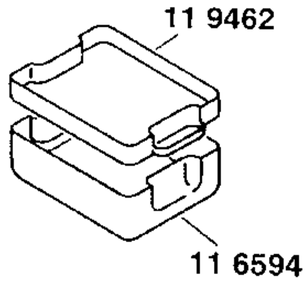


Gebrauchsanweisung
51 4430
(D,GB,F,I,NL,E)
Montageanweisung
51 5436
(D,GB,F,I,NL,N,S,E)

Schraubensatz
08 4136

Befestigungssatz
08 8957


e450467-3/1

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101

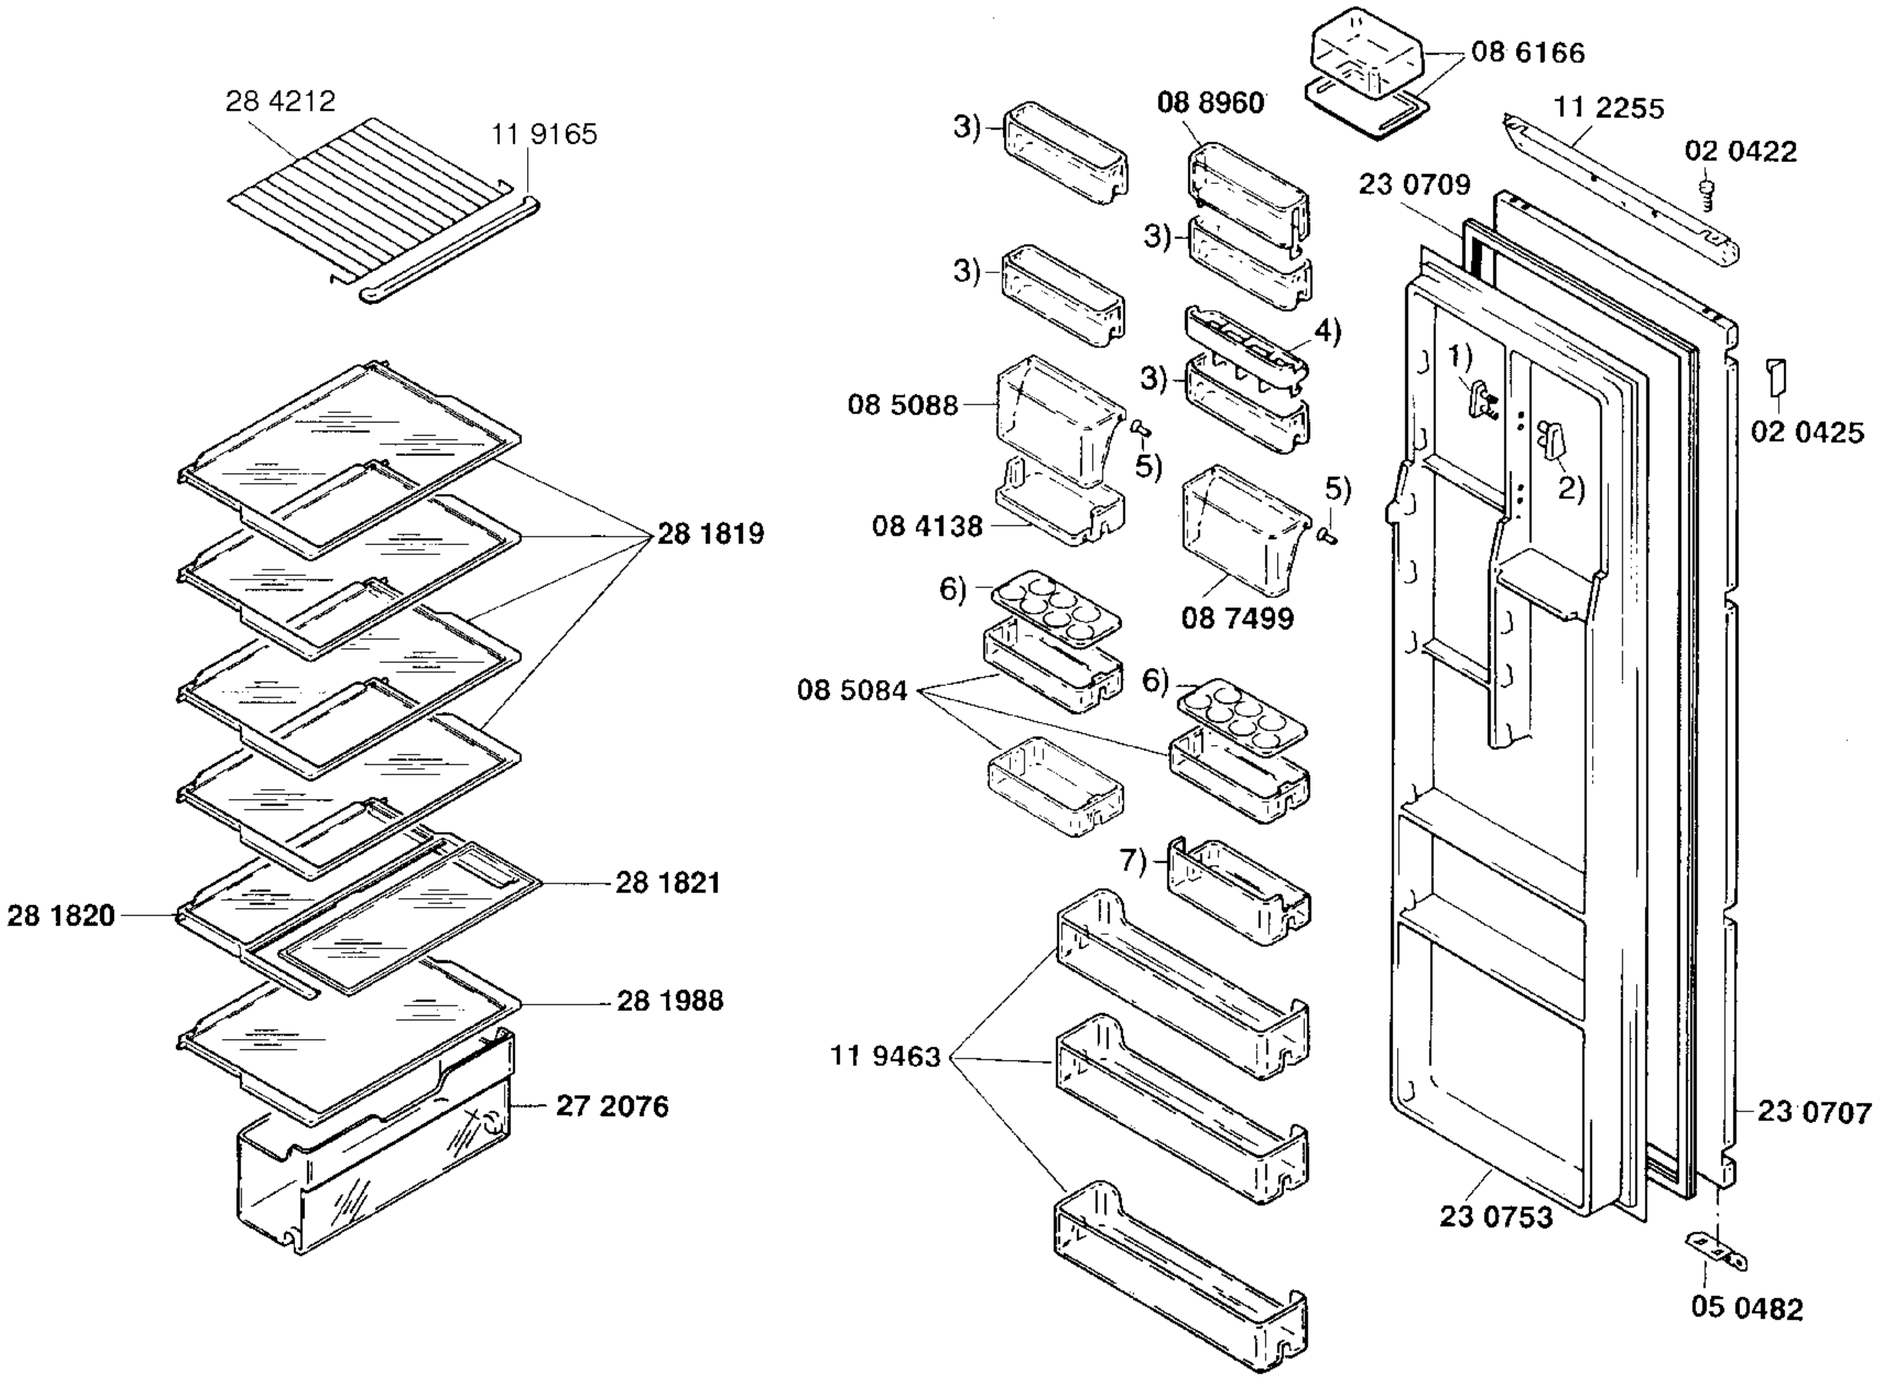

1) 02 2437
2) 02 6566
3) 08 8959
4) 08 6169
5) 02 9967
6) 08 4592
7) 08 5085

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101

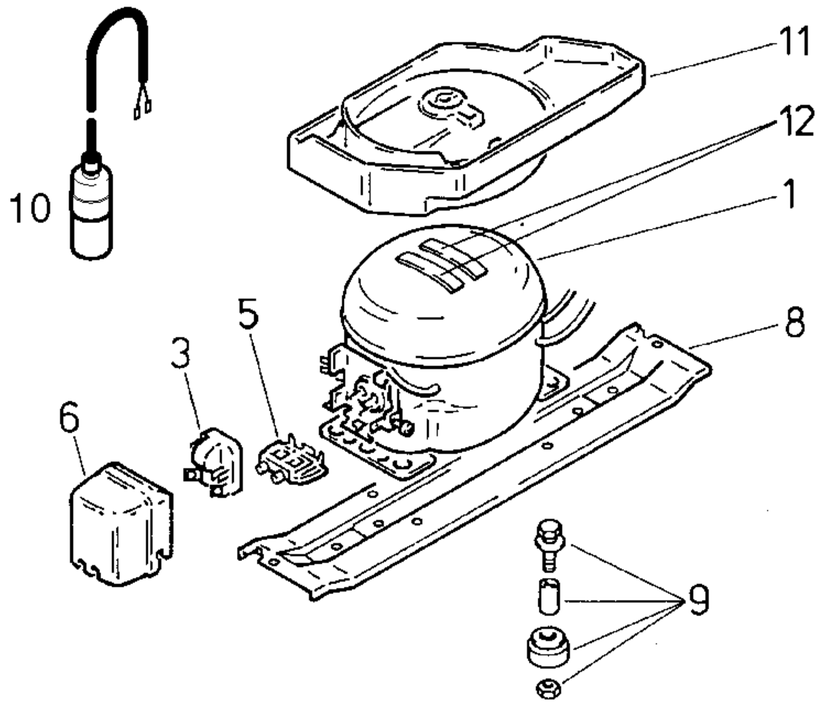

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage Widerstand/Resistance/Résistance Ha/main/prin. Hi/aux		 l/h A Ω Ω	Danfoss NLE 15 K 2637		
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation („abtauen" od.)	 „ein" „aus" „alarm"	 °C	Ranco K59 kalt warm +4,5 +4,5 –31,0 13,5		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	55		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150		
Heizung/Heater/Chauffage Widerstand/Resistance/Résistance Leistung/Power/Puissance		 Ω W			
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerstand/Resistance/Résistance		 Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension		 Ω V			

Pos.	V01,V02 Danfoss NLE 15 K	V03,V04 Danfoss NLE 15 K	
1	14 1311	14 1752	
2			
3	15 1055	15 1055	
4			
5	15 0760	15 0760	
6	15 1072	15 1072	
7			
8	28 1825	28 1825	
9	05 0166	05 0166	
10			
11	08 4744	08 4744	
12	05 6008	05 6008	

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101