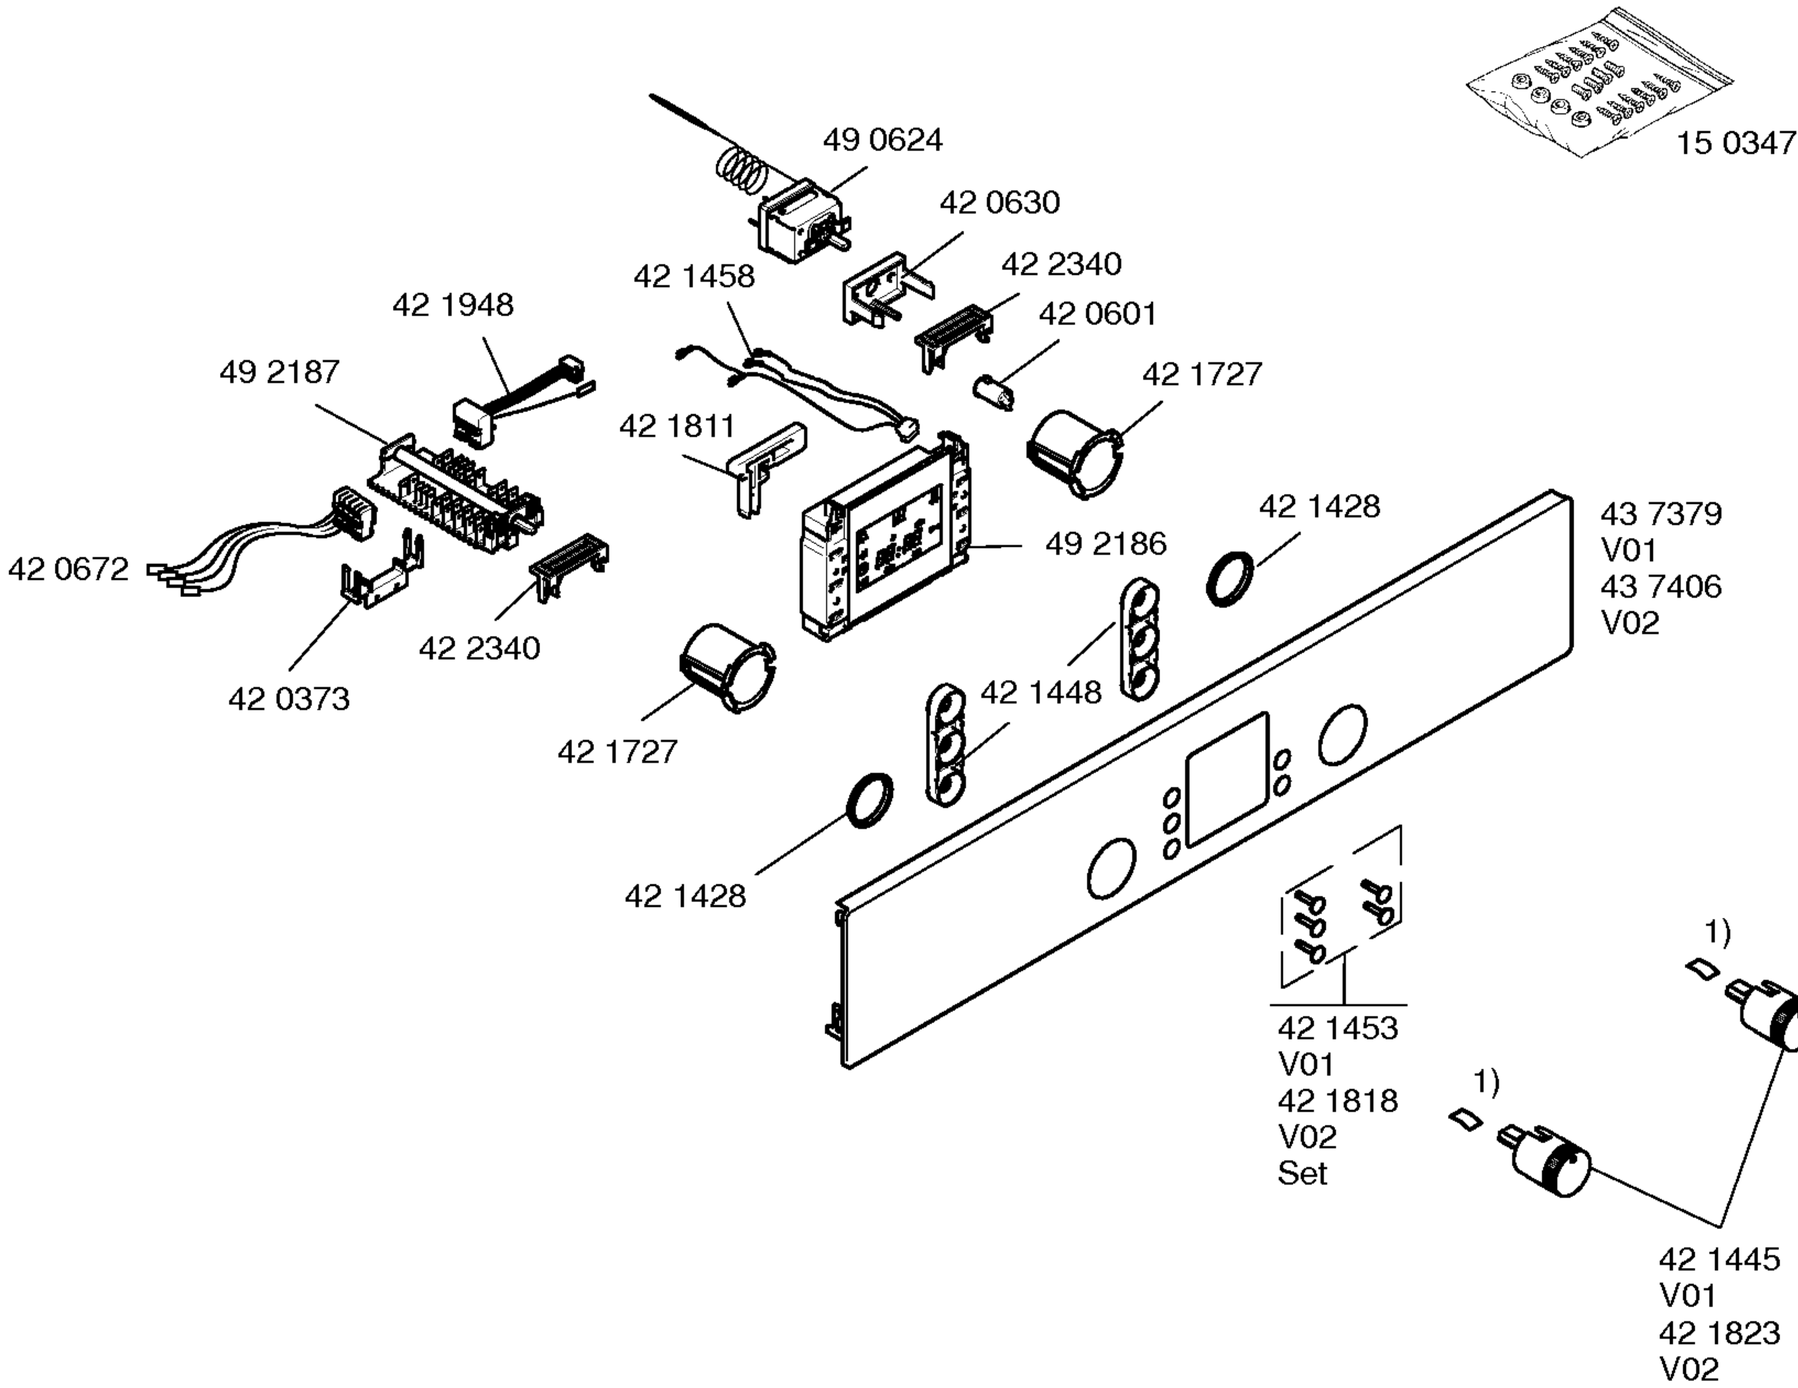


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
58 7702 (de)

Montageanweisung
58 6500
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ331000
Backblech emailliert
HEZ331010
Backblech Antihaft
HEZ332000
Universalpfanne
HEZ332010
Universalpfanne
Antihaft
HEZ333000
Profipfanne
HEZ333001
Deckel f. Profipfanne
HEZ334000
Kombirost
HEZ324000
Einlegerost
HEZ325000
Grillblech 2–teilig
HEZ336000
Glaspfanne
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher

1) 01 4254

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

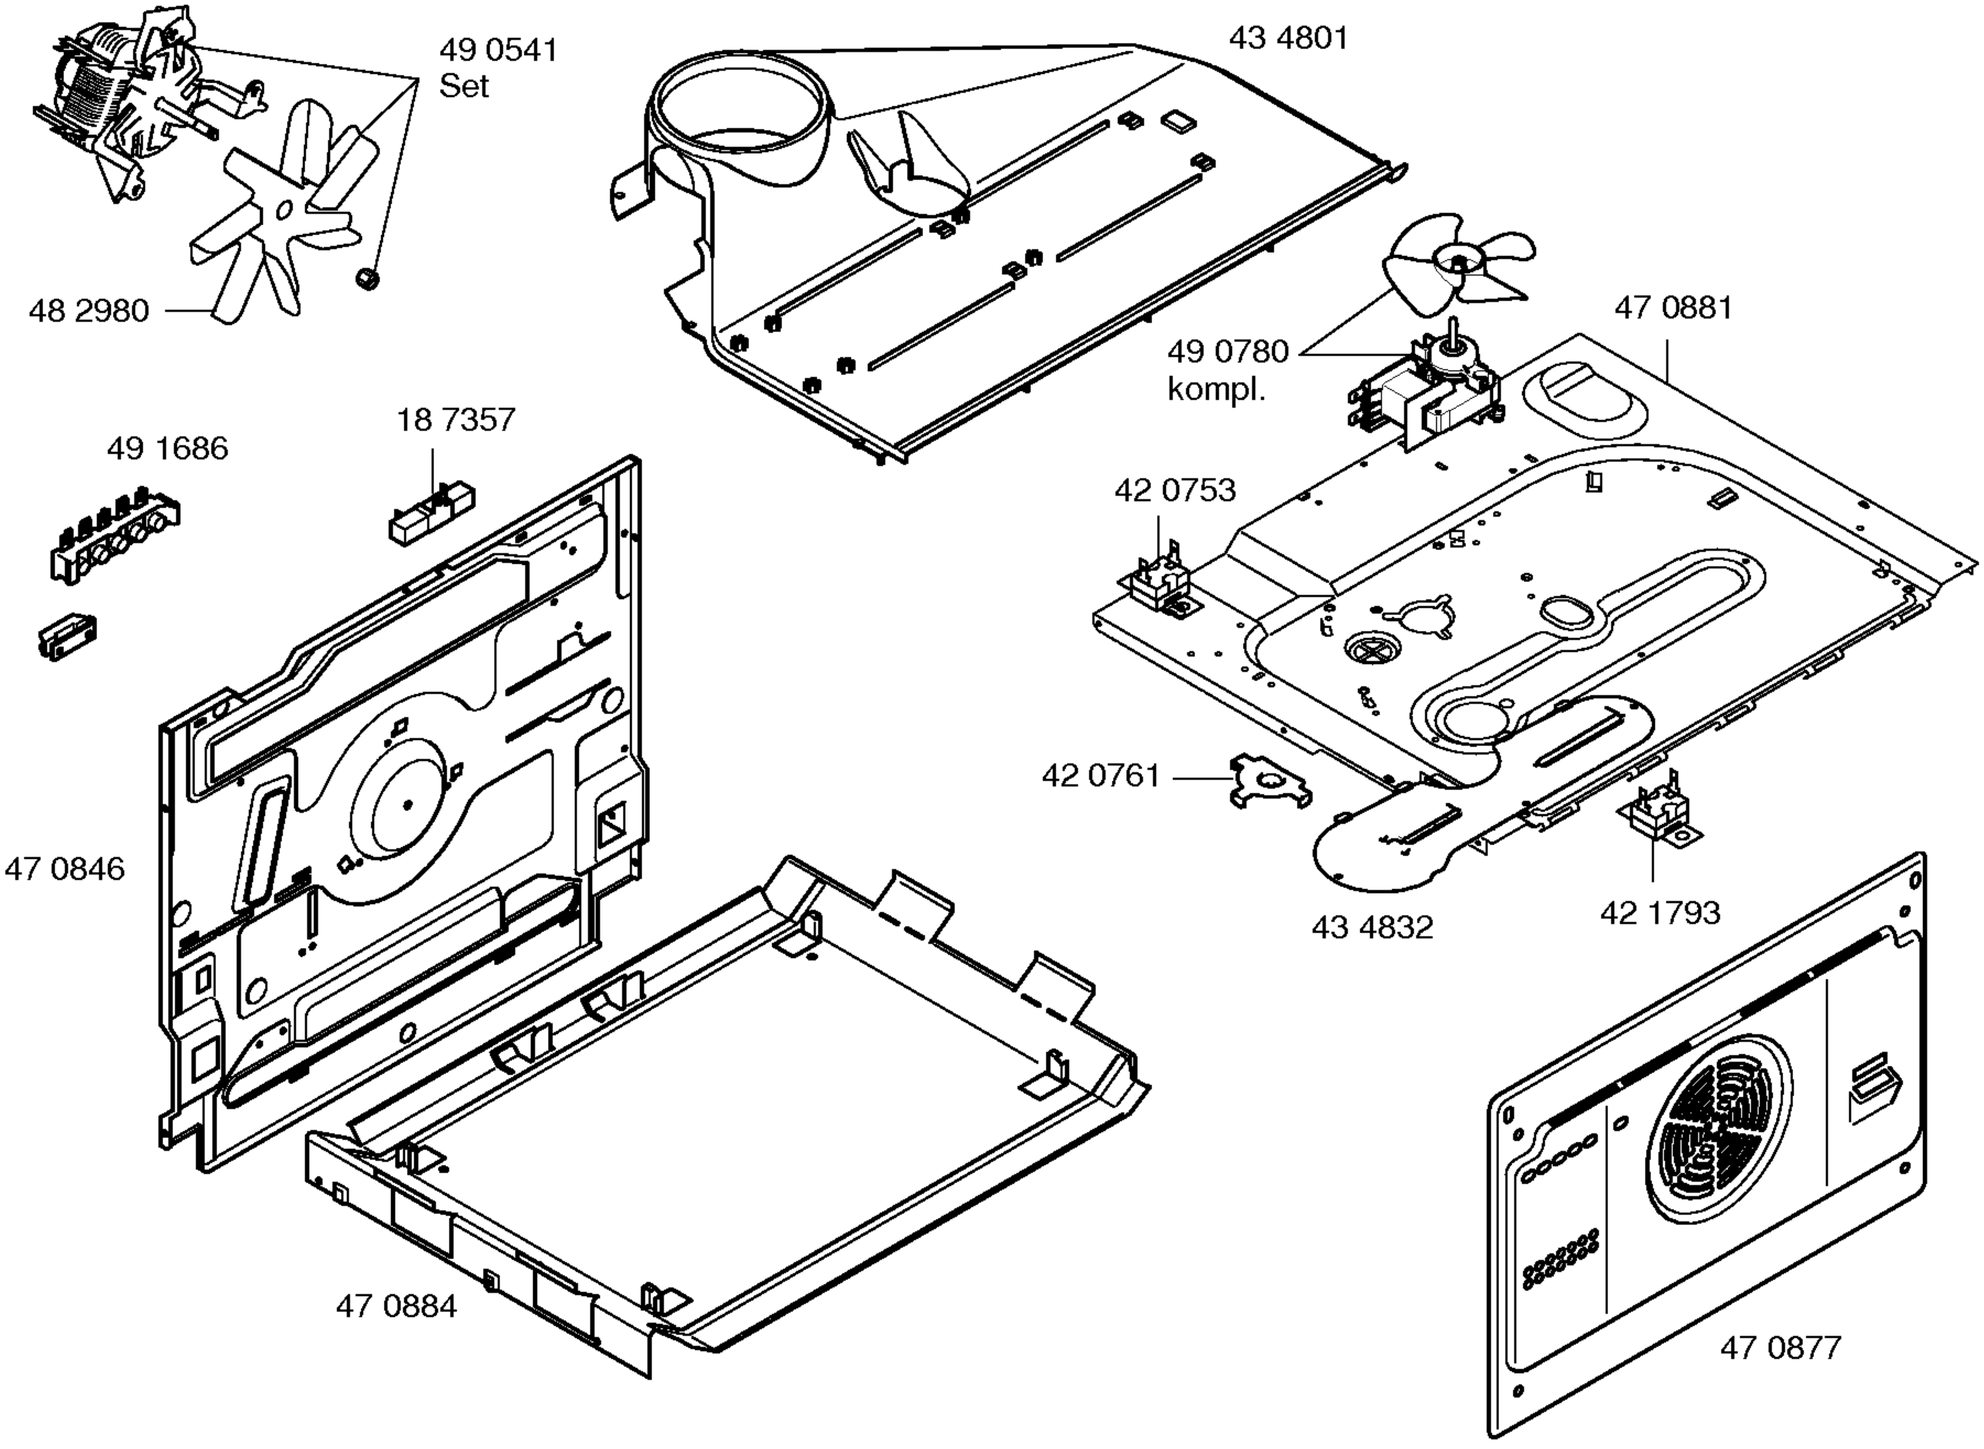


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Zubehoer:

HEZ317000
Pizzaform
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ338200
Teleskopauszug
2–fach
HEZ338300
Teleskopauszug
3–fach
HEZ338305
Teleskop–Vollauszug
3–fach
HEZ329020
Ecolyse–Set

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

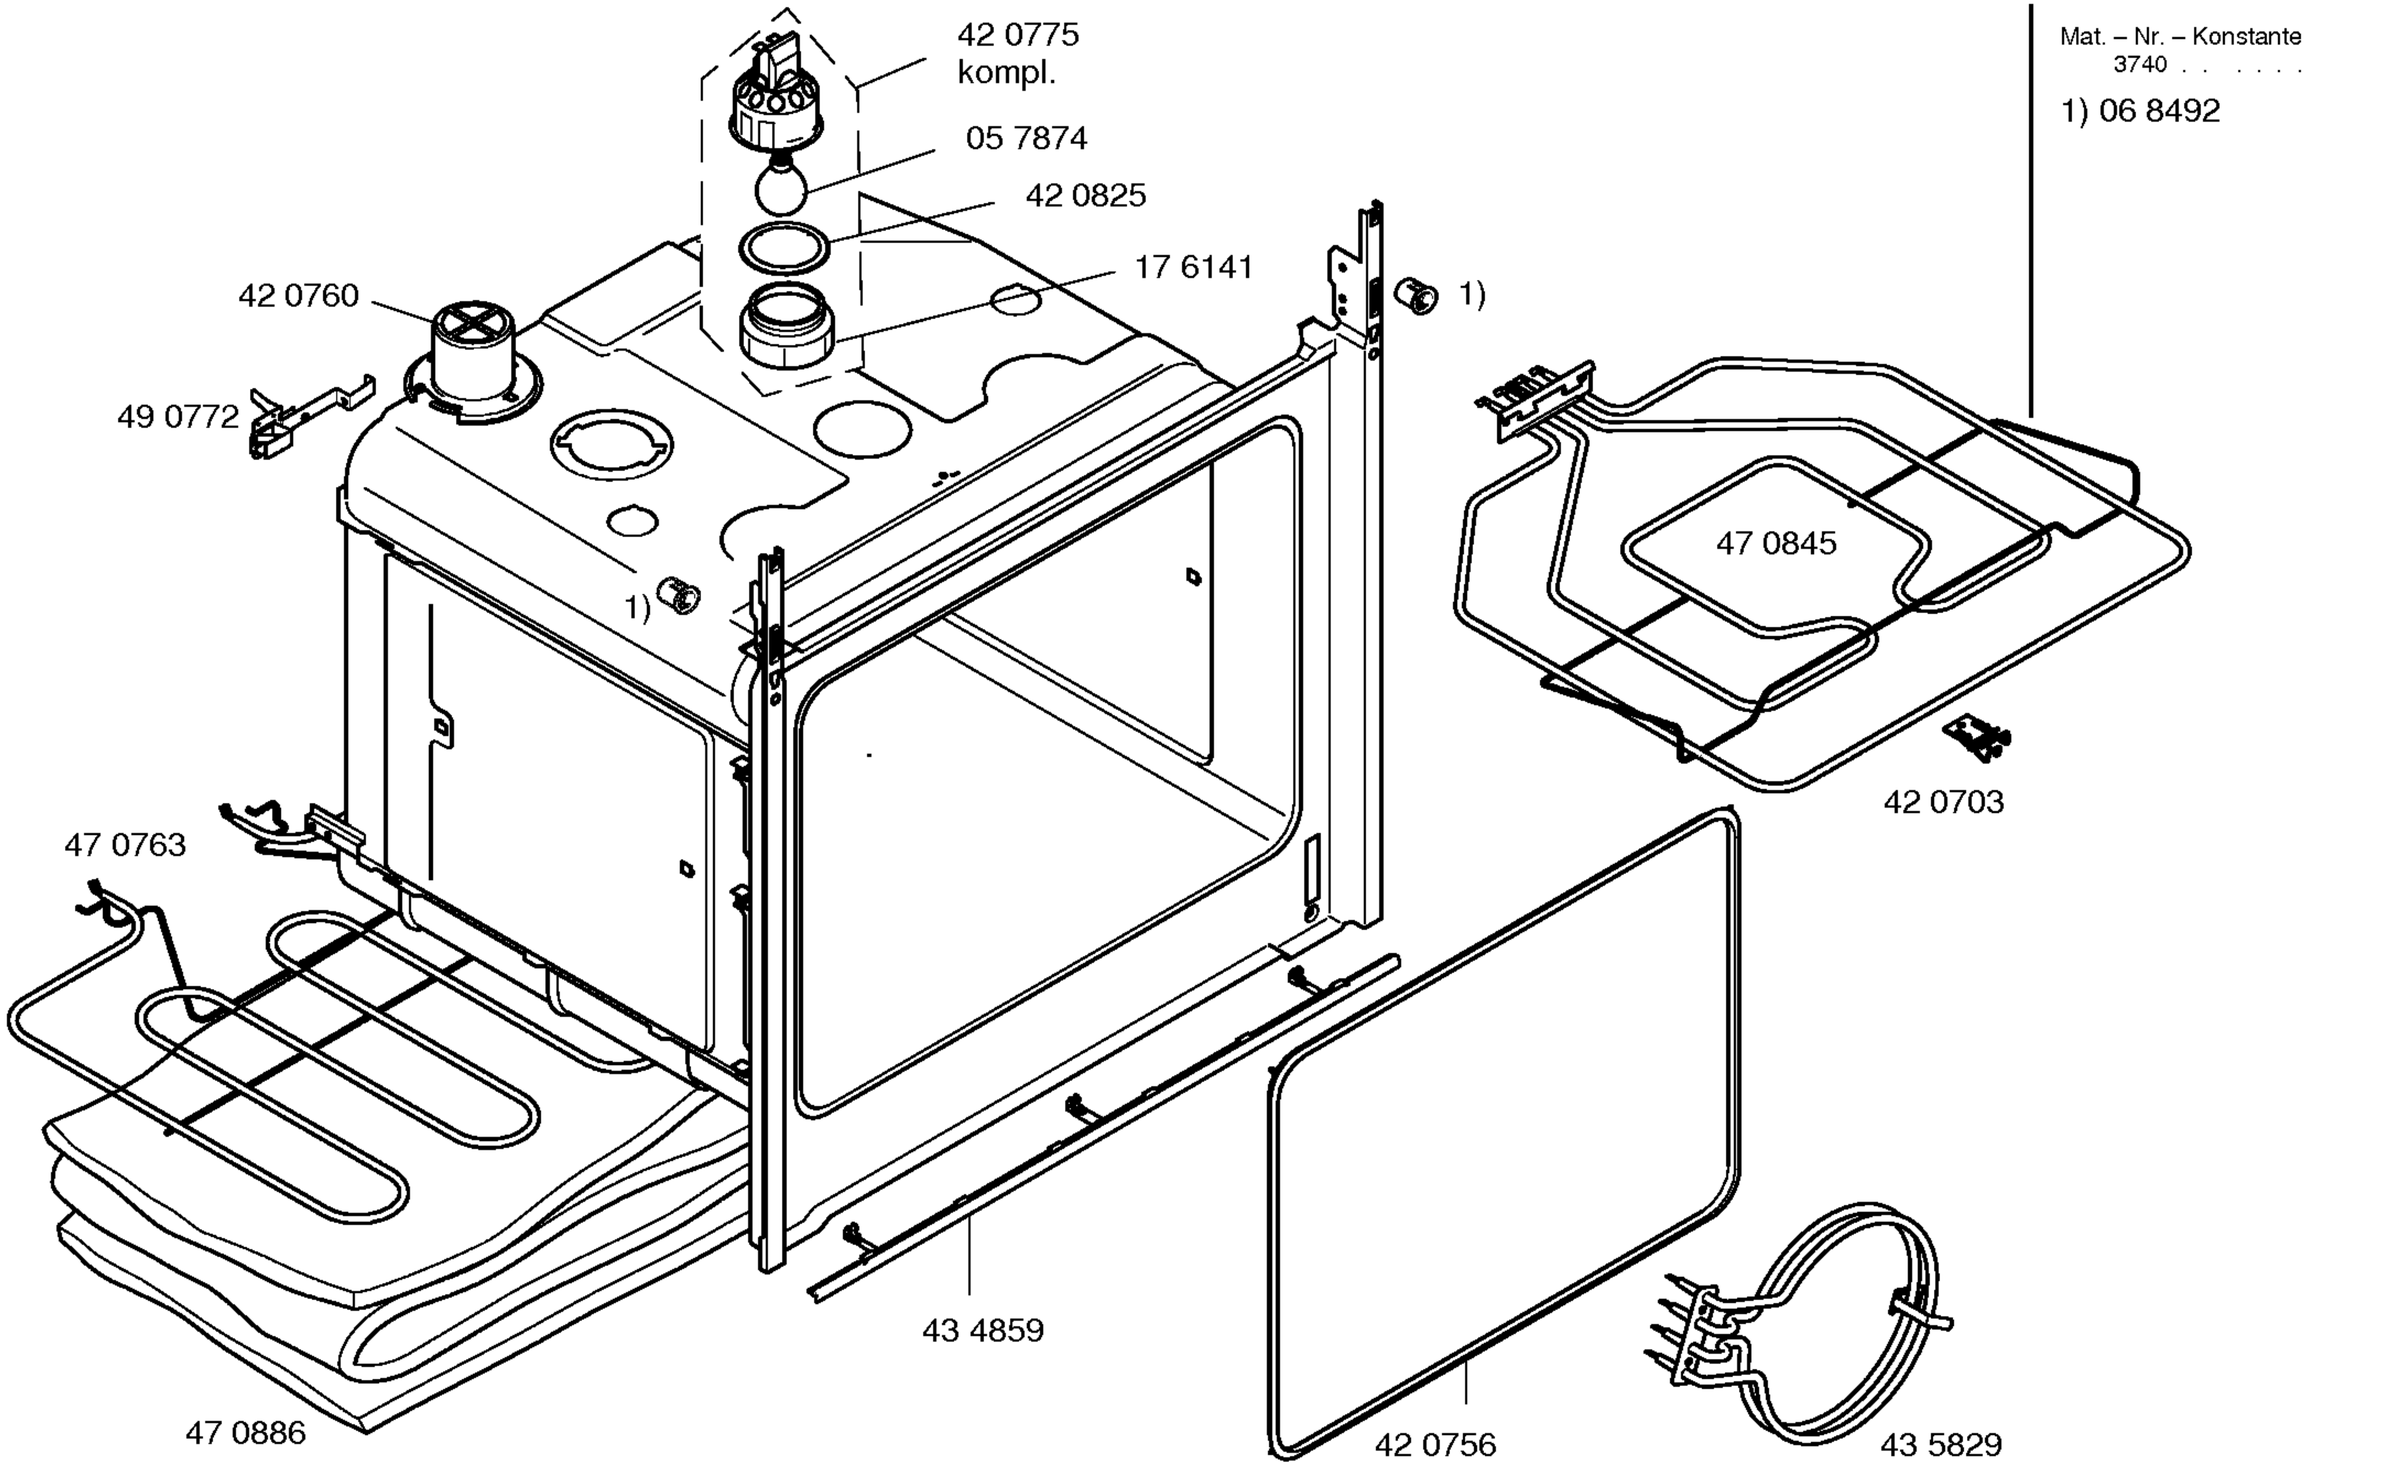


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 06 8492

e135320-6/3

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

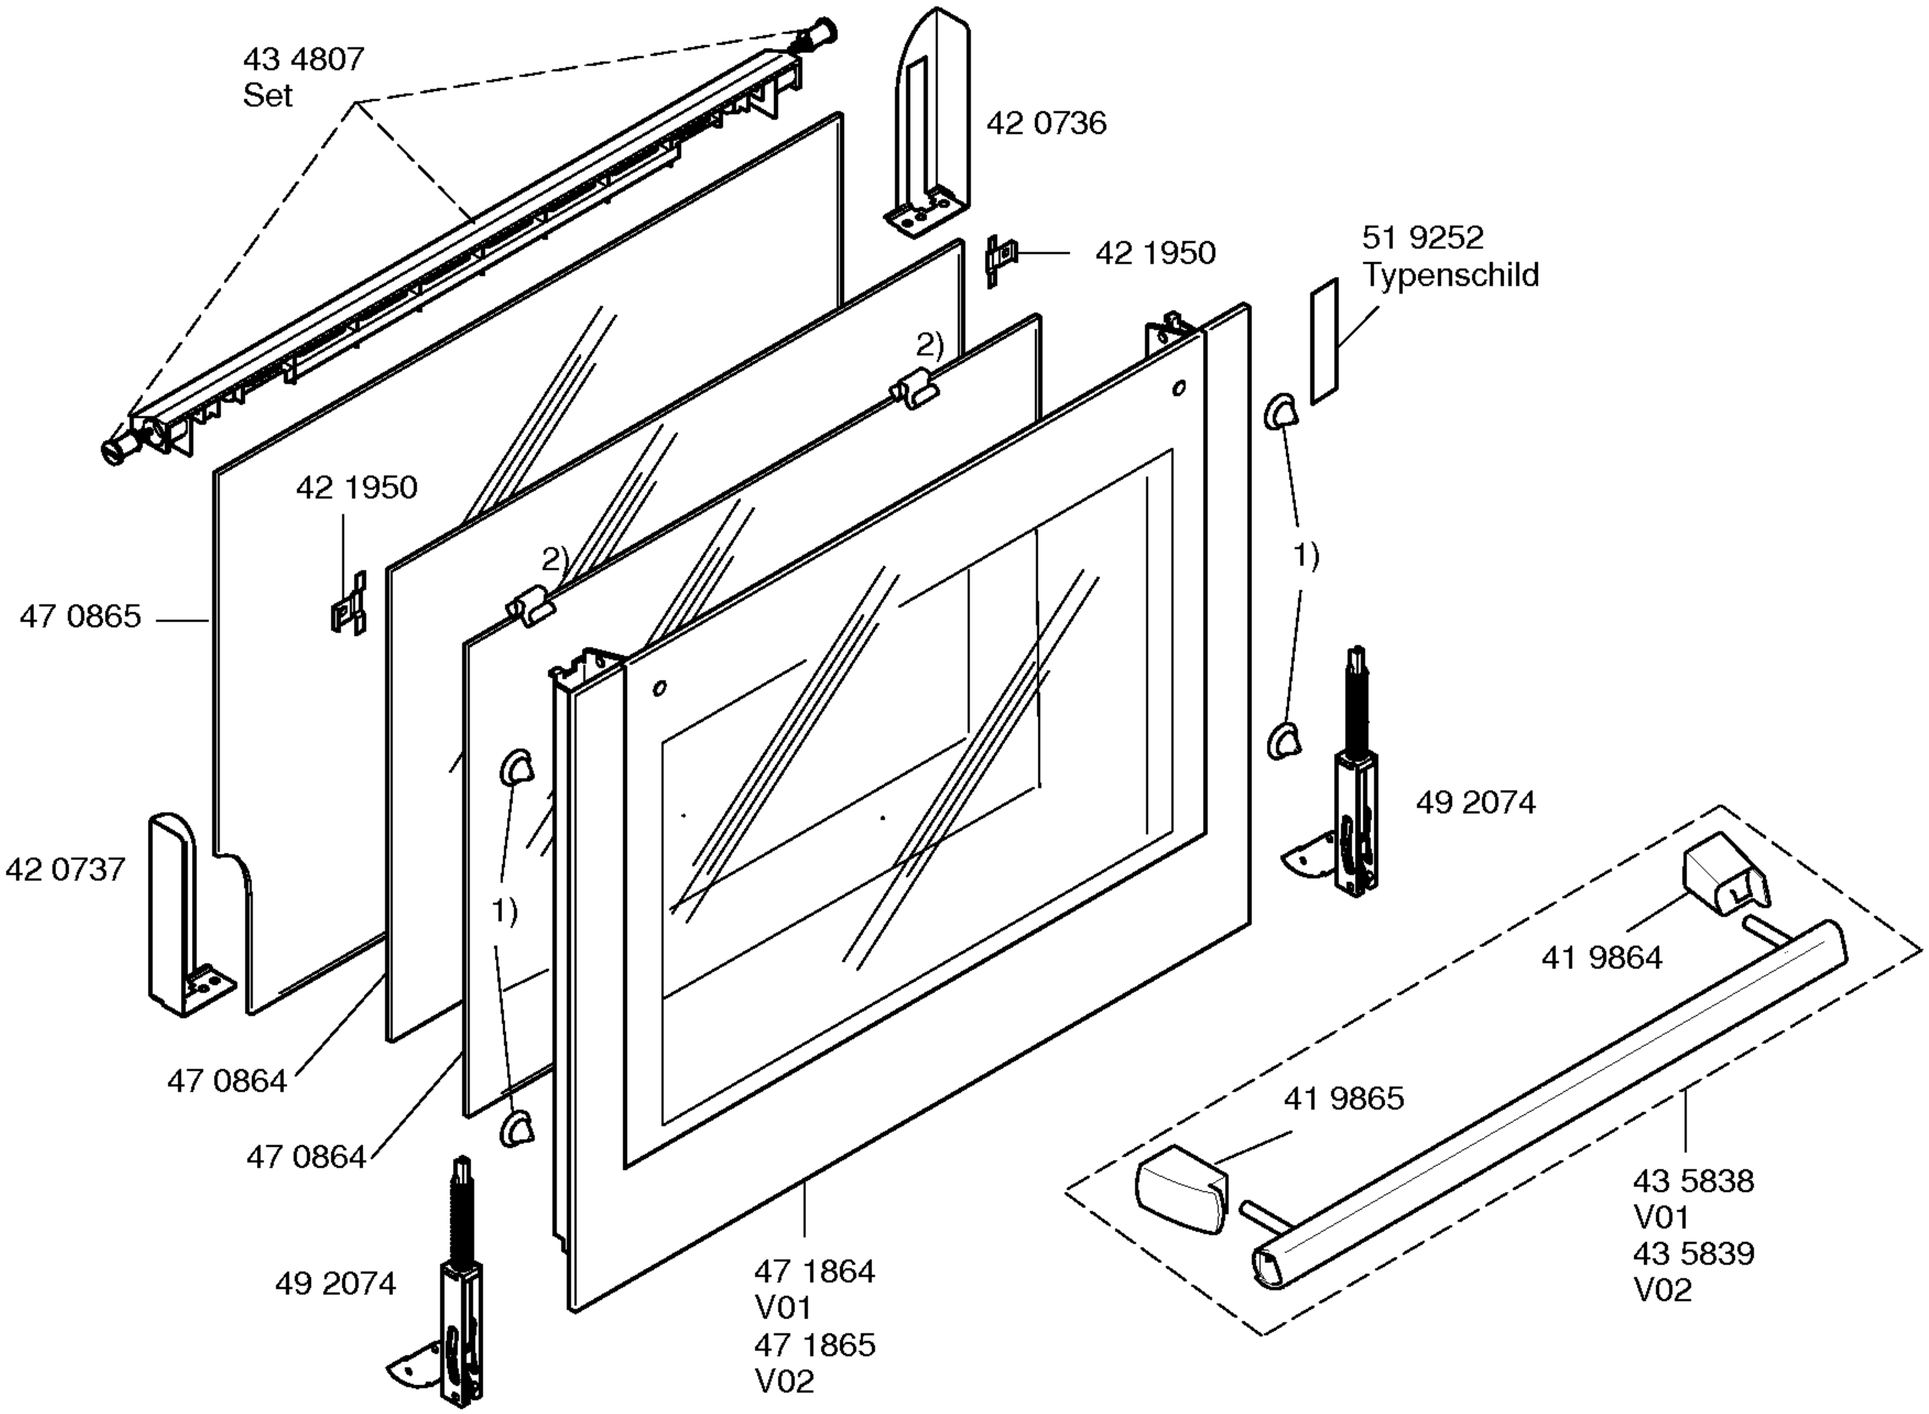


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 42 0735

2) 42 2707

e135320-6/4


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

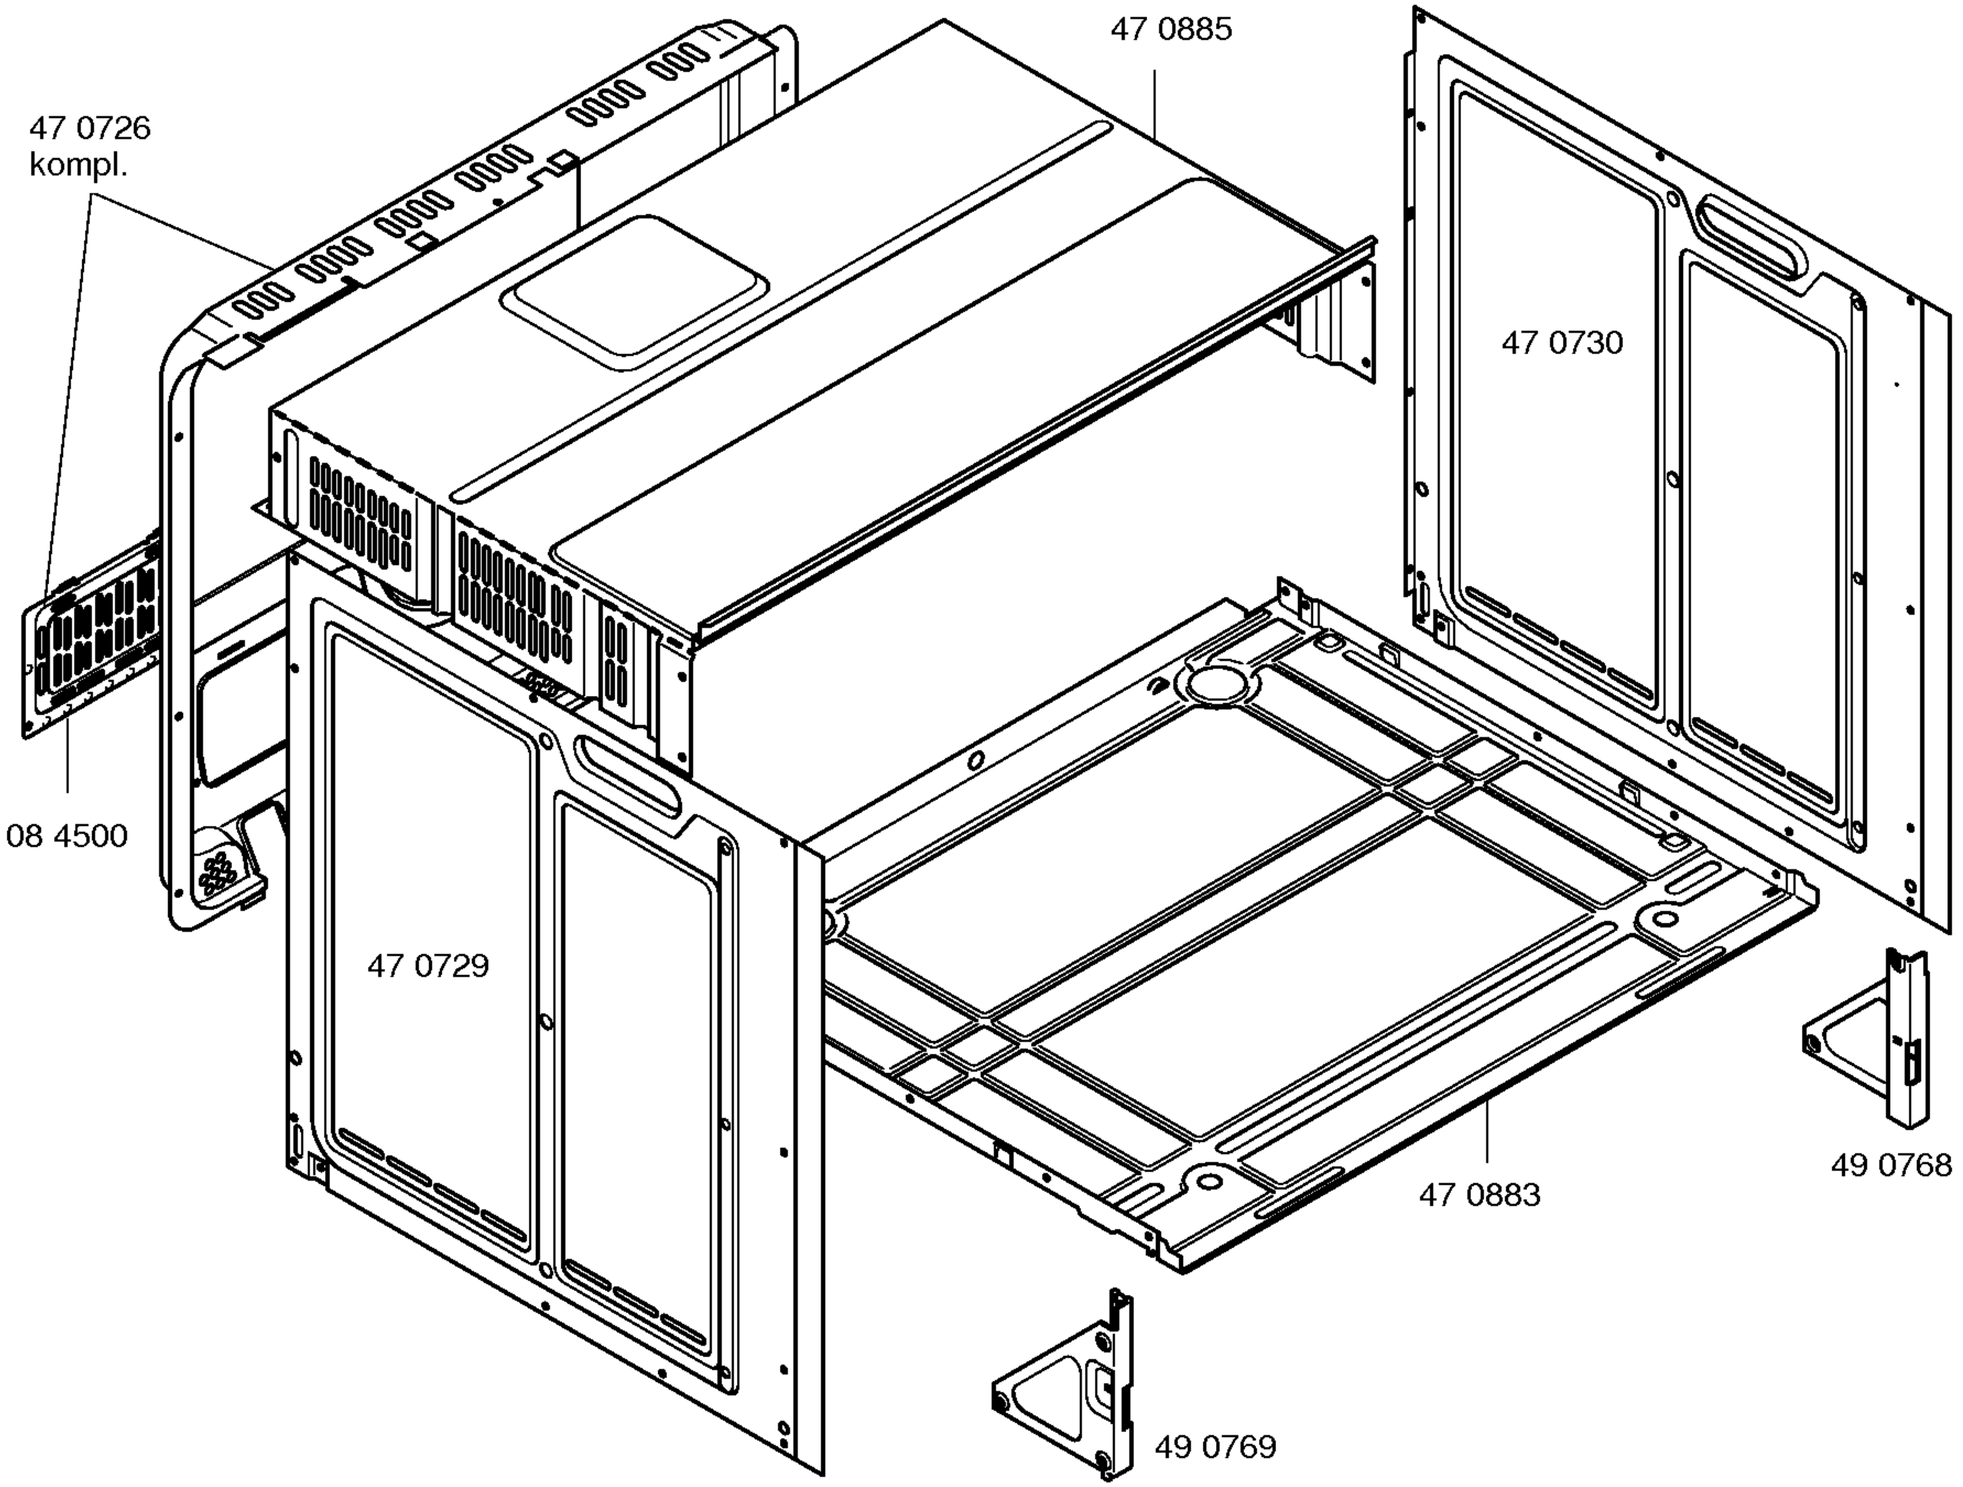

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

e135320-6/5

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

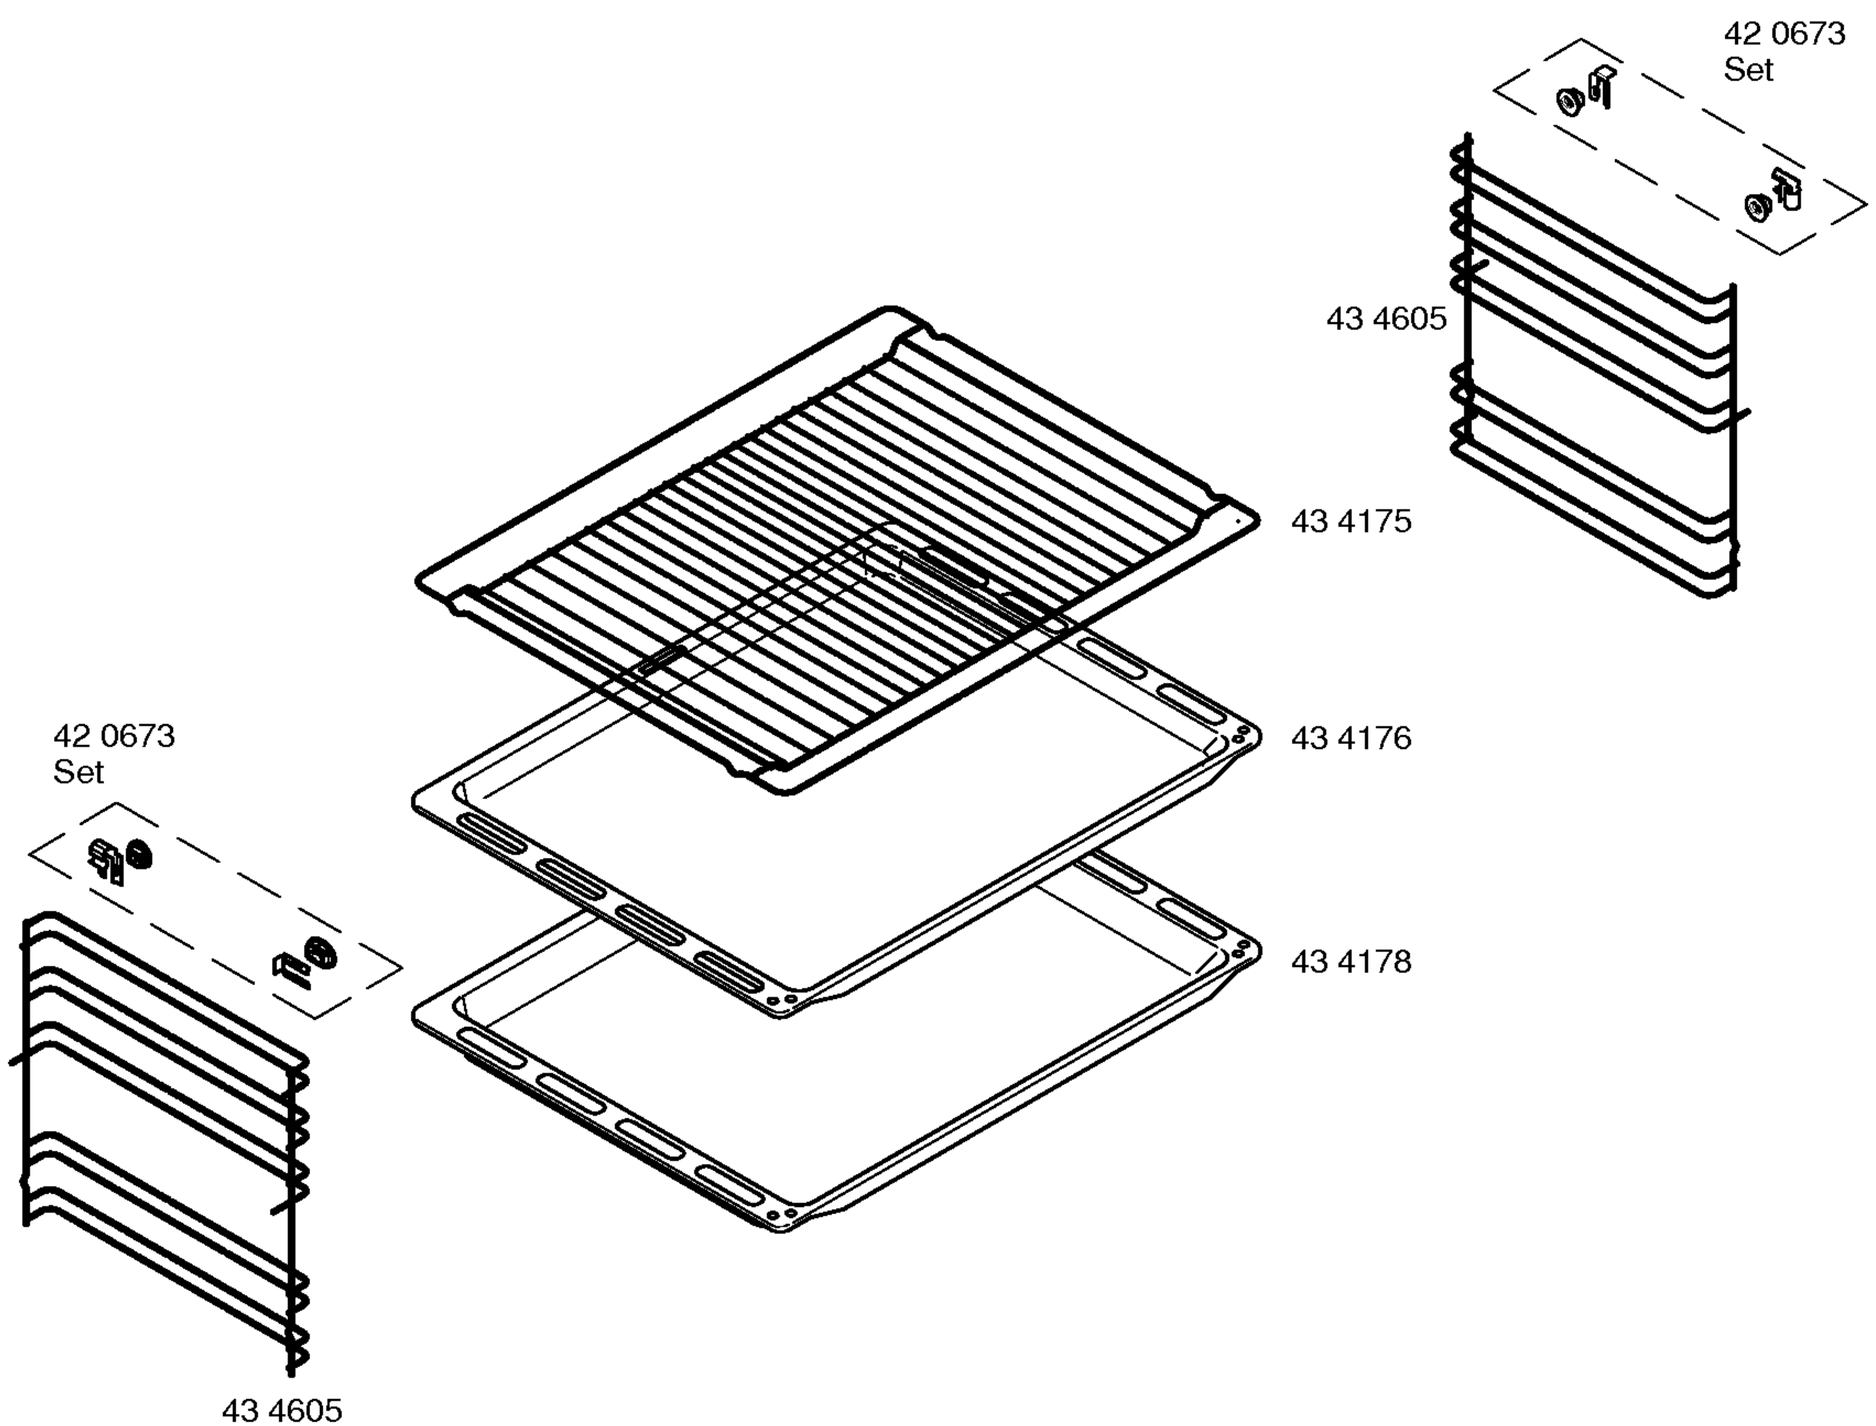

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101