EMA
Κατάλογος αντ/κών

Unknown
YYYY


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
924530610	00	Electrolux	ER4104B	IT
924530620	00	Electrolux	ER4104B	SE

Unknown

Stockholm

Αρ. έκδοσης
599252665
2000/11/08
ABF

© Electrolux

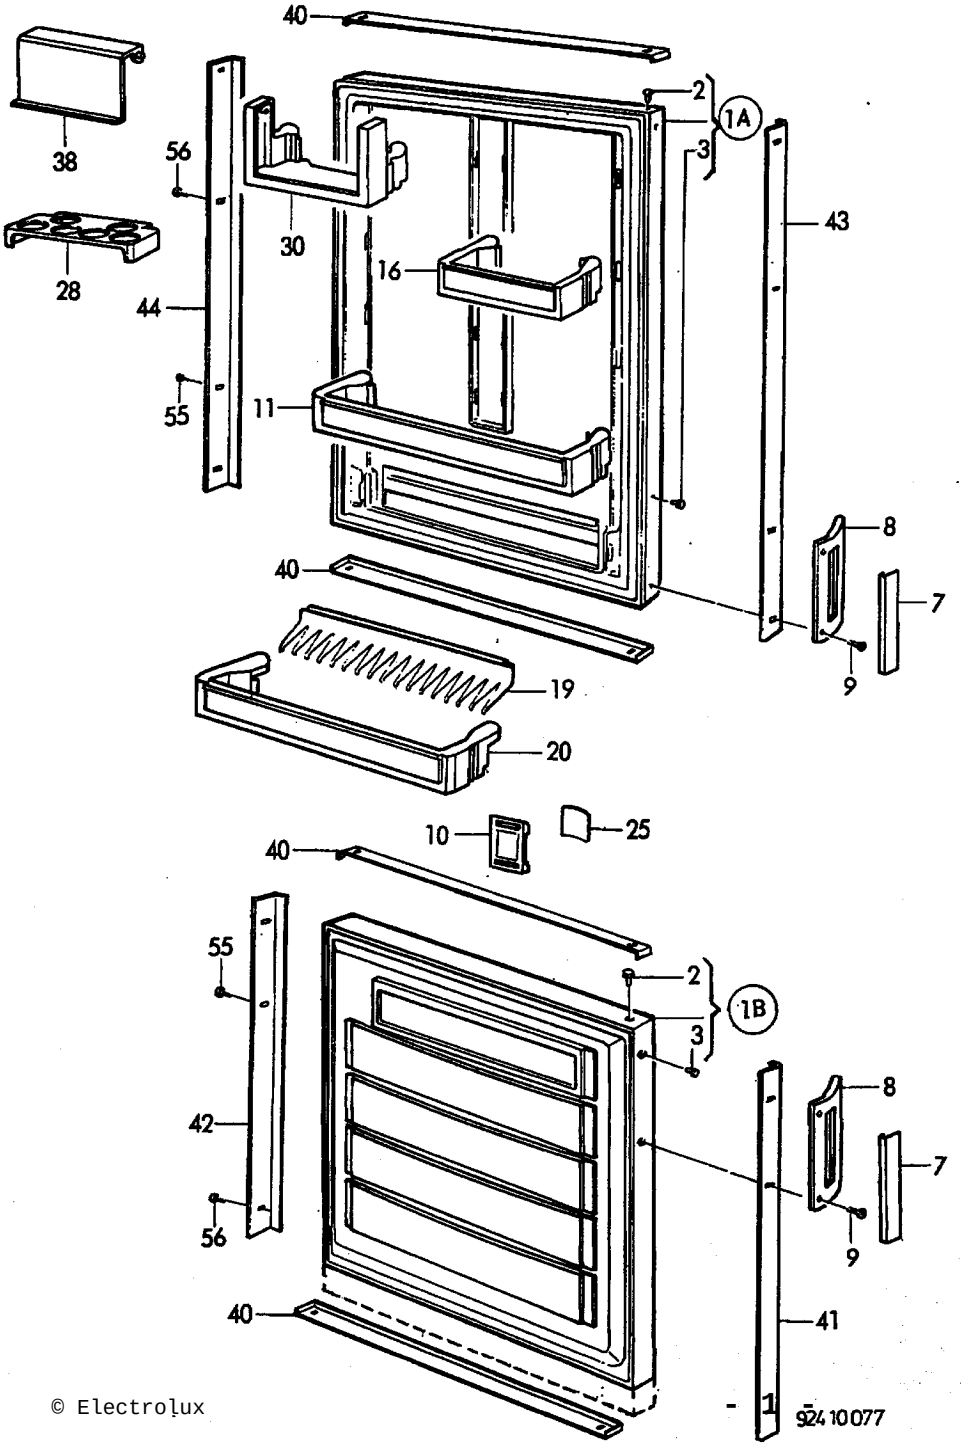
40
38
56
30
2
1A
3
43
28
16
44
55
11
8
40
7
9
19
20
10
25
40
55
2
1B
3
8
42
7
56
9
40
41
1


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης S0C1002739
S050C1001881

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924530610	00	19920131S	ER4104B
B	924530620	00	19920131S	ER4104B

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1A	2980681908	A -	Πόρτα
1A	2980681809	- B	Πόρτα,Λευκό
1B	2980642900	A -	Πόρτα
1B	2980642801	- B	Πόρτα,Λευκό
2	2940732015	A B	Τριβέας στροφέα
3	2006460006	A -	Κάλυμμα,Λευκό
7	2053872012	A B	Ένθετο,Χειρολαβή,Λευκό
8	2053869018	A -	Χειρολαβή,Λευκό,Πλήρες
8	2053869026	- B	Χειρολαβή,Πλήρες
9	140722000	A B	Βίδα,Επιμεταλλωμένο,M5x14
10	2052598048	A B	Στήριγμα,Λευκό
11	2052291032	A B	Ράφι πόρτας,Λευκό
16	2052290034	A B	Ράφι πόρτας,Λευκό
19	2002794168	A B	Βραχίονας στήριξης φιαλών,Λευκό
20	2052842032	A B	Ράφι πόρτας,Φιάλες,Λευκό
25	2052597032	A B	Διακριτικό σήμα,Electrolux,Λευκό
30	2052645039	A B	Θήκη βουτύρου,Λευκό
38	2052646011	A B	Κάλυμμα ραφιού βουτύρου,Μπλε,Διαφανές
40	2052751159	- B	Διακοσμητικό,Άνω,Κάτω
41	2052857352	- B	Διακοσμητικό,Αριστερά
42	2052857253	- B	Διακοσμητικό,Δεξιά
43	2052855950	- B	Διακοσμητικό,Αριστερά
44	2052855851	- B	Διακοσμητικό,Δεξιά
55	2940733013	- B	Βίδα
56	2941141000	- B	Μπουλόνι

© Electrolux

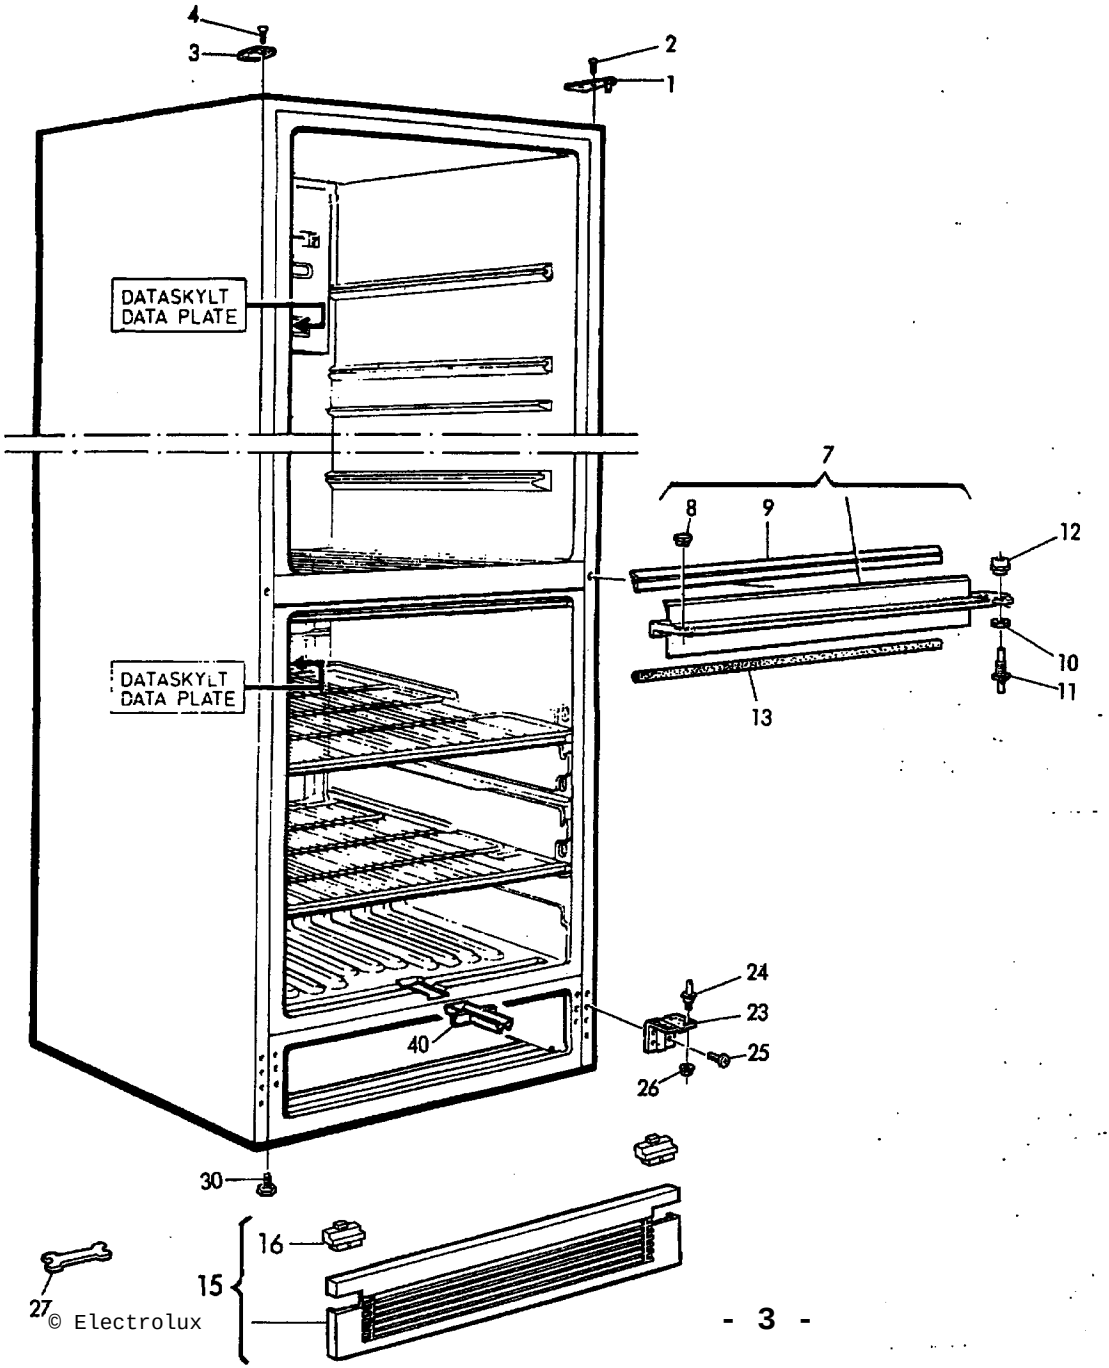
4
3
2
1
DATASKYLT
DATA PLATE
DATASKYLT
DATA PLATE
7
8
9
12
10
11
13
24
23
25
26
40
30
16
15
27


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης S0C1002703
S050C1001882

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924530610	00	19920131S	ER4104B
B	924530620	00	19920131S	ER4104B

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	2940629021	A B	Στροφέας,Άνω,Λευκό
2	140722000	A B	Βίδα,Επιμεταλλωμένο,M5x14
3	2941587103	A B	Διακόπτης αποκλεισμού λειτουργίας,Στροφέας,Λευκό
4	7243325615	A B	Βίδα,M5x10 FZ
7	2051583090	A B	Τραβέρσα,Λευκό
8	2941708022	A B	Τάπα,Λευκό
9	2940911023	A B	Διακοσμητικό,Στεγανοποιητικό,Λευκό
10	2940715028	A B	Παξιμάδι,Μαύρο,M6
11	2940714021	A B	Πείρος στροφέα,Ενδιάμεσο,Μαύρο
12	2940759026	A B	Παξιμάδι,Μαύρο,M6
13	2941031011	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης
15	2053478018	A B	Σχάρα εξαερισμού,Λευκό,Πλήρες
16	2052638018	A B	Προσθήκη,Λευκό
23	2940711035	A B	Στροφέας,Κάτω,Λευκό
24	2940708023	A B	Πείρος στροφέα,Κάτω
25	7241329403	A B	Βίδα,inox,MRX5x16
26	2940764018	A B	Παξιμάδι,M8
27	2940760016	A B	Κλειδί
30	2940761014	A B	Πέλμα στήριξης
40	2005896028	A B	Υδρορροή

© Electrolux

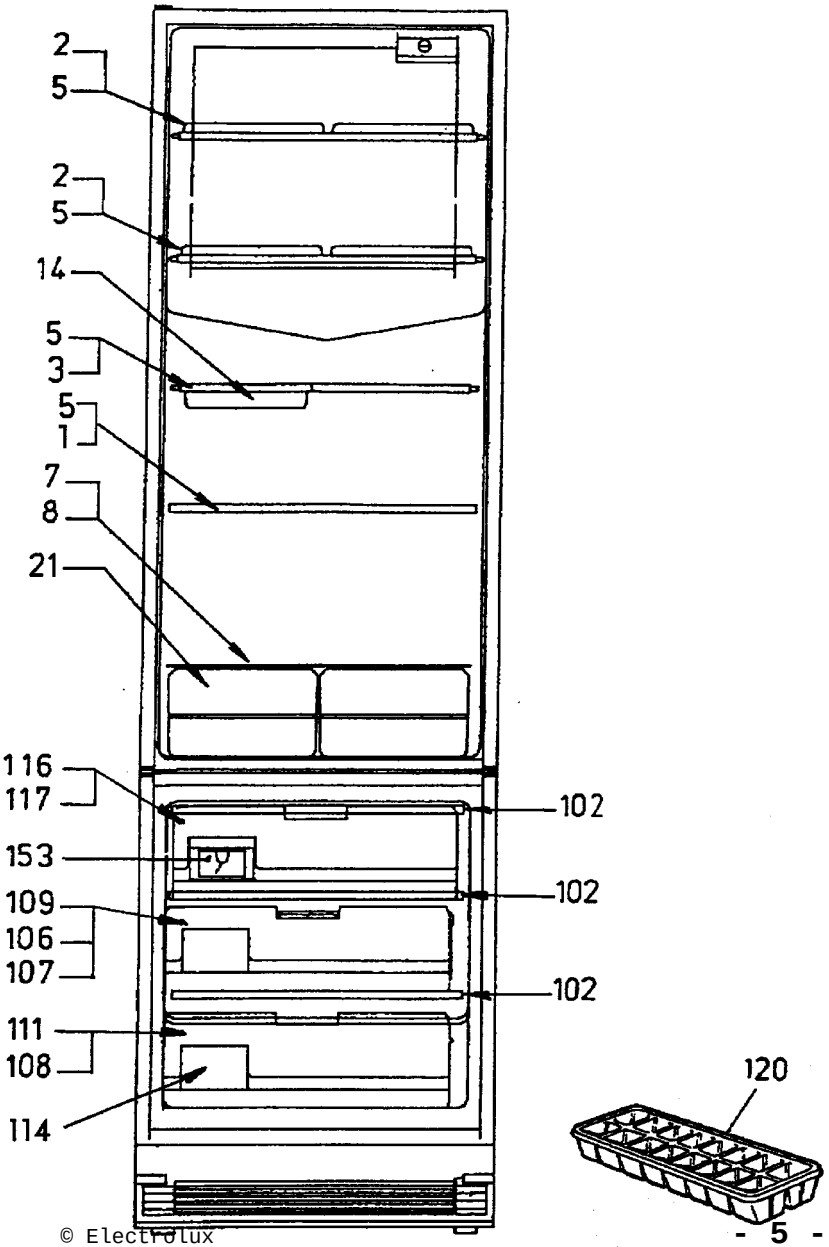

© Electrolux


924 30081-2

Αρ. διασκόρπισης S0C1002740
S050C1001883

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924530610	00	19920131S	ER4104B
B	924530620	00	19920131S	ER4104B

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	2008220010	A B	Ράφι,Επιμεταλλωμένο
2	2008222016	A B	Ράφι,Επιμεταλλωμένο
3	2008226017	A B	Ράφι,Επιμεταλλωμένο
5	2005111063	A B	Διακοσμητικό,Ασημί
7	2008463024	A B	Ράφι,Κρύσταλλο
8	2004038036	A B	Διακοσμητικό
14	2008253060	A B	Δοχείο κρέατος,Μπλε,Διαφανές
21	2052500085	A B	Συρτάρι λαχανικών,Μπλε,Διαφανές
102	2006920025	A B	Διακοσμητικό
106	2006916023	A B	Καλάθι,Επιμεταλλωμένο
107	2006919027	A B	Οδηγός καλαθιού,Λευκό
108	2006917013	A B	Τύμπανο,Επιμεταλλωμένο
109	2008403269	A B	Πρόσοψη,Μπλε,Διαφανές,h.138
111	2008404291	A B	Πρόσοψη,Μπλε,Διαφανές,h.155
114	2008408128	A B	Ετικέτα
116	2008402246	A B	Θυρίδα
117	2008409019	A B	Ελατήριο συγκράτησης
120	2001280011	A B	Παγοθήκη
153	2008768026	A B	Θερμόμετρο

© Electrolux

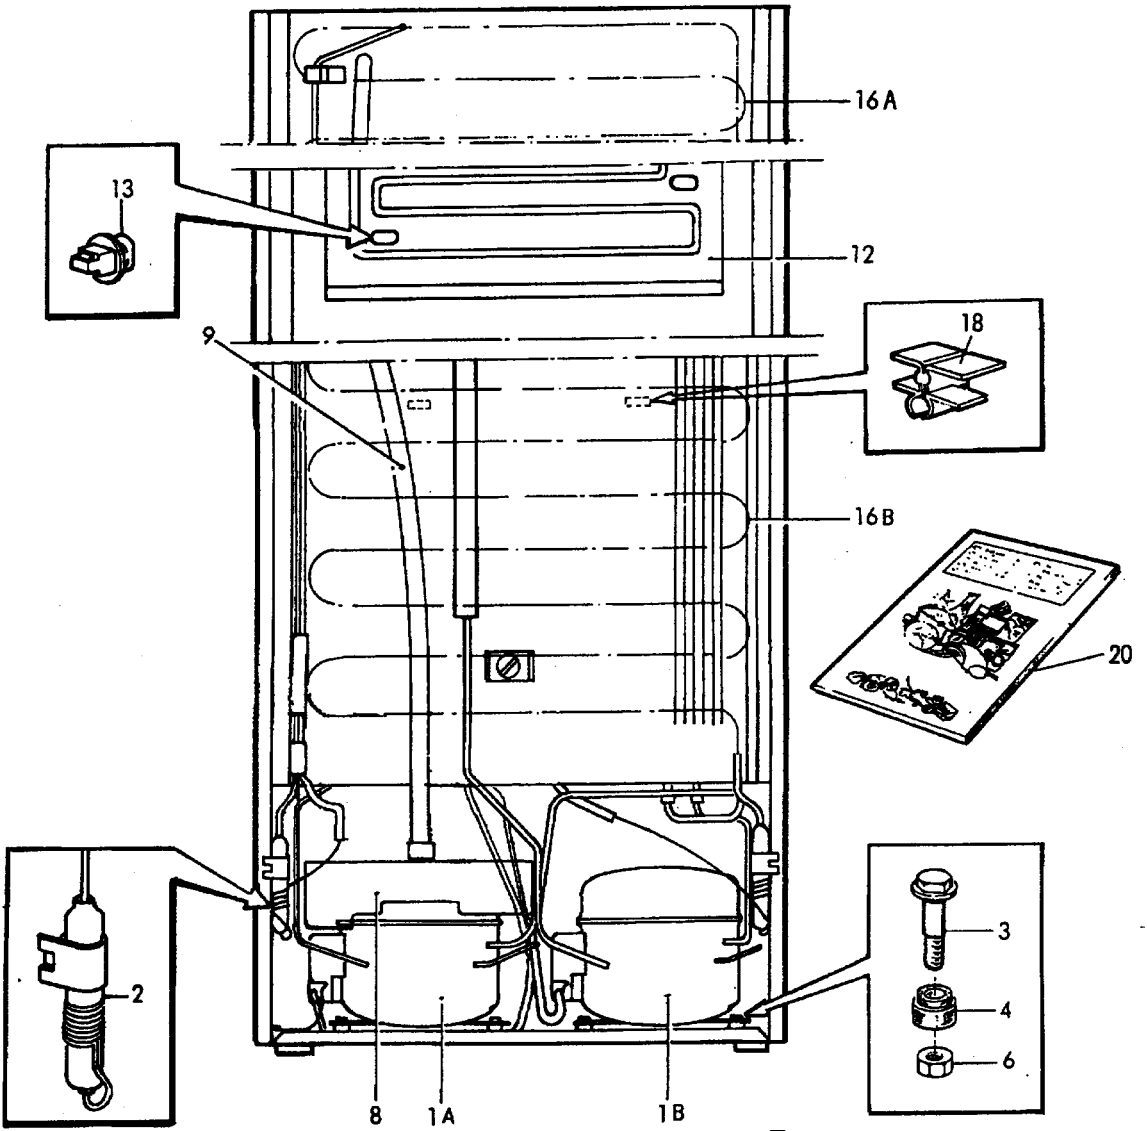


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης S0C1002741
S050C1001884


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924530610	00	19920131S	ER4104B
B	924530620	00	19920131S	ER4104B


Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1A	2100945001	A B	Συμπιεστής,B80101,220V
1B	2100937008	A B	Συμπιεστής,B59101
2	948184007	A B	Φίλτρο
3	2001759006	A B	Βίδα,M6
4	2005993007	A B	Ελαστικό απόσβεσης
6	7322116513	A B	Παξιμάδι,M6
8	234141752	A B	Λεκάνη αποστράγγισης
9	2051723076	A B	Σωλήνας
12	2052880024	A B	Εξατμιστής
13	2005743022	A B	Ένθετο,Λευκό
16A	2940036110	A B	Πυκνωτής
16B	2006716050	A B	Πυκνωτής
18	2008254019	A B	Ελατήριο συγκράτησης
20	8213568002	A B	Οδηγίες χειρισμού


© Electrolux

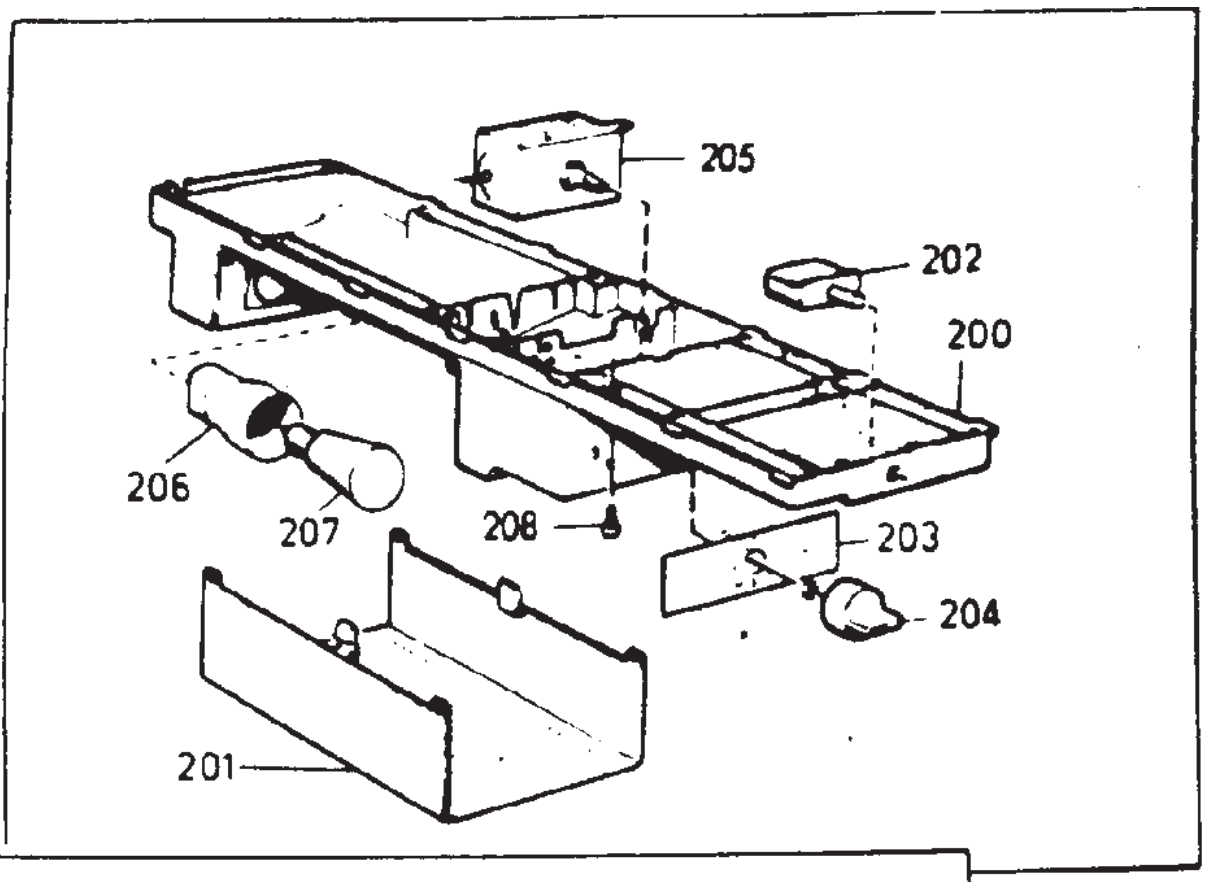

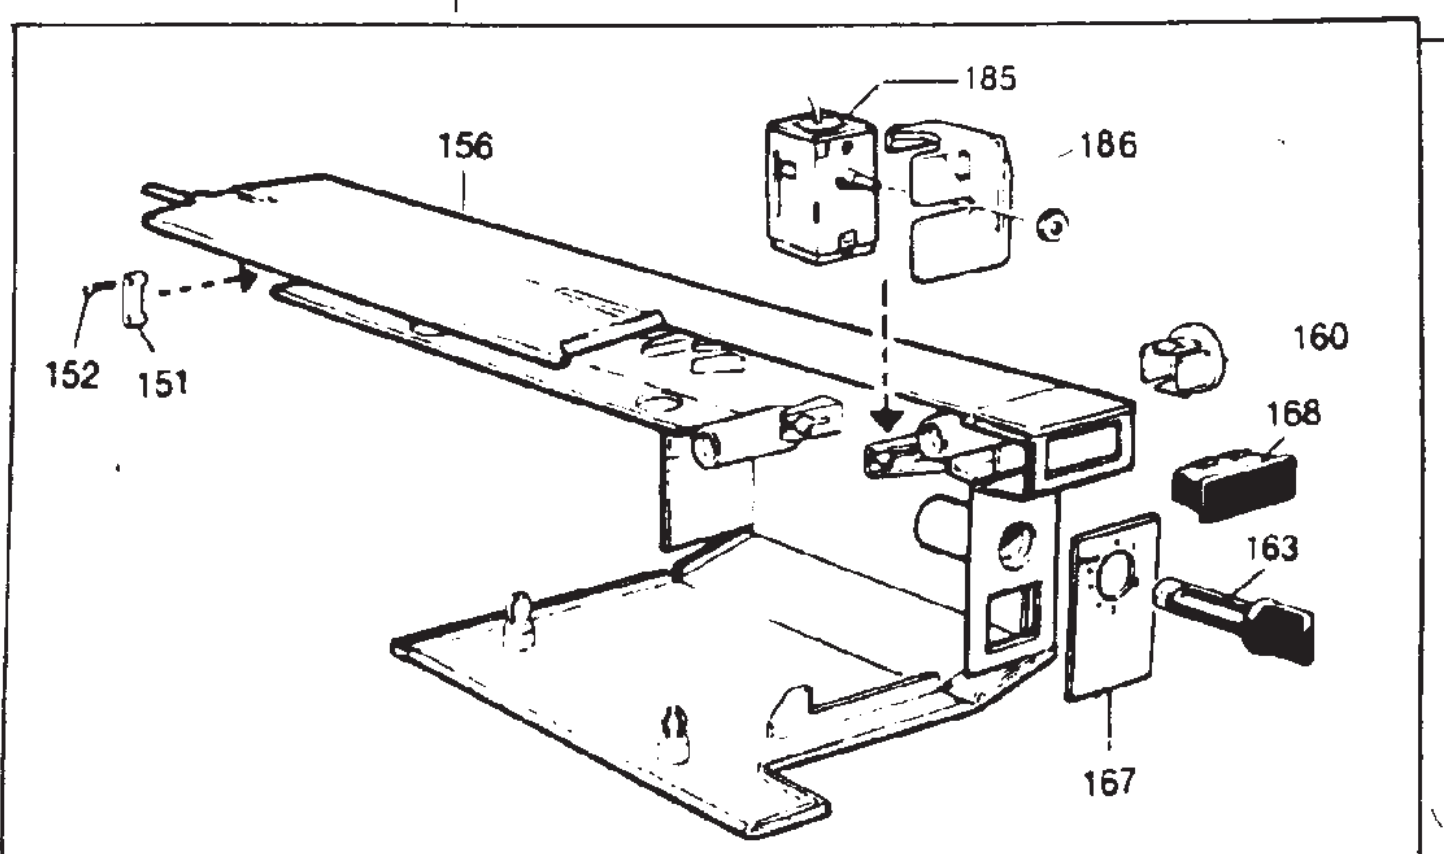

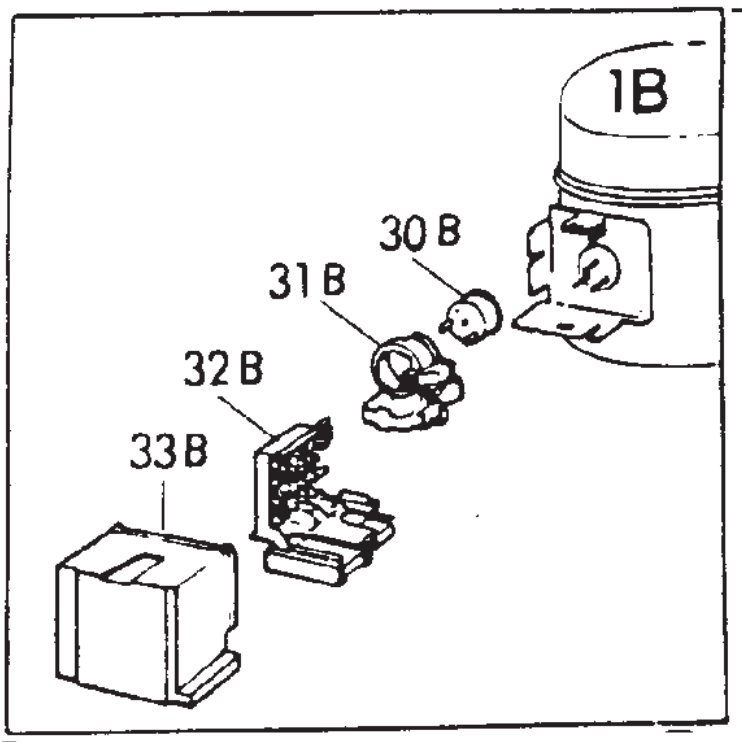

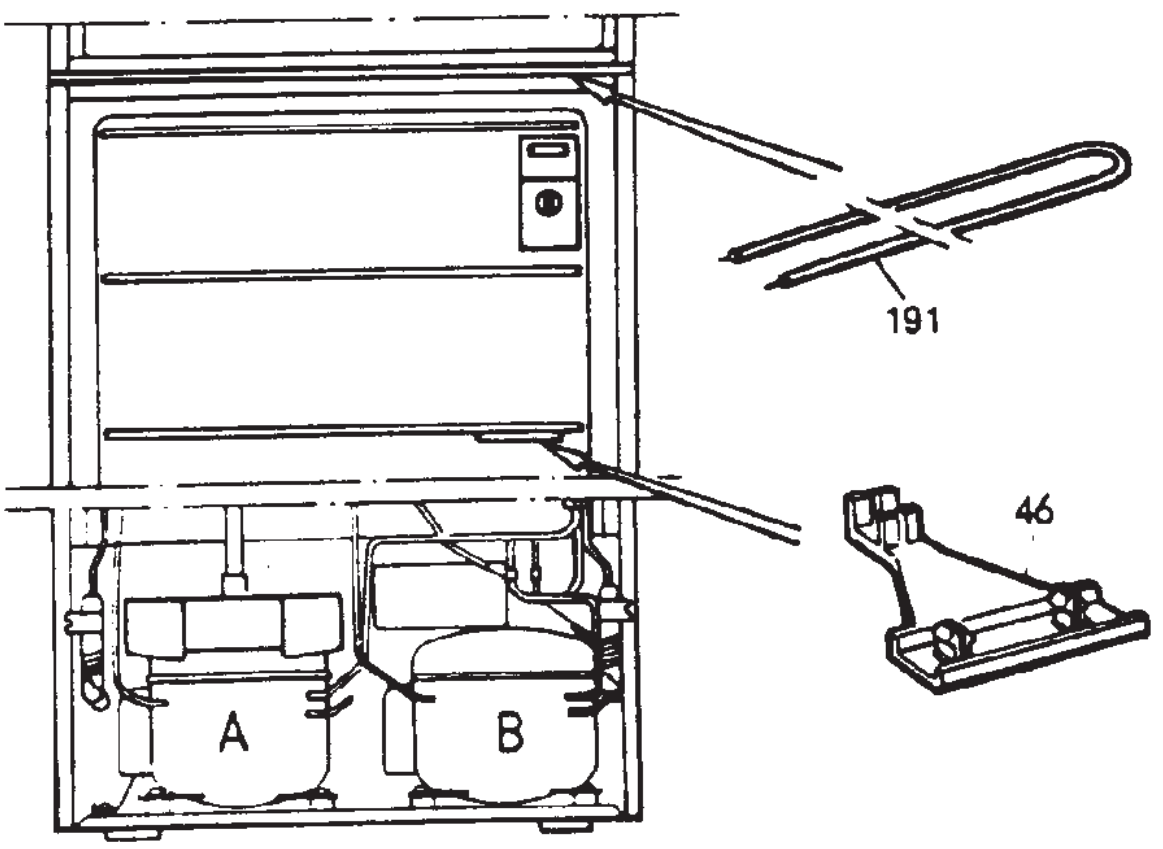

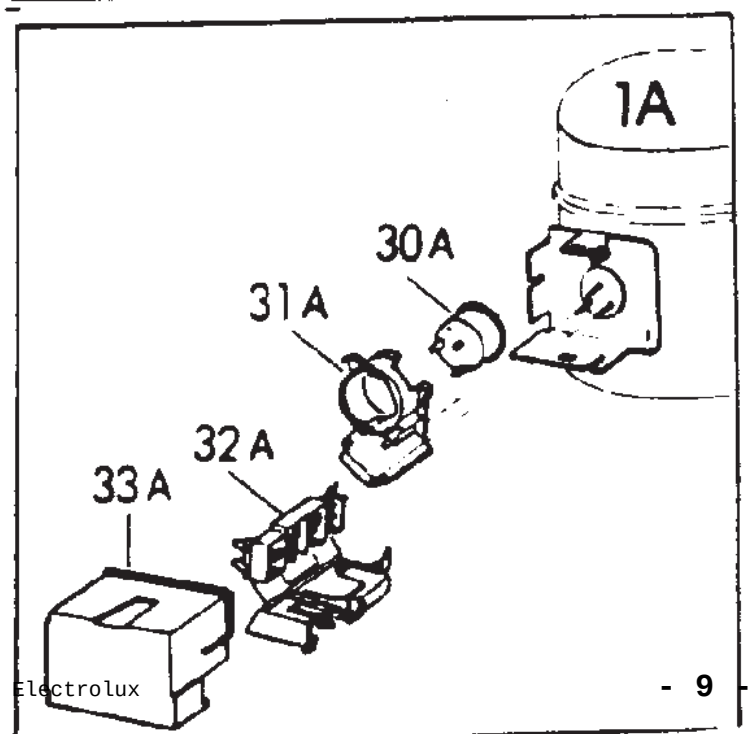

© Electrolux

924903335

Αρ. διασκόρπισης P092490335
S050C1001885

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924530610	00	19920131S	ER4104B
B	924530620	00	19920131S	ER4104B

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
30A	2100077052	A B	Προστασία κινητήρα
30B	2100077029	A B	Προστατευτικό κάλυμμα κινητήρα,B59101
31A	2100083019	A B	Ρελέ εκκίνησης
31B	2100078019	A B	
32A	2100082011	A B	Κιβώτιο ακροδεκτών
32B	2100079017	A B	Κιβώτιο ακροδεκτών
33B	2100076013	A B	Κάλυμμα,Συμπιεστής
46	2941019016	A B	Σιαγόνα
151	561014010	A B	Σφιγκτήρας καλωδίου
152	7295283407	A B	Βίδα
156	2005756008	A B	Περίβλημα
160	2051130017	A B	Σιαγόνα
163	2005774266	A B	Κουμπί,Θερμοστάτης
167	2940523059	A B	Πινακίδα μητρώου
168	2941750016	A B	Περόνη
185	2940730118	A B	Θερμοστάτης
186	2005748005	A B	Βάση θερμοστάτη
191	2006377002	A B	Αντίσταση,Δέσμη κεντρική
200	2008268035	A B	Κάλυμμα θερμοστάτη
201	2008269017	A B	Κάλυμμα λυχνίας
202	2008290013	A B	Διακόπτης
203	2008271096	A B	Διακοσμητικό,Γκρι
204	2008988079	A B	Κουμπί θερμοστάτη,Πλήρες
205	2940511146	A B	Θερμοστάτης
206	2008274017	A B	Υποδοχή λυχνίας
207	3000031017	A B	Λυχνία,Φούρνος,15W,230V

© Electrolux