**Κατάλογος αντ/κών**

Φούρνοι - Εστίες
2239


| PNC | ELC | Εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 949722510 | 00 | Zanussi | ZOU30602XK | AT - GR |

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

**Documentation Centre**
**Al. Powstancow Slaskich 26**
**30-570 Krakow**
**Poland**
Fax +48 12 296 95 10

**Αρ. έκδοσης**
**599749078**
**2015/03/18**
ZO

© Electrolux

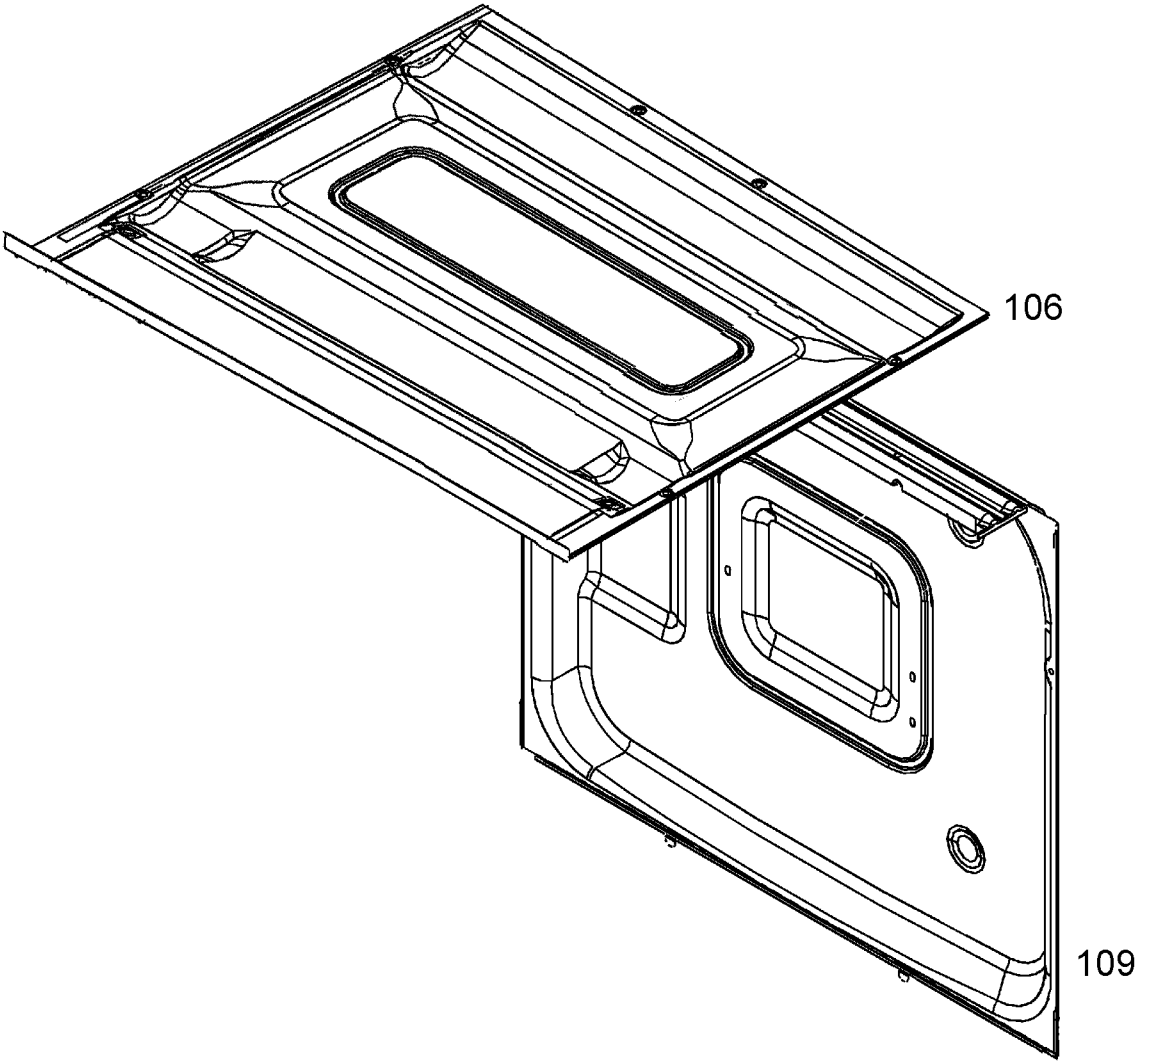



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003048957
P00003049108

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 949722510 | 00 | 20111213 | ZOU30602XK |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 106 | 3532540014 | A | Άνω κάλυμμα |
| 109 | 3532429010 | A | Κάλυμμα πίσω,550x571x107,5mm |
| 999 | 3972201010 | A | Οδηγίες χειρισμού,DE, EL |

© Electrolux

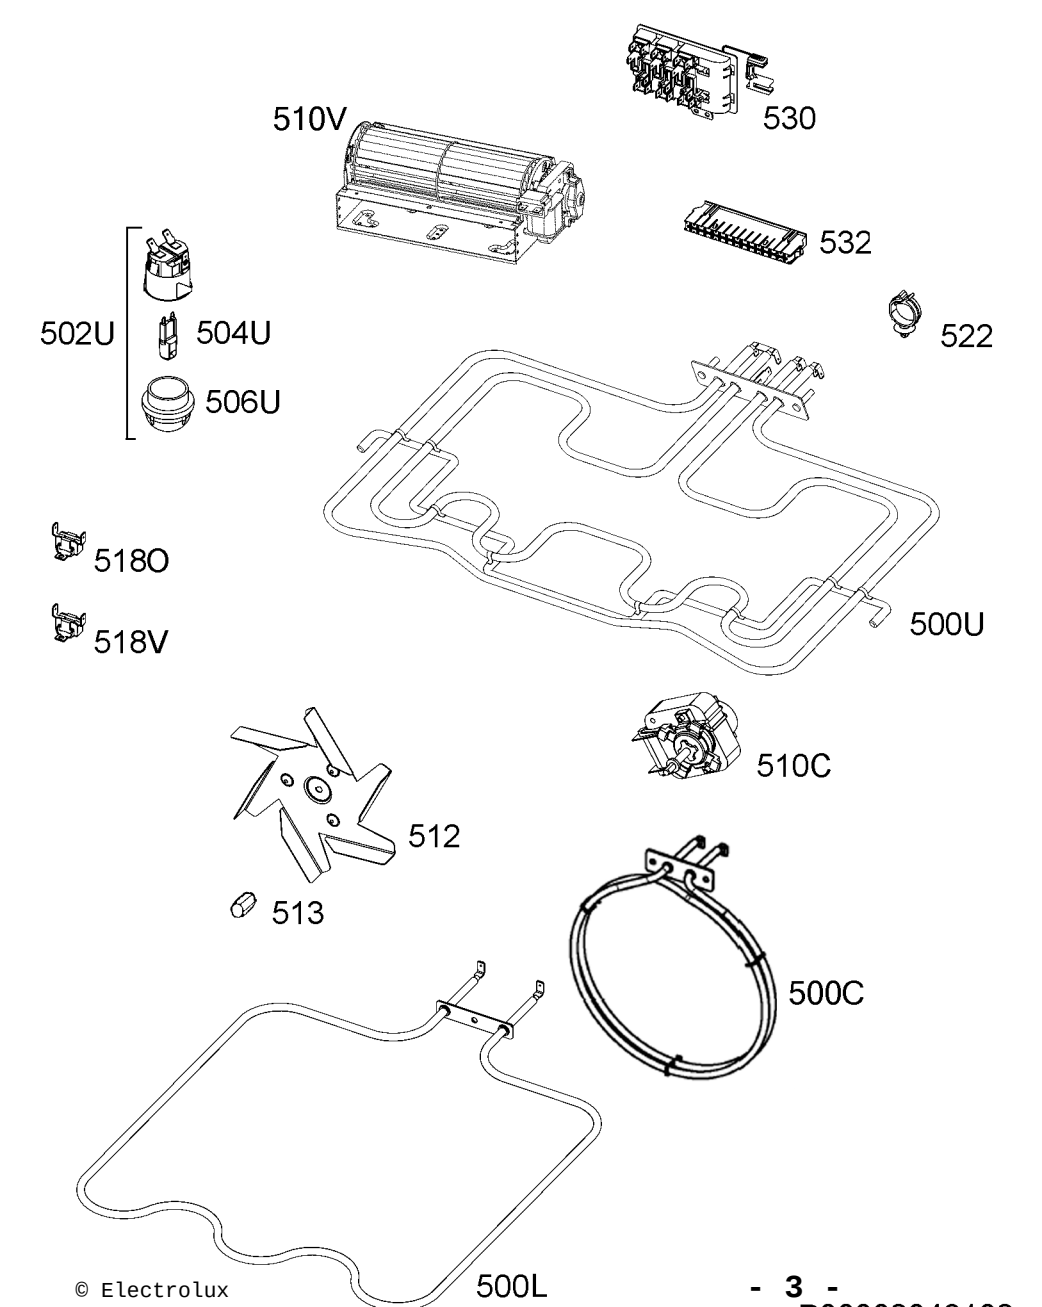
530
510V
532
502U
504U
522
506U
518O
518V
500U
510C
512
513
500C
500L


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003049103
P00003049109

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 949722510 | 00 | 20111213 | ZOU30602XK |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 500C | 3878684004 | A | Αντίσταση,Ροτόντα,230V, 2400W |
| 500L | 3879671000 | A | Αντίσταση,Κάτω,230V, 1000W |
| 500U | 3570797013 | A | Αντίσταση,Άνω,Combi,230V 1000/1700W |
| 502U | 3879113110 | A | Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,G9, 230V,40W |
| 504U | 3874617404 | A | Αισθητήρας,Λυχνία φούρνου,G9,230V,40W |
| 506U | 3879113904 | A | Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω |
| 510C | 8996619265052 | A | Κινητήρας ανεμιστήρα,230V |
| 510V | 3570794010 | A | Κινητήρας,Εξαερισμός |
| 512 | 3530457013 | A | Πτερύγιο ανεμιστήρα,Ανεμιστήρας |
| 513 | 3543210011 | A | Παξιμάδι,M6 |
| 518O | 3570790018 | A | Θερμοστάτης,N.O 130/115 T=300C |
| 518V | 3570767016 | A | Σετ θερμοστάτη,Μπλε,Φούρνος,N.C. 120/80 T=200C |
| 522 | 3879638009 | A | Στήριγμα καλωδίου,Ροτόντα,D22mm |
| 530 | 3879635005 | A | Κιβώτιο συνδέσεων,κεντρική,Πλήρες,BU |
| 532 | 3151155078 | A | Συνδετήρας,14pole |

© Electrolux

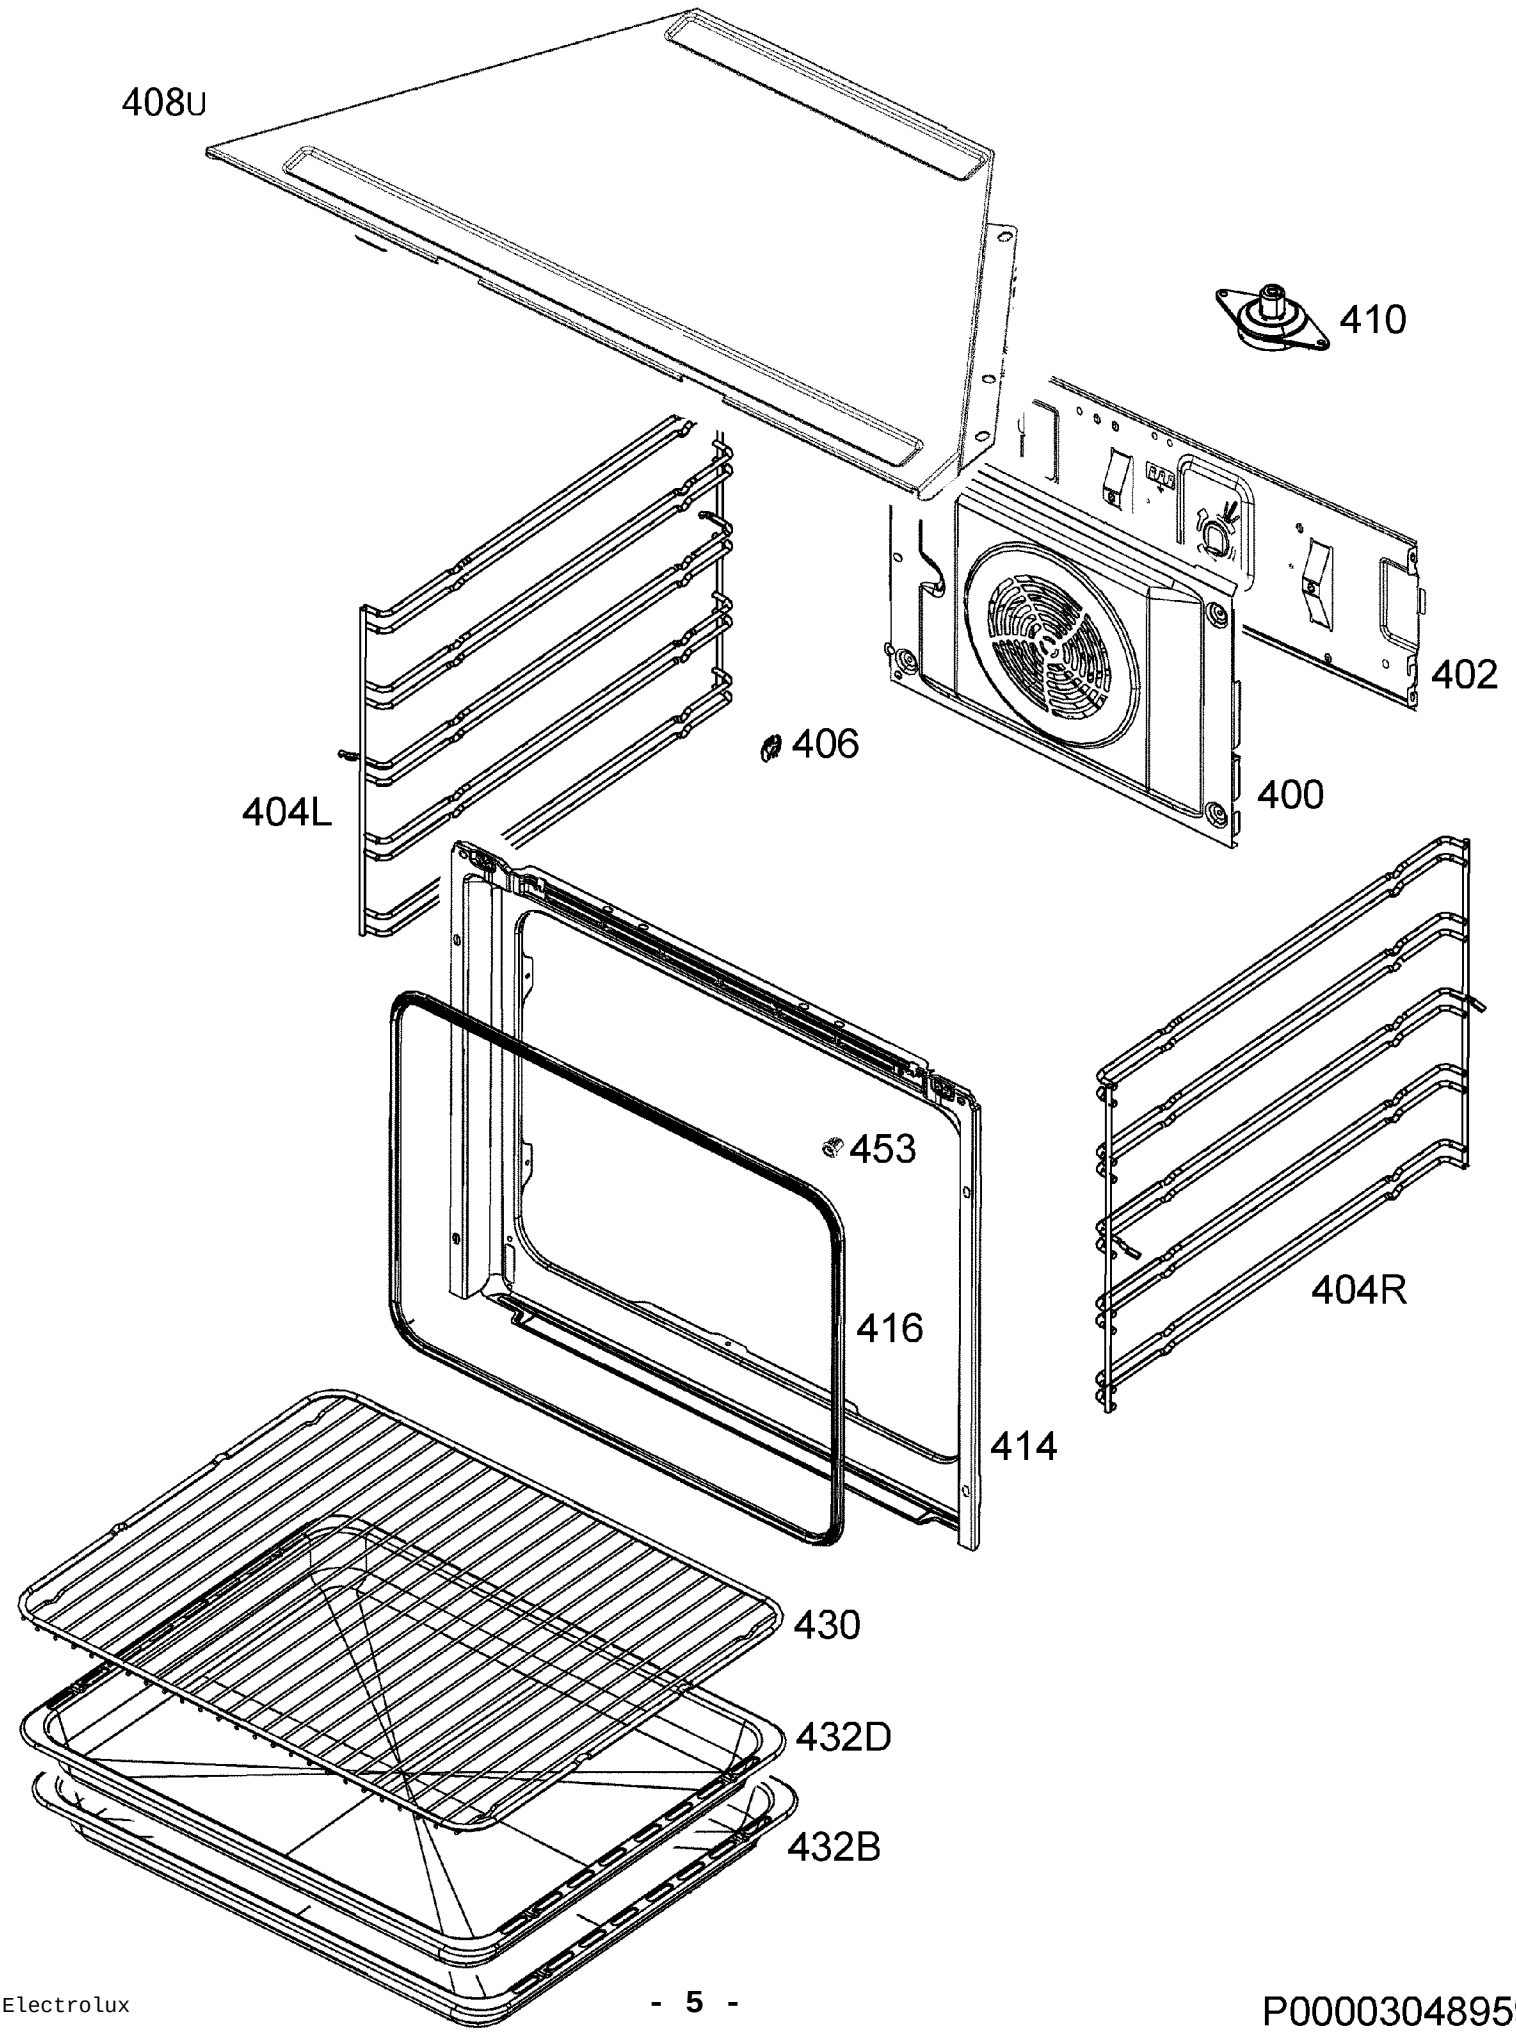



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003048959
P00003049110

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 949722510 | 00 | 20111213 | ZOU30602XK |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 400 | 3532460023 | A | Διάφραγμα,Εσωτερικό |
| 402 | 3532431016 | A | Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω |
| 404L | 5615313029 | A | Πλέγμα,Αριστερά |
| 404R | 5615313011 | A | Πλέγμα,Δεξιά |
| 406 | 3872097013 | A | Συνδετήρας,Στήριγμα,Σχάρα |
| 408U | 3532455015 | A | Αεραγωγός,Άνω |
| 410 | 3879081028 | A | Εξαερισμός,Εξαγωγή |
| 414 | 3532422023 | A | Πλαίσιο εμπρόσθιο |
| 416 | 3577343019 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Πλαίσιο εμπρόσθιο |
| 430 | 5613550010 | A | Σχάρα γκριλ,466x385x12,4mm |
| 432B | 3532454034 | A | Λαμαρίνα,466x385x22mm |
| 432D | 3532529017 | A | Λαμαρίνα,466x385x66mm |
| 453 | 50293036005 | A | Kit,Τριβέας,Βίδα,4 pcs |

© Electrolux

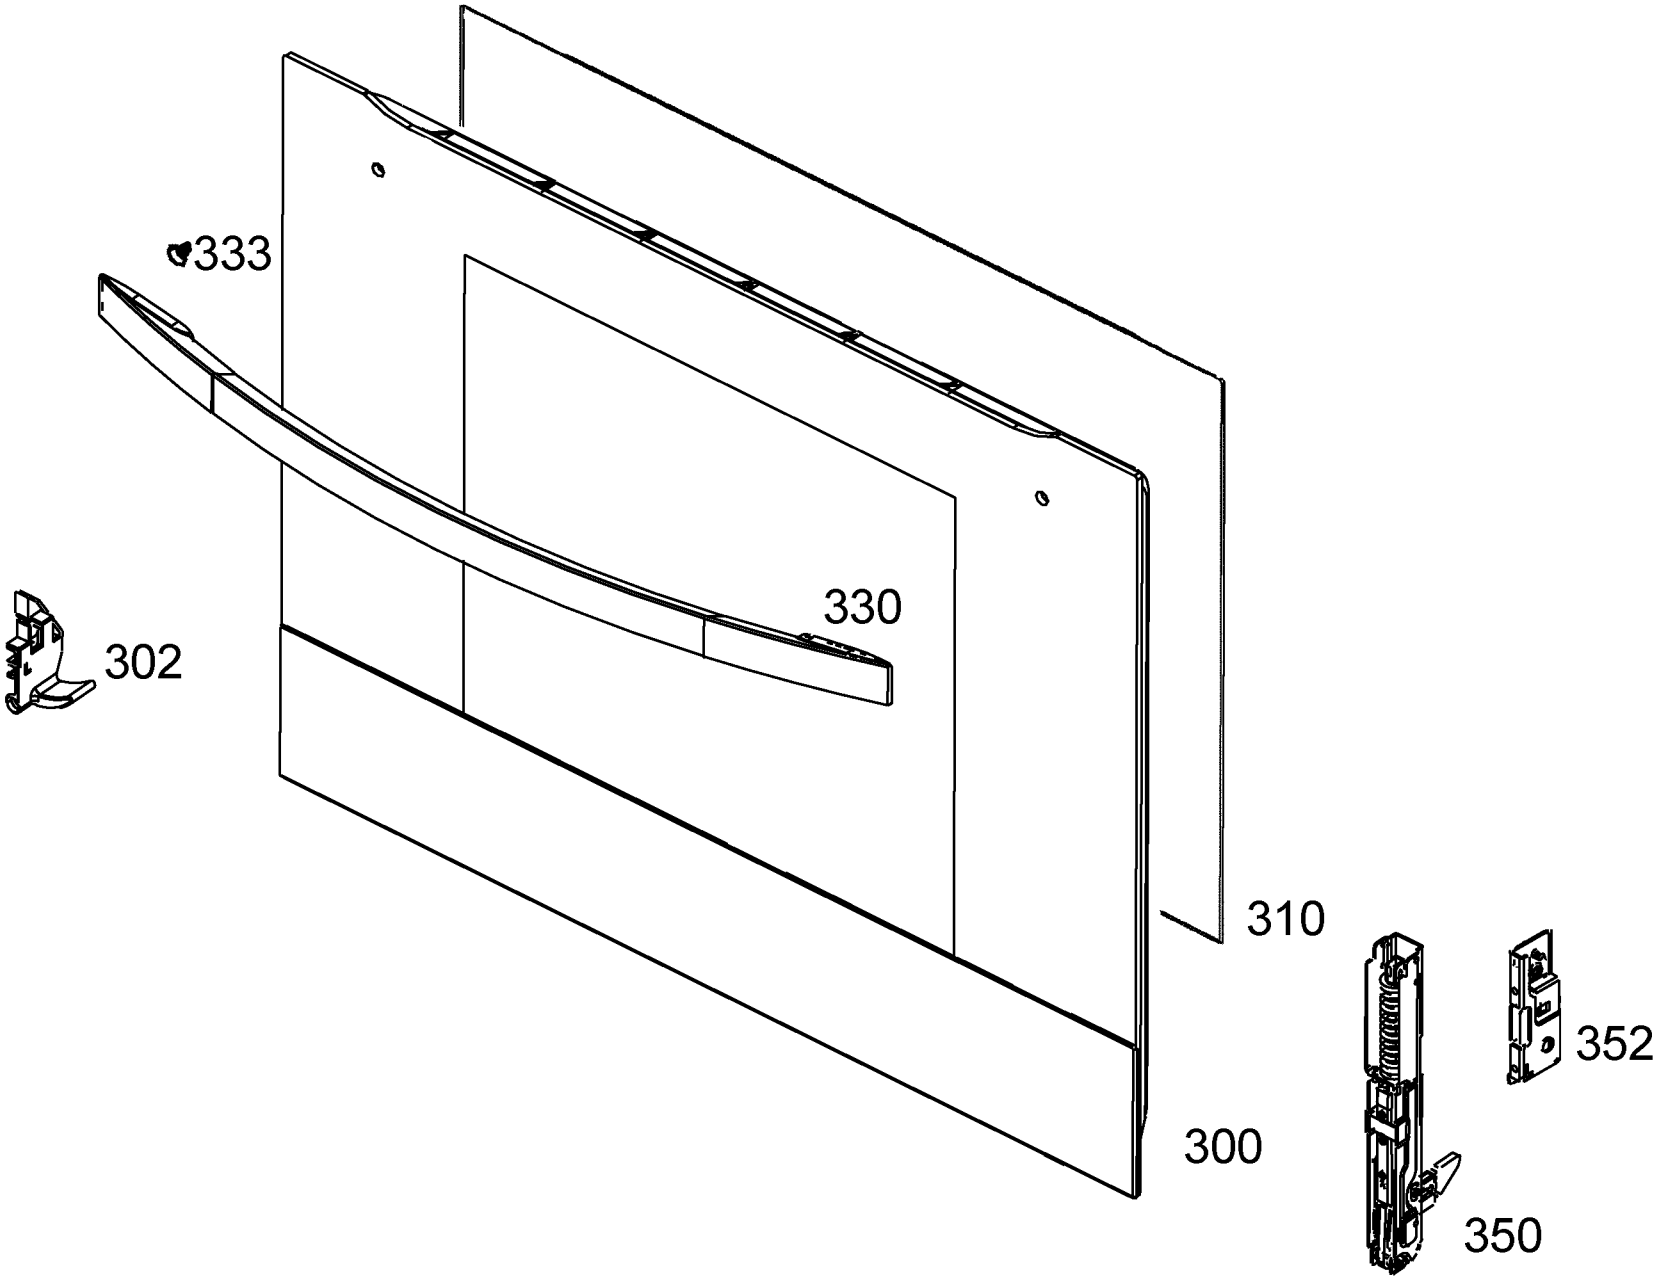


© Electrolux




P00003048247

Αρ. διασκόρπισης P00003048247
P00003049111

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 949722510 | 00 | 20111213 | ZOU30602XK |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 300 | 3578768073 | A | Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,Zanussi,592x466mm<br>Δείτε SB599790471 |
| 302 | 3558062018 | A | Υποδοχή,Πόρτα φούρνου,Δίσκος κρυστάλλινος,R |
| 302 | 3558062026 | A | Υποδοχή,Πόρτα φούρνου,Δίσκος κρυστάλλινος,L |
| 310 | 3561824024 | A | Κρύσταλλο πόρτας,522x395mm |
| 330 | 3554096028 | A | Χειρολαβή,Πόρτα φούρνου,B |
| 333 | 3558033019 | A | Τριβέας,Χειρολαβή,5.2mm |
| 350 | 3577332079 | A | Στροφέας,Πόρτα φούρνου,Δεξιά-αριστερά |
| 352 | 3532426016 | A | Στήριγμα στροφέα,Πόρτα φούρνου,Αριστερά |
| 352 | 3532426024 | A | Στήριγμα στροφέα,Πόρτα φούρνου,Δεξιά |

© Electrolux

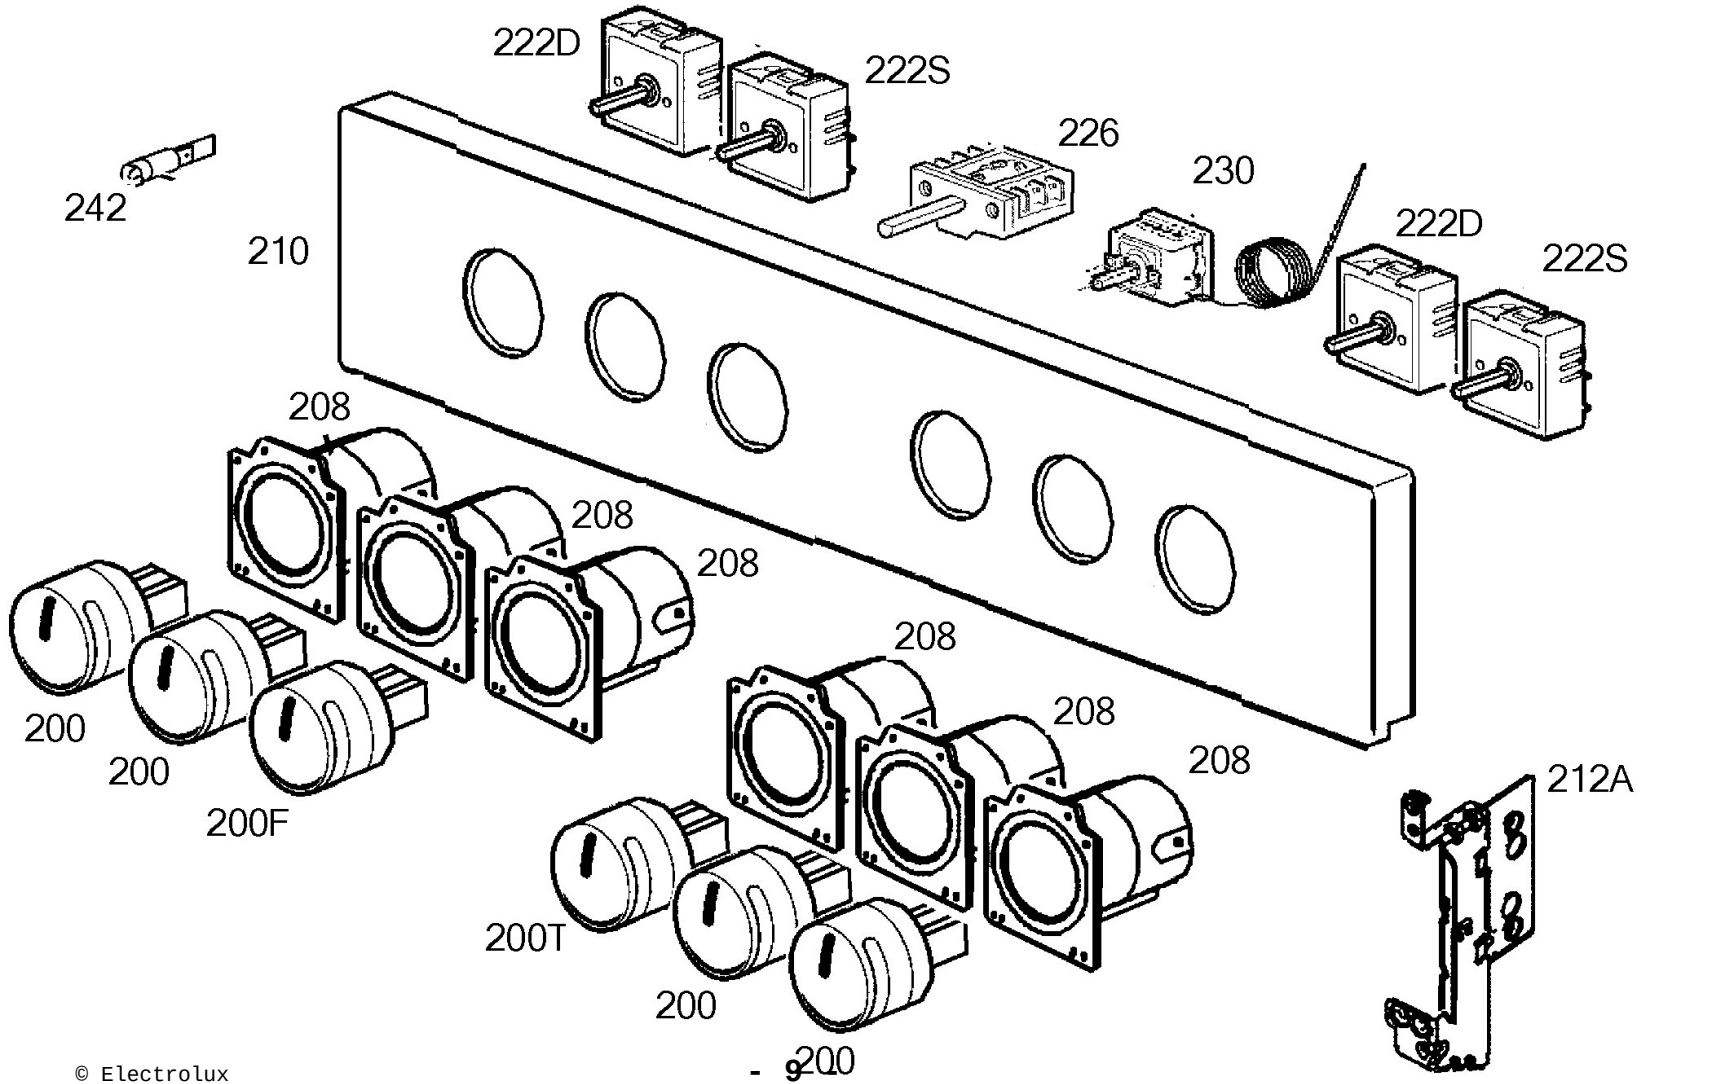
222D
222S
226
230
222D
222S
242
210
208
208
208
208
208
208
200
200
200F
200T
200
200
212A

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003049112
P00003049112

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 949722510 | 00 | 20111213 | ZOU30602XK |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 200 | 3550468130 | A | Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας,inox,0+9 |
| 200F | 3550468114 | A | Κουμπί,Λειτουργίες,inox,6+0 |
| 200T | 3550468122 | A | Κουμπί,Θερμοστάτης,inox,0-250 |
| 208 | 3874573201 | A | Κέλυφος,Κουμπί βυθιζόμενο |
| 210 | 3578710018 | A | Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,inox,60cm, 6K |
| 212A | 3532430018 | A | Στήριγμα,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Αριστερά |
| 212A | 3532430026 | A | Στήριγμα,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Δεξιά |
| 222D | 3051706236 | A | Ρυθμιστής διπλής ενέργειας |
| 222S | 3150788242 | A | Ρυθμιστής ενέργειας |
| 226 | 3570394027 | A | Διακόπτης φούρνου,6+0 |
| 230 | 5611490029 | A | Θερμοστάτης |
| 242 | 3570031256 | A | Ενδεικτική λυχνία on/off,Λευκό,L=400mm |
| 242 | 3570031264 | A | Λυχνία ελέγχου,Μπλε,L=400mm |

© Electrolux