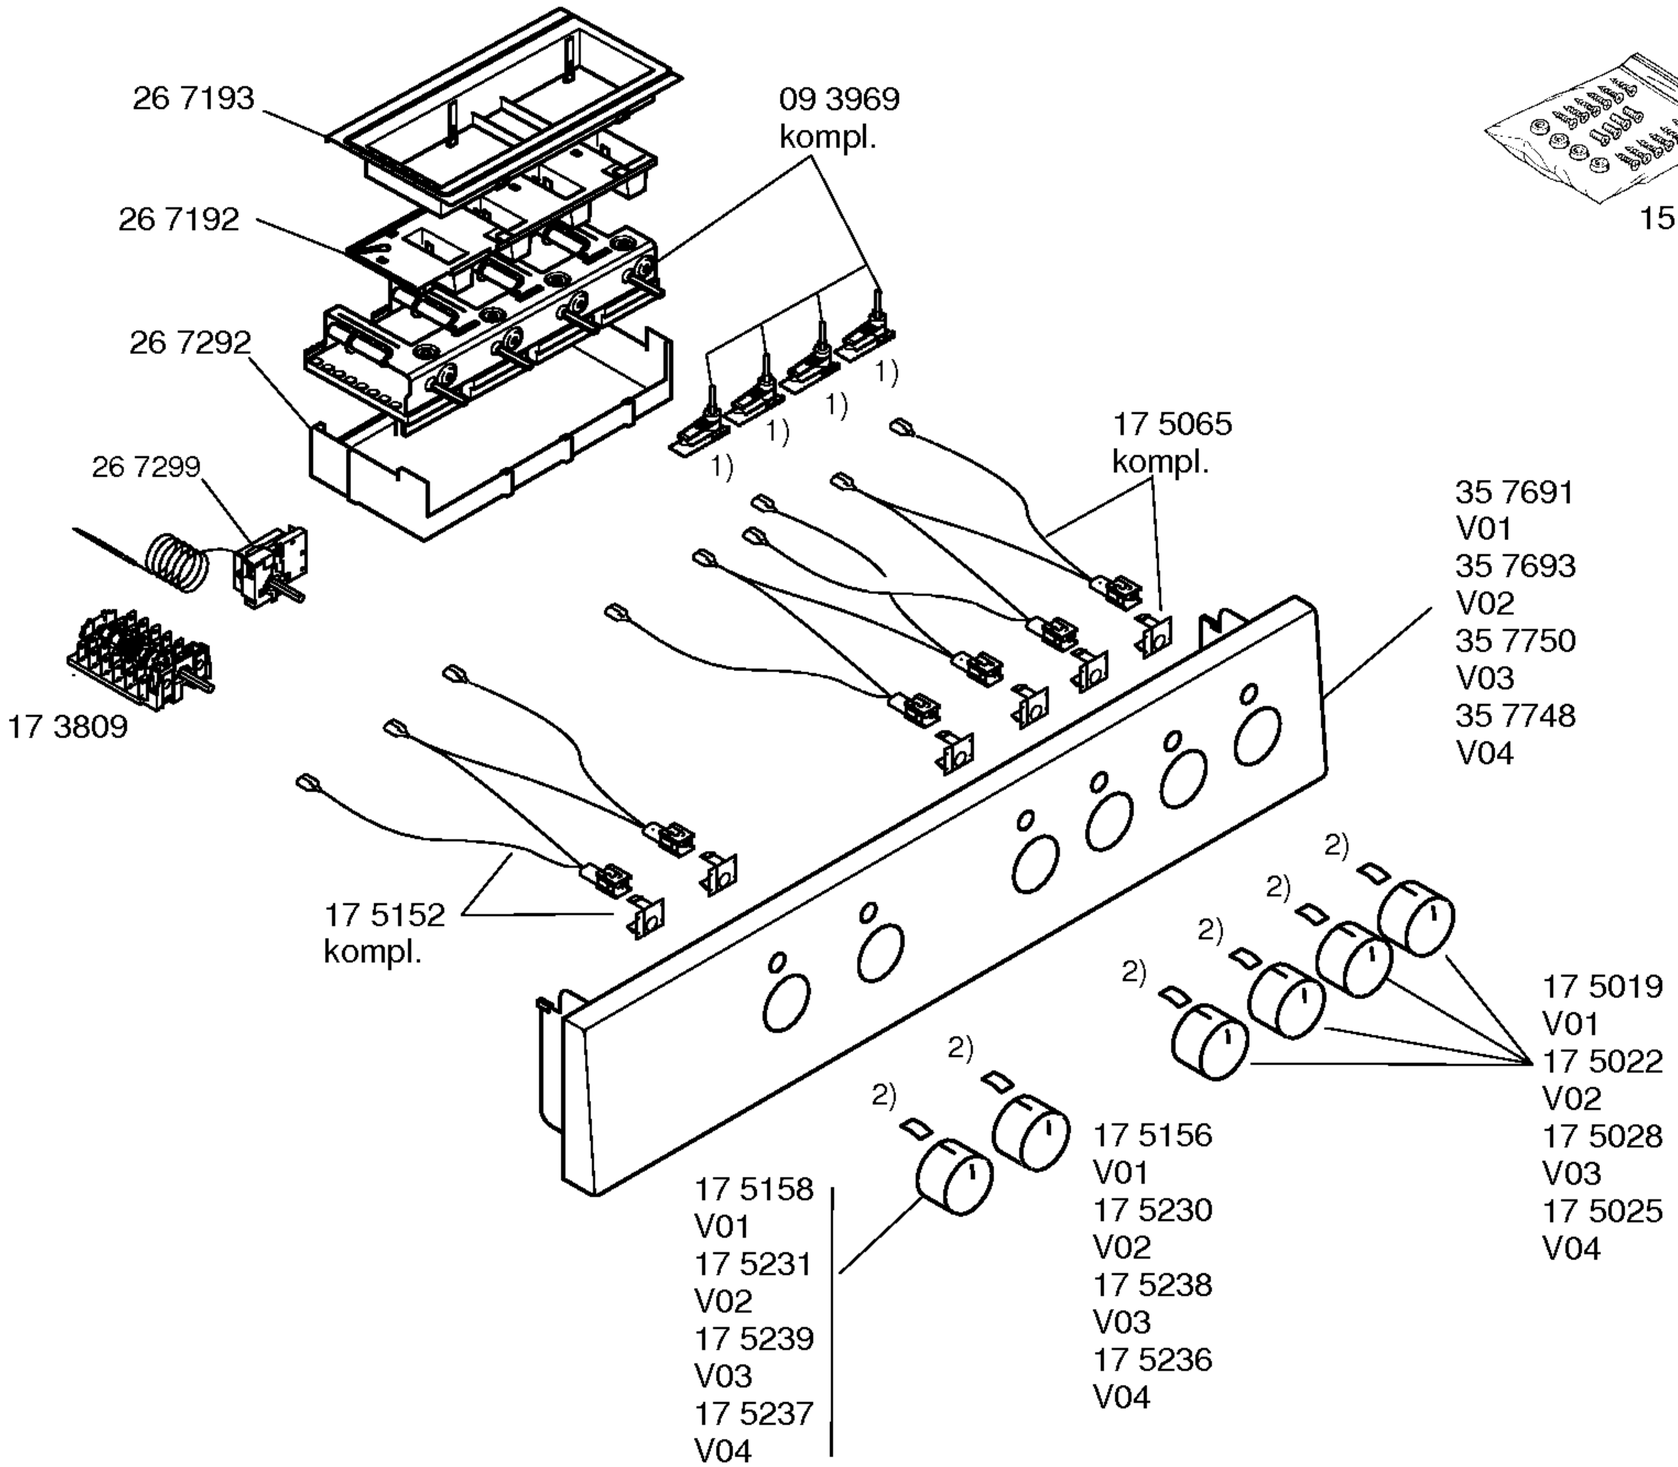


15 0347

Gebrauchsanweisung


52 5340 – (DE)
52 5341 – (GB)
52 5342 – (FR)
52 5343 – (NL)
52 5344 – (DK)
52 5345 – (GR)
52 5346 – (PT)
52 5347 – (RU)
52 5348 – (SE)
52 5349 – (NO)
52 5350 – (FI)

Montageanweisung
52 4061
(DE,GB,FR,IT,NL,DK,
SE,NO,FI,ES,PT,GR,
CZ,PL,TR,RU)

Kurzanweisung
52 4321–(DE)

1) 02 0943
2) 01 4254


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

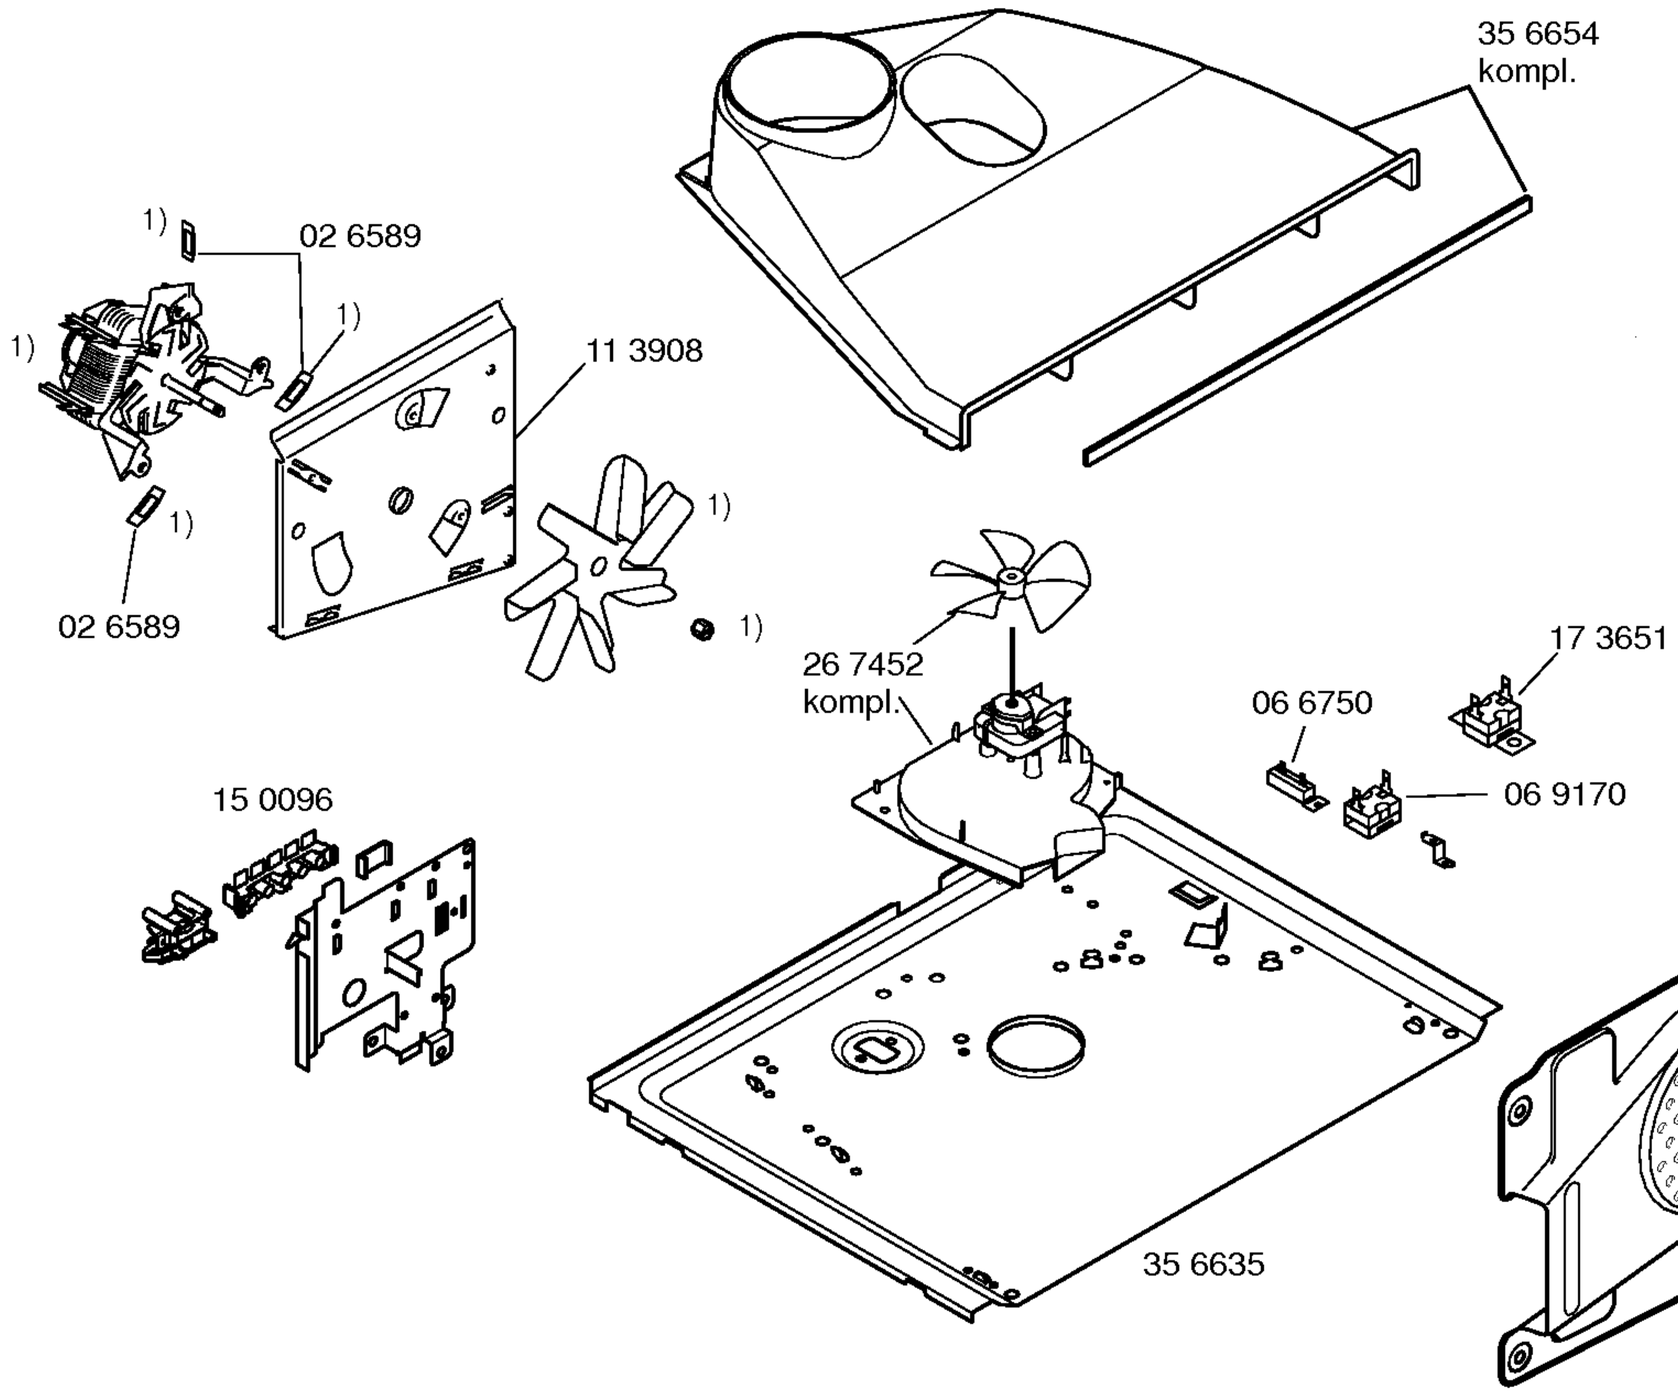

Zubehör:
HEZ3000
Backblech Alu
HEZ3100
Backblech emailliert
HEZ3300
Universalpfanne
HEZ3400
Kombirost
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbräter
HEZ3700
Profi–Auszug
HEZ5300
Aktiv–Kat.
HEZ6000
Metallbräter


1) 26 0928
Set

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

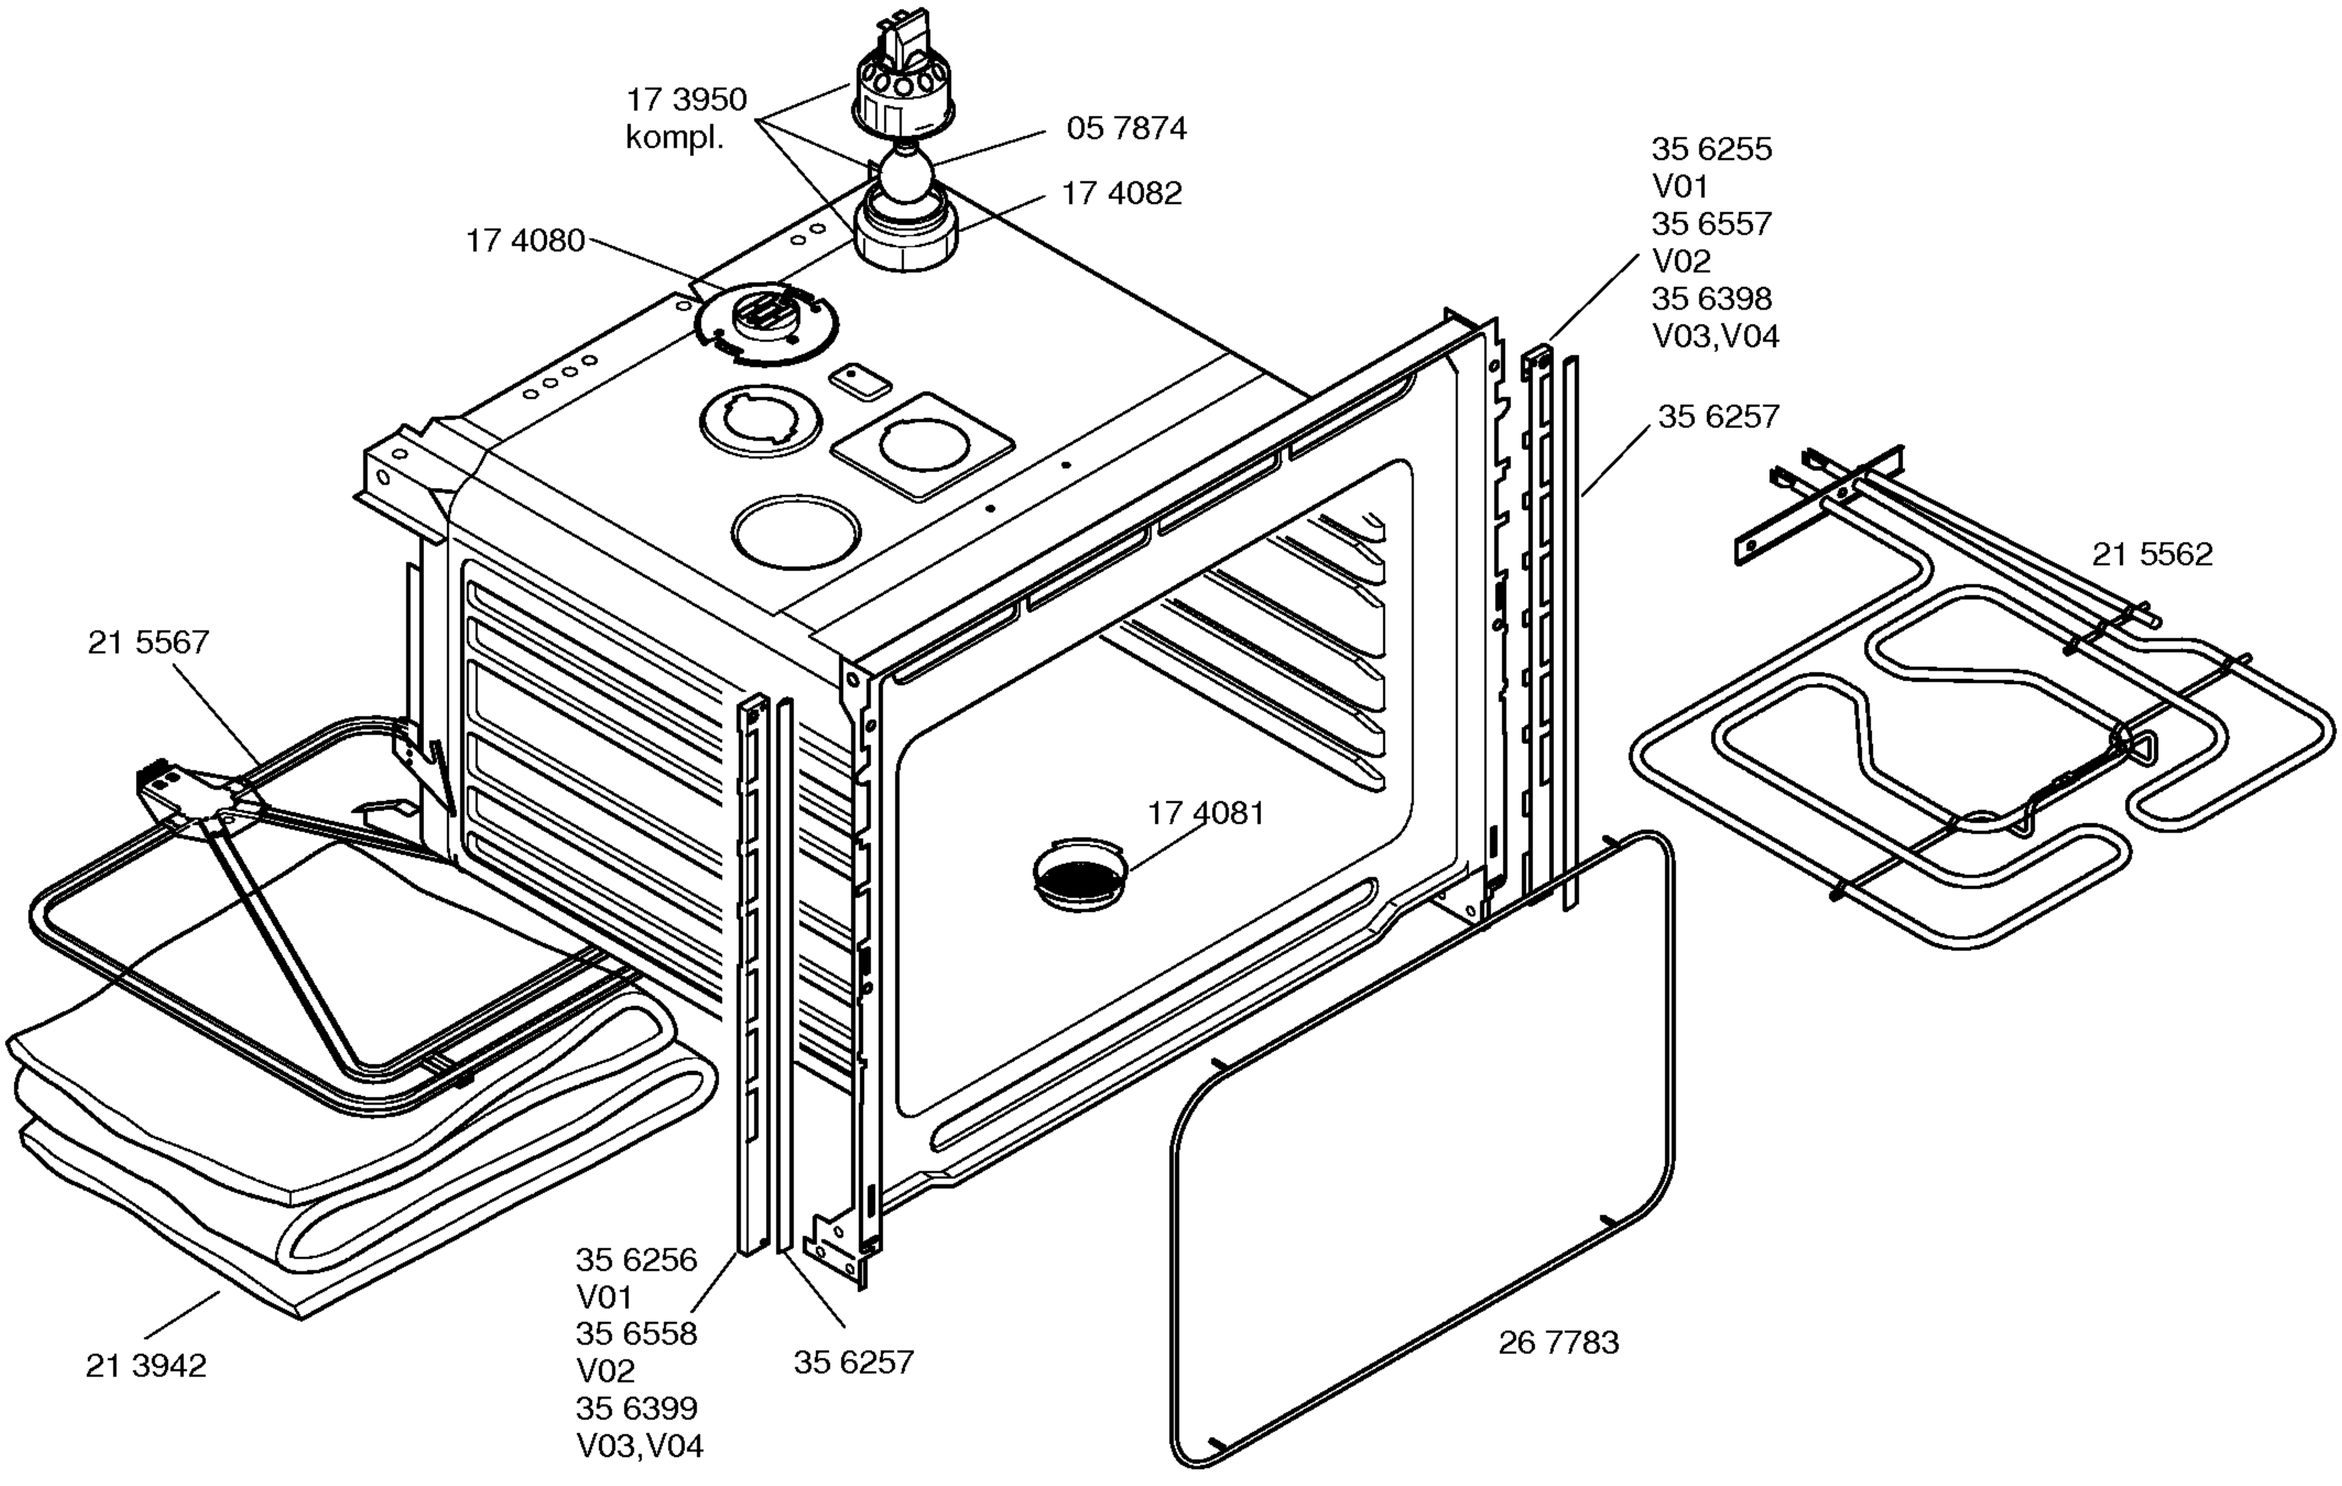


e133343-6/3

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

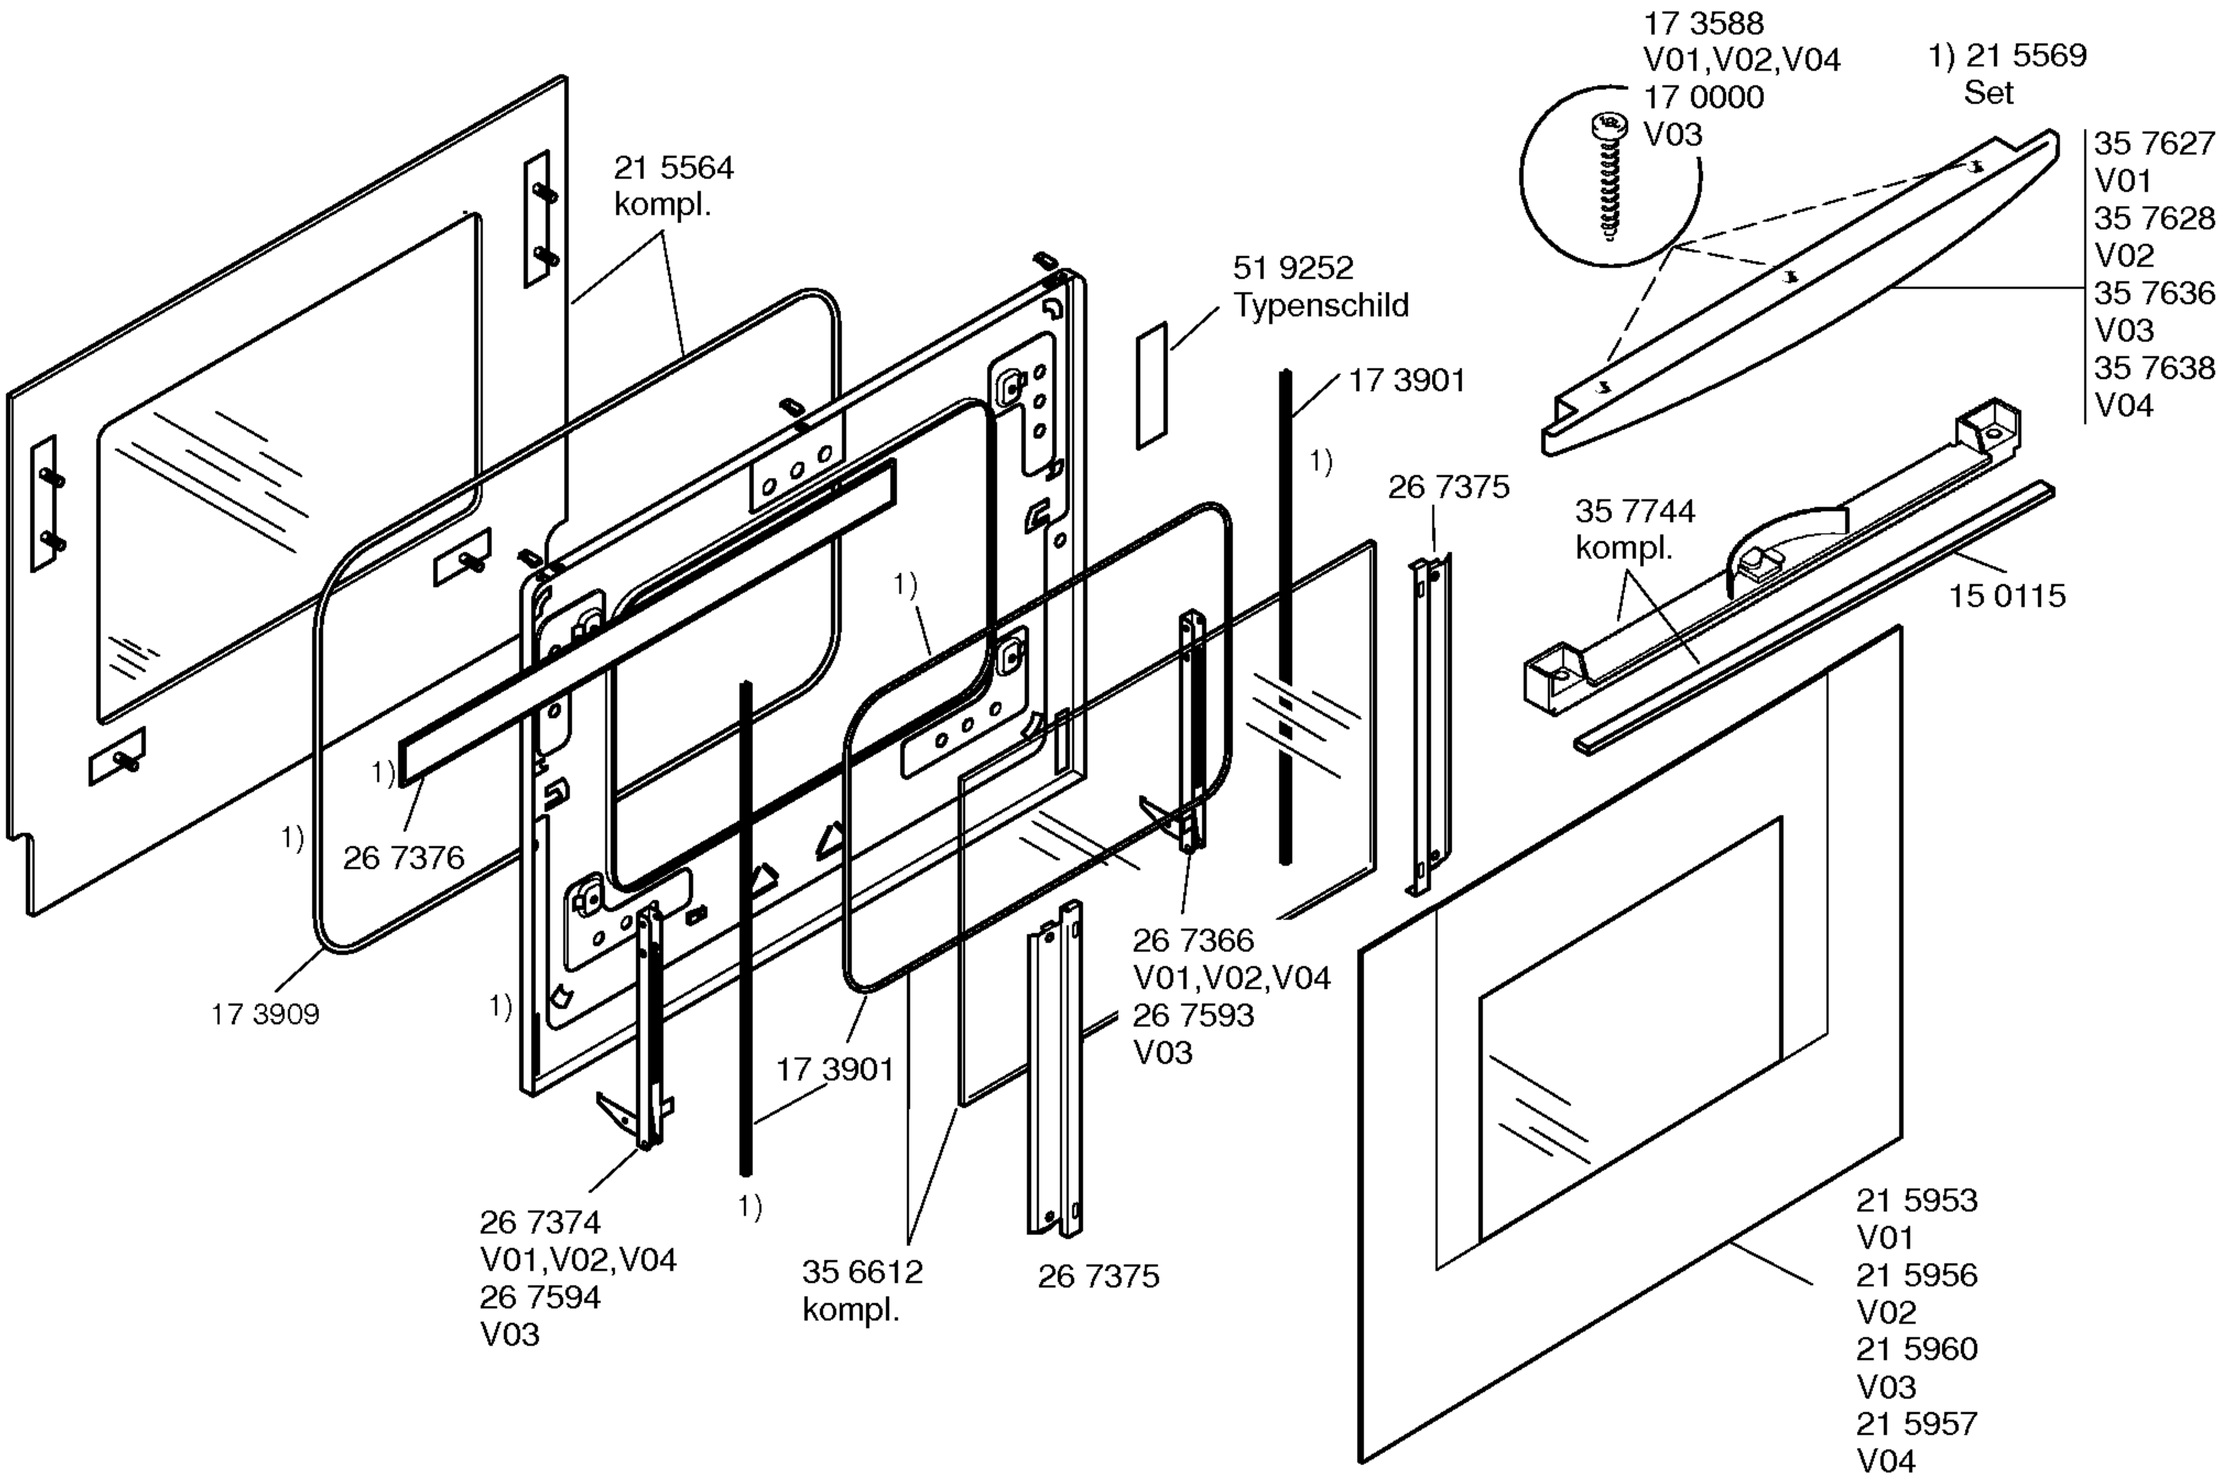


e133343-6/4

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

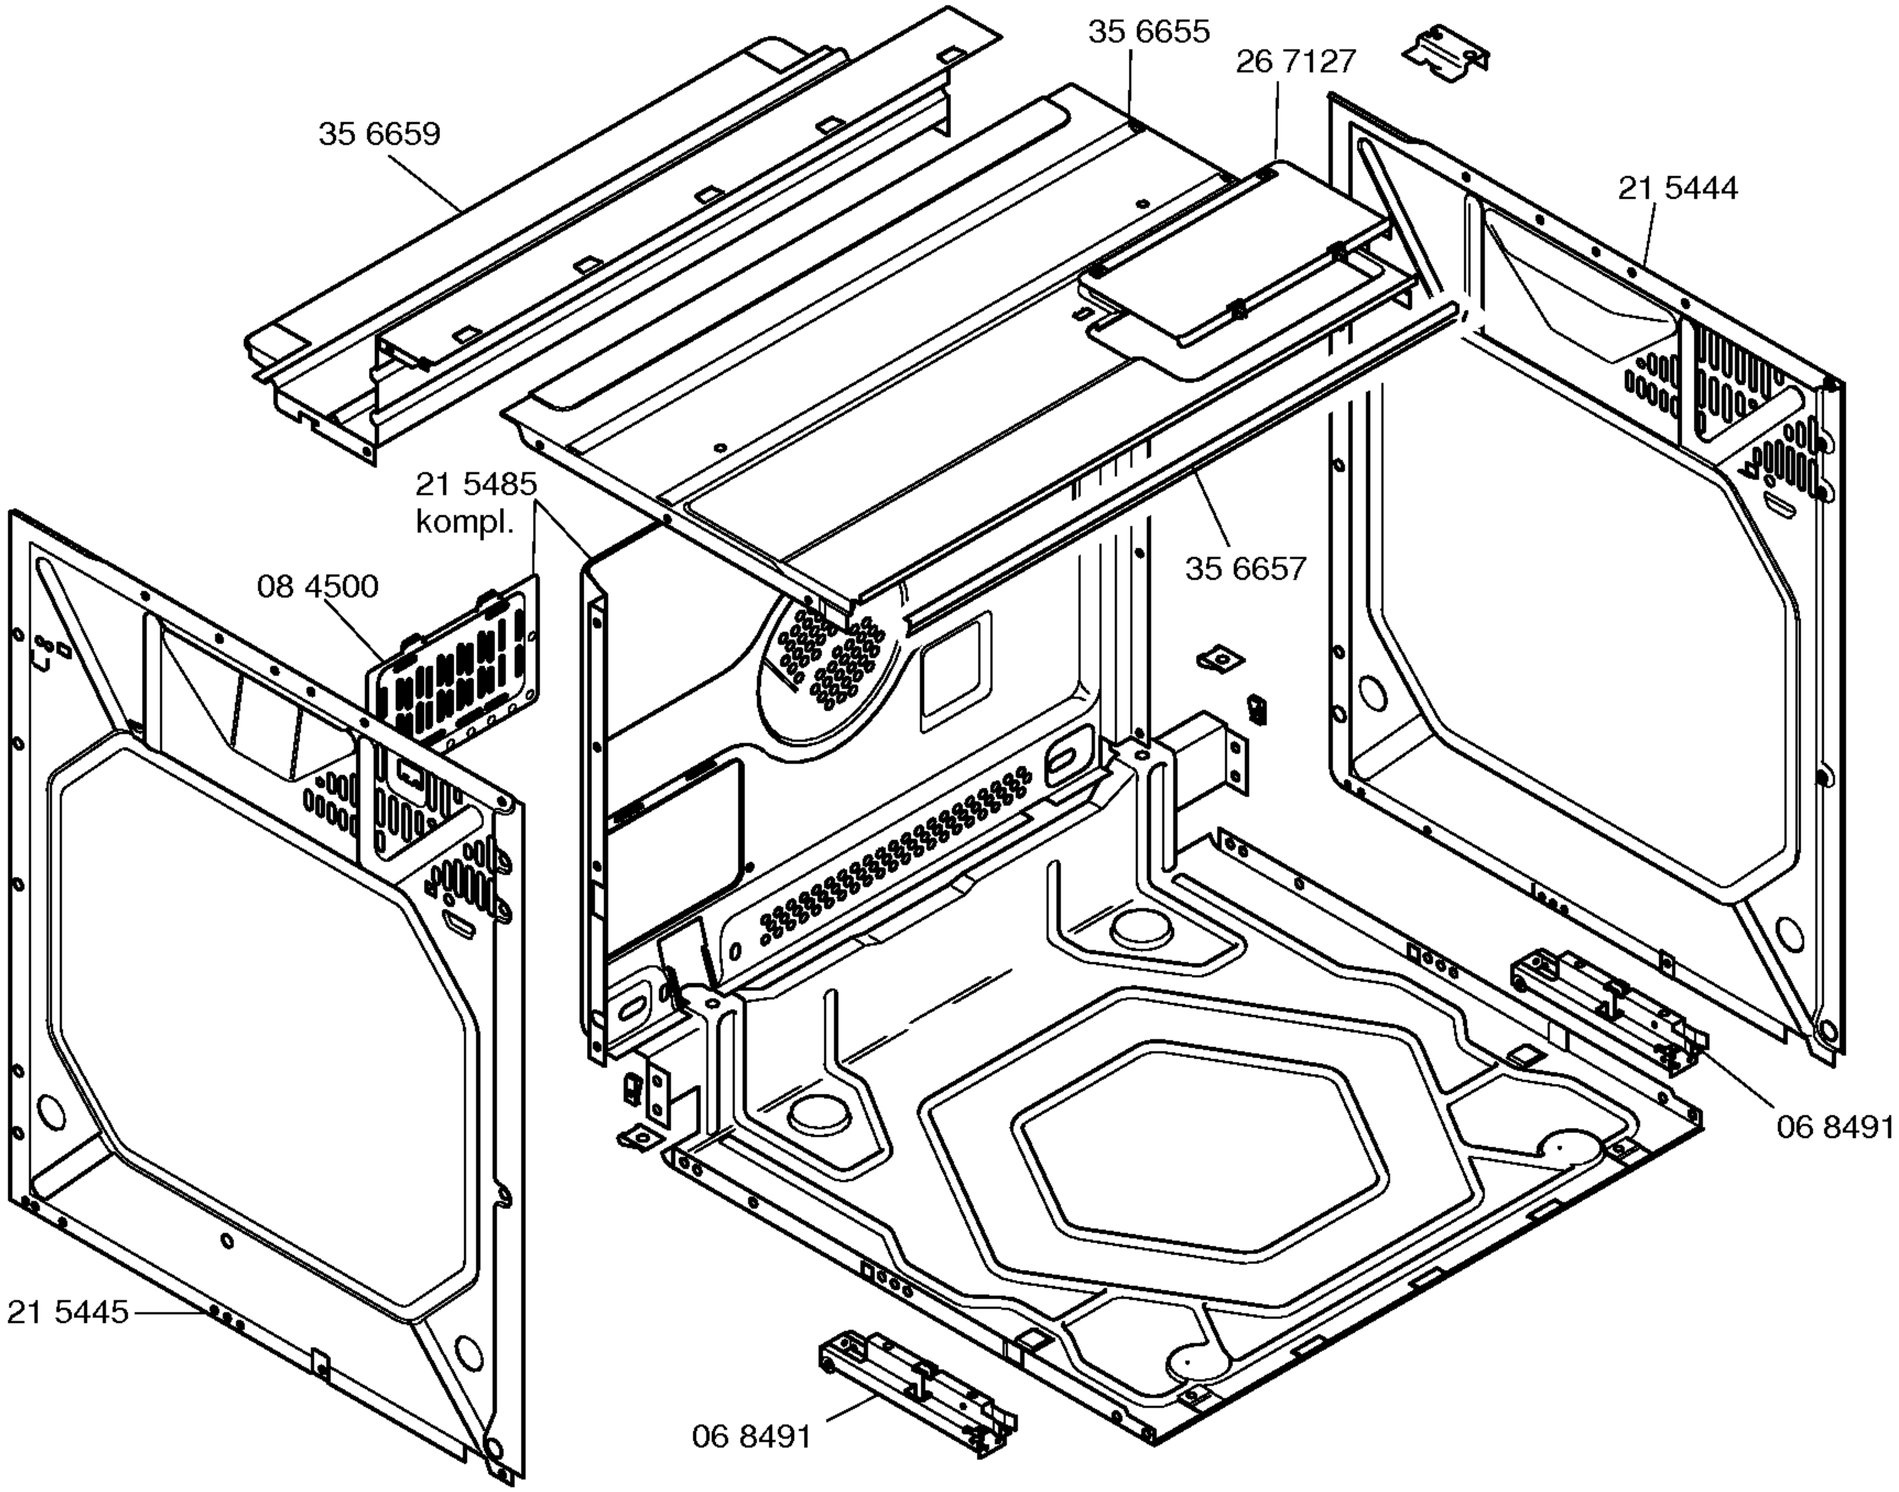

e133343-6/5

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

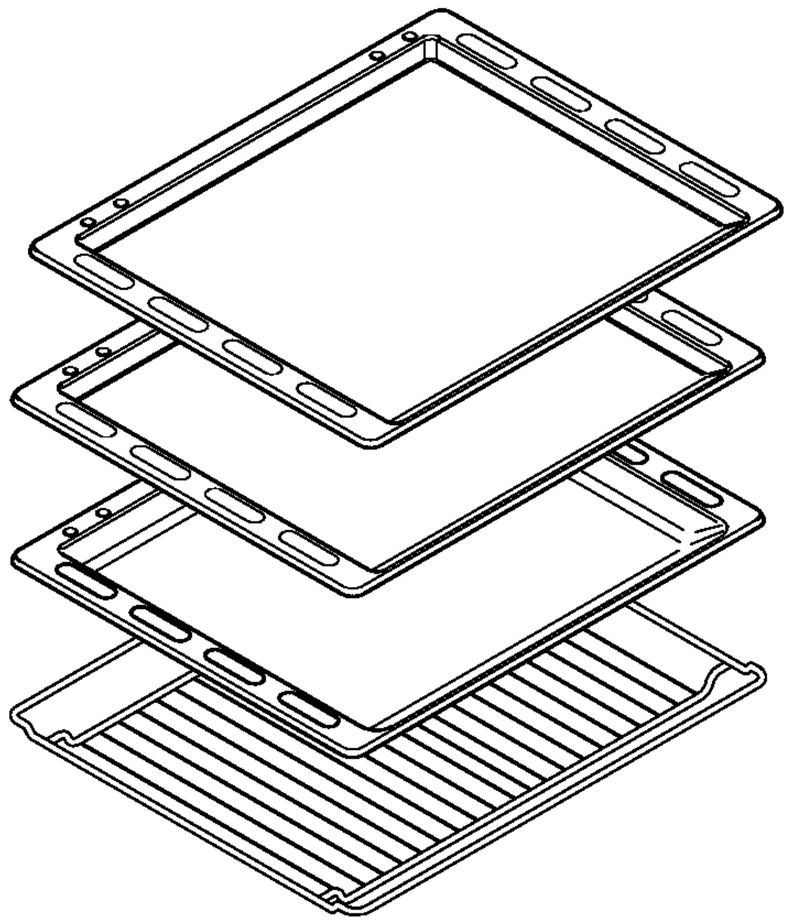

28 4742

28 4742

28 4766

28 4723

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101