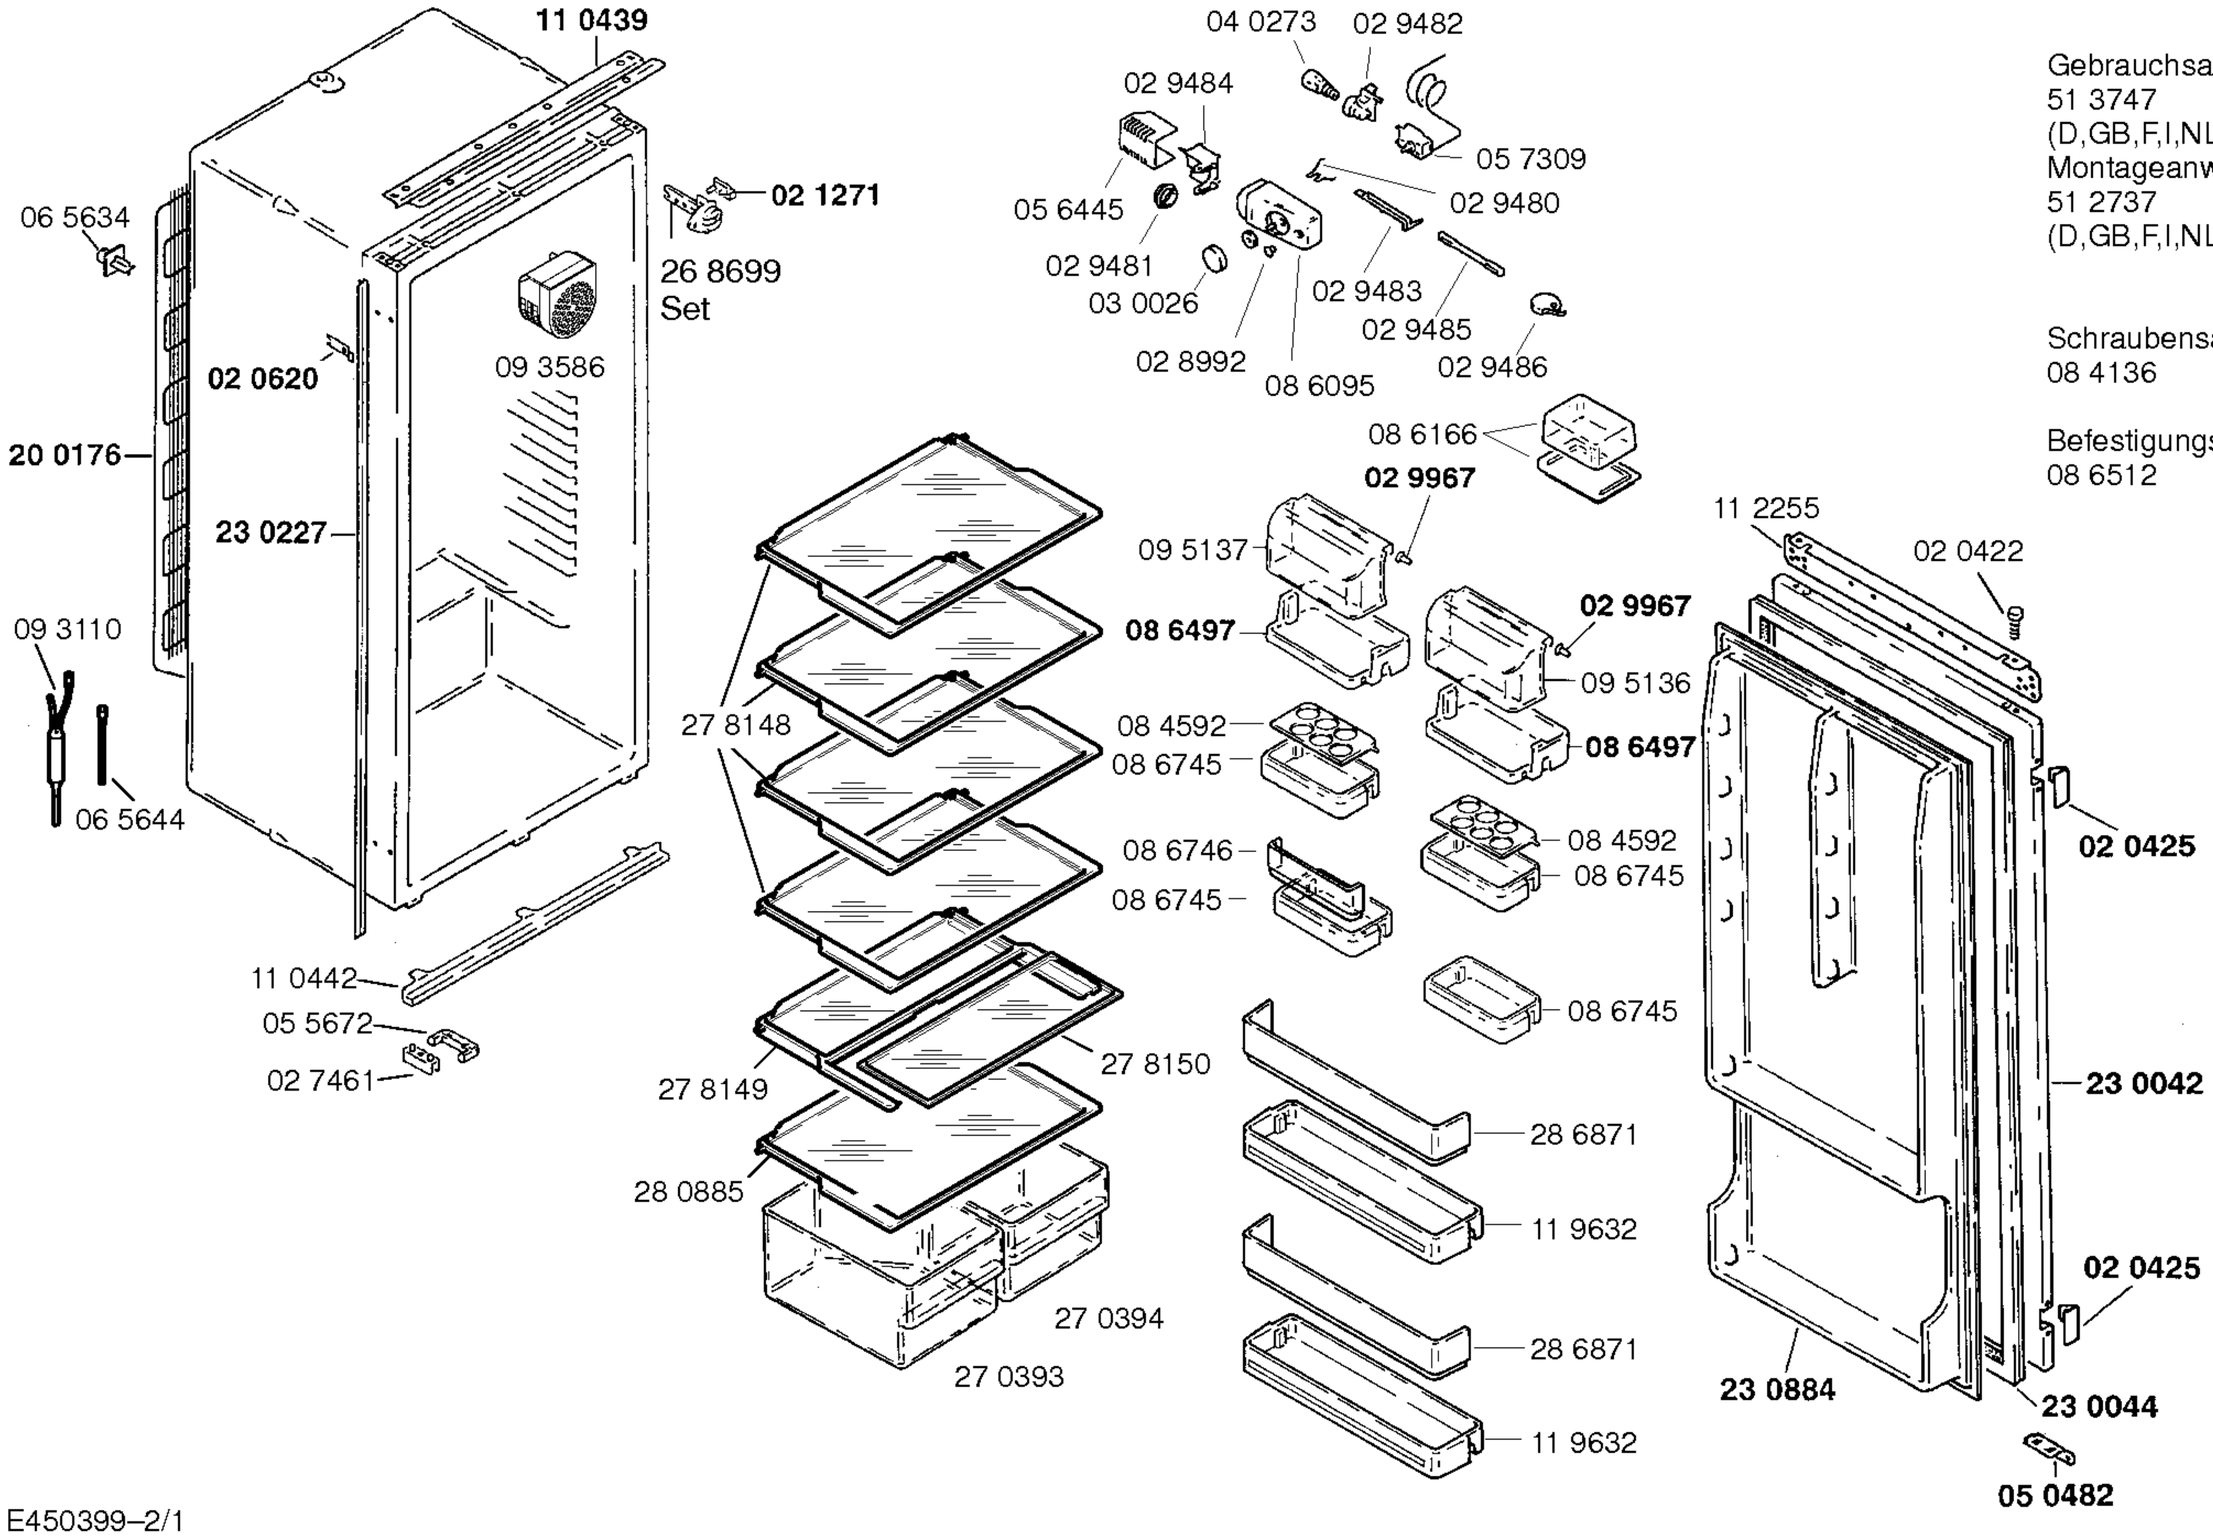



Gebrauchsanweisung
51 3747
(D,GB,F,I,NL,N,SF)
Montageanweisung
51 2737
(D,GB,F,I,NL,DK,N,S,SF,E)

Schraubensatz
08 4136

Befestigungssatz
08 6512

E450399–2/1

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101

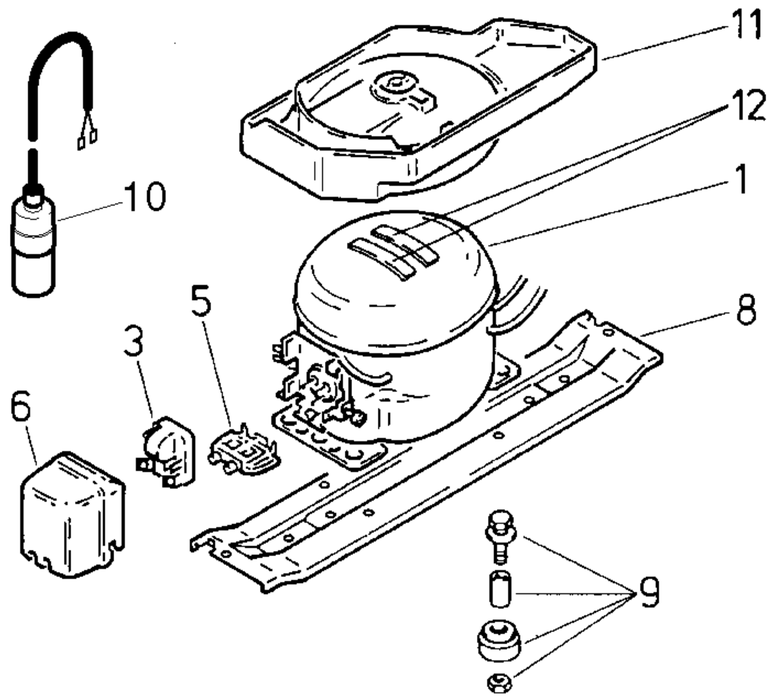

Pos.			
	Danfoss		
	TLES 5 F		
1	14 1242		
2			
3	15 1055		
4			
5	15 1053		
6	15 1072		
7			
8	27 8207		
9	05 0166		
10			
11	08 4744		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage Widerstand/Resistance/Résistance Ha/main/prin. Hi/aux		l/h A Ω Ω	Danfoss TLES 5 F 914 4,0 18,9 15,3		
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ „ein" Valeurs de commutation „aus" („abtauen" od.) „alarm"		°C	Ranco k59 kalt warm +5 +5 –27 –12		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R134a	g	70		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120		
Heizung/Heater/Chauffage Widerstand/Resistance/Résistance Leistung/Power/Puissance		Ω W			
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension		Ω V			

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101