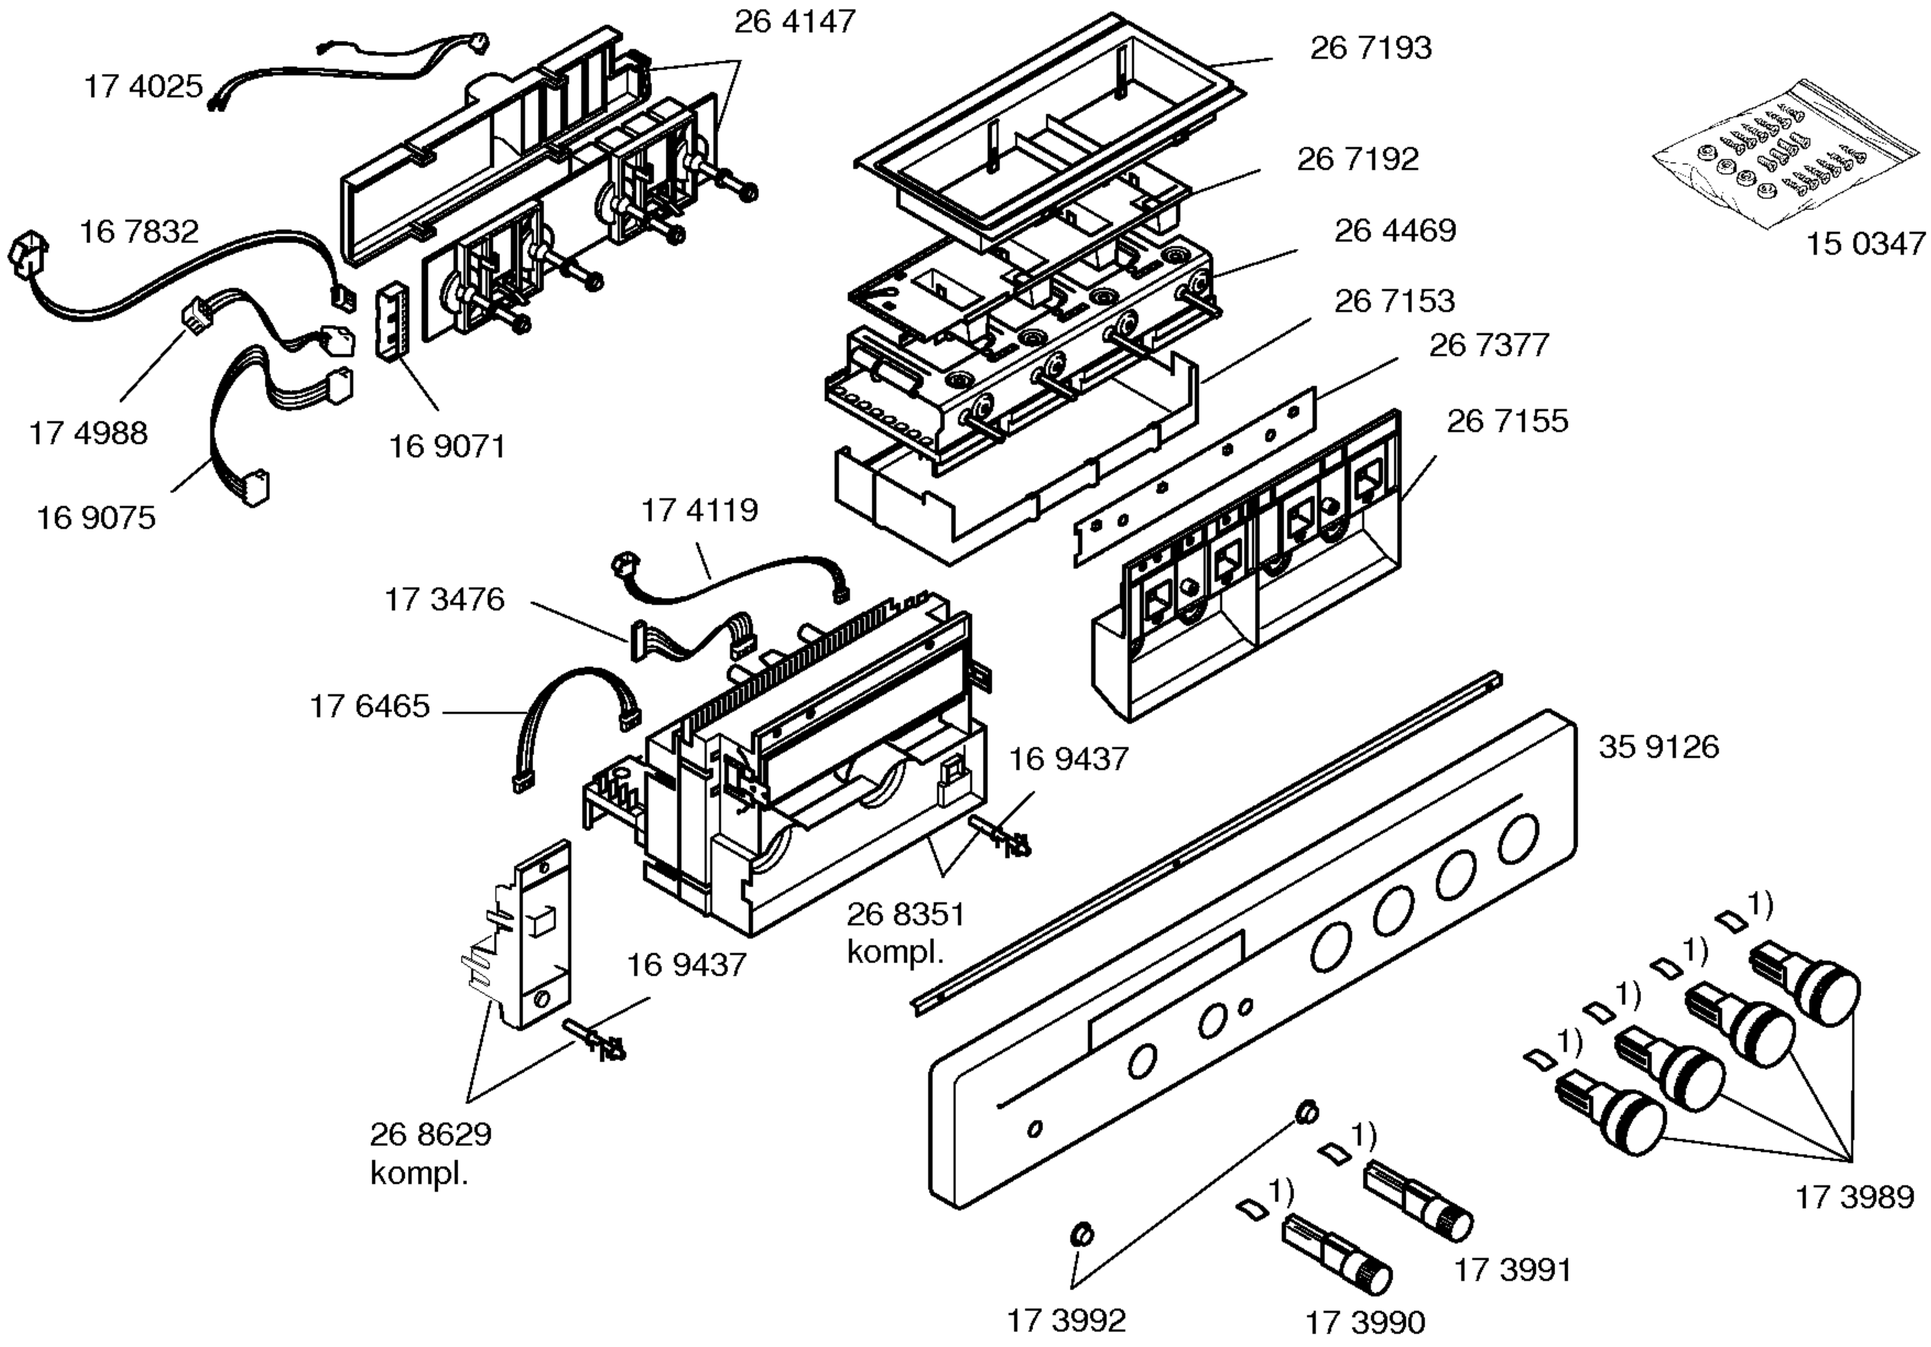


15 0347

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
58 1815 (de)
58 1816 (el)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
52 6107(de)
52 5463 (en)
52 5464 (fr)
52 5465 (nl)
52 5466 (es)
52 5467 (pt)
52 5468 (it)
52 5469 (el)
52 5470 (cs)
52 5471 (hu)
52 5472 (sl)
52 5473 (hr)
52 5474 (pl)
52 5475 (ru)
52 5476 (tr)
52 5477 (da)
52 5478 (sv)
52 5479 (no)
52 5480 (fi)

1) 01 4254

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

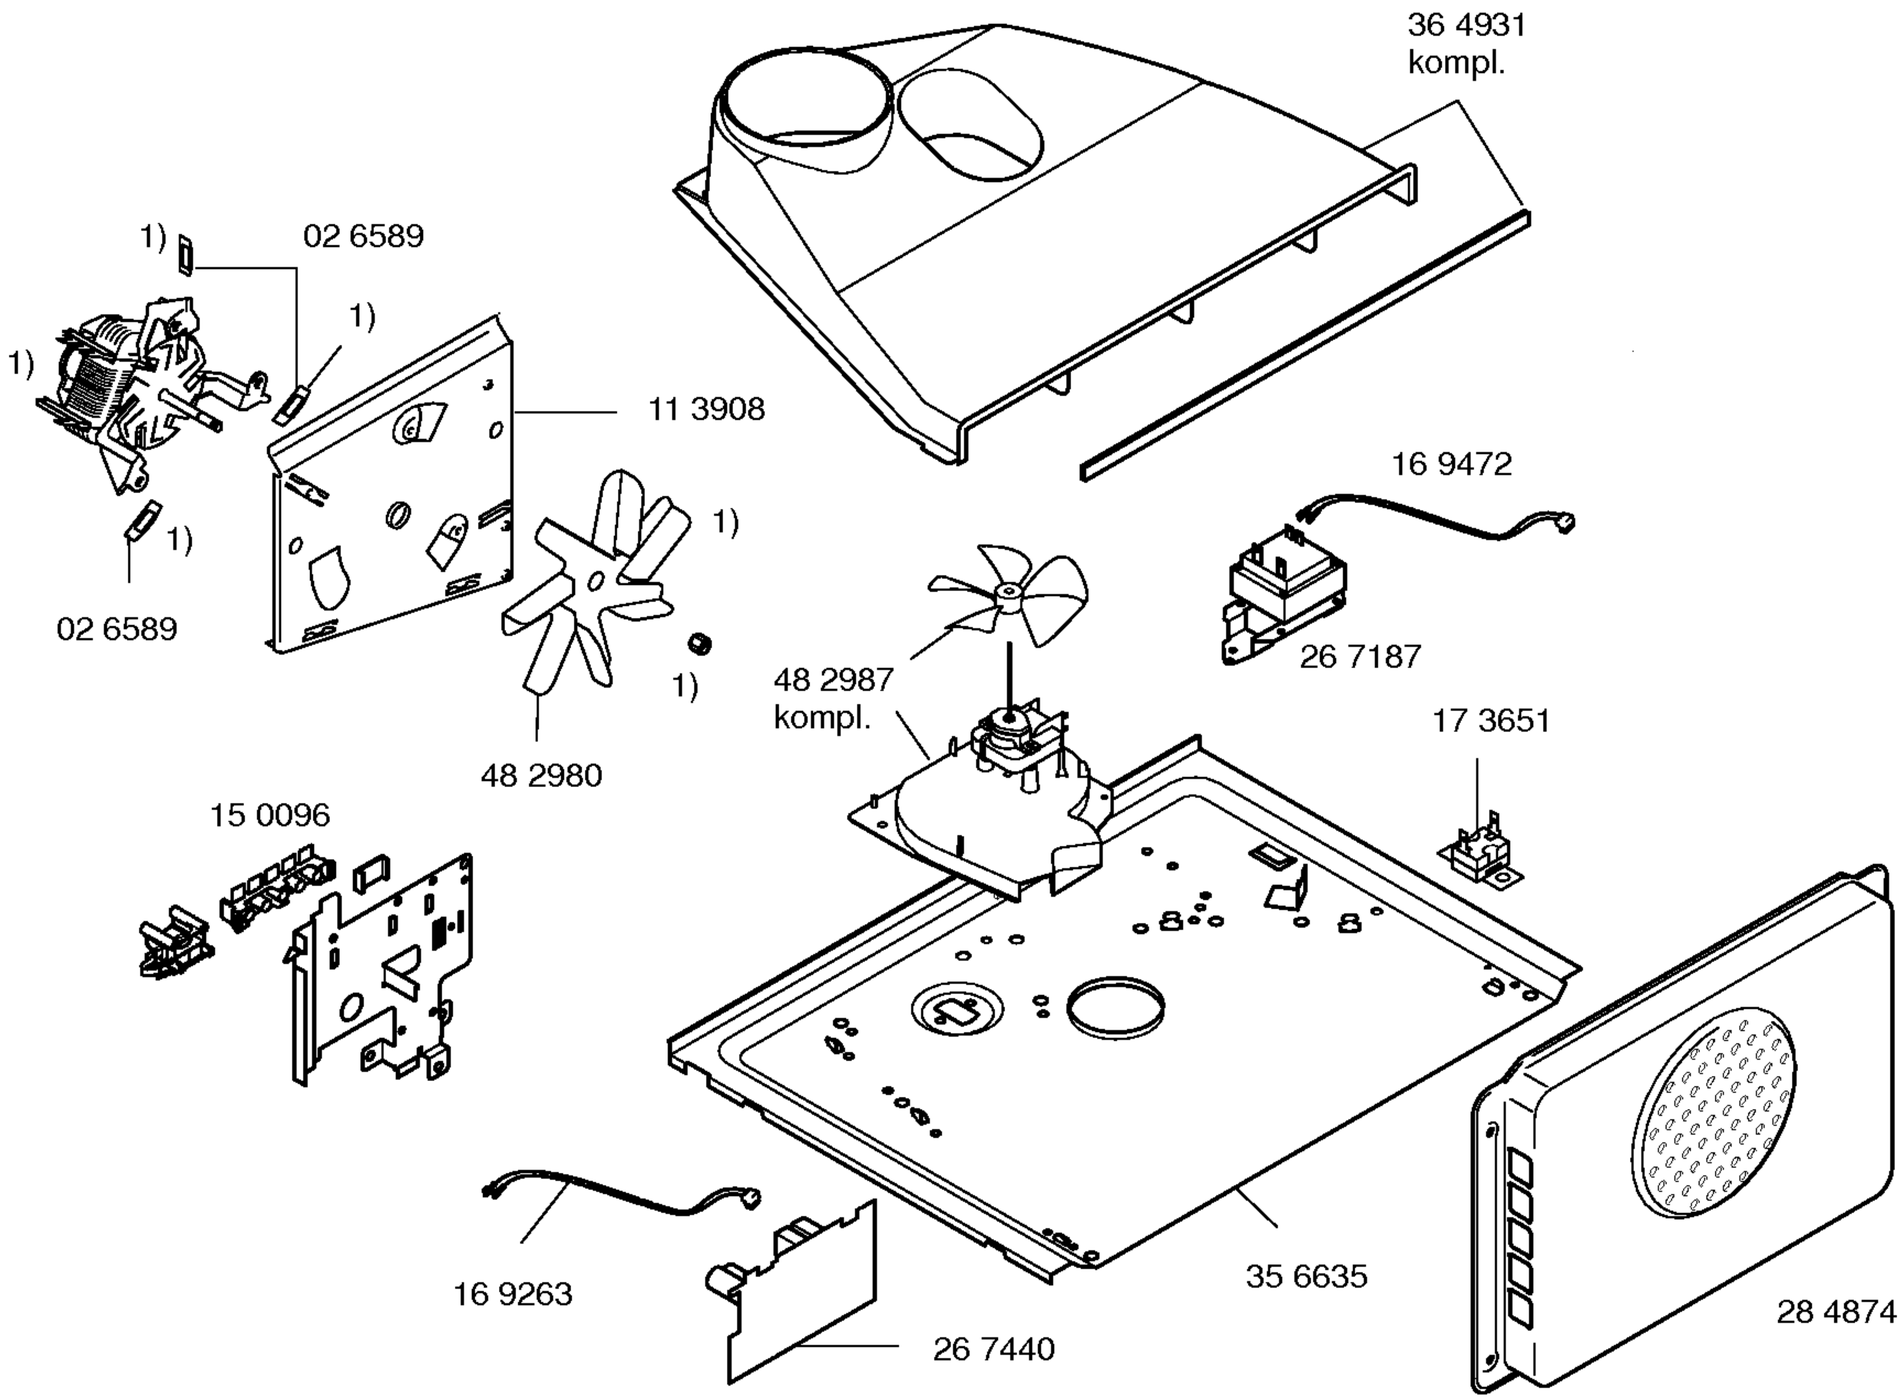

e134433-6/2


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Zubehoer:
HEZ3000
Backblech Alu
HEZ3100
Backblech emailliert
HEZ3300
Universalpfanne
HEZ3400
Kombirost
HEZ2400
Einlege–Kombirost
HEZ3700
Profi–Auszug
HEZ3701
Profiauszug + Fett–pfanne und Rost
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu

1) 48 1284
Set

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

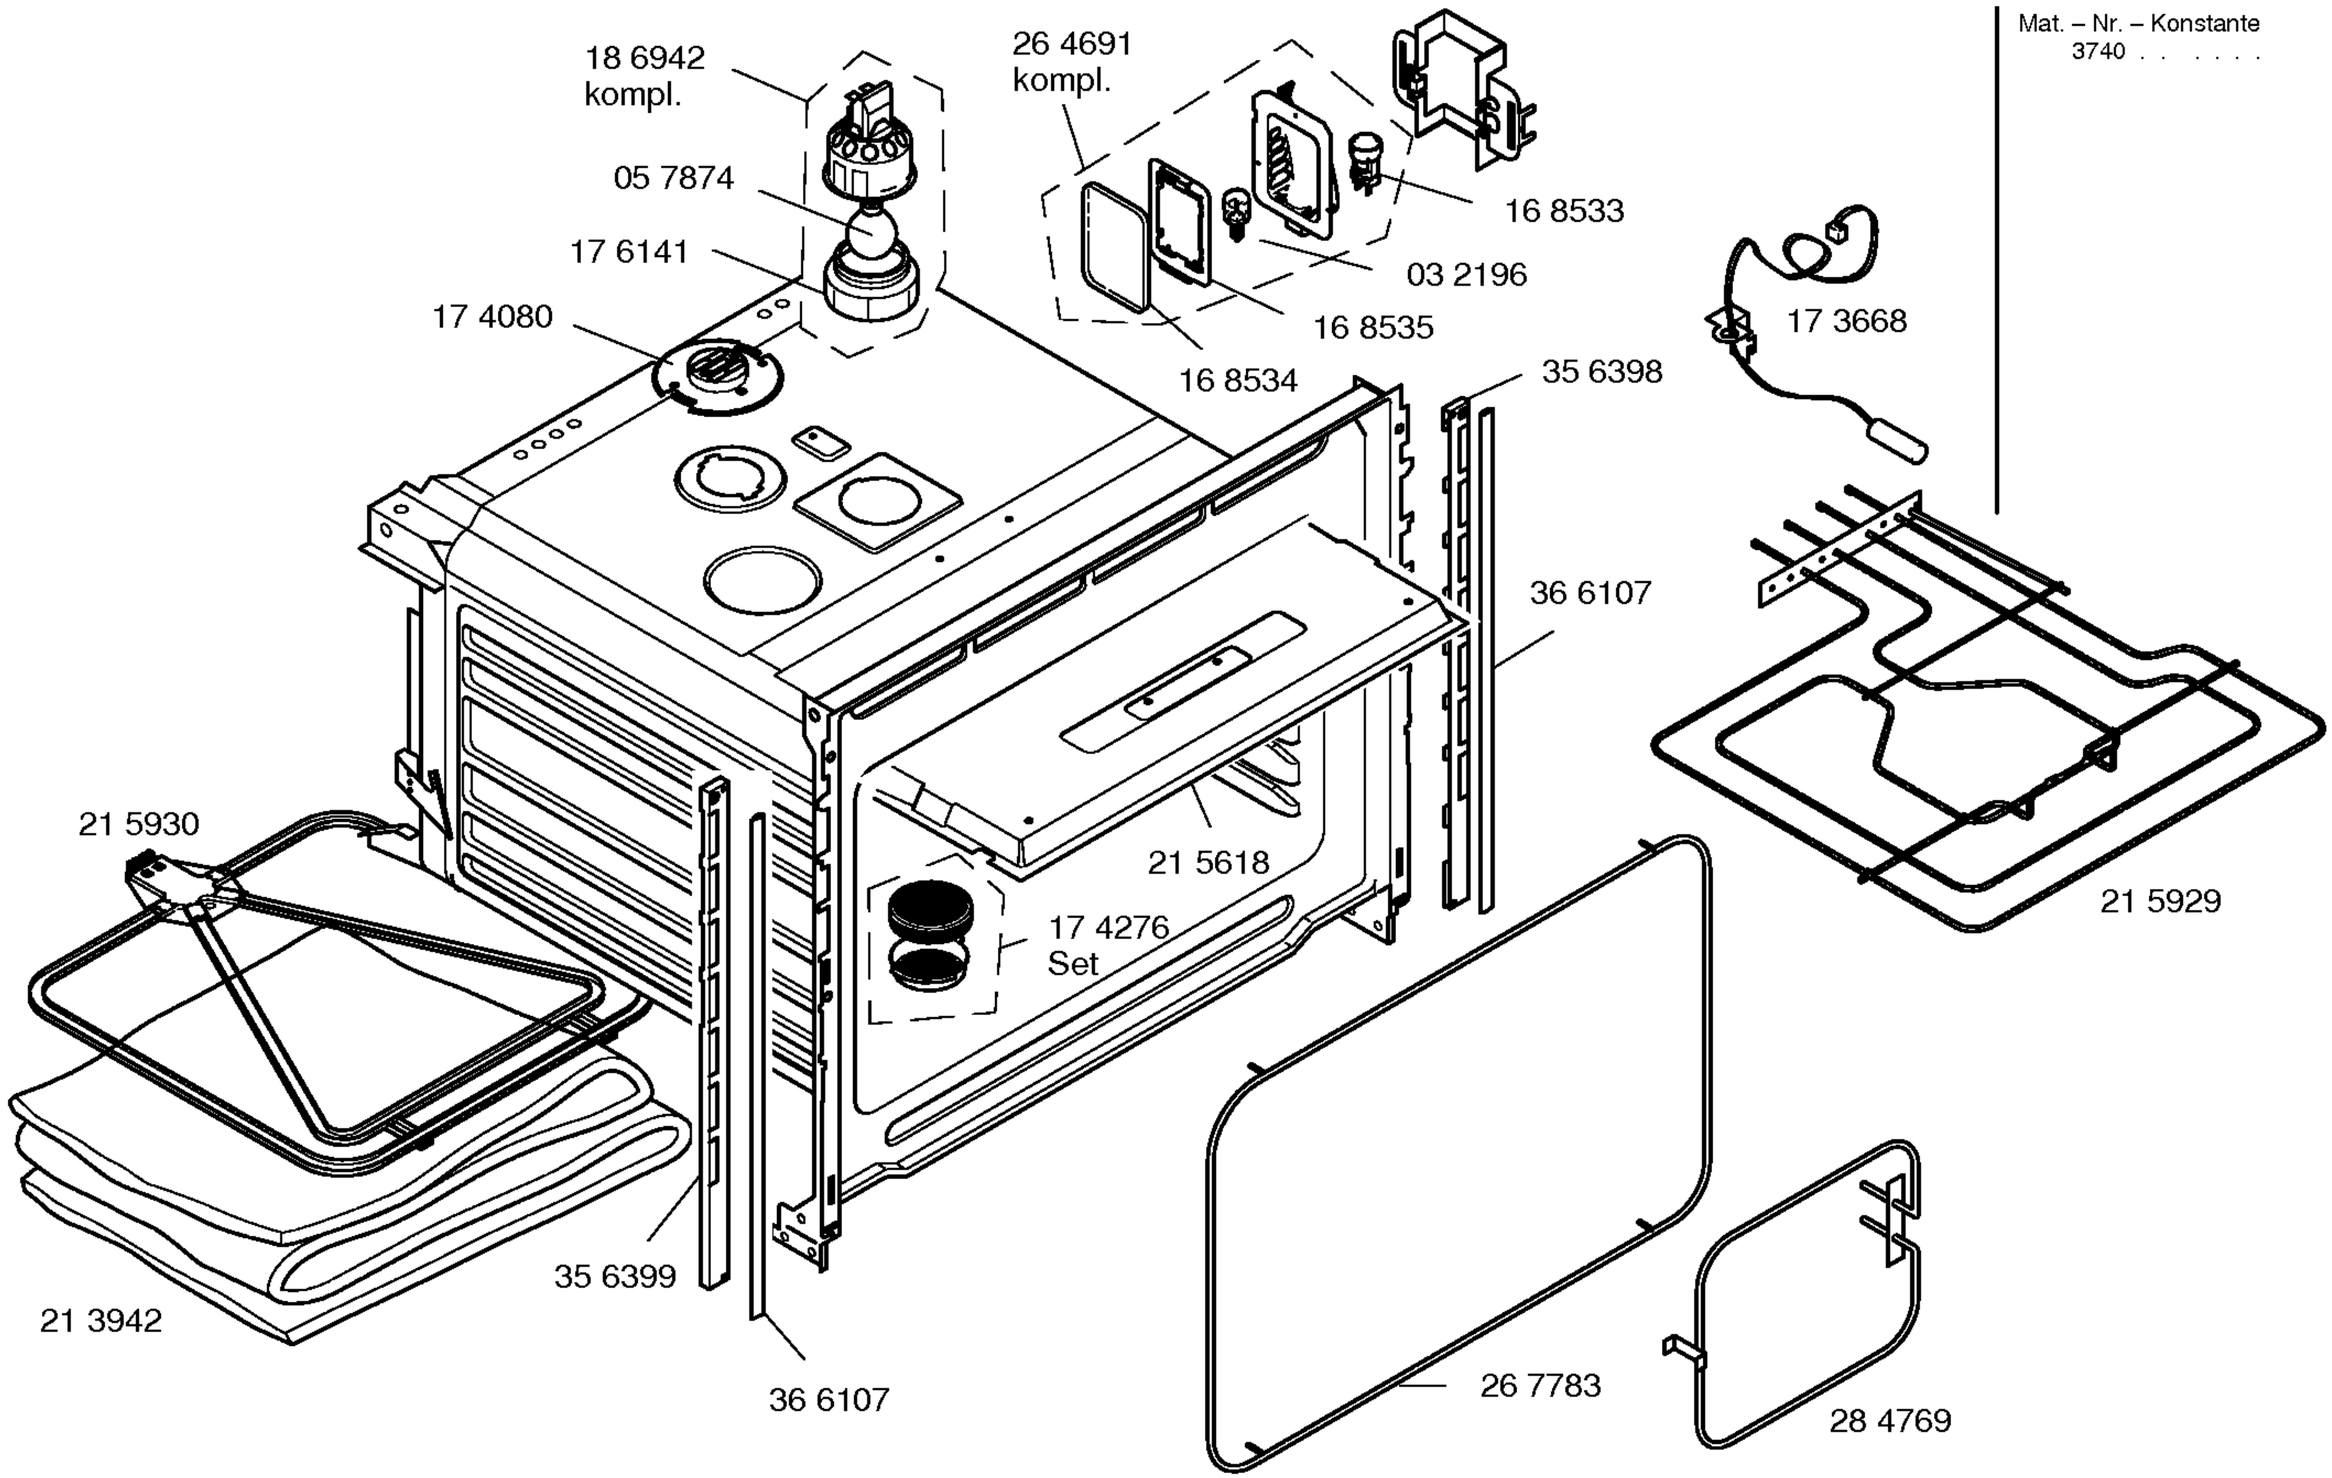

e134433-6/3


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

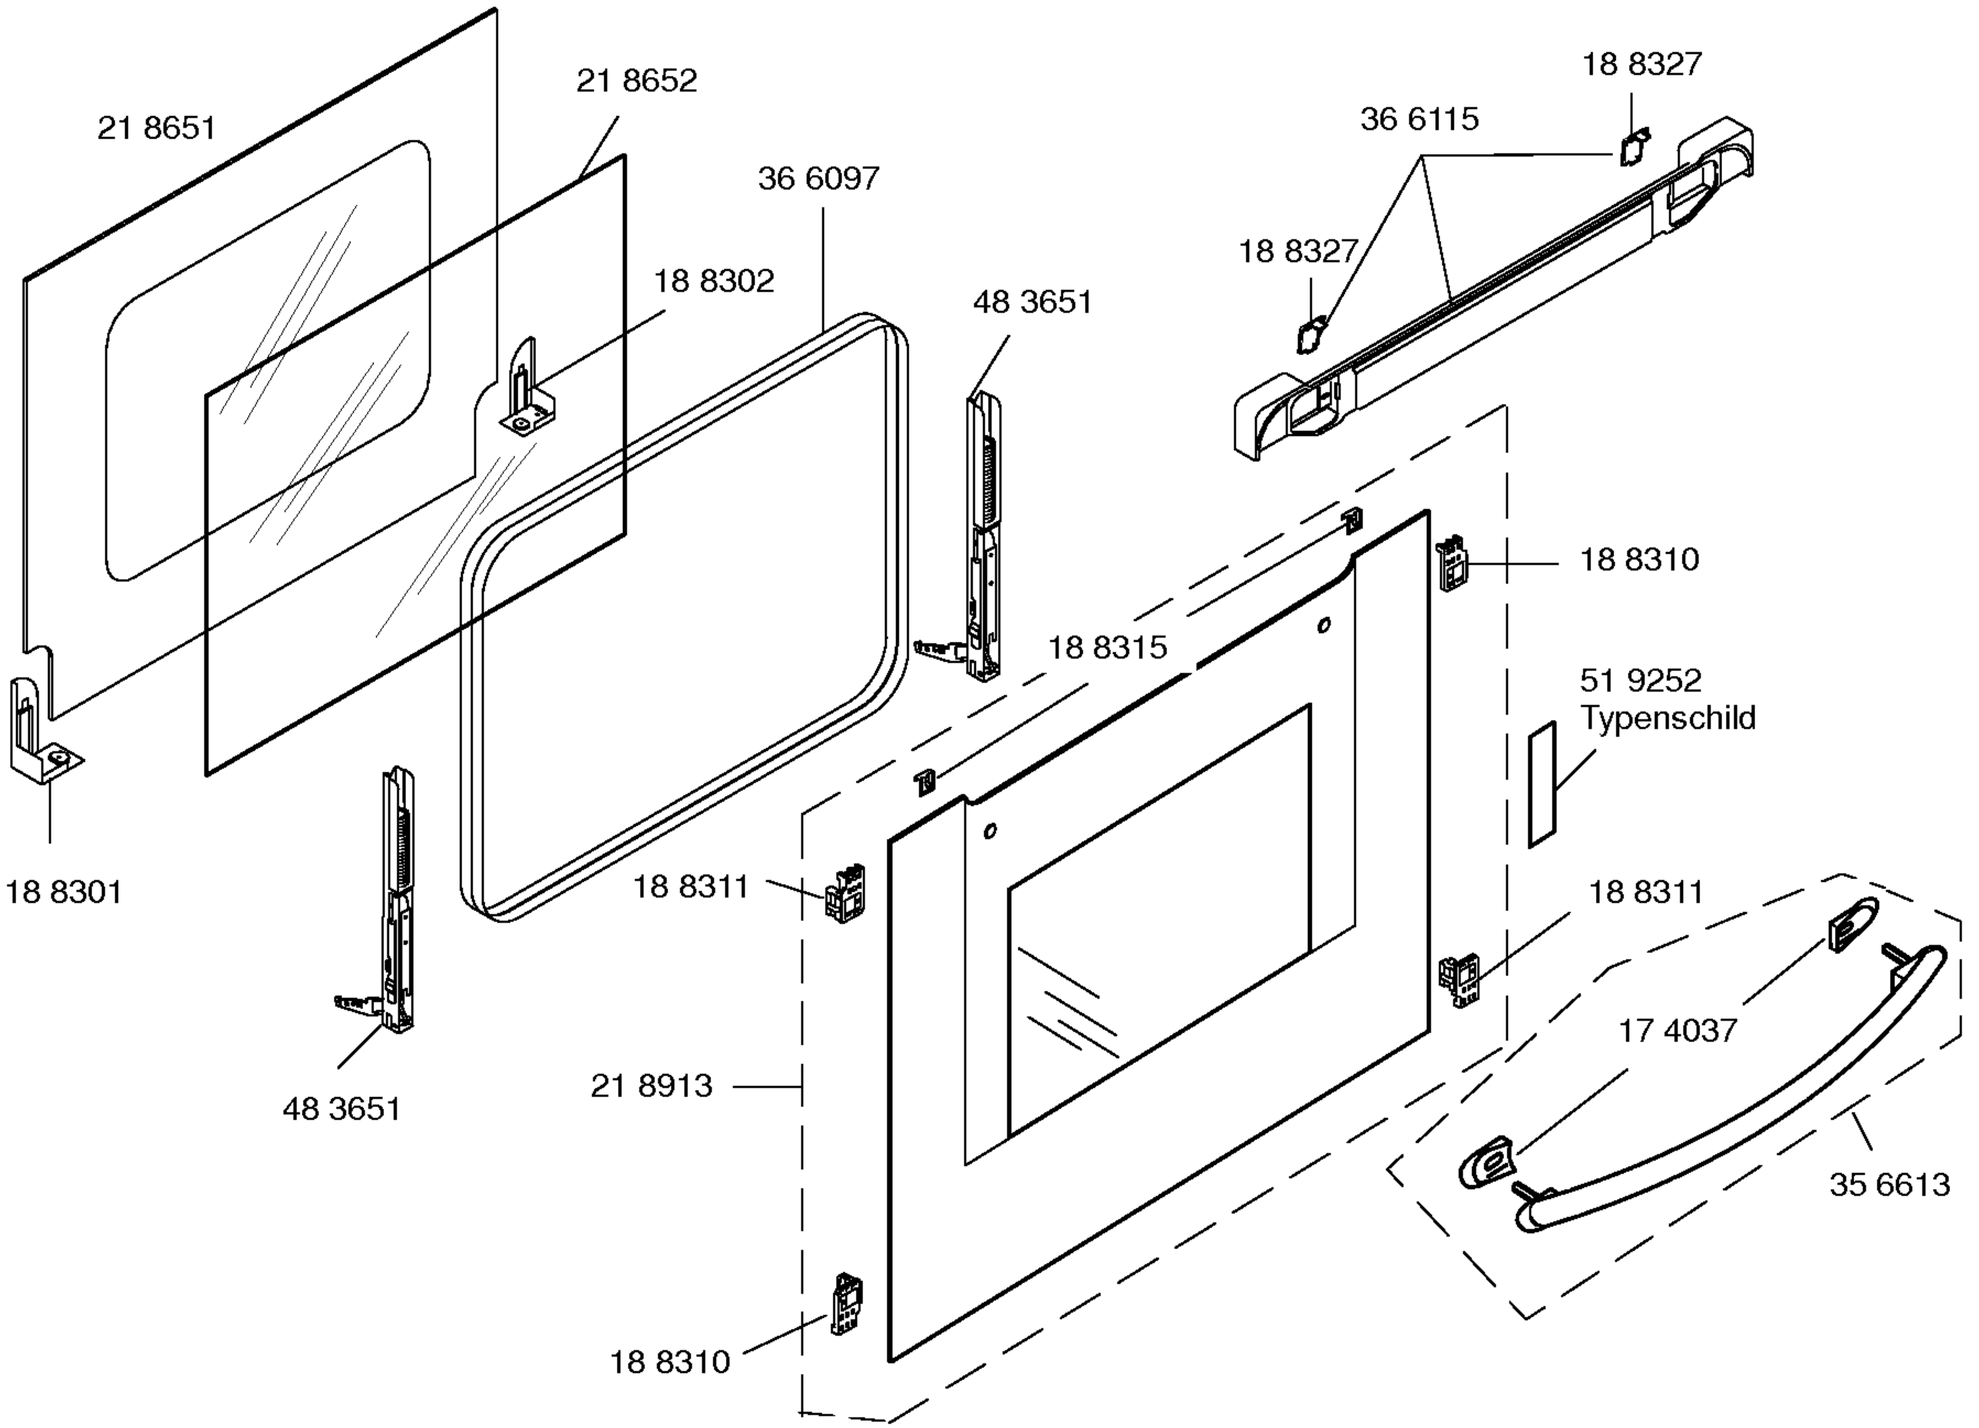

e134433-6/4

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

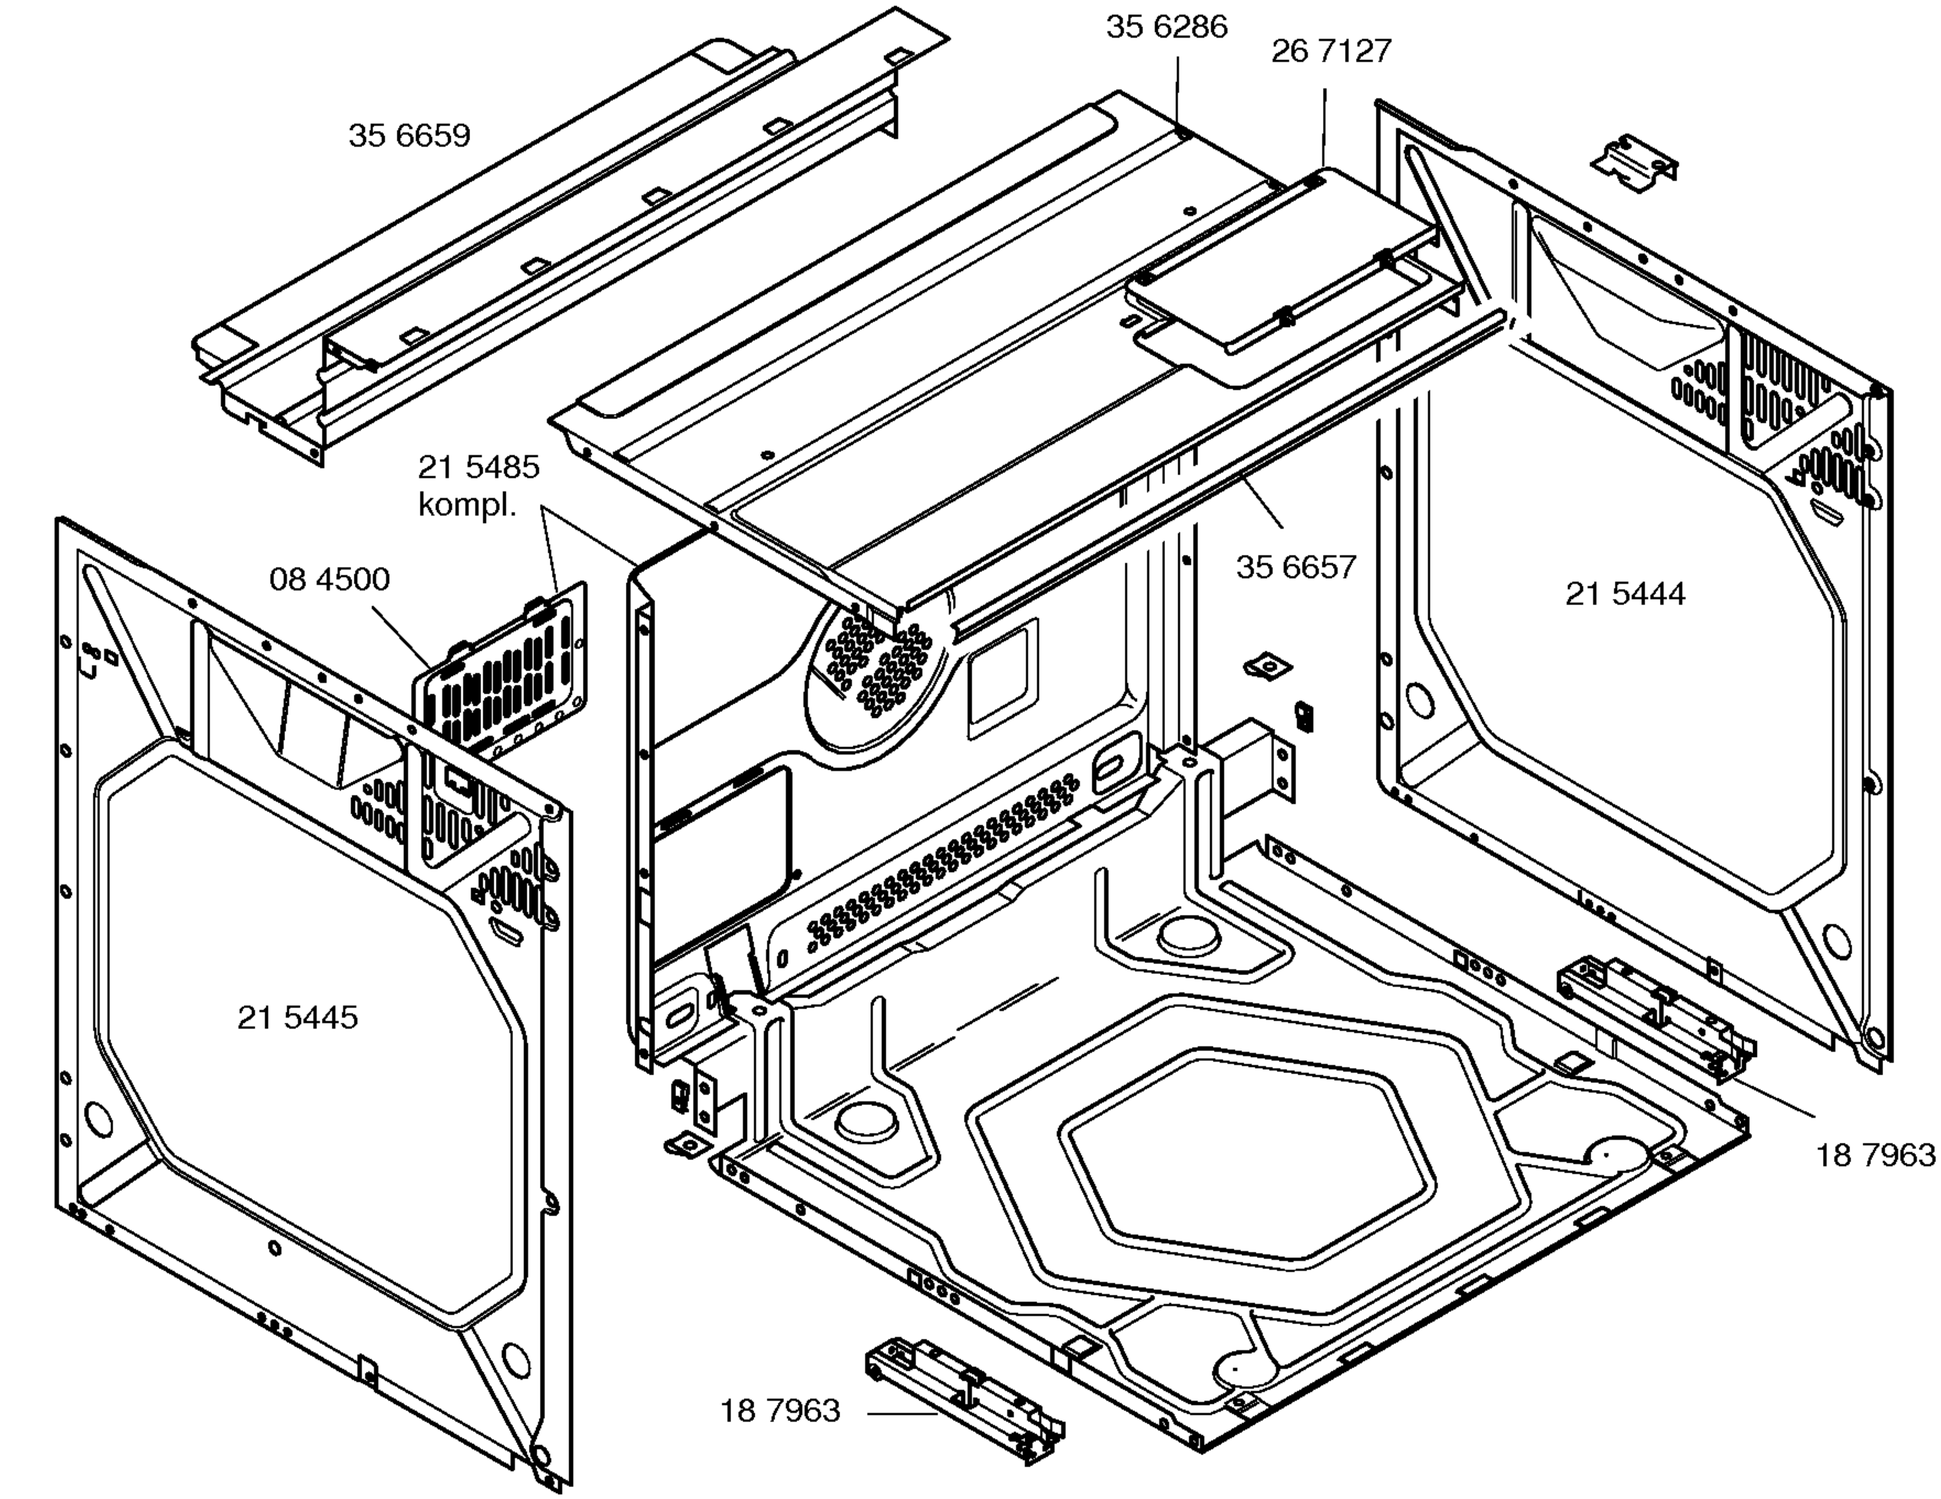


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

e134433-6/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

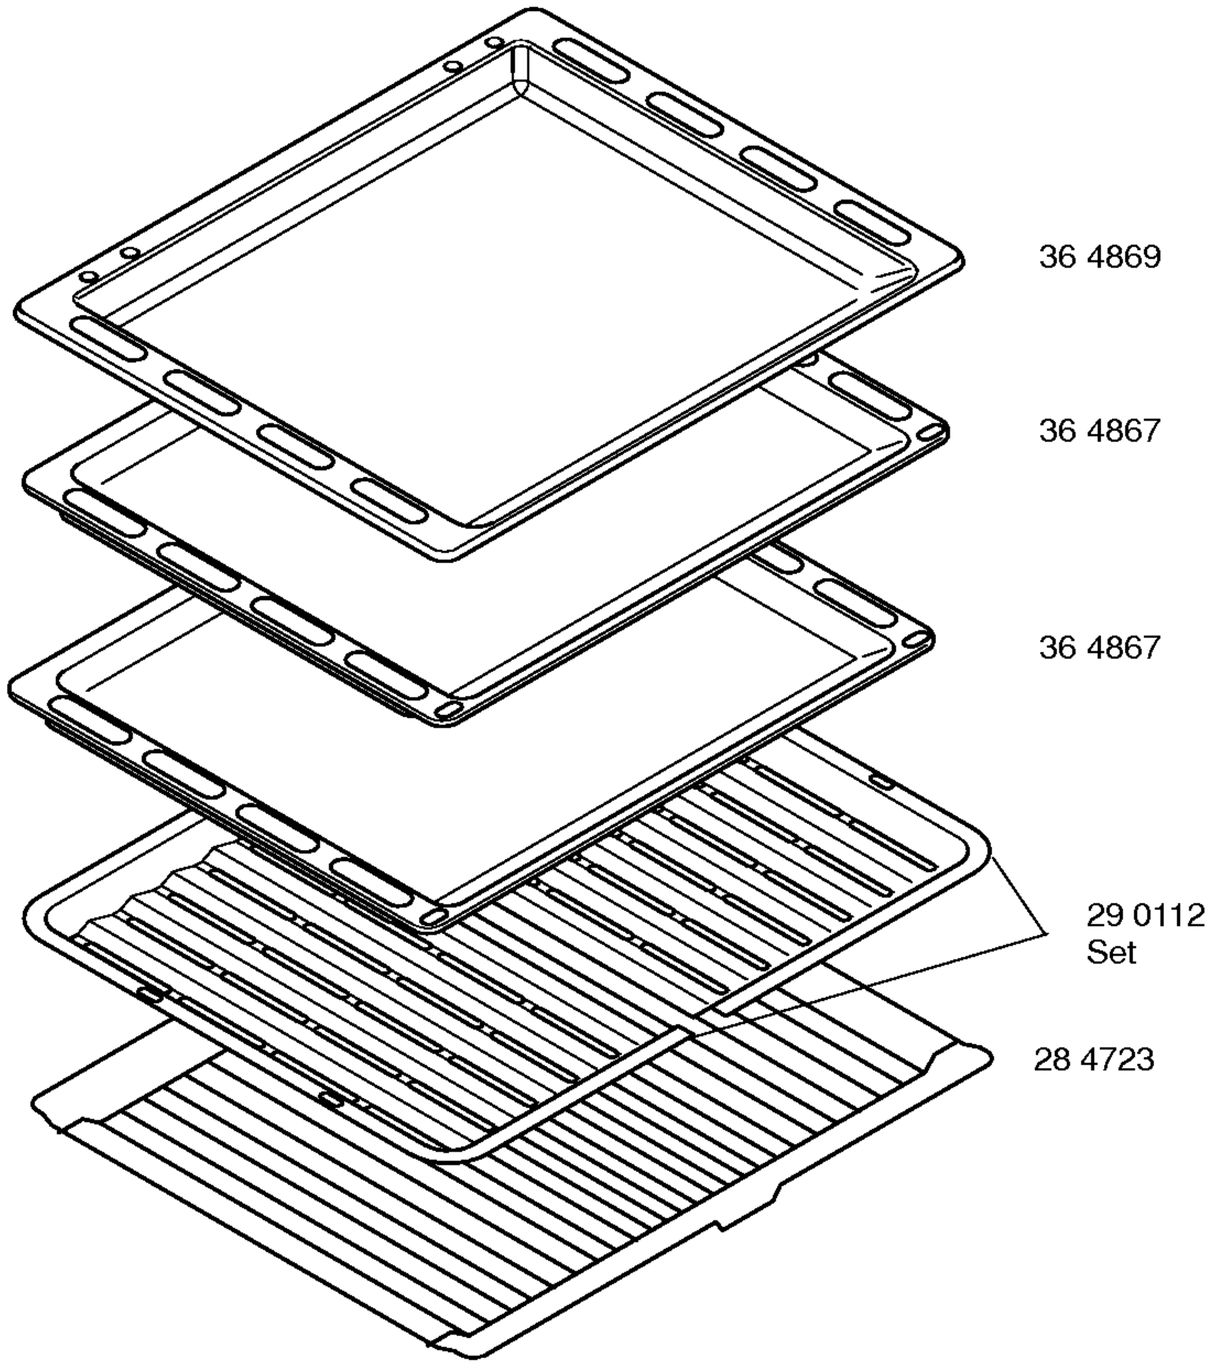

e134433-6/6

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101