EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940320210	00	AEG Electrolux	E33512-4-D R05	AT - DE
940320211	00	AEG Electrolux	E33512-4-W R05	AT - DE
940320212	00	AEG Electrolux	E33512-4-M R05	AT - DE

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599524049
2005/11/16
DGT

© Electrolux

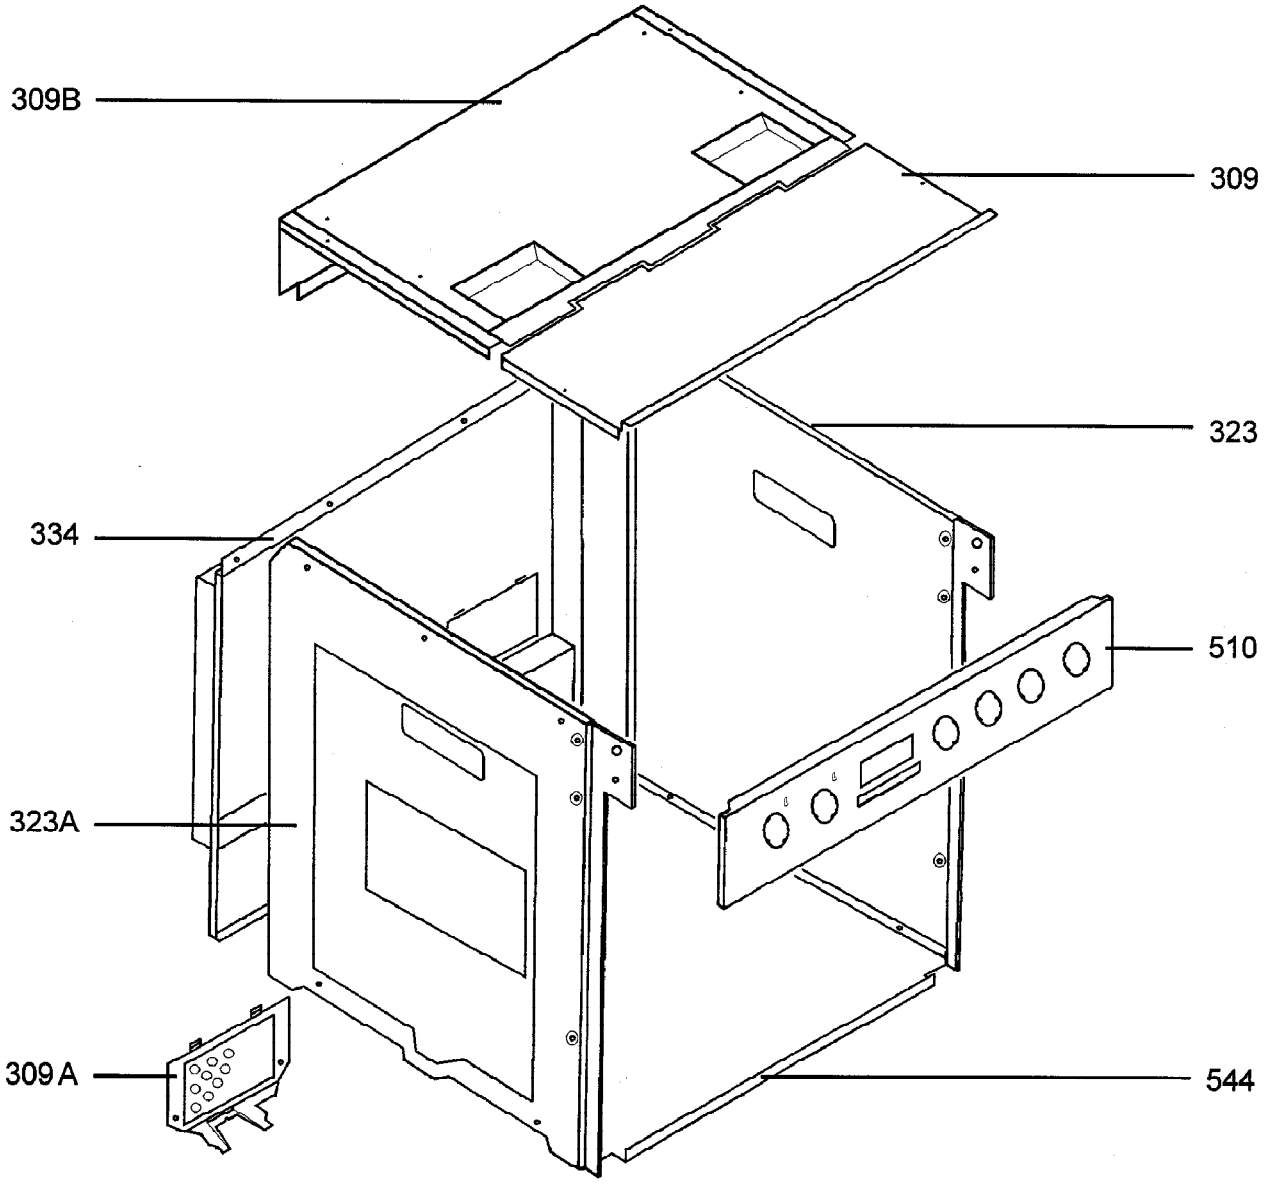

NDGTNa017


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNA017
NDGTR05039

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320210	00	20051114	E33512-4-D R05
B	940320211	00	20051114	E33512-4-W R05
C	940320212	00	20051114	E33512-4-M R05

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
309	3192424012	A B C	Φύλλο προστασίας,Εμπρός
309A	3192430019	A B C	Καλύπτρα,Σύνδεση
309B	3154185015	A B C	Κάλυμμα,Πίσω
323	3870613019	A B C	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Εντοιχισμένο,502.7x570mm
323A	3870614017	A B C	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Εντοιχισμένο,502.7x570mm
334	3871271015	A B C	Κάλυμμα πίσω,Κέλυφος
510	3870192303	A - -	Πρόσοψη διακοπτών,Καφέ
510	3870193103	- B -	Πρόσοψη διακοπτών,Λευκό
510	3870193004	- - C	Πρόσοψη διακοπτών,inox
544	3870611013	A B C	Πλάκα βάσης
999	8229267524	A B C	Οδηγίες χειρισμού,E33512-4 DE

© Electrolux

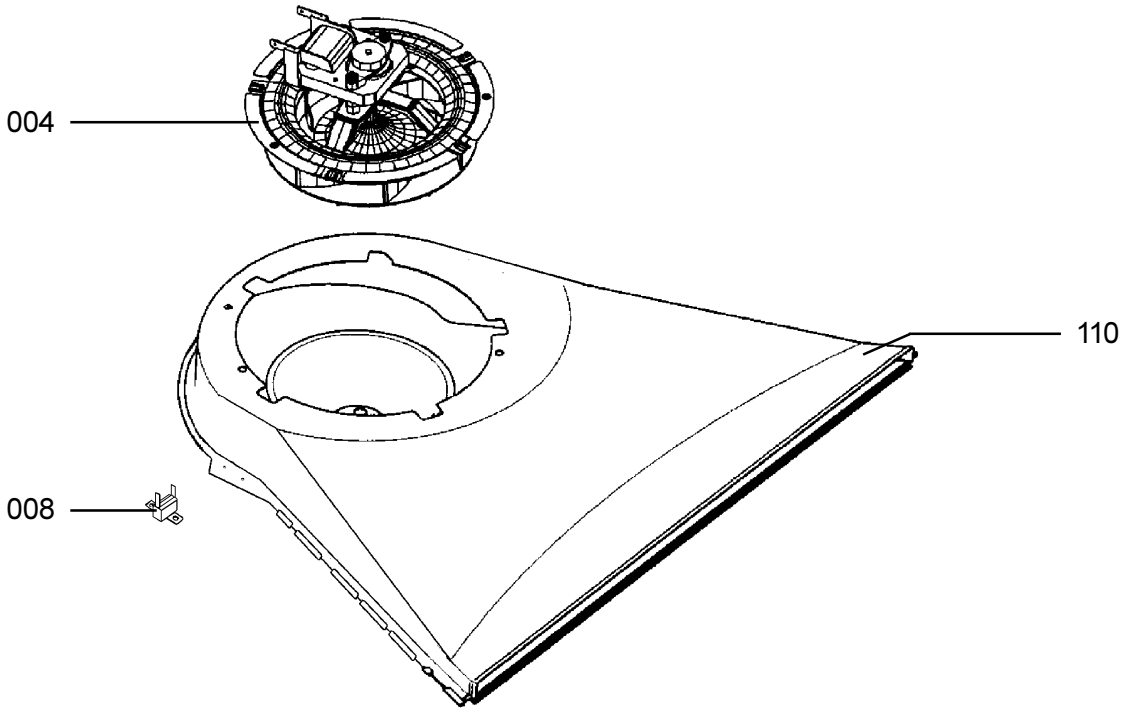

Explosionszeichnungsnummer NJ2135L07
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NJ2135L07
NDGTR05040

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320210	00	20051114	E33512-4-D R05
B	940320211	00	20051114	E33512-4-W R05
C	940320212	00	20051114	E33512-4-M R05

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	3304406006	A B C	Κινητήρας ανεμιστήρα,Ψύξη,Αεραγωγός,M, 230V
008	3302081058	A B C	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	3304243110	A B C	Αεραγωγός,/*
999	3872079003	A B C	Θερμοδιακόπτης,Ψύξη,230V
999	8996699157146	A B C	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM

© Electrolux

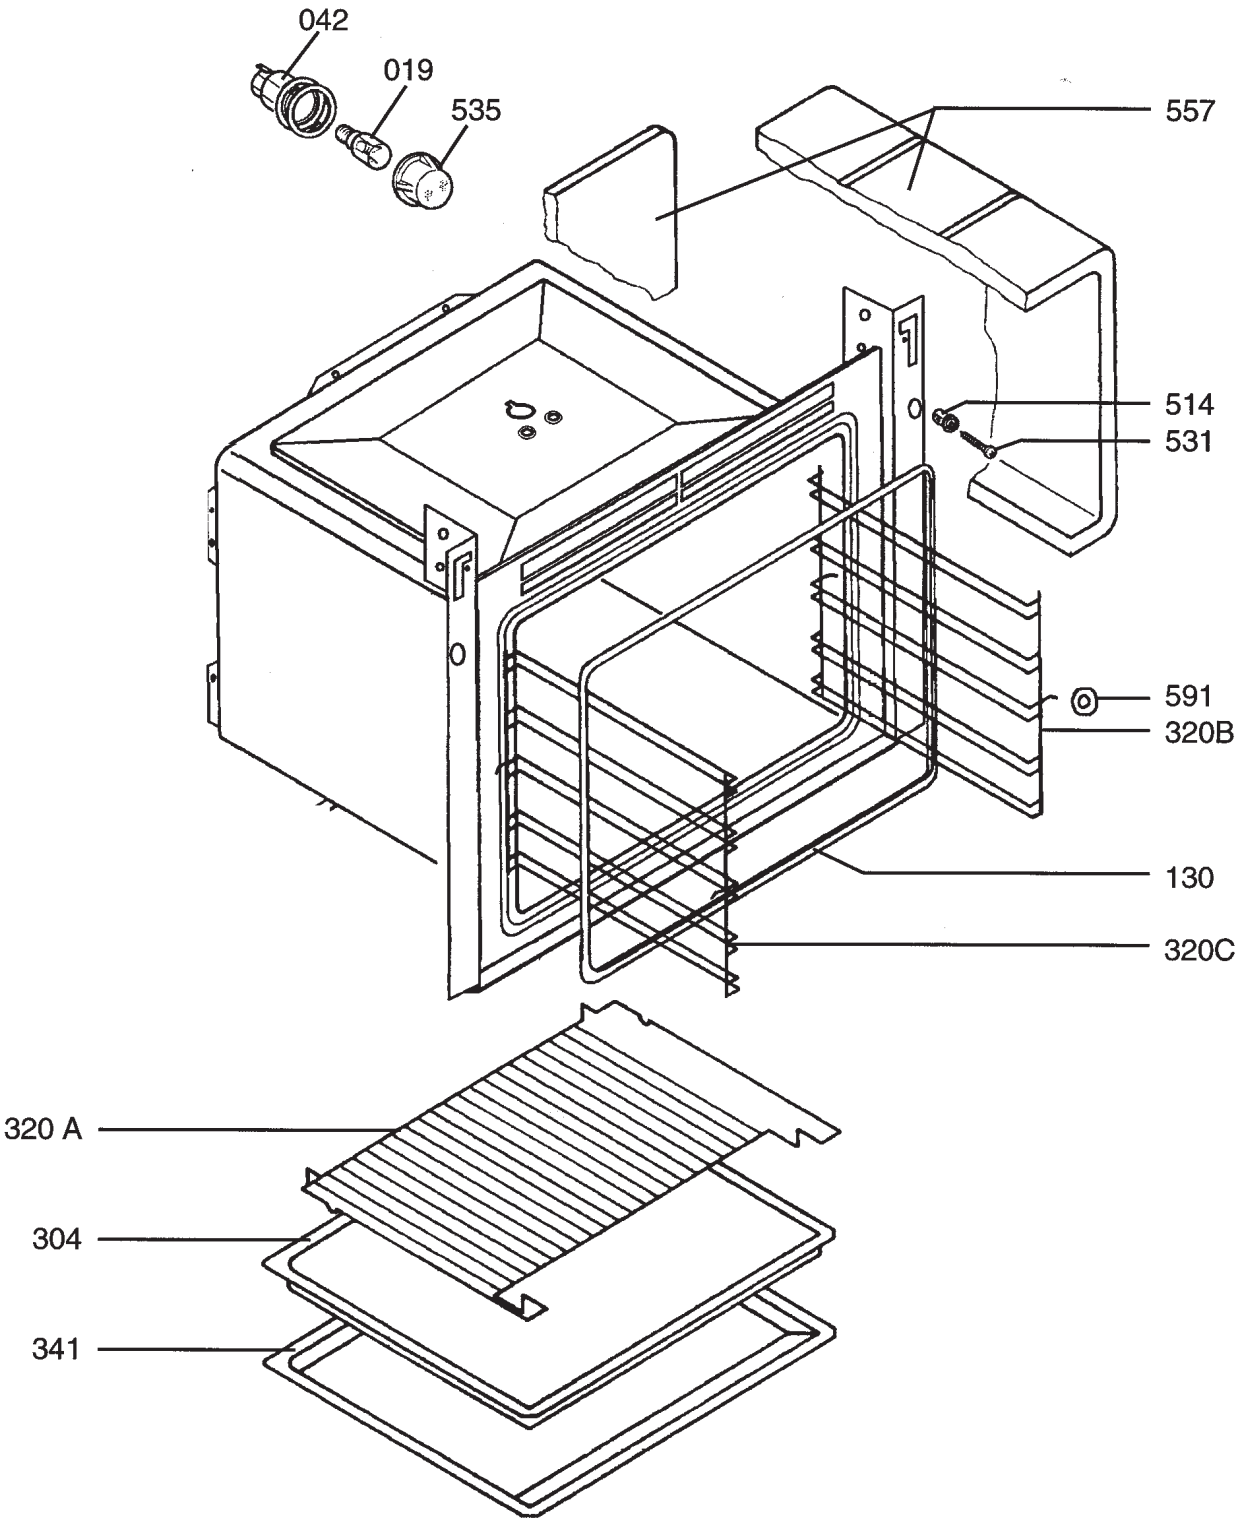

NDGTR05002


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTR05C002
NDGTR05041

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320210	00	20051114	E33512-4-D R05
B	940320211	00	20051114	E33512-4-W R05
C	940320212	00	20051114	E33512-4-M R05

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
019	3192560054	A B C	Αισθητήρας,T25,25W
042	3890793247	A B C	Φωτισμός φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,230V,25W
130	3304920188	A B C	Στεγανοποίηση φούρνου
304	3870288101	A B C	Δίσκος απορροής,Μαύρο,Σμαλτωμένο,426x360x42mm
320A	3870290016	A B C	Σχάρα γκριλ,426x357,4x22,2mm
320B	3301827022	A B C	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320C	3301827014	A B C	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
341	3870287103	A B C	Δίσκος ψησίματος,Μαύρο,Σμαλτωμένο,426x360x22mm
514	3192409013	A B C	Προσθήκη απόστασης,Μαύρο
531	8996698083095	A B C	Βίδα spax,3,5x25mm
535	3192560021	A B C	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω
557	3304337011	A B C	Μονωτικό,Κάλυμμα πίσω
557	3871308015	A B C	Μόνωση,Φούρνος
591	3154631000	A B C	Ροζέτα,Σχάρα πλευρική
999	3302085018	A B C	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3302476019	A B C	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm
999	3871019000	A B C	Πλαίσιο εμπρόσθιο,Θάλαμος φούρνου,Σμαλτωμένο

© Electrolux

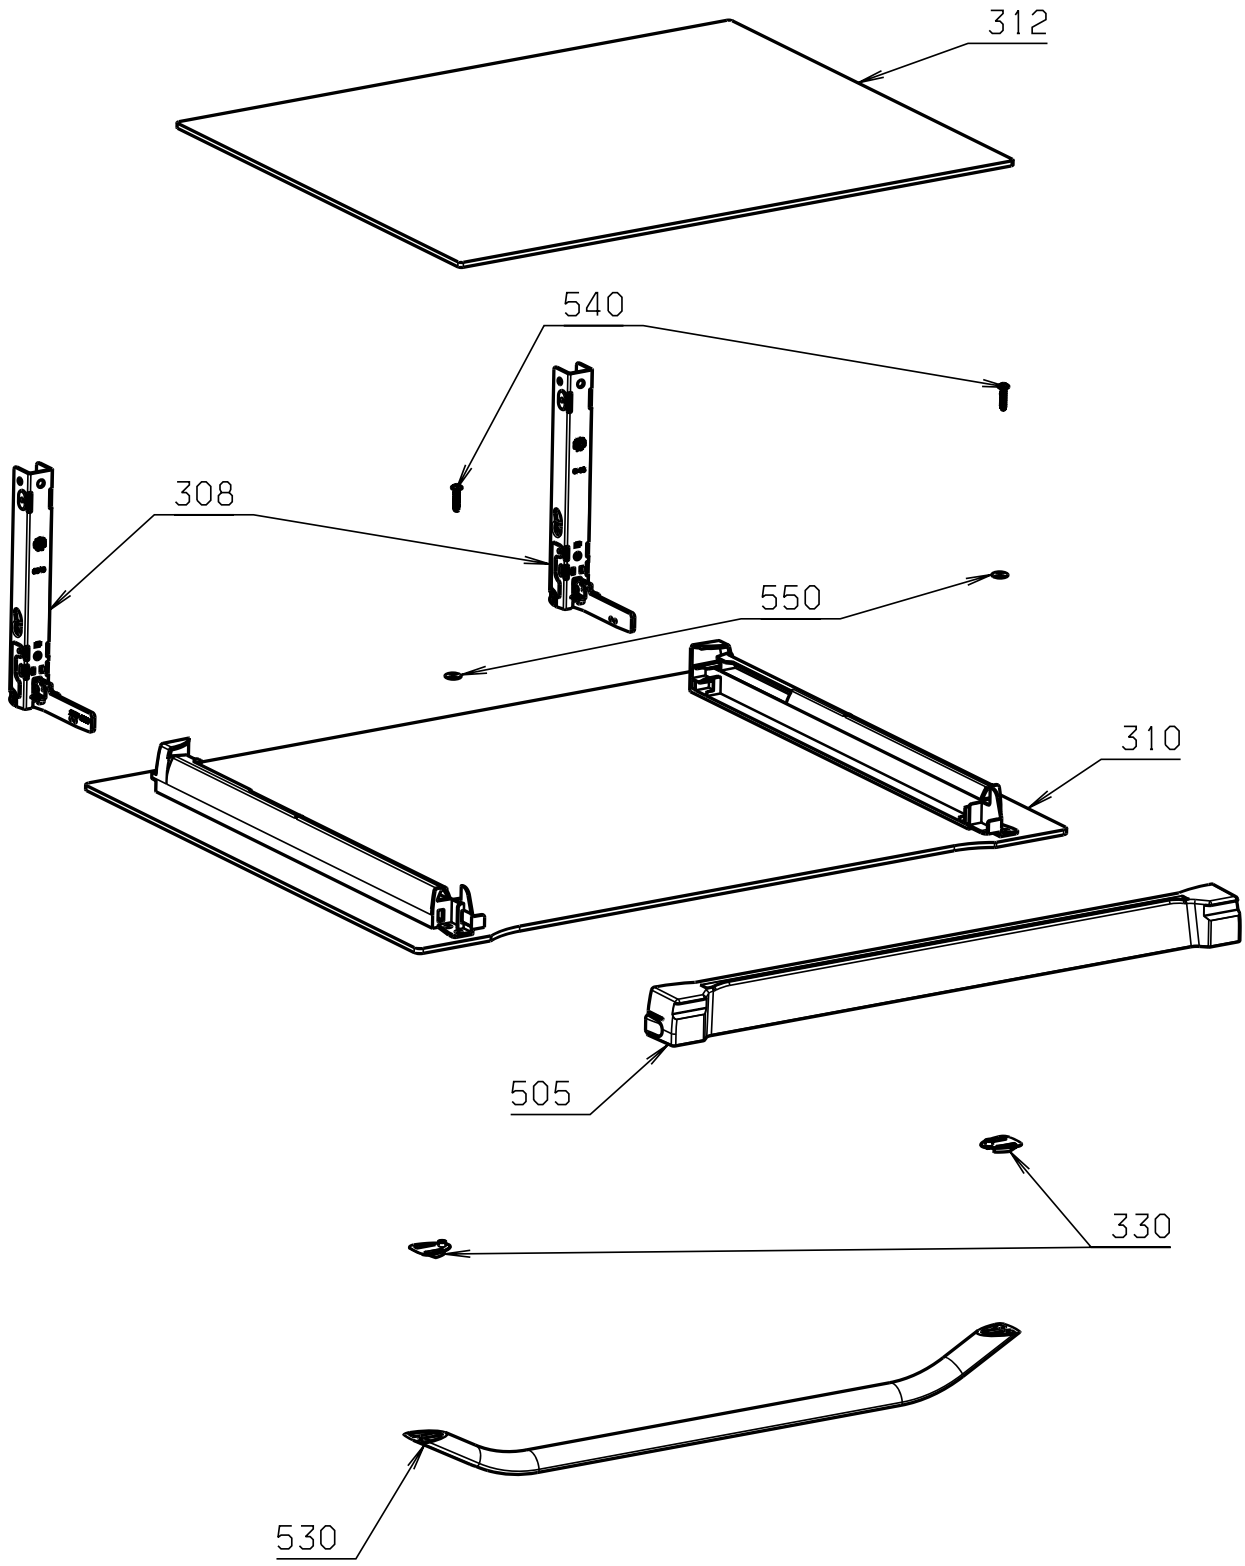

NDGTR05D001


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης NDGTR05D001
NDGTR05042


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320210	00	20051114	E33512-4-D R05
B	940320211	00	20051114	E33512-4-W R05
C	940320212	00	20051114	E33512-4-M R05

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
308	3870770017	A B C	Στροφέας πόρτας,Αριστερά-δεξιά
310	3871478115	A - -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Καφέ,592x467mm
310	3871478123	- B -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x467mm
310	3871478131	- - C	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,592x467mm
312	3871749028	A B C	Κρύσταλλο ραφιού,Τυπωμένο,504x397
330	3871024208	- - C	Προσαρμογέας,Χειρολαβή πόρτας,Μεταλλικό
505	3870683202	A B C	Κάλυμμα πόρτας,Μαύρο
530	3870693300	A - -	Χειρολαβή πόρτας,Καφέ
530	3870693102	- B -	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό
530	3870693003	- - C	Χειρολαβή πόρτας,Ανοξοίδωτο
540	3306811013	A B -	Βίδες στερέωσης,Χειρολαβή πόρτας,M4x18
540	3870237017	- - C	Μπουλόνι,Κάλυμμα,Χειρολαβή πόρτας,M4x16 PZ
550	8998631180137	A B C	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-ST-A2F

© Electrolux

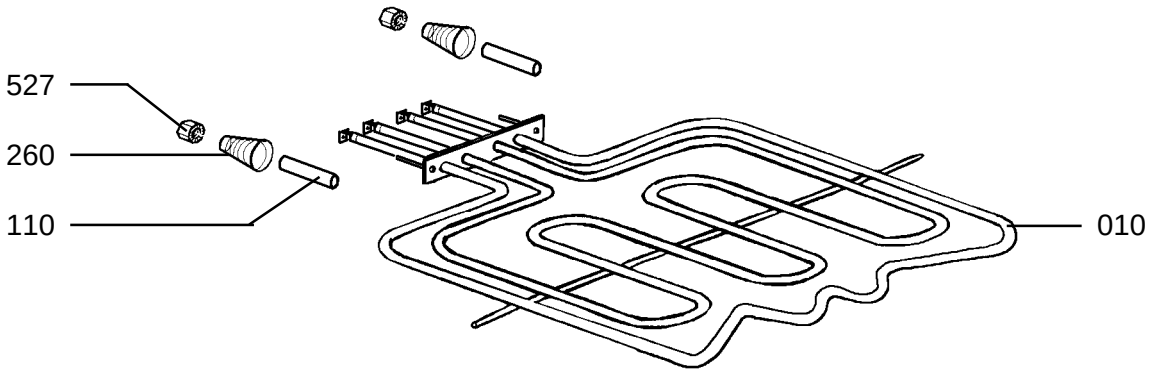

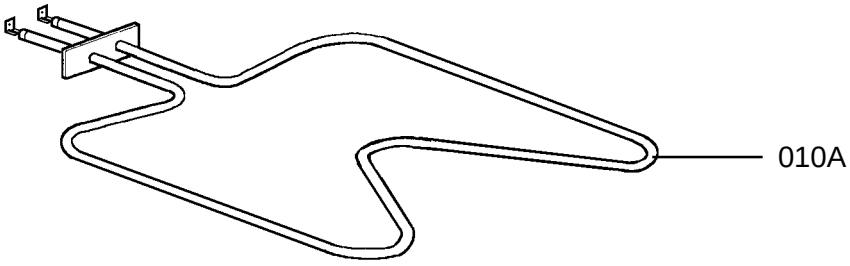

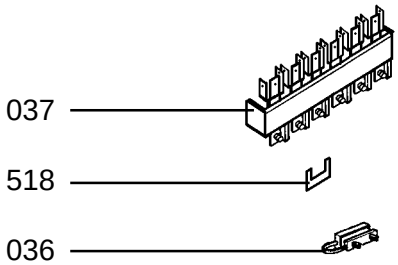

Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
NDGTR05043

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320210	00	20051114	E33512-4-D R05
B	940320211	00	20051114	E33512-4-W R05
C	940320212	00	20051114	E33512-4-M R05

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A B C	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	3871428011	A B C	Αντίσταση,Κάτω,1000W,230V
036	3871270017	A B C	Σφιγκτήρας
037	3192554107	A B C	Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό
110	3302066018	A B C	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A B C	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
518	8996698013555	A B C	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
527	3870233016	A B C	Παξιμάδι,Αντίσταση,M4

© Electrolux

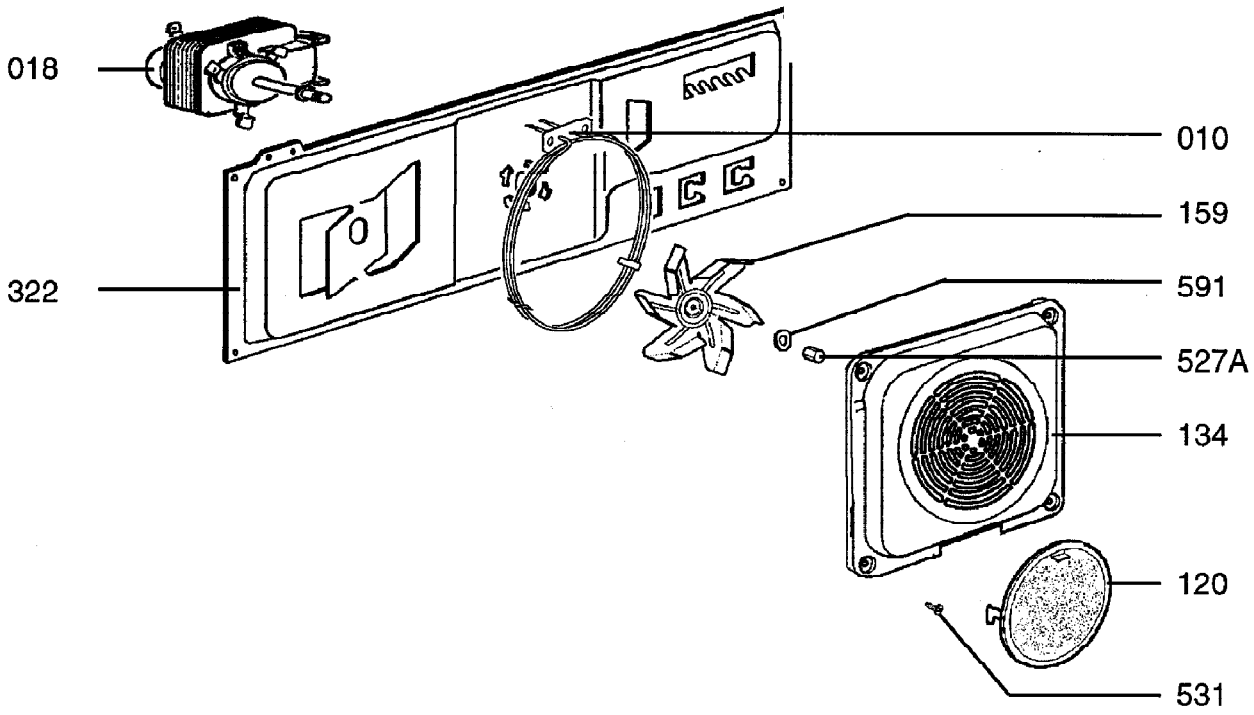

NDGTNf003


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTNF003
NDGTR05044

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320210	00	20051114	E33512-4-D R05
B	940320211	00	20051114	E33512-4-W R05
C	940320212	00	20051114	E33512-4-M R05

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	3871425108	A B C	Αντίσταση,Ροτόντα,230V,2400W
018	3370673091	A B C	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V 1600rpm
120	3304284023	A B C	Φίλτρο λίπους
134	3304776010	A B C	Διαχωριστικό
159	3152666016	A B C	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302608017	A B C	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
527A	8996613922005	A B C	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	3870230020	A B C	Βίδα,για,Διαχωριστικό,4,2x16 PZ

© Electrolux

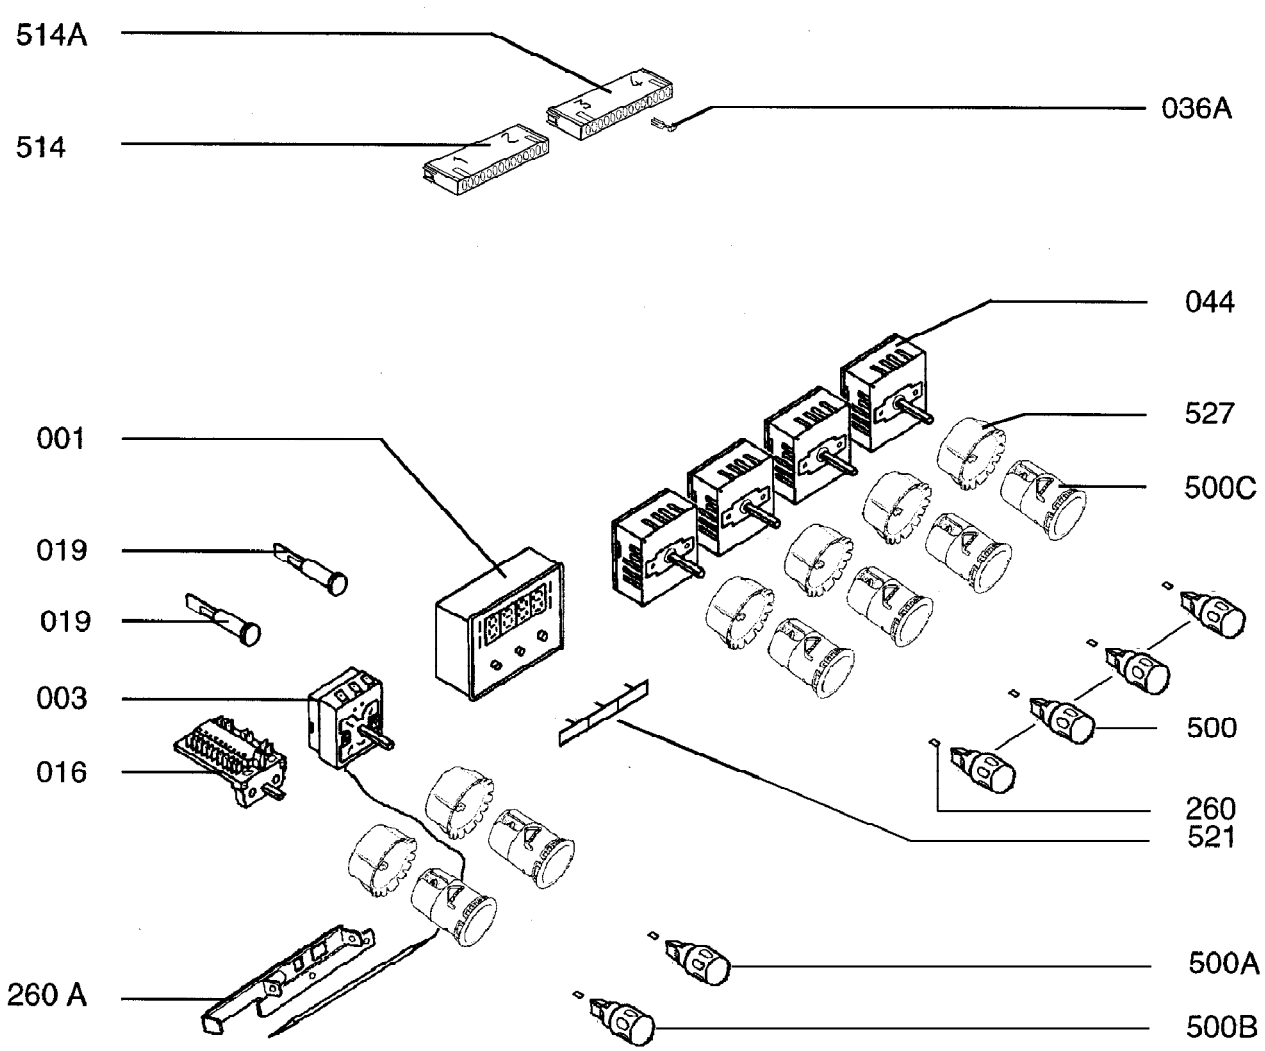

NDGTNg022

© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης NDGTNG022
NDGTR05045

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320210	00	20051114	E33512-4-D R05
B	940320211	00	20051114	E33512-4-W R05
C	940320212	00	20051114	E33512-4-M R05


Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	8996619265623	A B C	Ηλεκτρονικό ρολόι,Ρελέ,16A/250V-10A/400V
003	3890770245	A B C	Θερμοστάτης,Φούρνος
016	3301678003	A B C	Διακόπτης φούρνου,N/HL
019	3004281030	A B C	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,Αντίσταση
036A	3151156027	A B C	Ακροδέκτες,Περίβλημα,AMP, für Herd
044	3150788234	A B C	Ρυθμιστής ενέργειας,230V
260	8996613013003	A B C	Ελατήριο κουμπιού
260A	3192557001	A B C	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3305984308	A - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,D
500	3305984100	- B -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό,1-Z
500	3305984001	- - C	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,Ανοξοίδωτ
500A	3306315304	A - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Καφέ
500A	3306315106	- B -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Λευκό
500A	3306315007	- - C	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,inox
500B	3306261300	A - -	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Διακόπτης φούρνου,Καφέ
500B	3306261102	- B -	Κουμπί,Λειτουργίες,Λευκό
500B	3306261003	- - C	Κουμπί βυθιζόμενο,Λειτουργίες,Μεταλλικό
500C	3304276300	A - -	Κουμπί,Εστία,Βαθύ καφέ,groß f. Blechblende
500C	3304276102	- B -	Εστία,Κουμπί βυθιζόμενο
500C	3304276003	- - C	Κουμπί,Εστία,Μεταλλικό,groß f. Blechblende
514	3151155011	A B C	Τερματικό καλωδίων,14pol. 1-2
514A	3151155029	A B C	Τερματικό καλωδίων,14pol. 3-4
521	3305419305	A - -	Πλήκτρο,Καφέ
521	3305419107	- B -	Πλήκτρο,Λευκό
521	3305419008	- - C	Πλήκτρο,inox
527	3304277001	A B C	Παξιμάδι,41.8mm
999	3305420303	A - -	Πλαίσιο,Πλήκτρο,Καφέ
999	3302697002	A B -	Βάση μεταλλική,Ηλεκτρονικό ρολόι
999	3192665002	A B C	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
999	3305420105	- B -	Πλαίσιο,Λευκό,Πλήκτρο
999	3302697010	- - C	Βάση μεταλλική,Ηλεκτρονικό ρολόι
999	3305420006	- - C	Πλαίσιο,inox,Πλήκτρο

© Electrolux


860

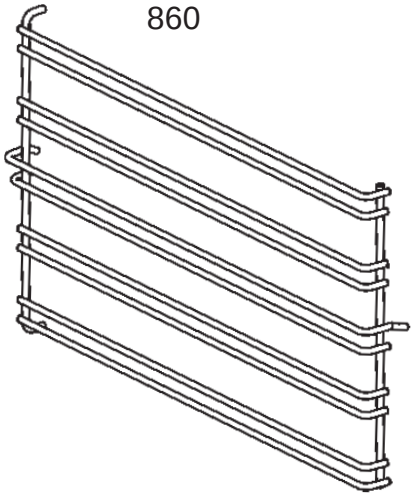


870A

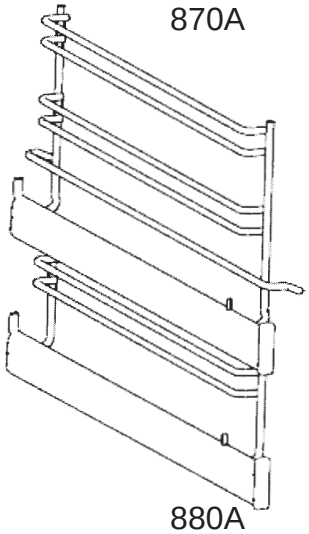


870B

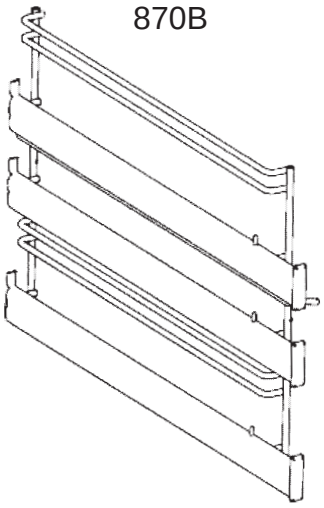


830

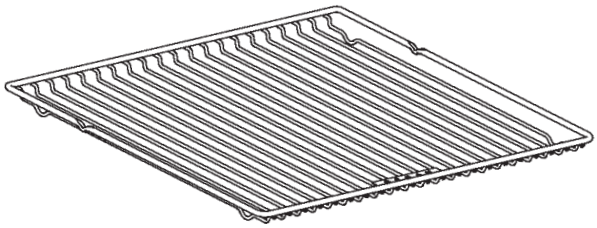


880A

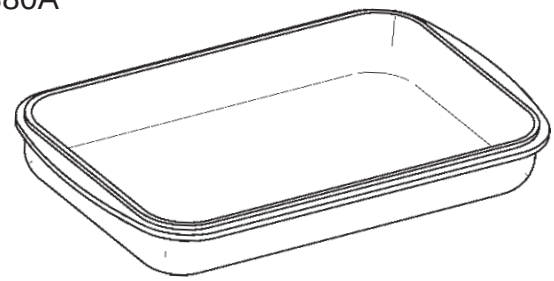


810

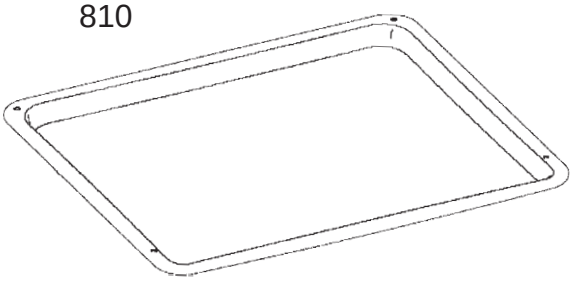


880B

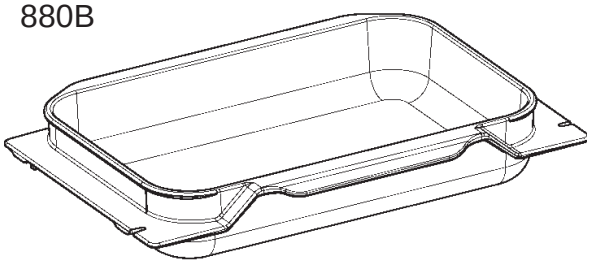


820

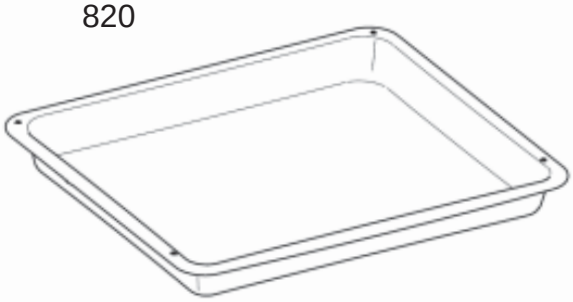


850

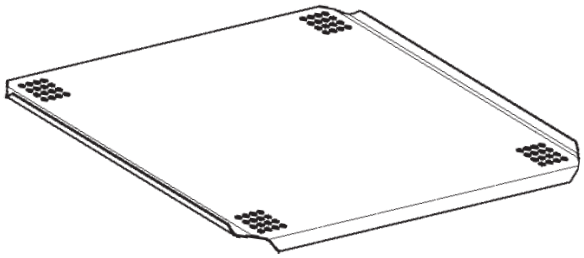

840

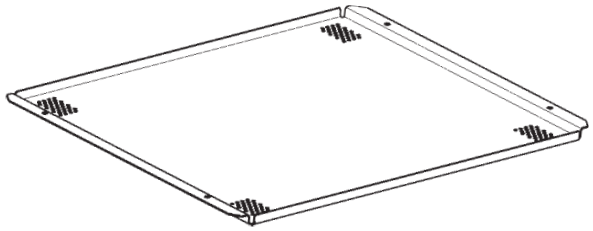

890

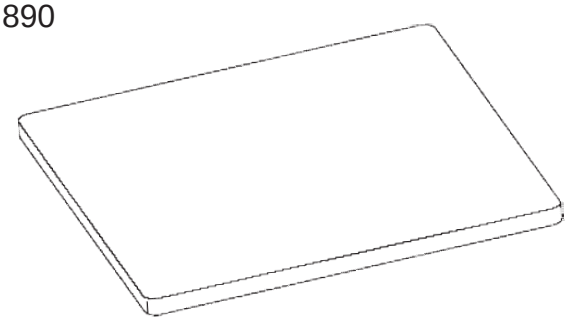

NDGTR05H001

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTR05H001
NDGTR05046

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940320210	00	20051114	E33512-4-D R05
B	940320211	00	20051114	E33512-4-W R05
C	940320212	00	20051114	E33512-4-M R05

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
810	3870287103	A B C	Δίσκος ψησίματος,Μαύρο,Σμαλτωμένο,426x360x22mm
820	3870288101	A B C	Δίσκος απορροής,Μαύρο,Σμαλτωμένο,426x360x42mm
830	3870290016	A B C	Σχάρα γκριλ,426x357,4x22,2mm
840	3870294000	A B C	Δίσκος ψησίματος,Πλάκα διάτρητη,Δίσκος ψησίματος,424x3
850	3870943101	A B C	Προσθήκη,Πλάκα διάτρητη,Μαύρο
860	3301827014	A B C	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
860	3301827022	A B C	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
870A	8996619265664	A B C	Οδηγός ολίσθησης,Αριστερά,2x
870A	8996619265672	A B C	Οδηγός ολίσθησης,Δεξιά,2x
870B	8996619265680	A B C	Οδηγός ολίσθησης,Αριστερά,3x
870B	8996619265698	A B C	Οδηγός ολίσθησης,Δεξιά,3x
870B	8996619273478	A B C	Οδηγός ολίσθησης,Αριστερά,3x, Super clean
870B	8996619273486	A B C	Οδηγός ολίσθησης,Δεξιά,3x, Super clean
880A	3302646017	A B C	Κάλυμμα,Δίσκος ψησίματος,Μεγάλο
880B	3302645019	A B C	Δίσκος ψησίματος,Μεγάλο,Λογότυπο,AEG
880B	3302645027	A B C	Δίσκος ψησίματος,Μεγάλο,Λογότυπο,Electrolux
890	8996619254676	A B C	Φτυάρι για πίτσα ,Πέτρα
999	3302602010	A B C	Μαχαίρι,Πλαστικό
999	3302726009	A B C	Καθαριστικό,Ανοξοίδωτο

© Electrolux