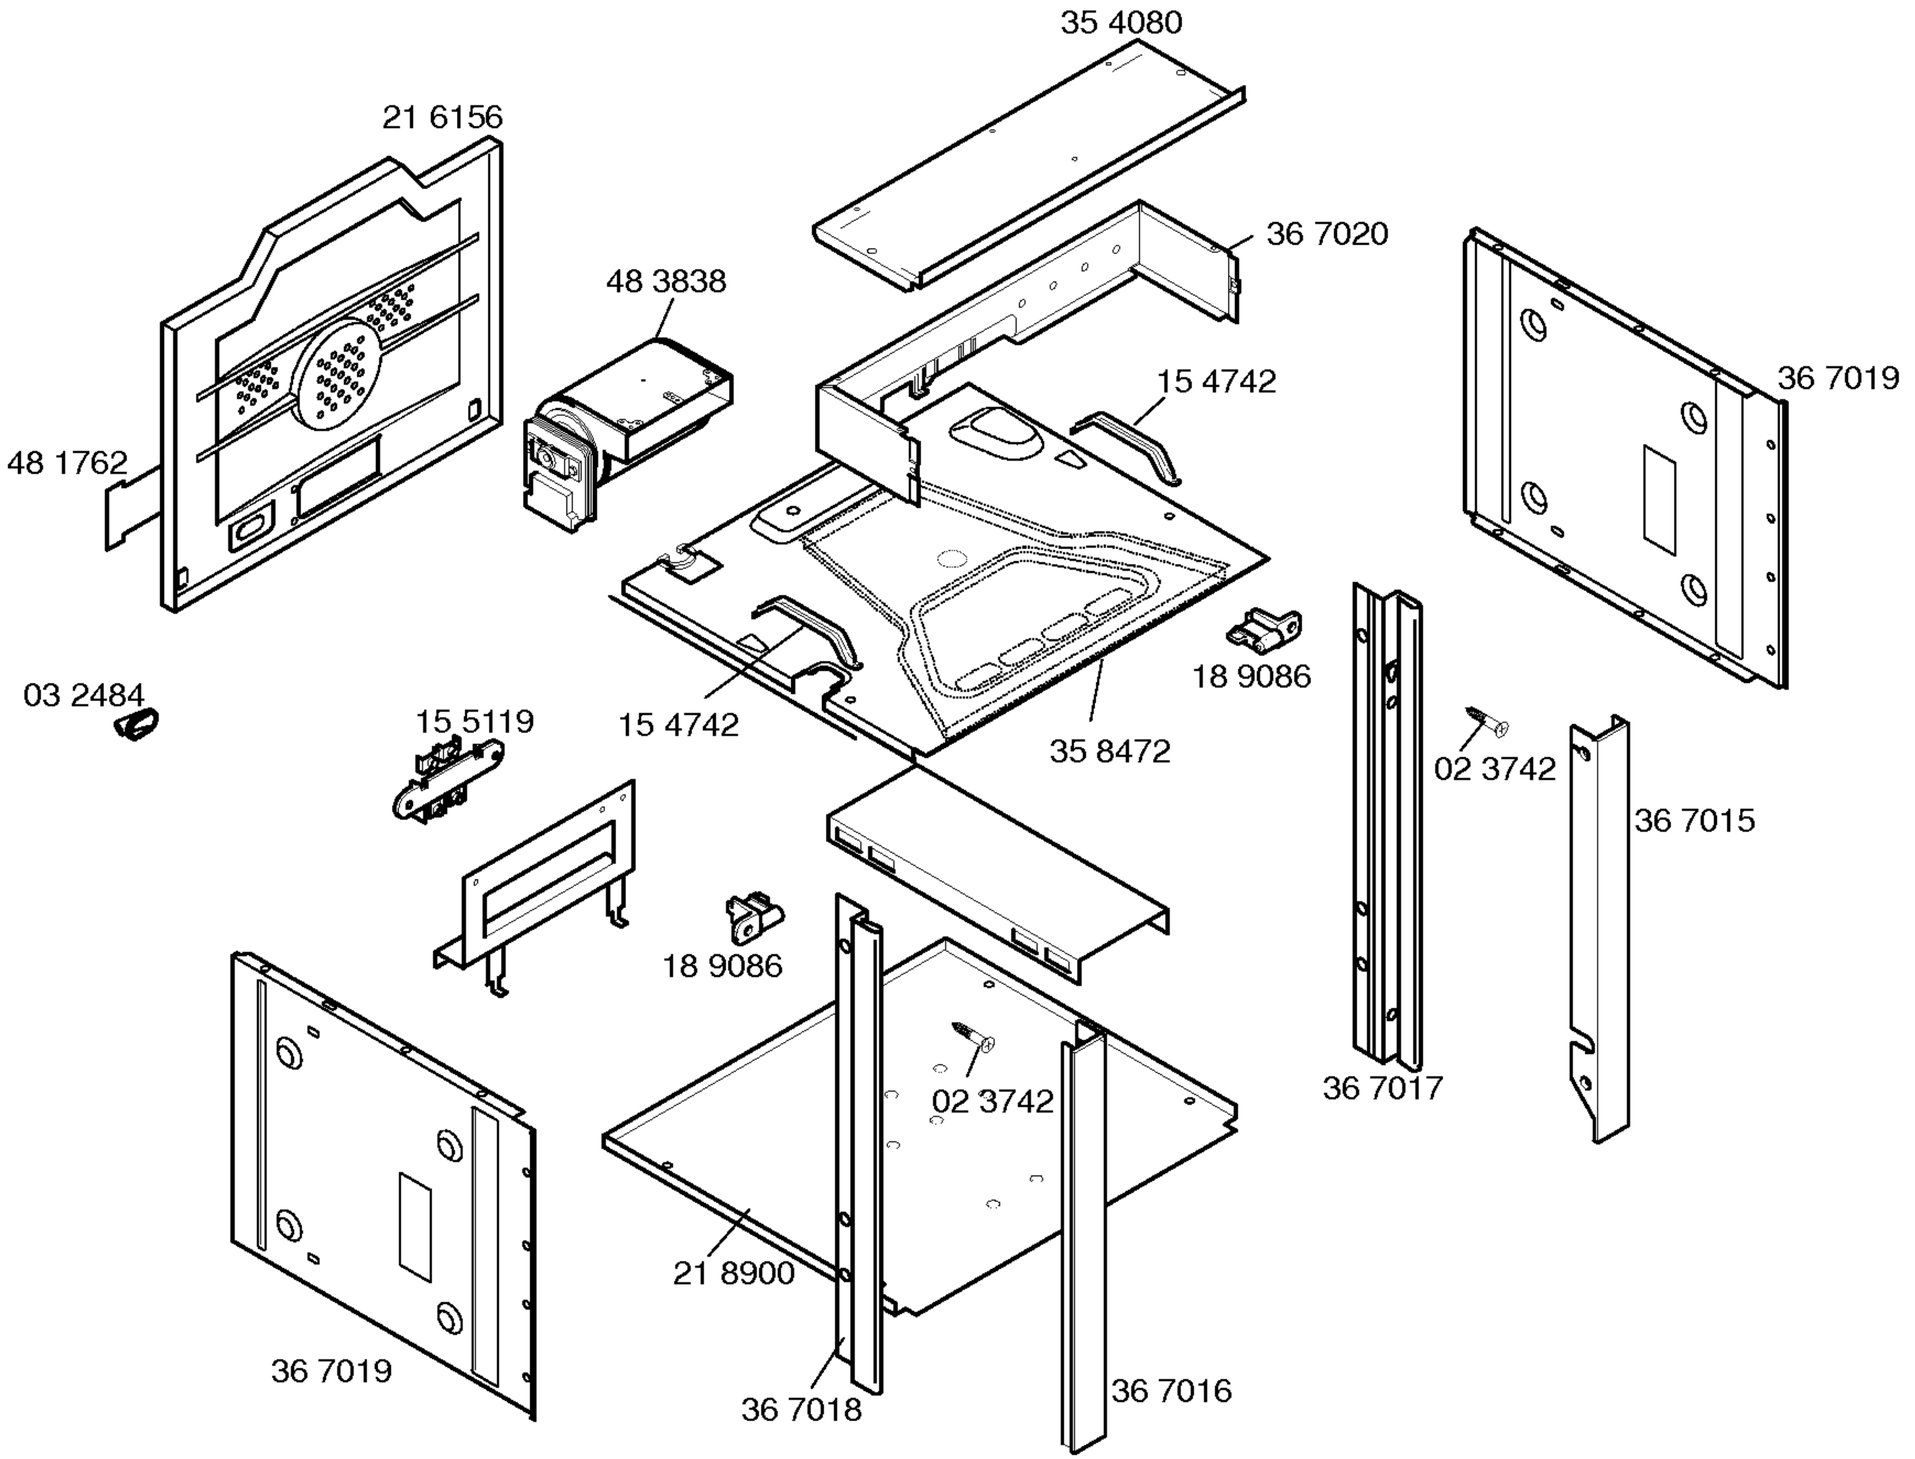



Gebrauchsanweisung
58 1470
(en)
Kochbuch
52 6877
(en)

Zubehör:

Dampfgarer
N8640X0


Bratrost engmaschig
Z1440X0
Bratrost gekröpft
Z1430X0
Backblech, Alu
Z1330X0
Backblech, emaill
Z1340X0
Bratenblech
Z1510X1
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X0
Auflaufform
Z1270X0
Funkantenne
Z1980X0

Copyright © (2023) by Neff / SERGR_4101

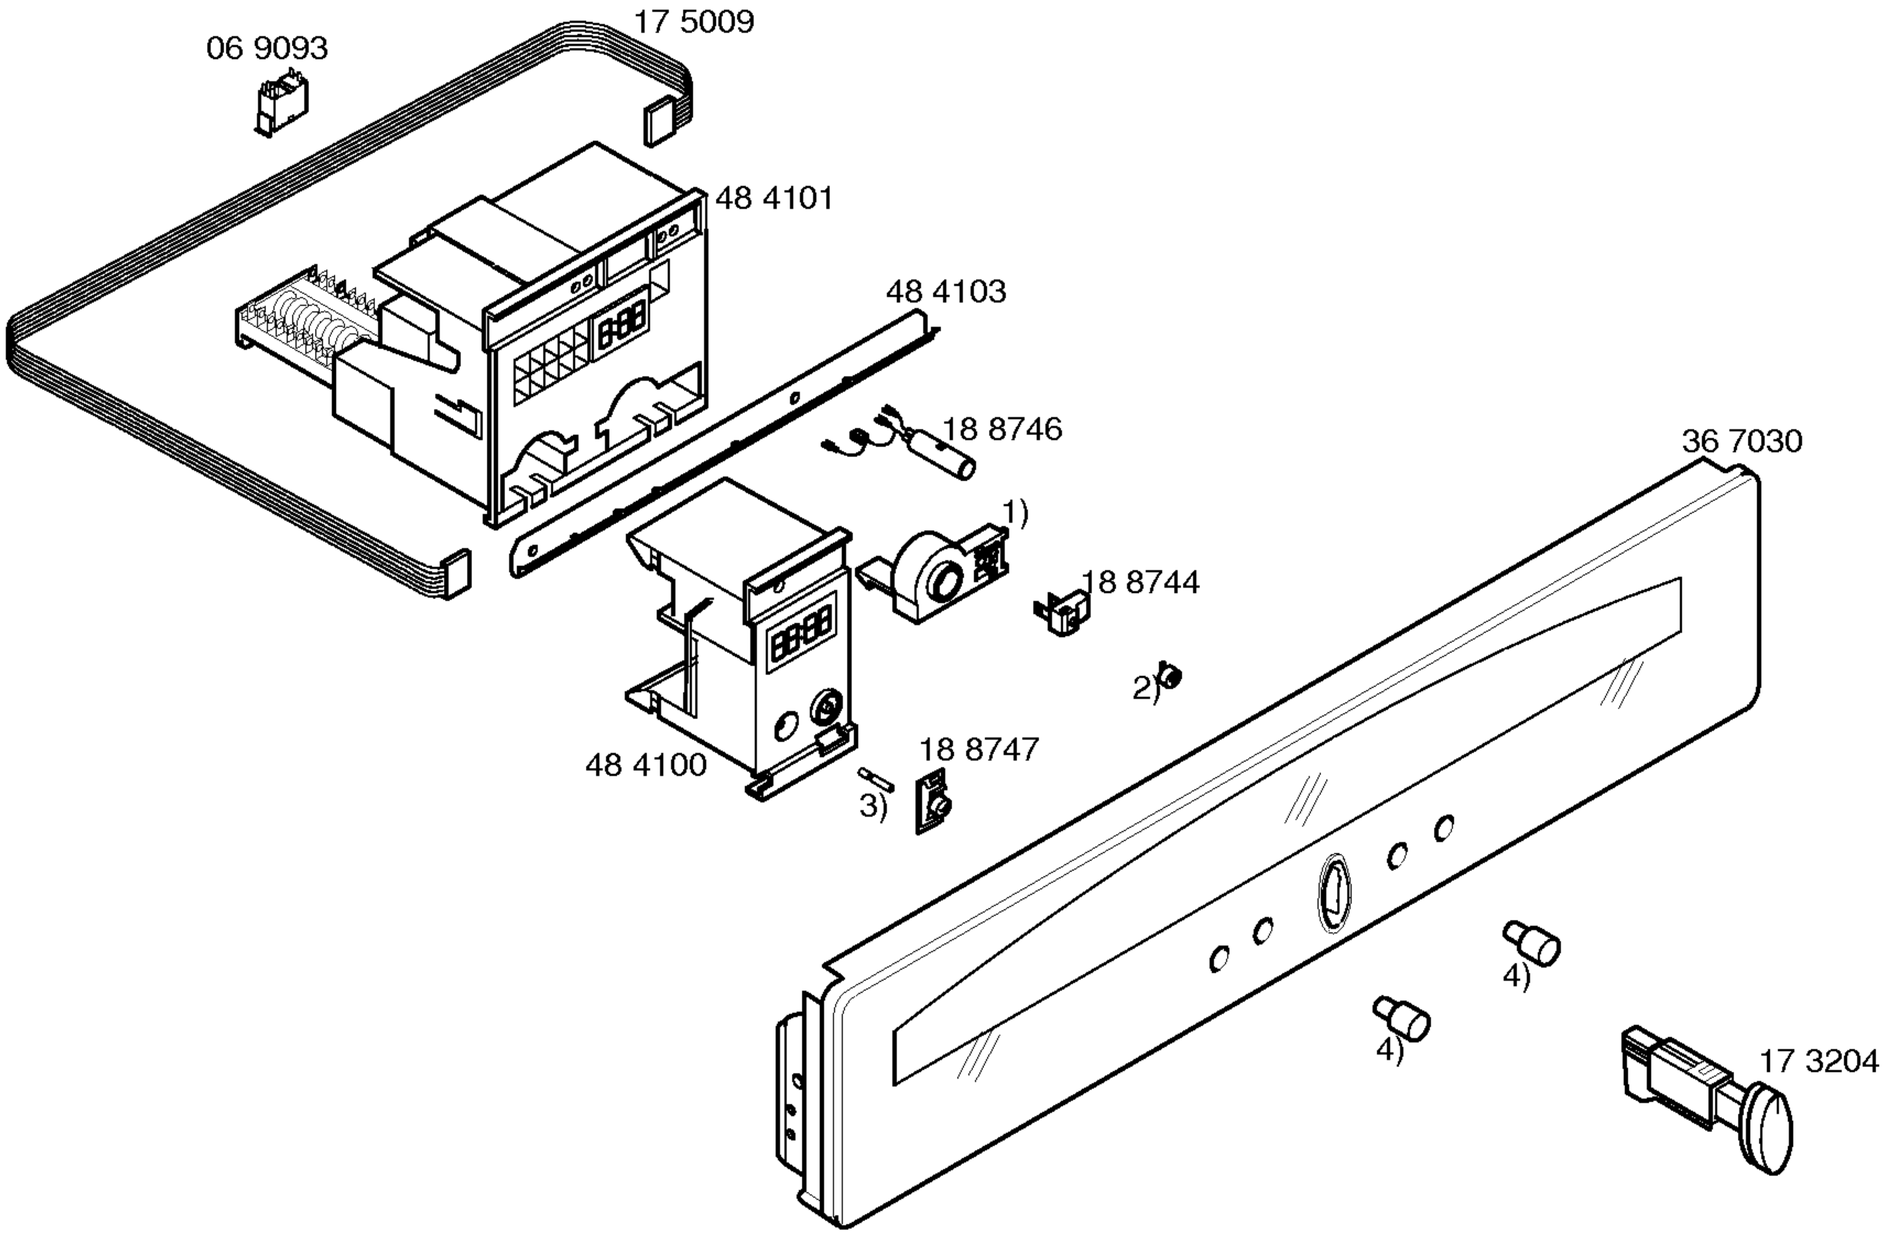


1) 18 8743
2) 18 8745
3) 16 8588
4) 17 3340

Copyright © (2023) by Neff / SERGR_4101

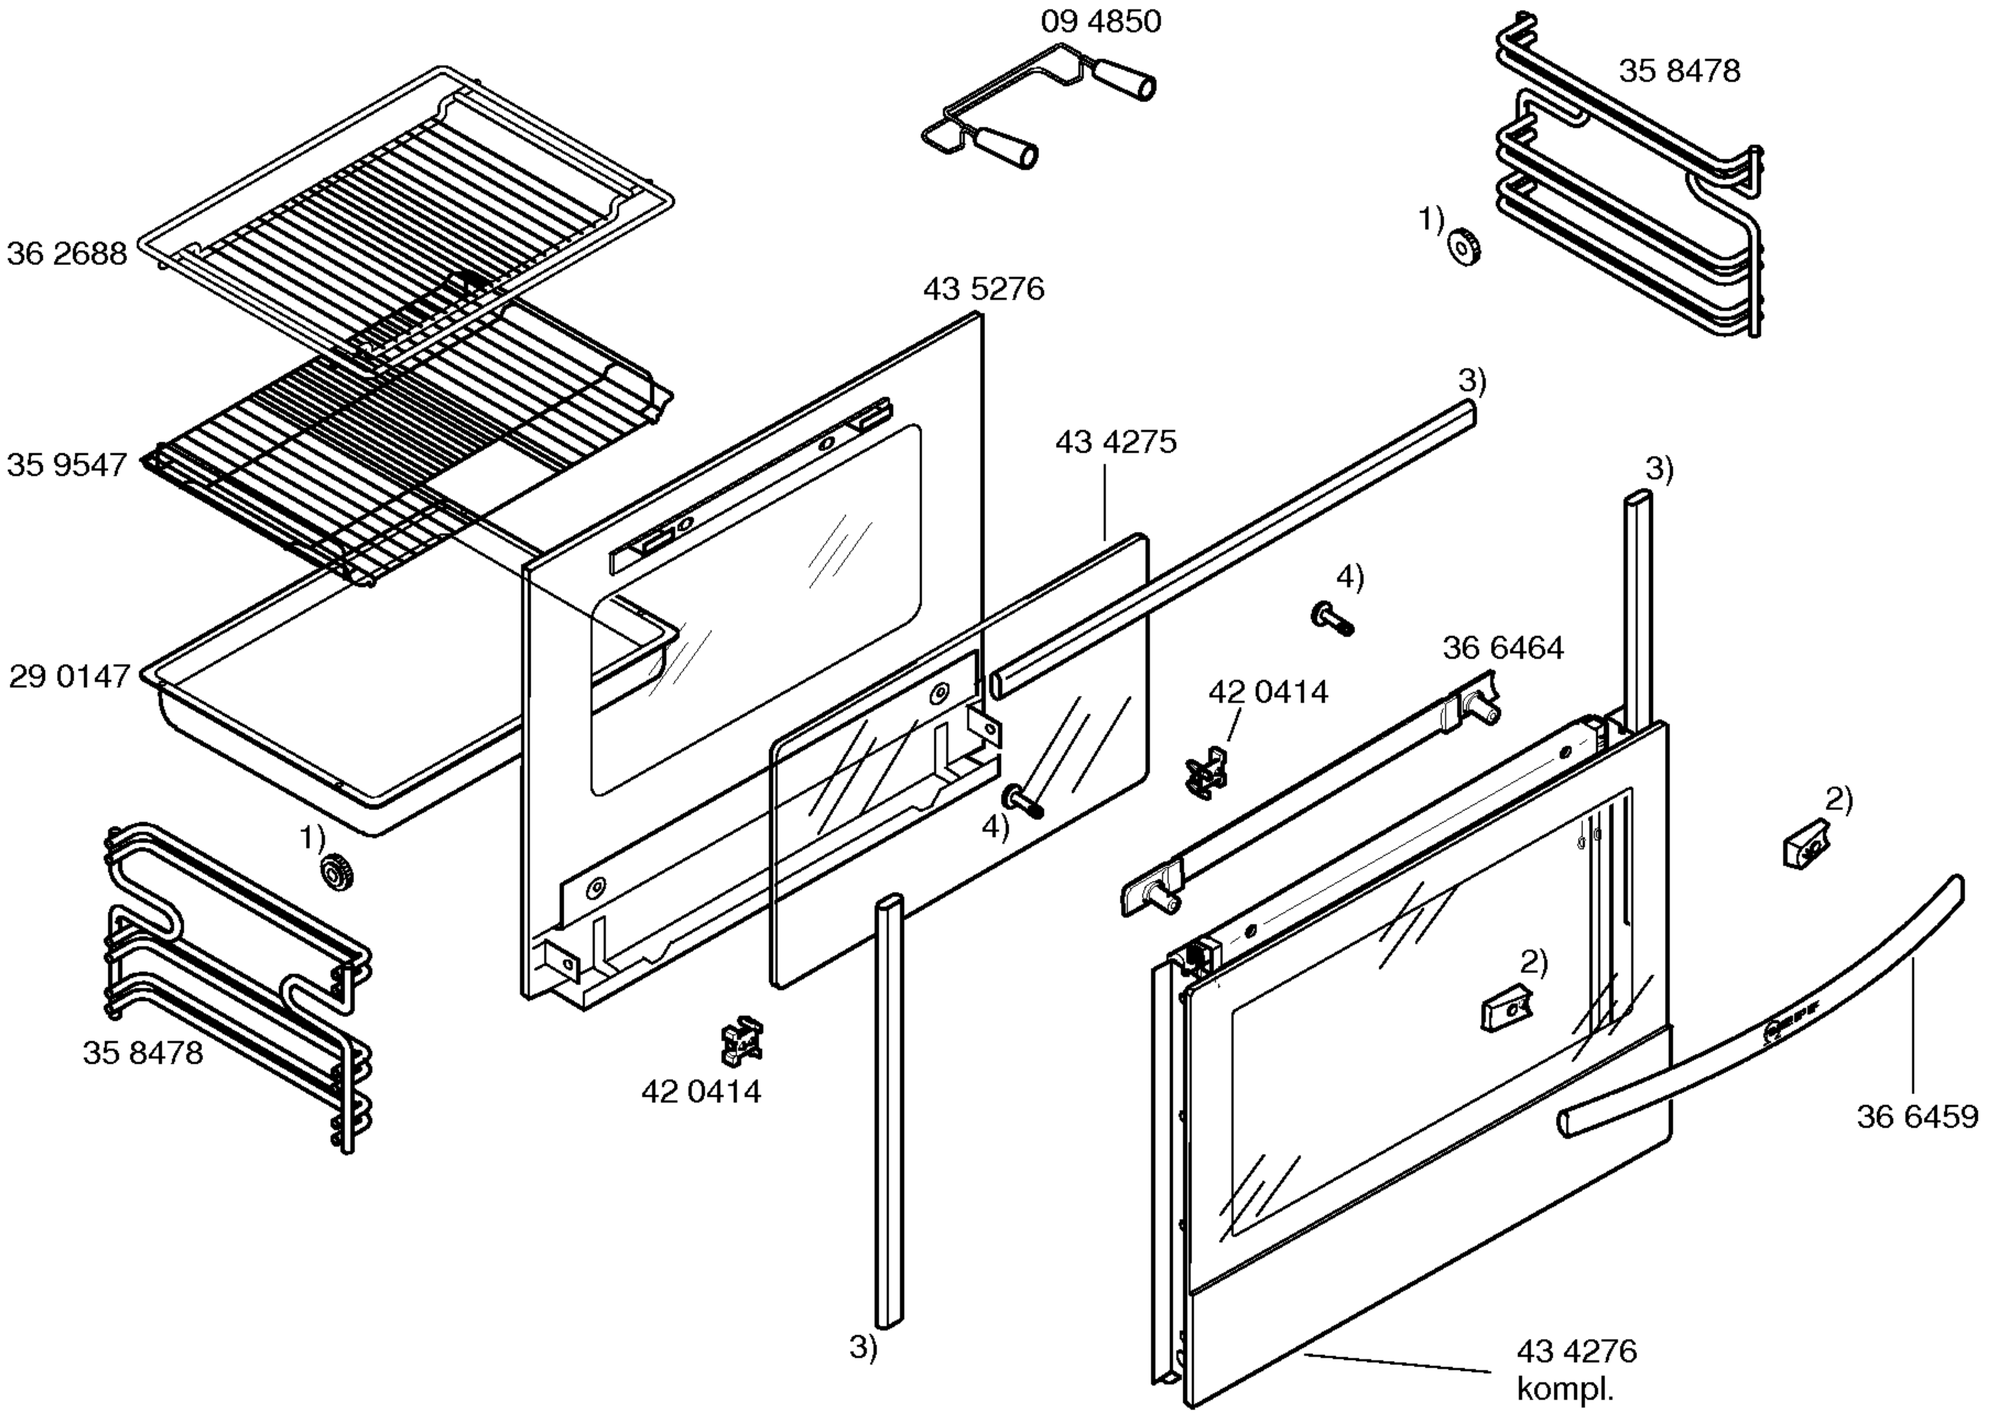


1) 02 6593
2) 18 8656
3) 49 0480
4) 61 1616

Copyright © (2023) by Neff / SERGR_4101

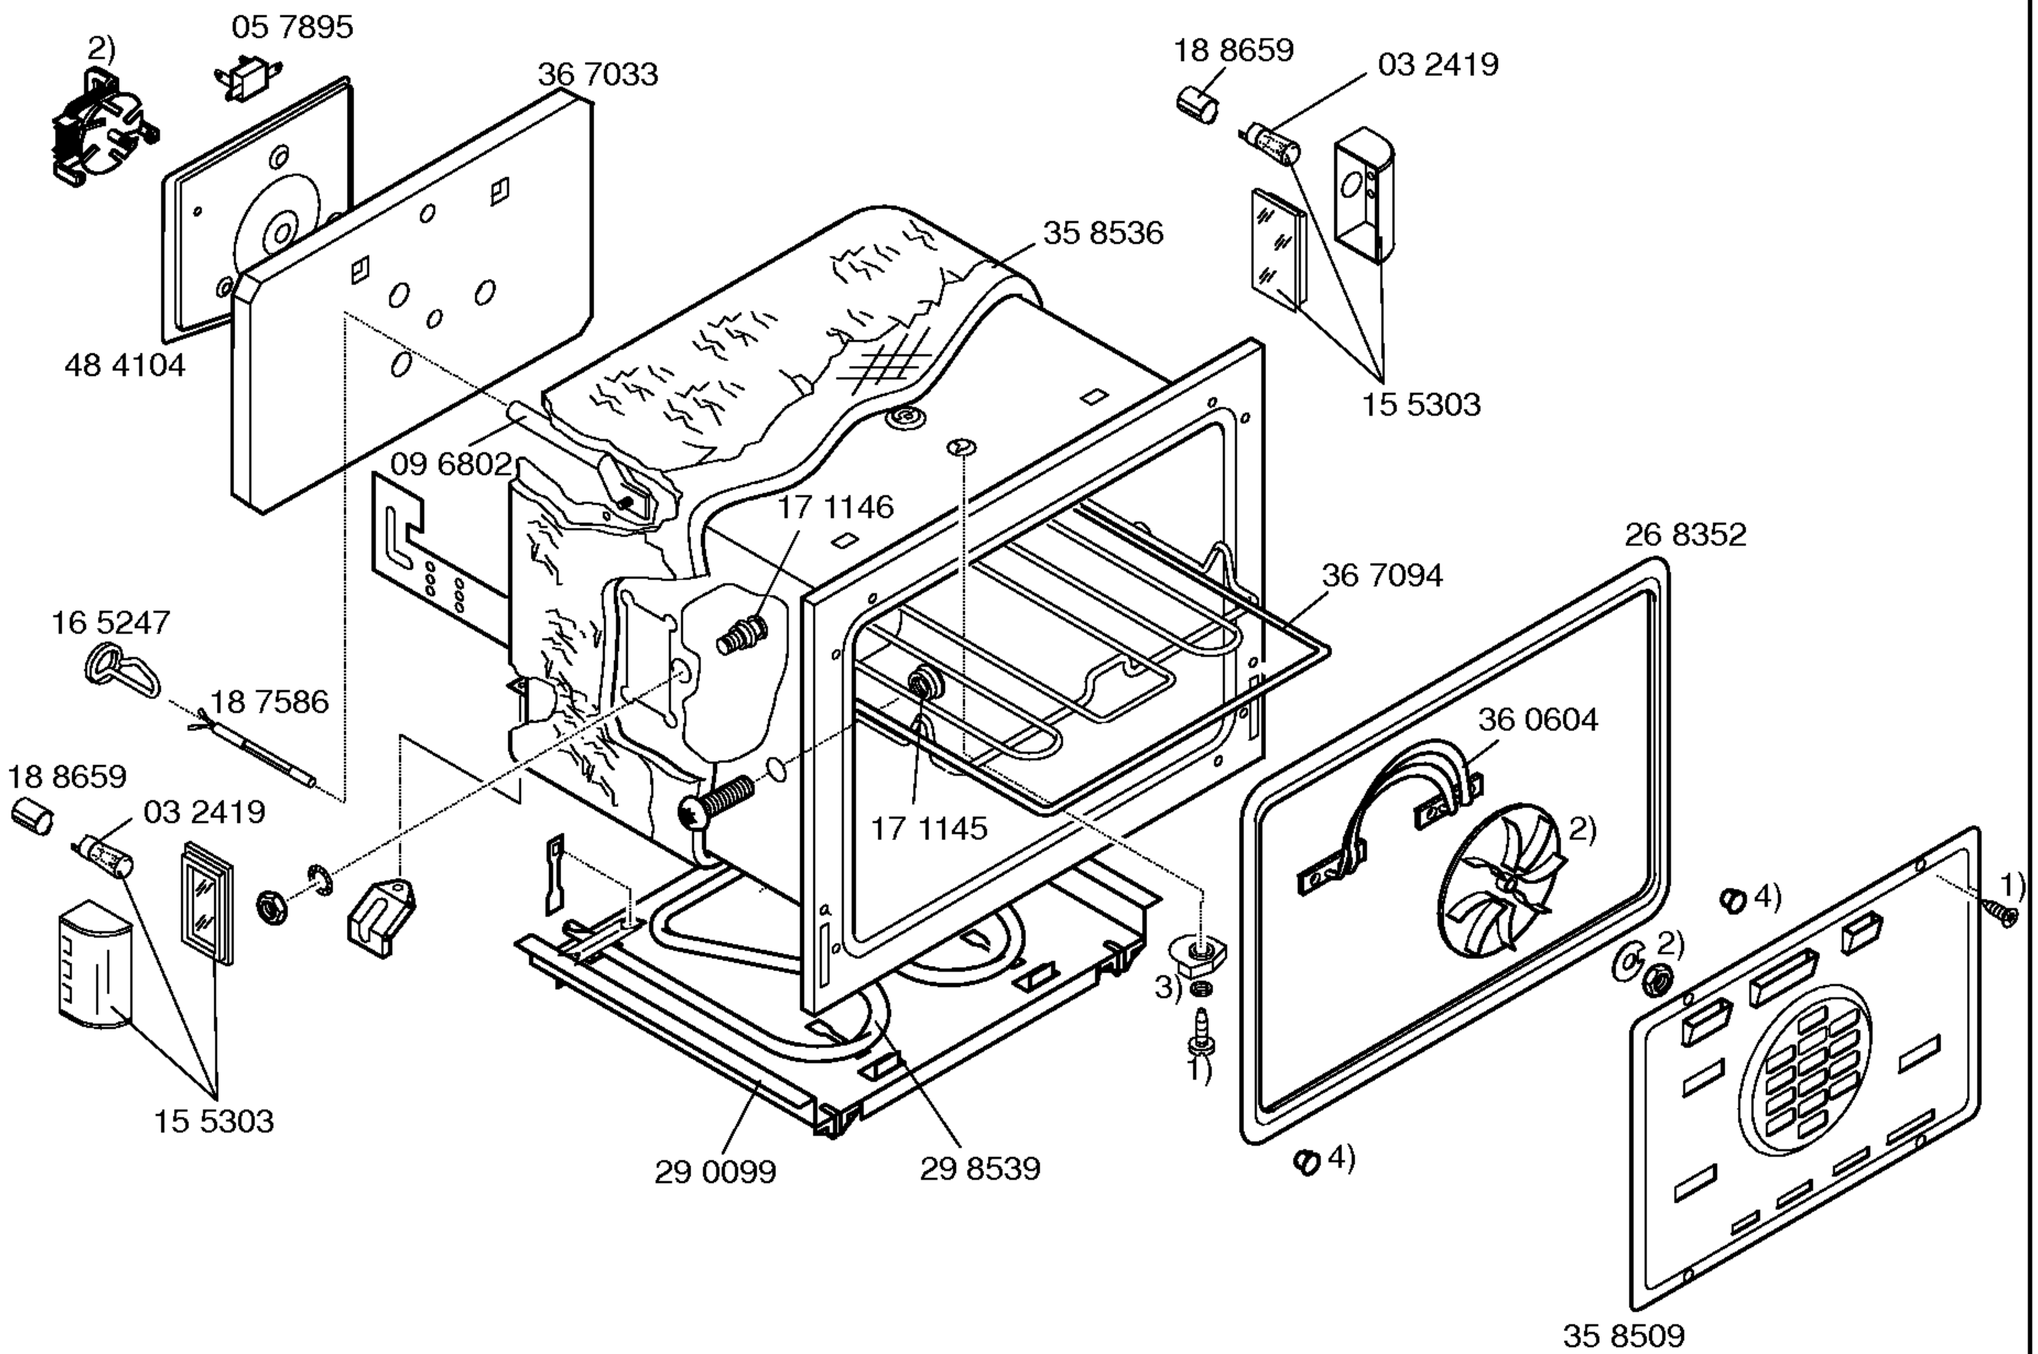

1) 16 0916
2) 48 3856
kompl.
3) 15 5033
4) 41 8456

Copyright © (2023) by Neff / SERGR_4101

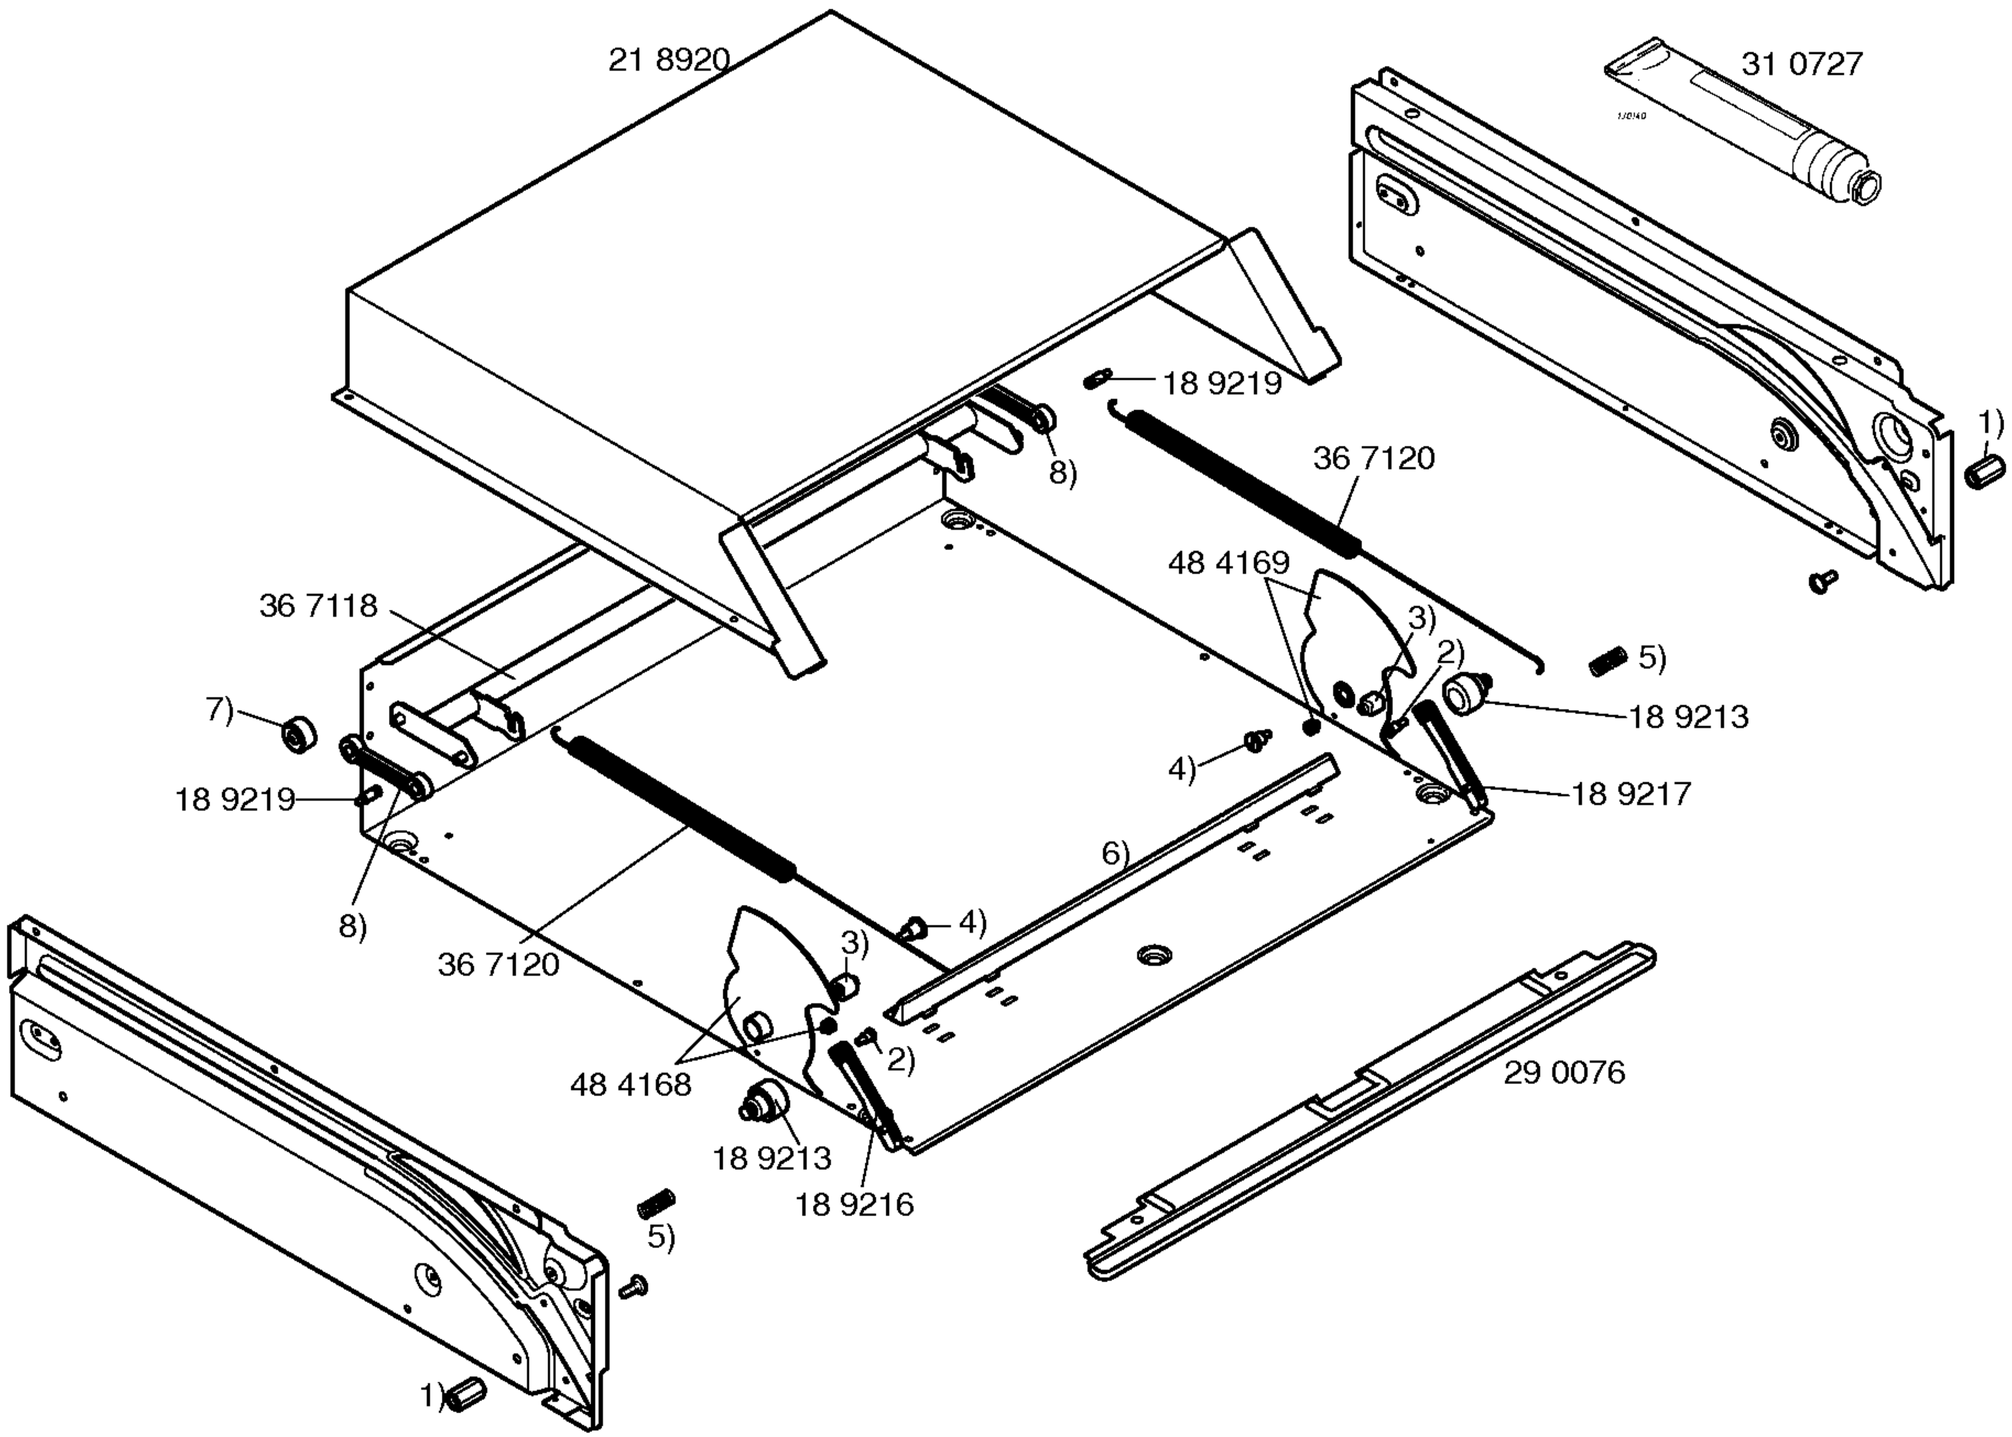

1) 41 8457
2) 18 9215
3) 18 9220
4) 18 9214
5) 18 9218
6) 43 2151
7) 18 9212
8) 41 8458

Copyright © (2023) by Neff / SERGR_4101