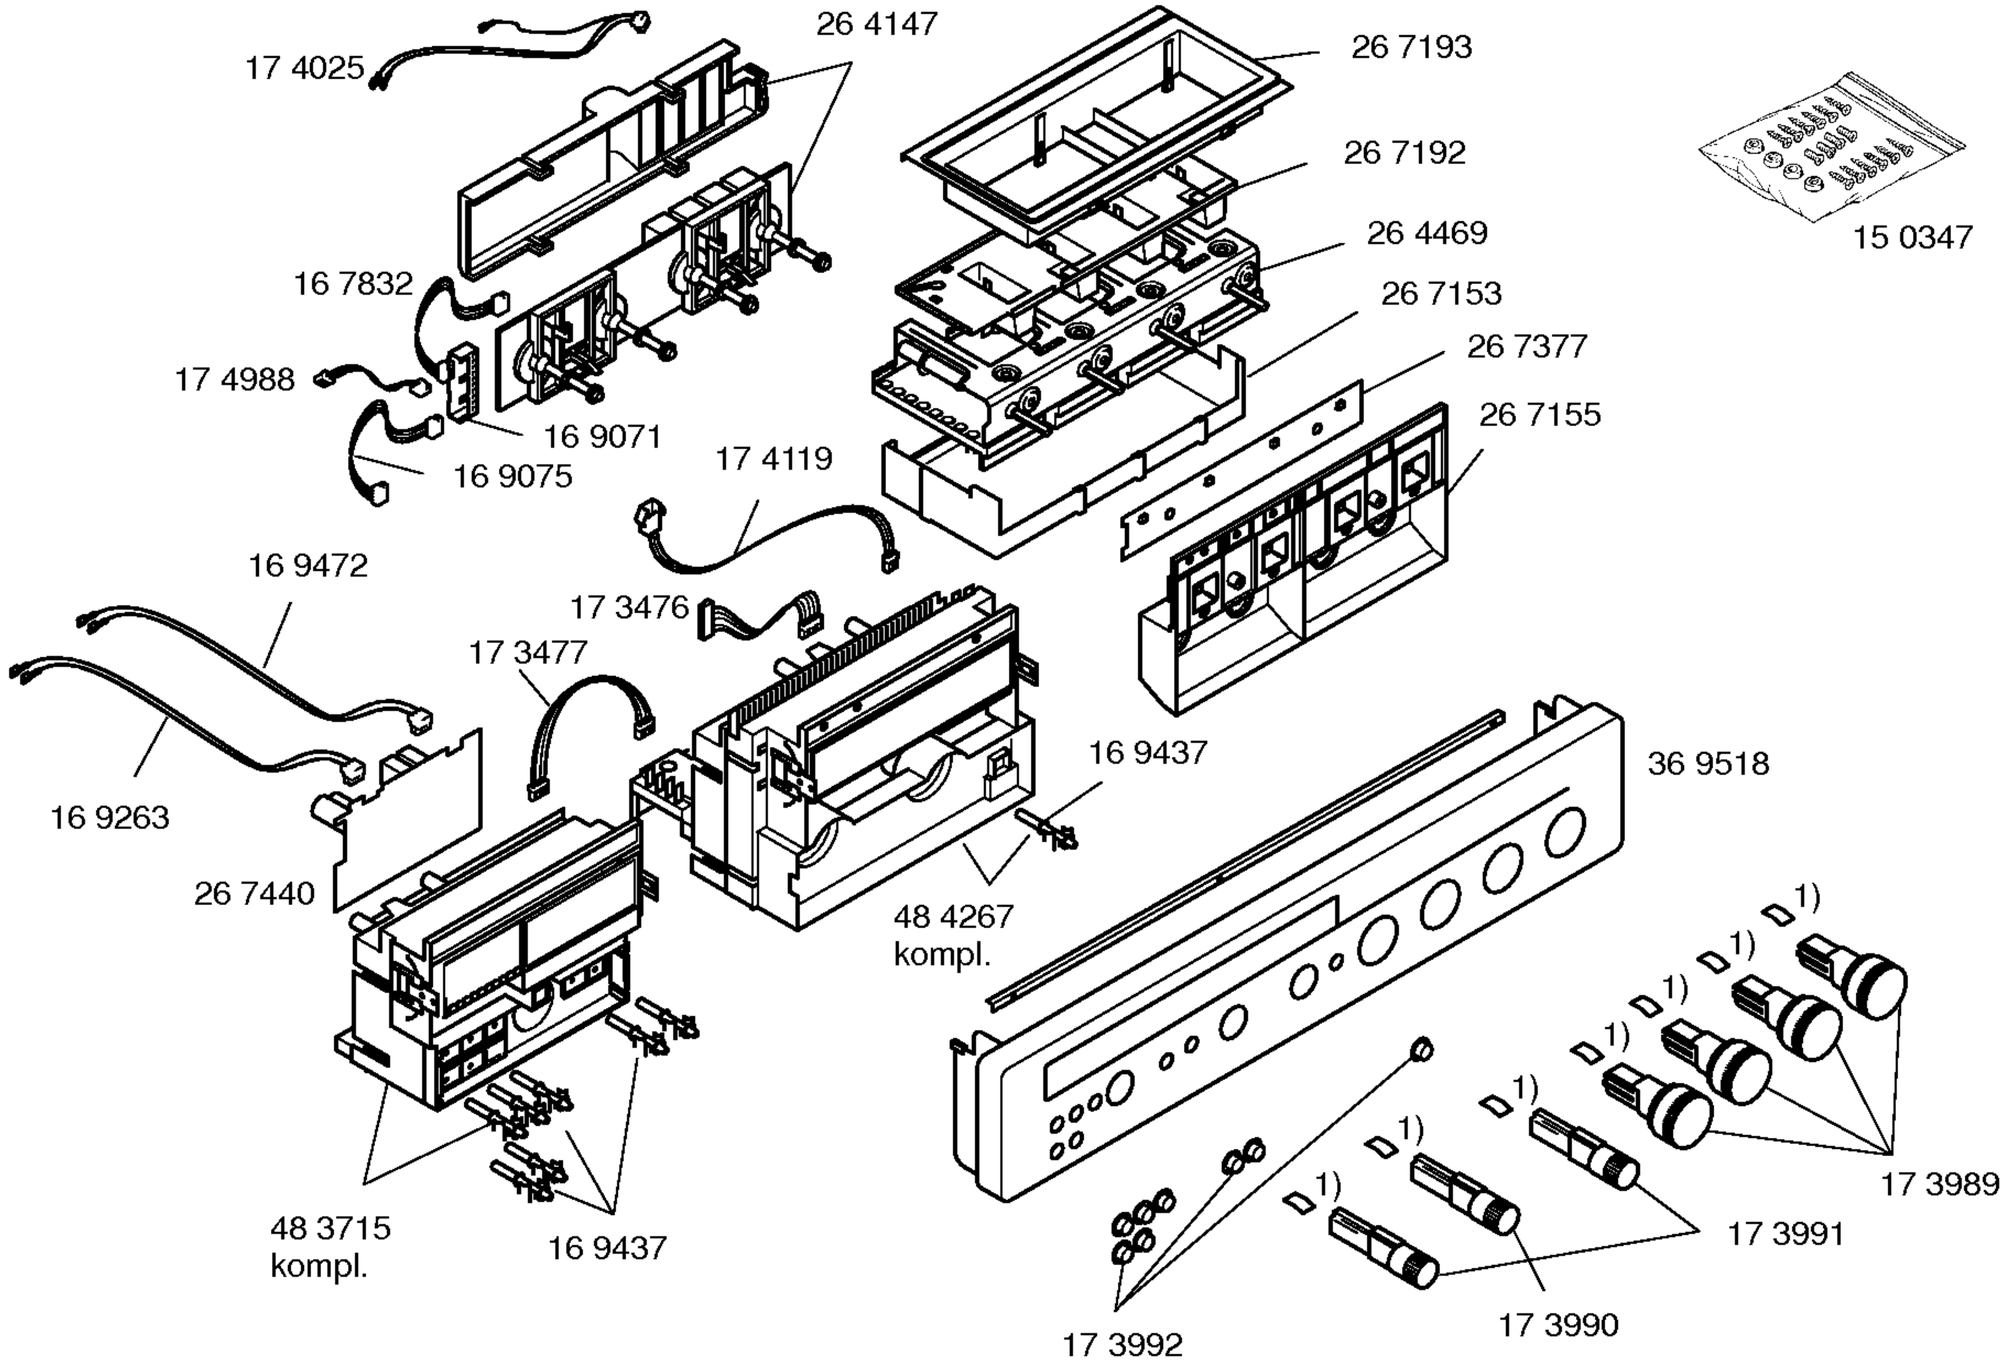


15 0347

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
58 2476 (de)
58 2477 (el)
58 2478 (ru)
58 2479 (pl)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
58 2446 (de)
58 3524 (en)
58 3525 (fr)
58 3527 (nl)
58 3534 (es)
58 3535 (pt)
58 3536 (it)
58 3537 (el)
58 3538 (cs)
58 3539 (hu)
58 3540 (pl)
58 3541 (ru)
58 3543 (tr)
58 3458 (da)
58 3459 (sv)
58 3460 (no)
58 3461 (fi)

1) 01 4254

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

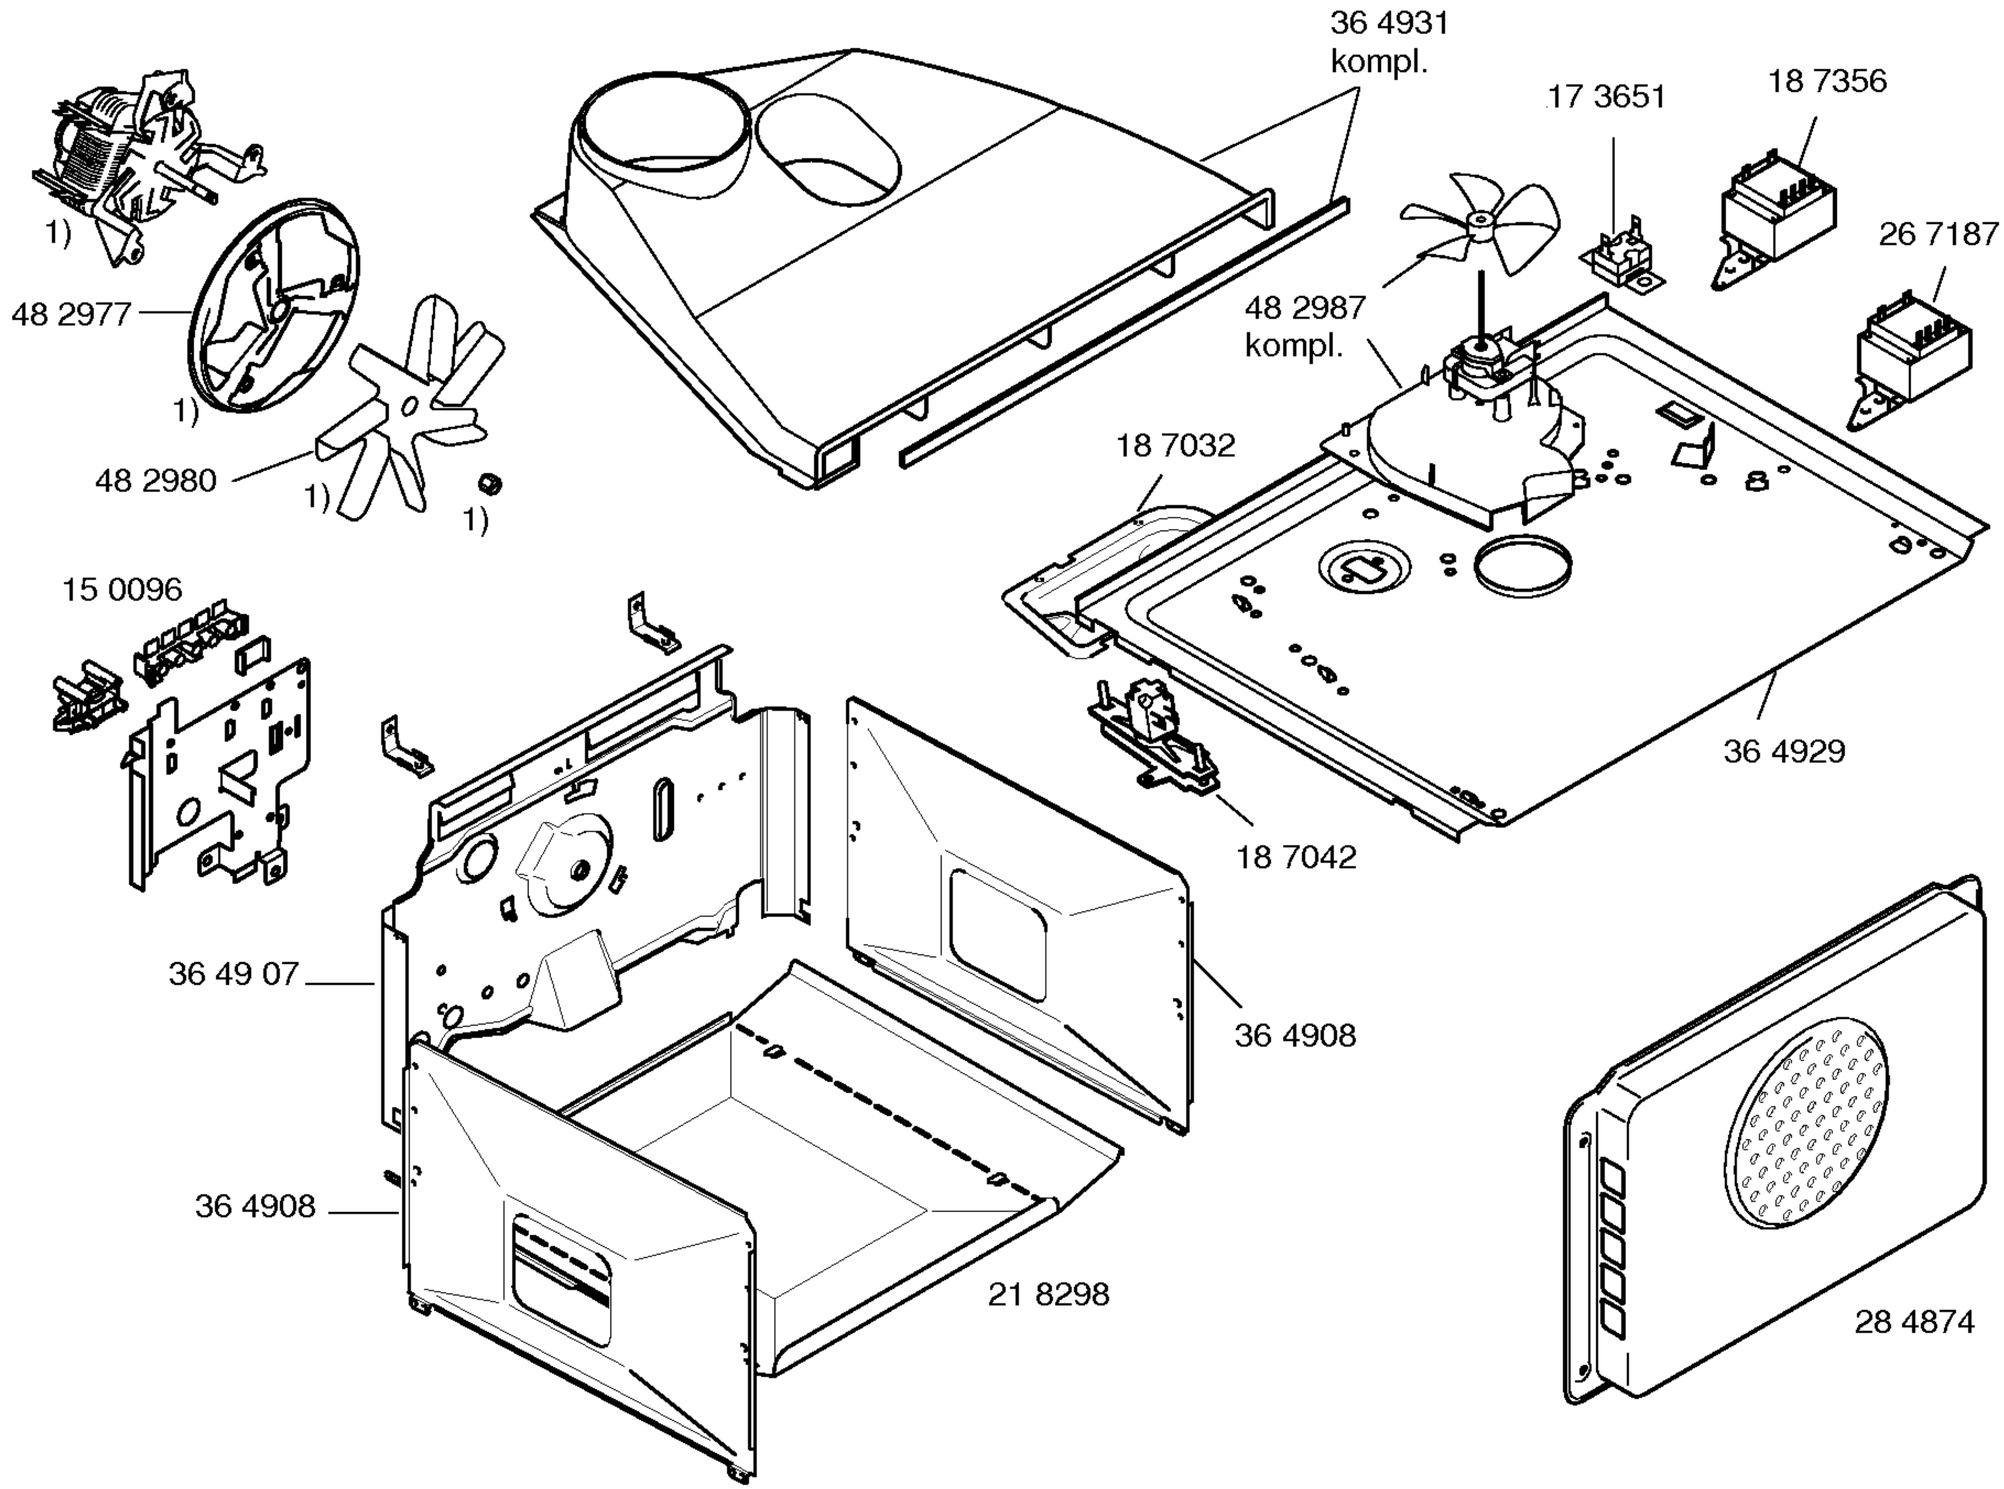


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HEZ4000
Backblech Alu
HEZ4100
Backblech emailliert
HEZ4200
Backblech (Auszug)
HEZ4300
Universalpfanne
HEZ4400
Kombirost
HEZ2400
Einlege–Kombirost
HEZ4700
Profipfanne
HEZ4800
Profipfanne + Rost
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher


e134474-6/2

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

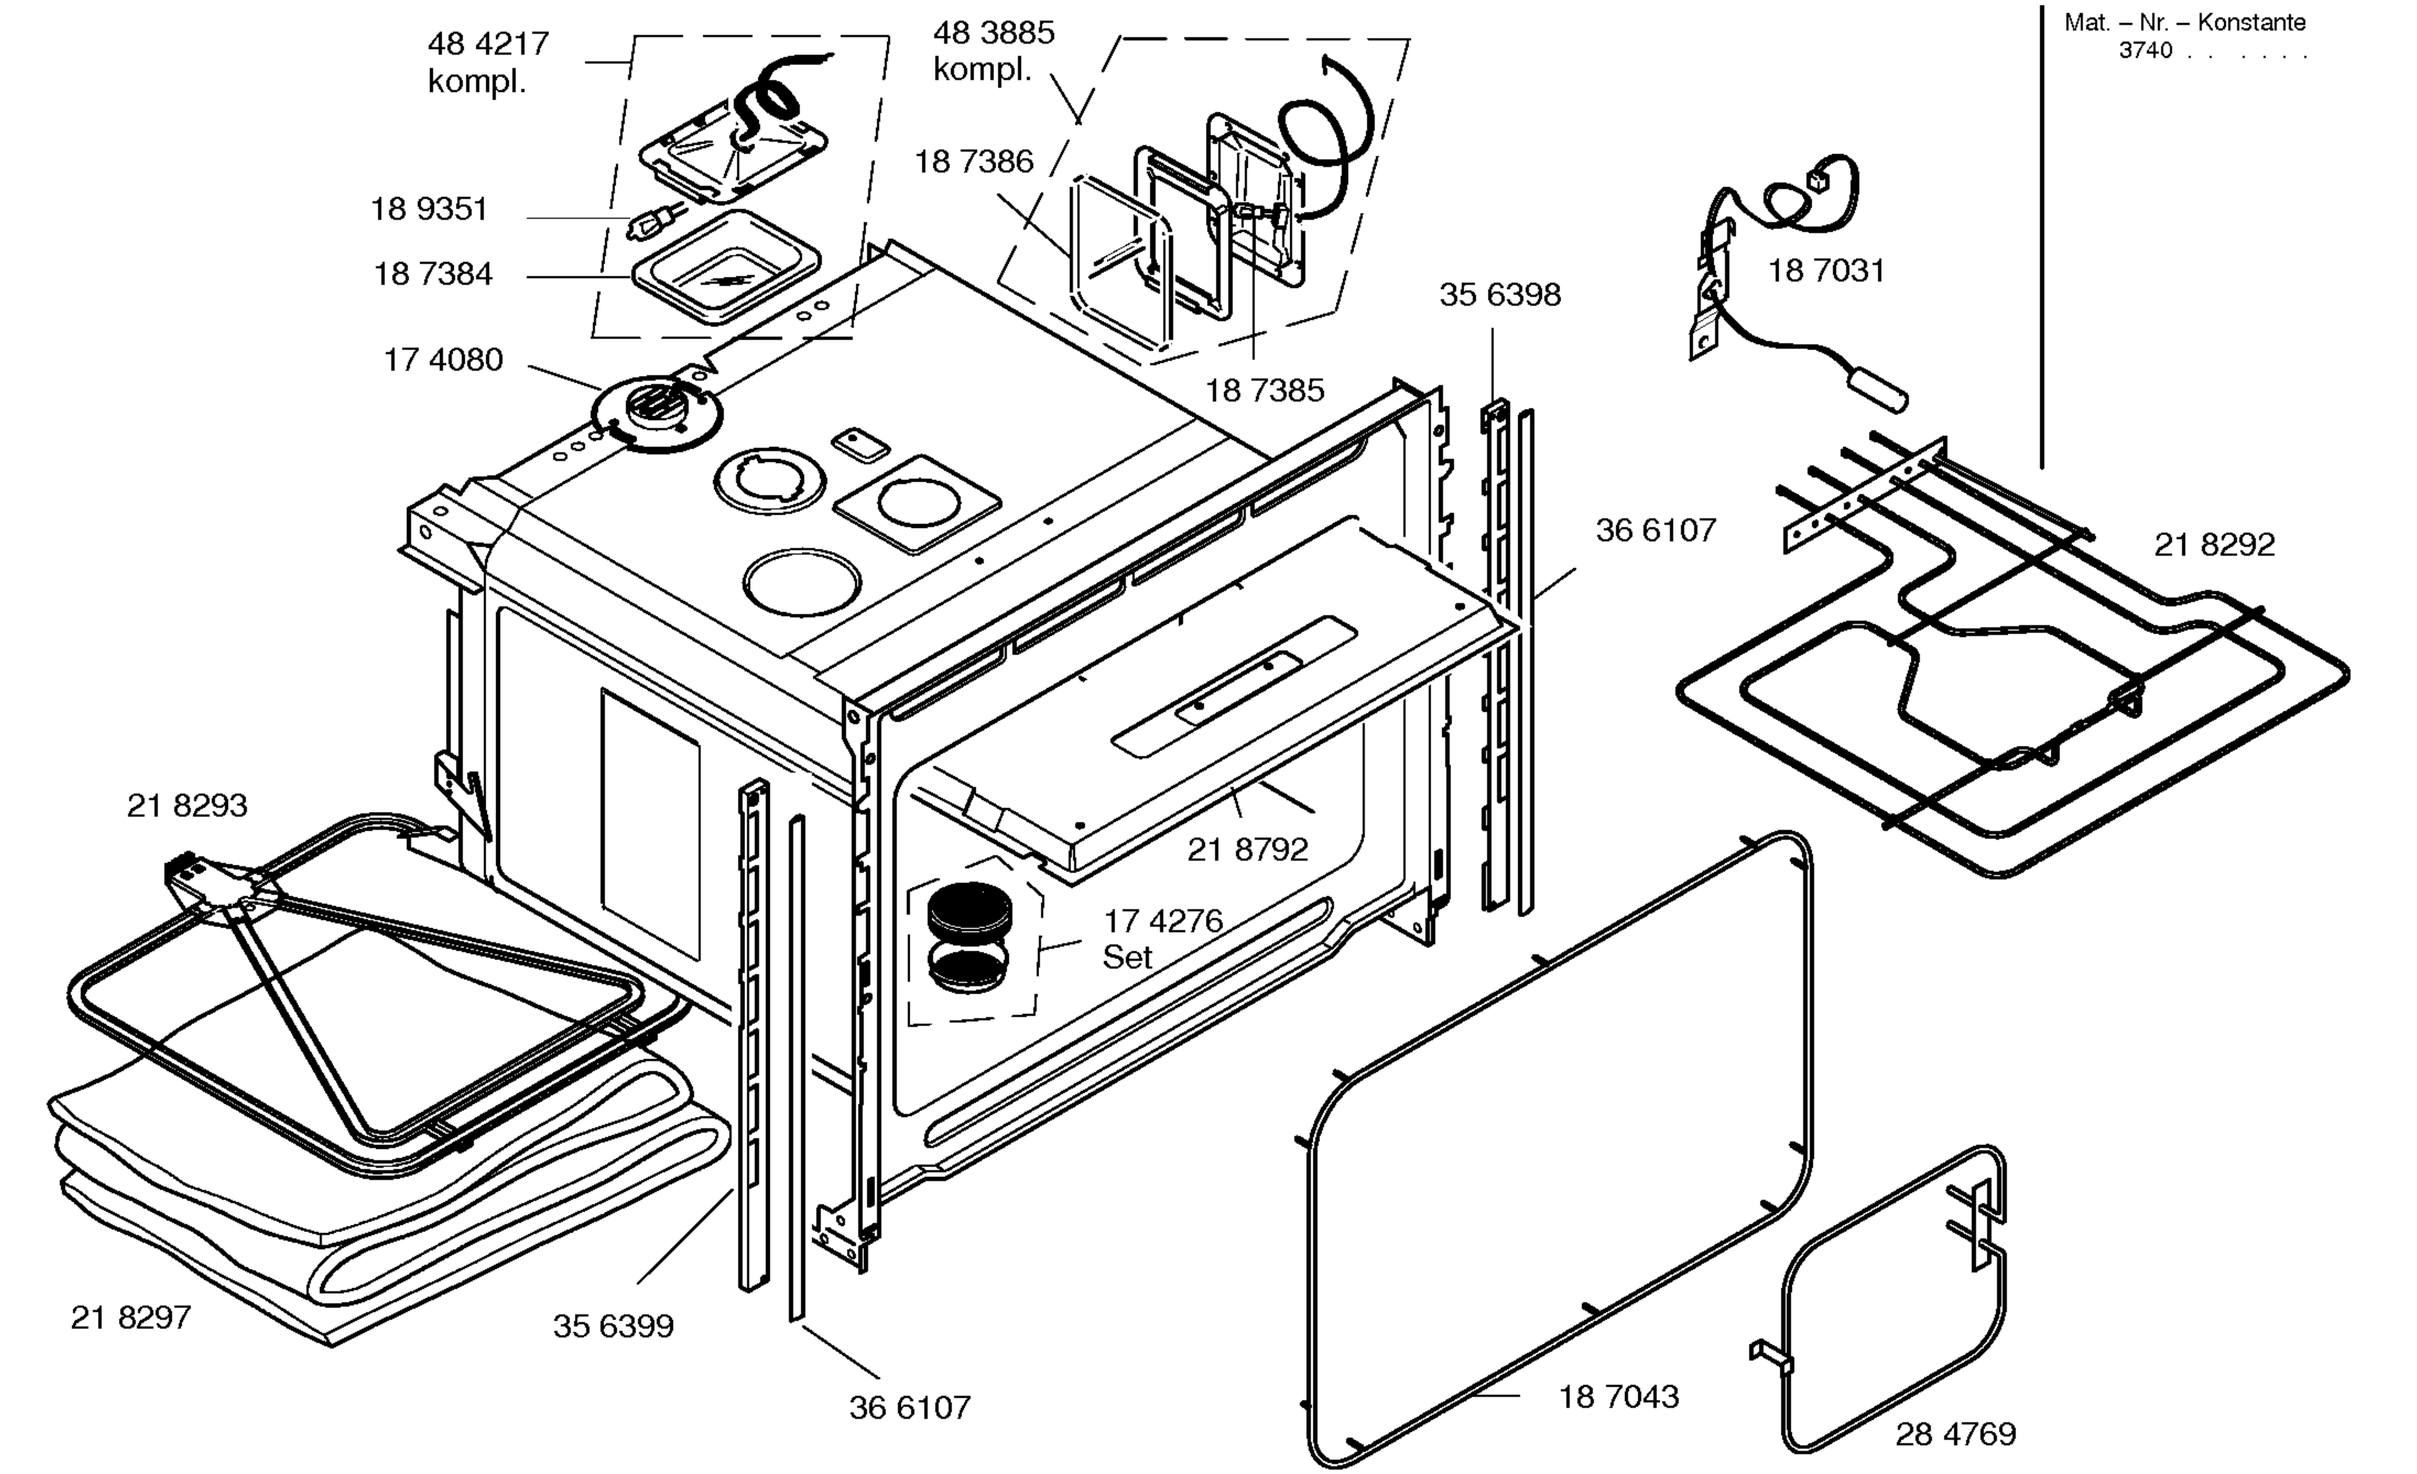

e134474-6/3

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

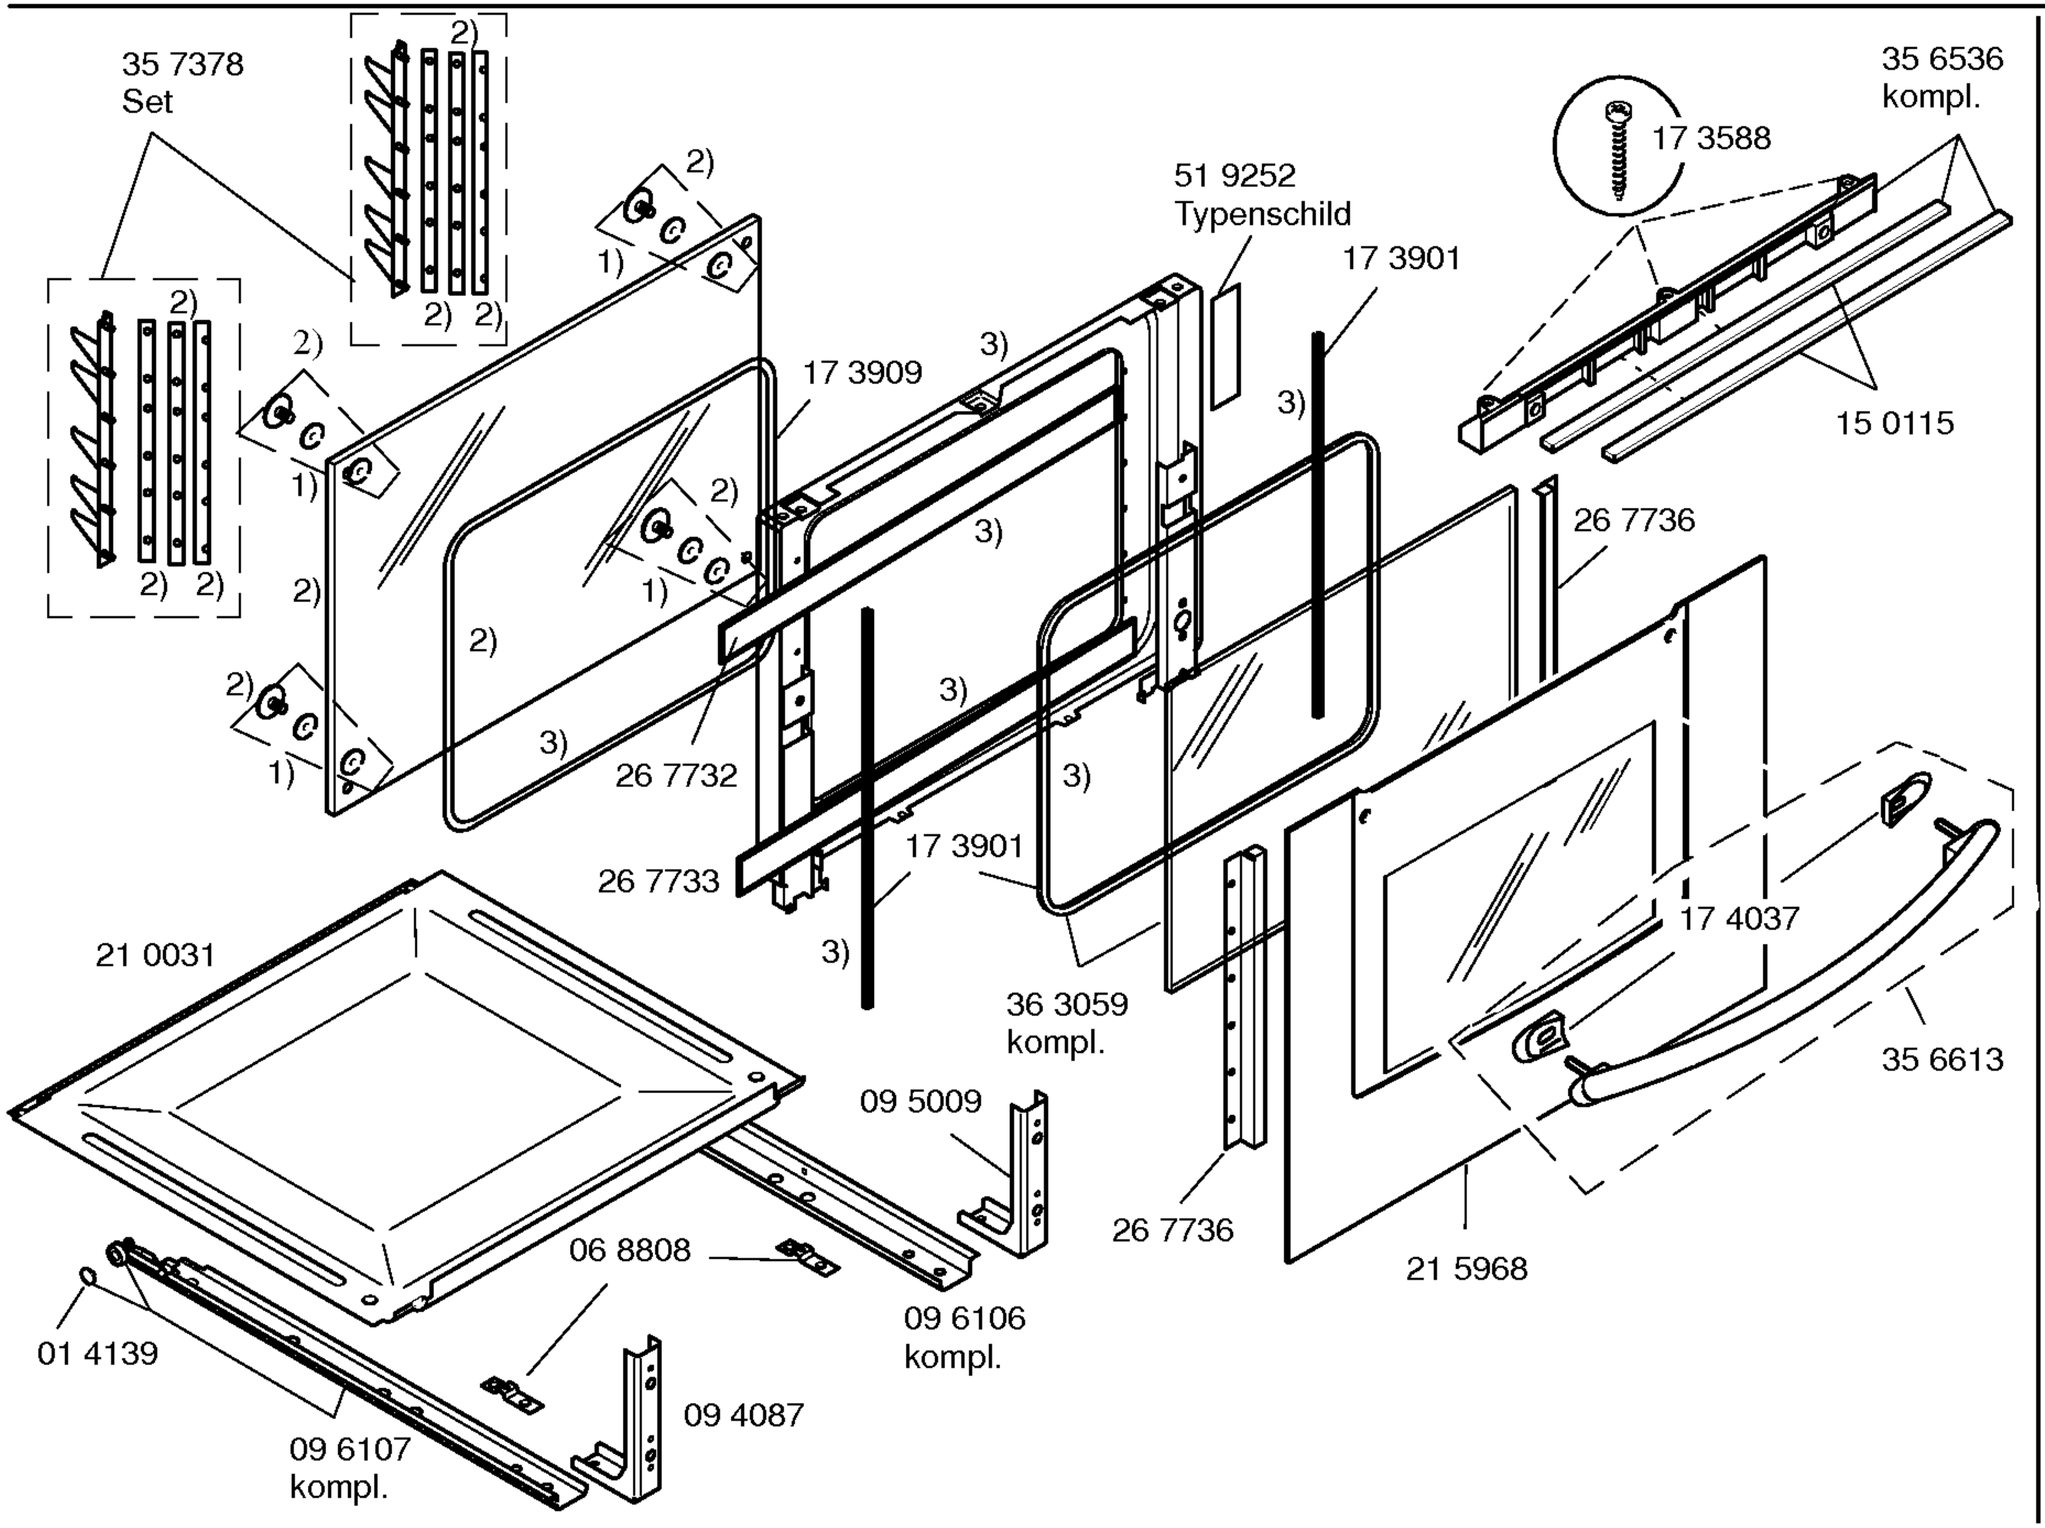


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1)17 4791
Set
2) 21 5852
Set
3) 21 5832
Set

e134474-6/4

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

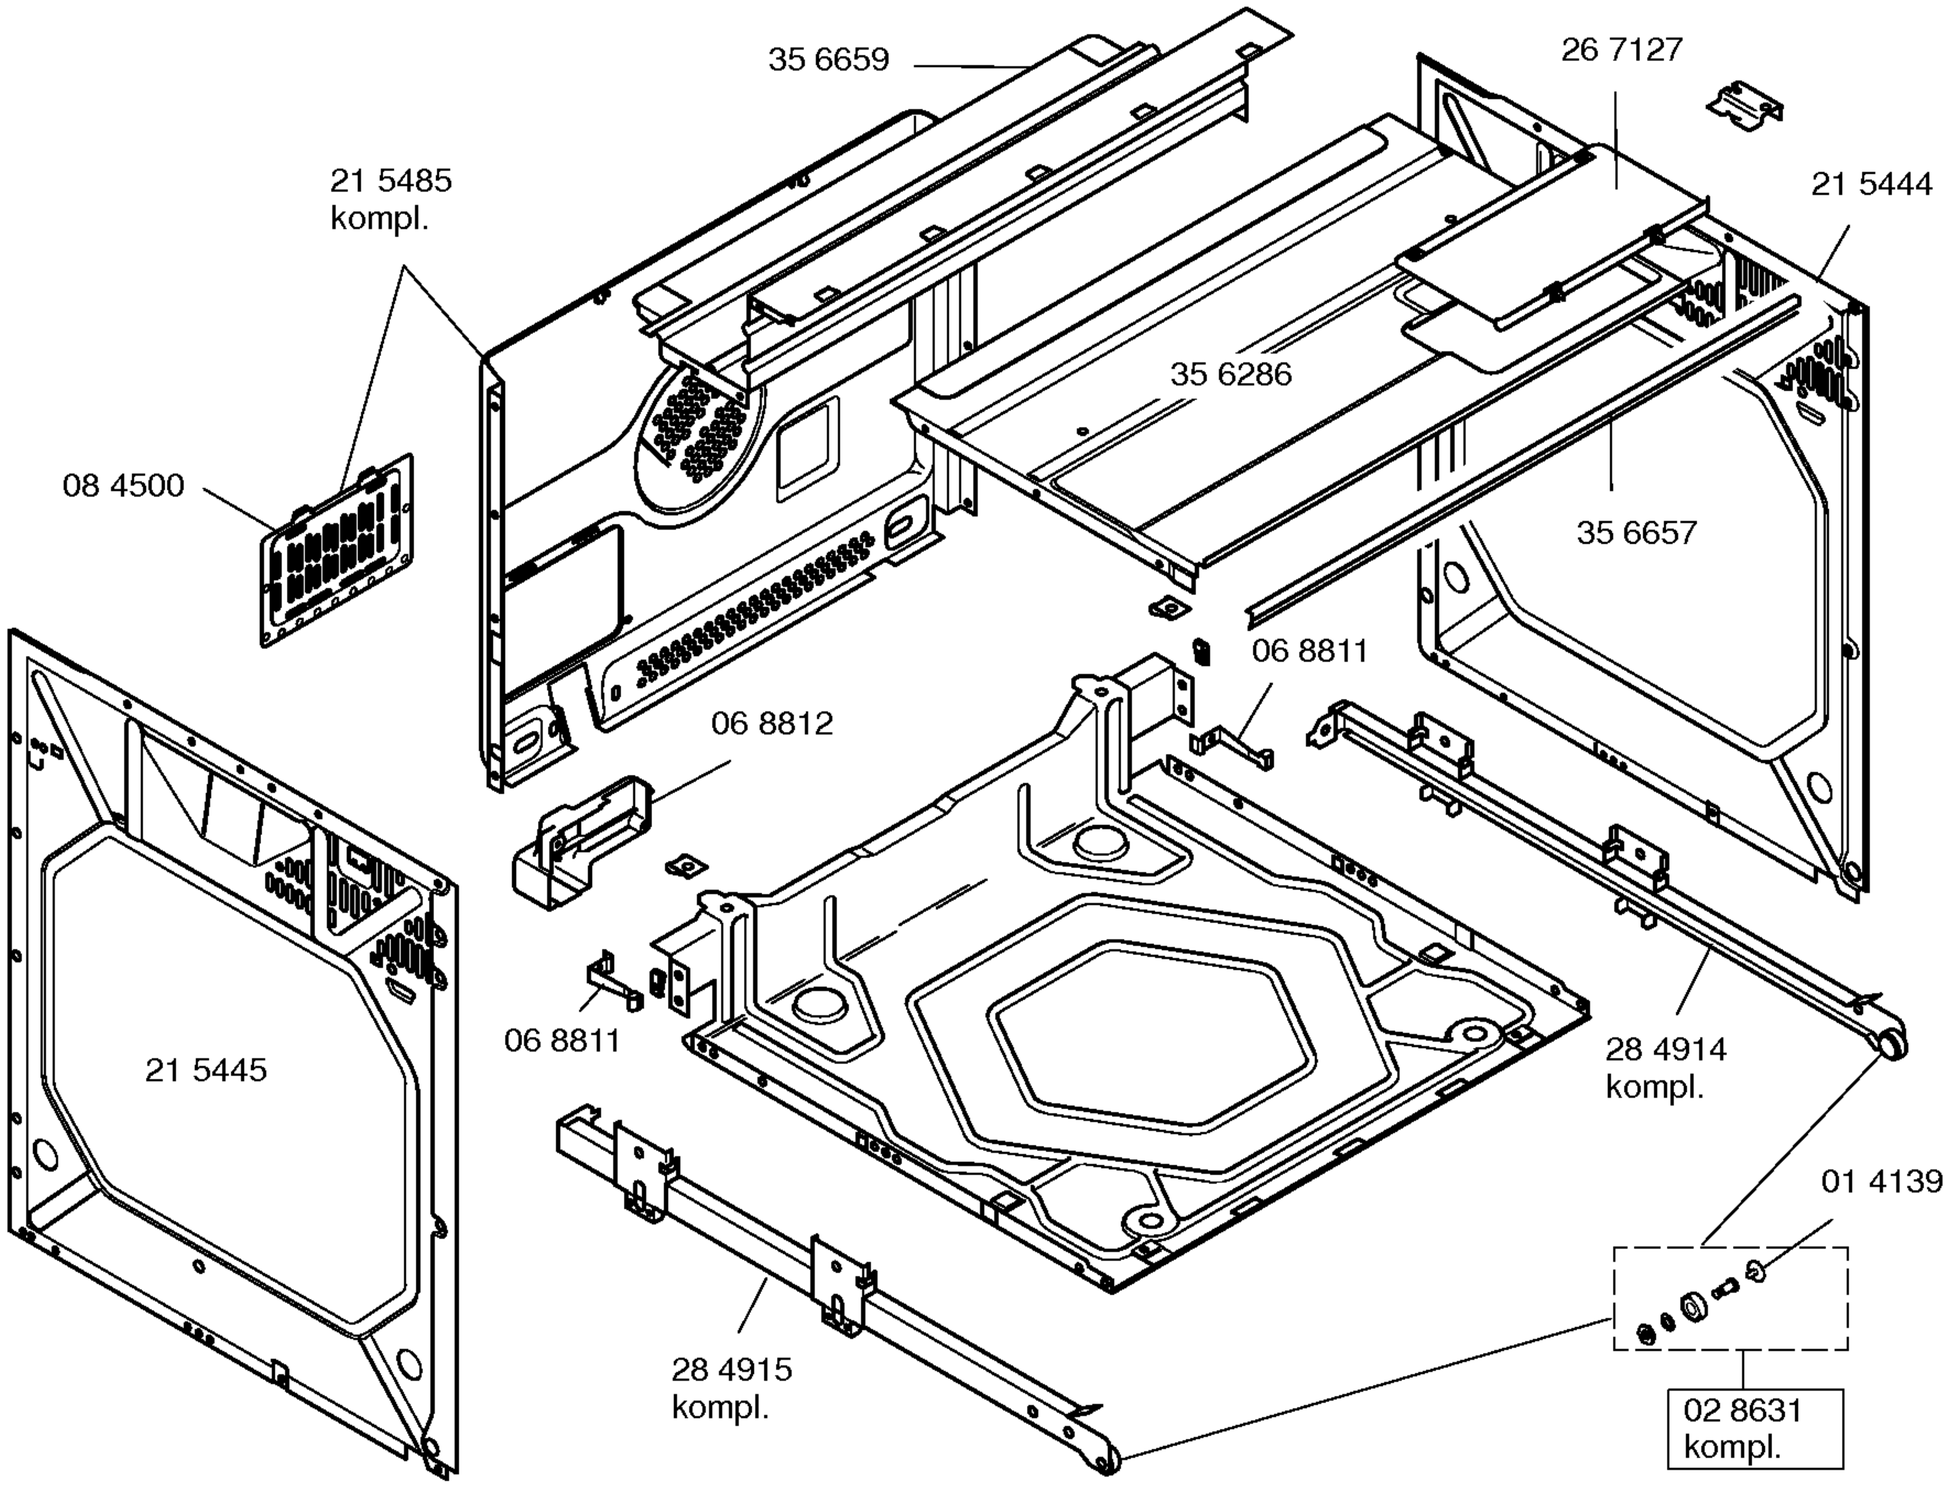


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

e134474-6/5

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

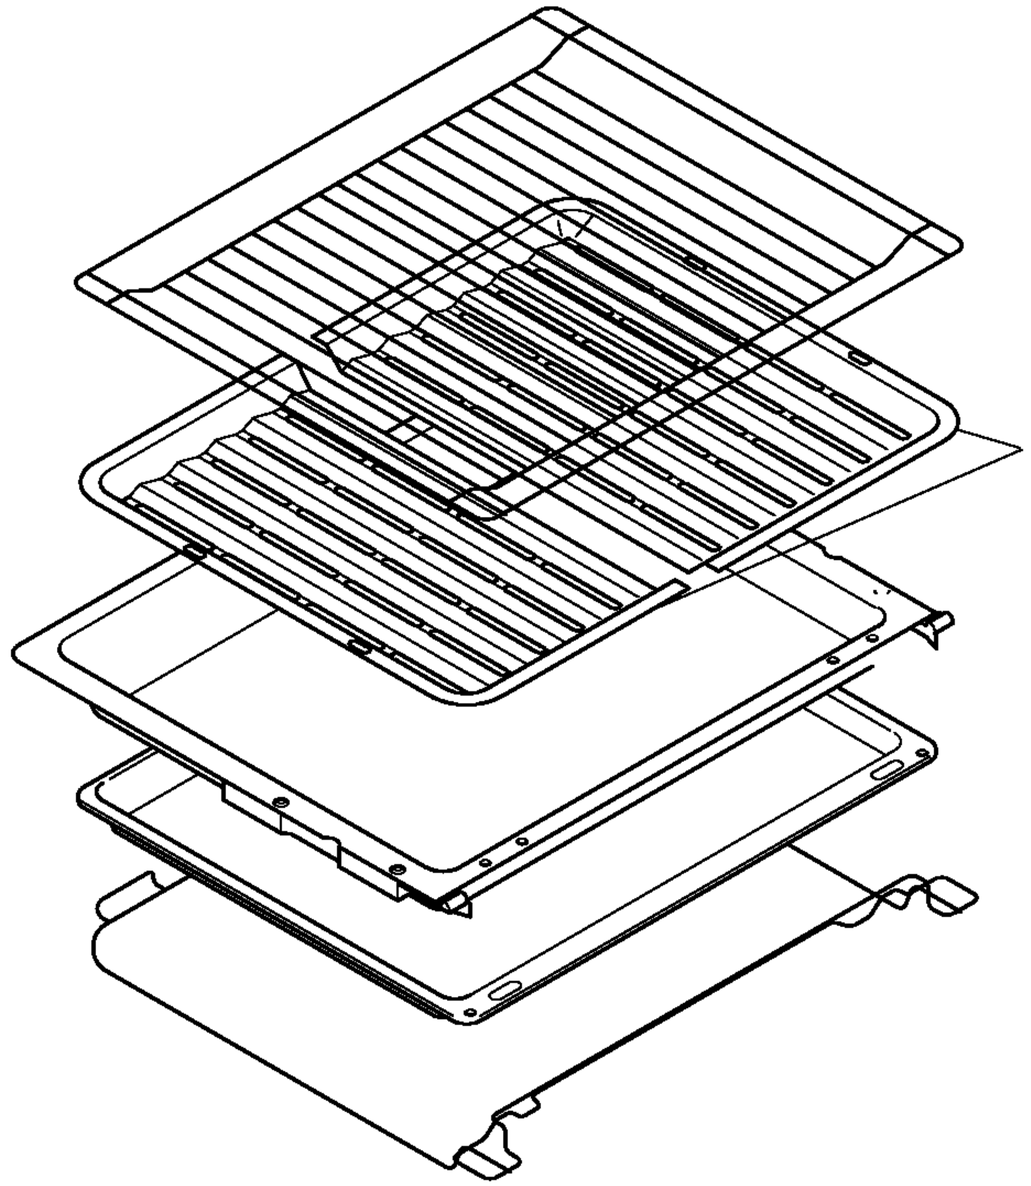

28 4913

29 0112
Set

28 4917

28 4911

29 5051

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101