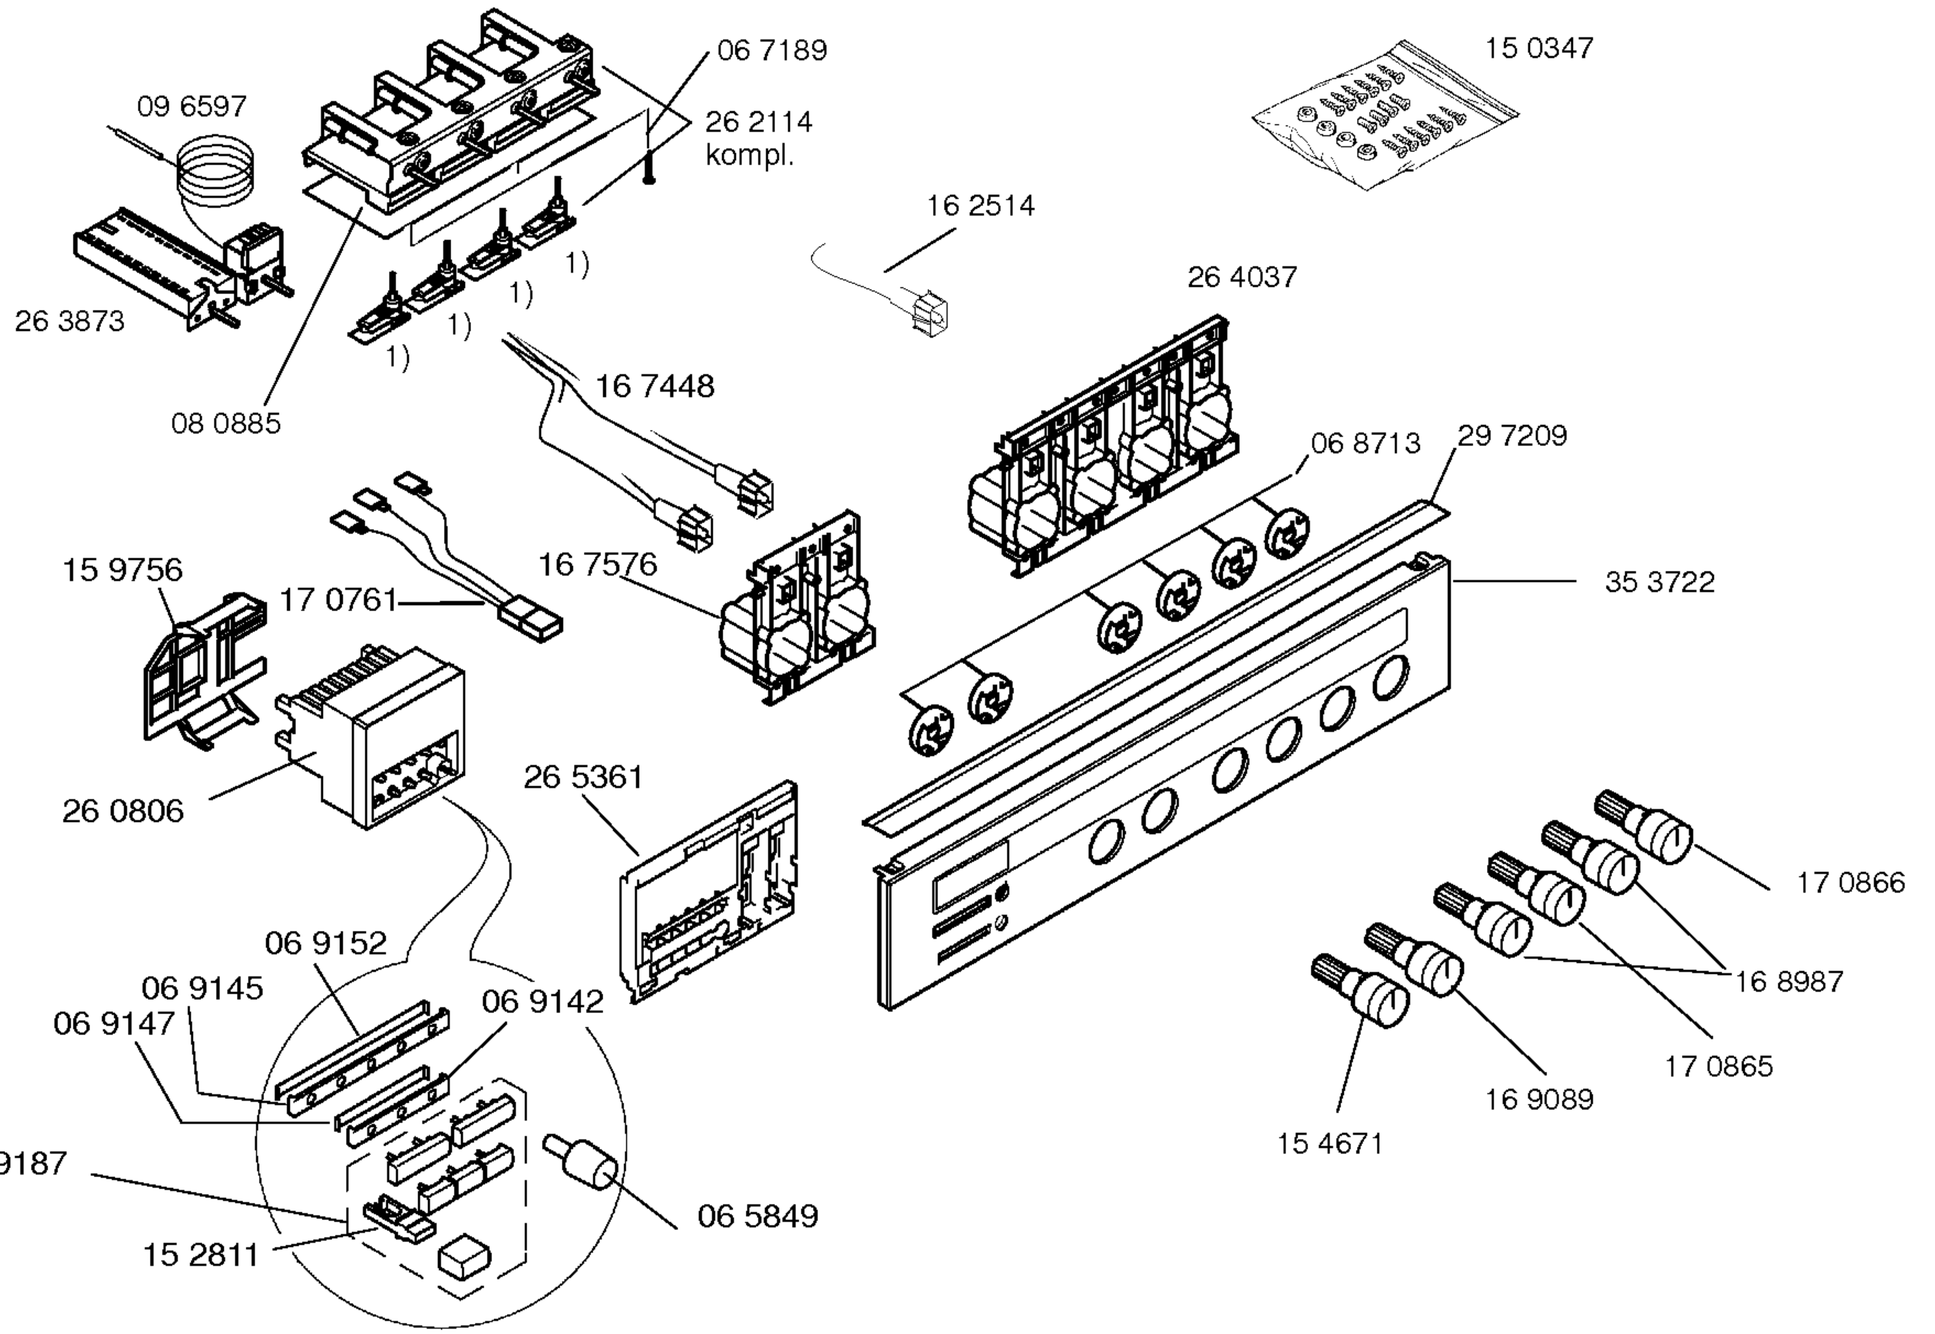


Gebrauchsanweisung
52 3502–(DE)
52 3503–(NL)
52 3504–(GB)
52 3505–(FR)
Kochbuch
51 6464–(DE)
Bratautomatikkarte
51 8365
(DE,GB,FR,IT,NL,ES)


Zubehör:

HZ 24200
Backblech–Auszug
HZ 24100
Backblech emailliert
HZ 22500
Grillblech
HZ 24300
Universalpfanne
HZ 24400
Kombirost
HZ9150
Glasbräter
HZ 25070
CD–Rom–Rezepte

1) 02 0943

e232922-6/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

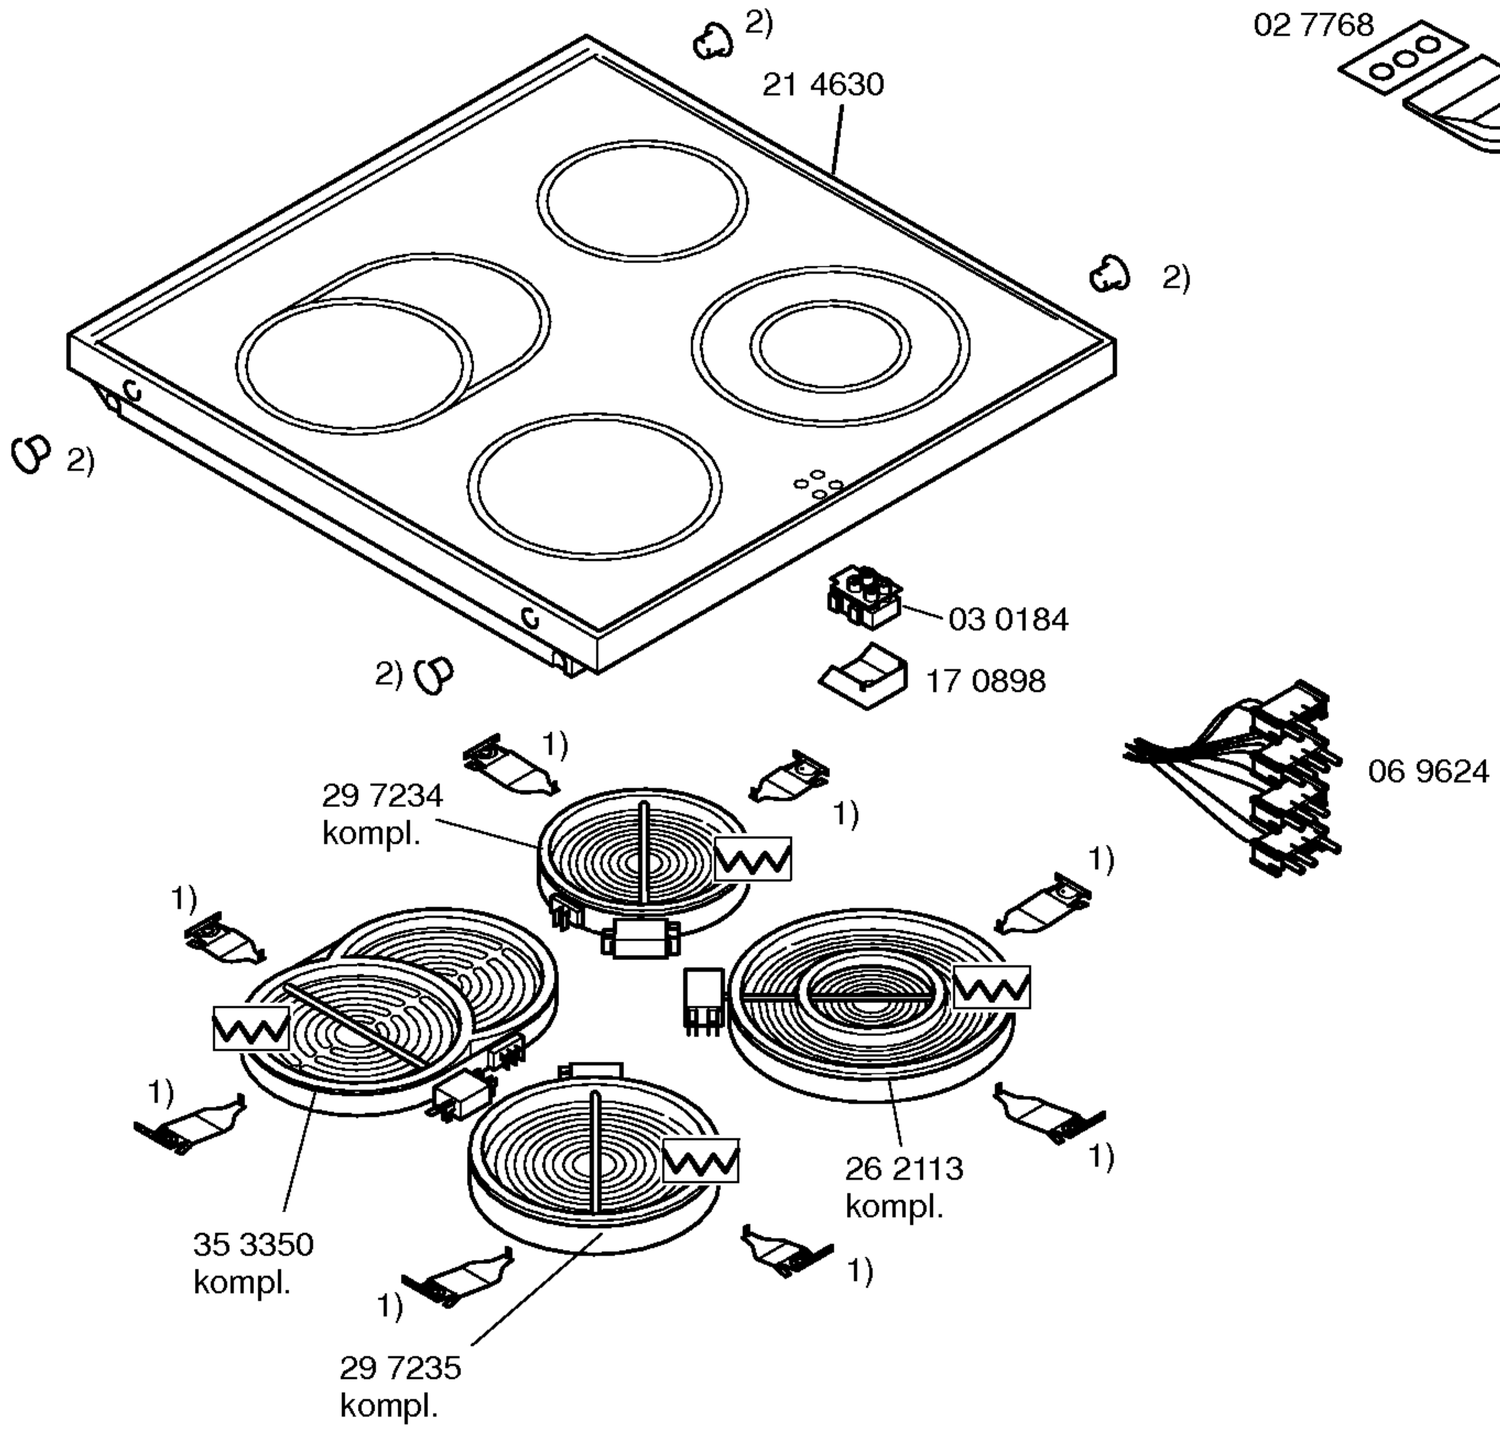

1) Befestigungssatz
06 9488
2) 16 5770


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

1) 26 0928
Set

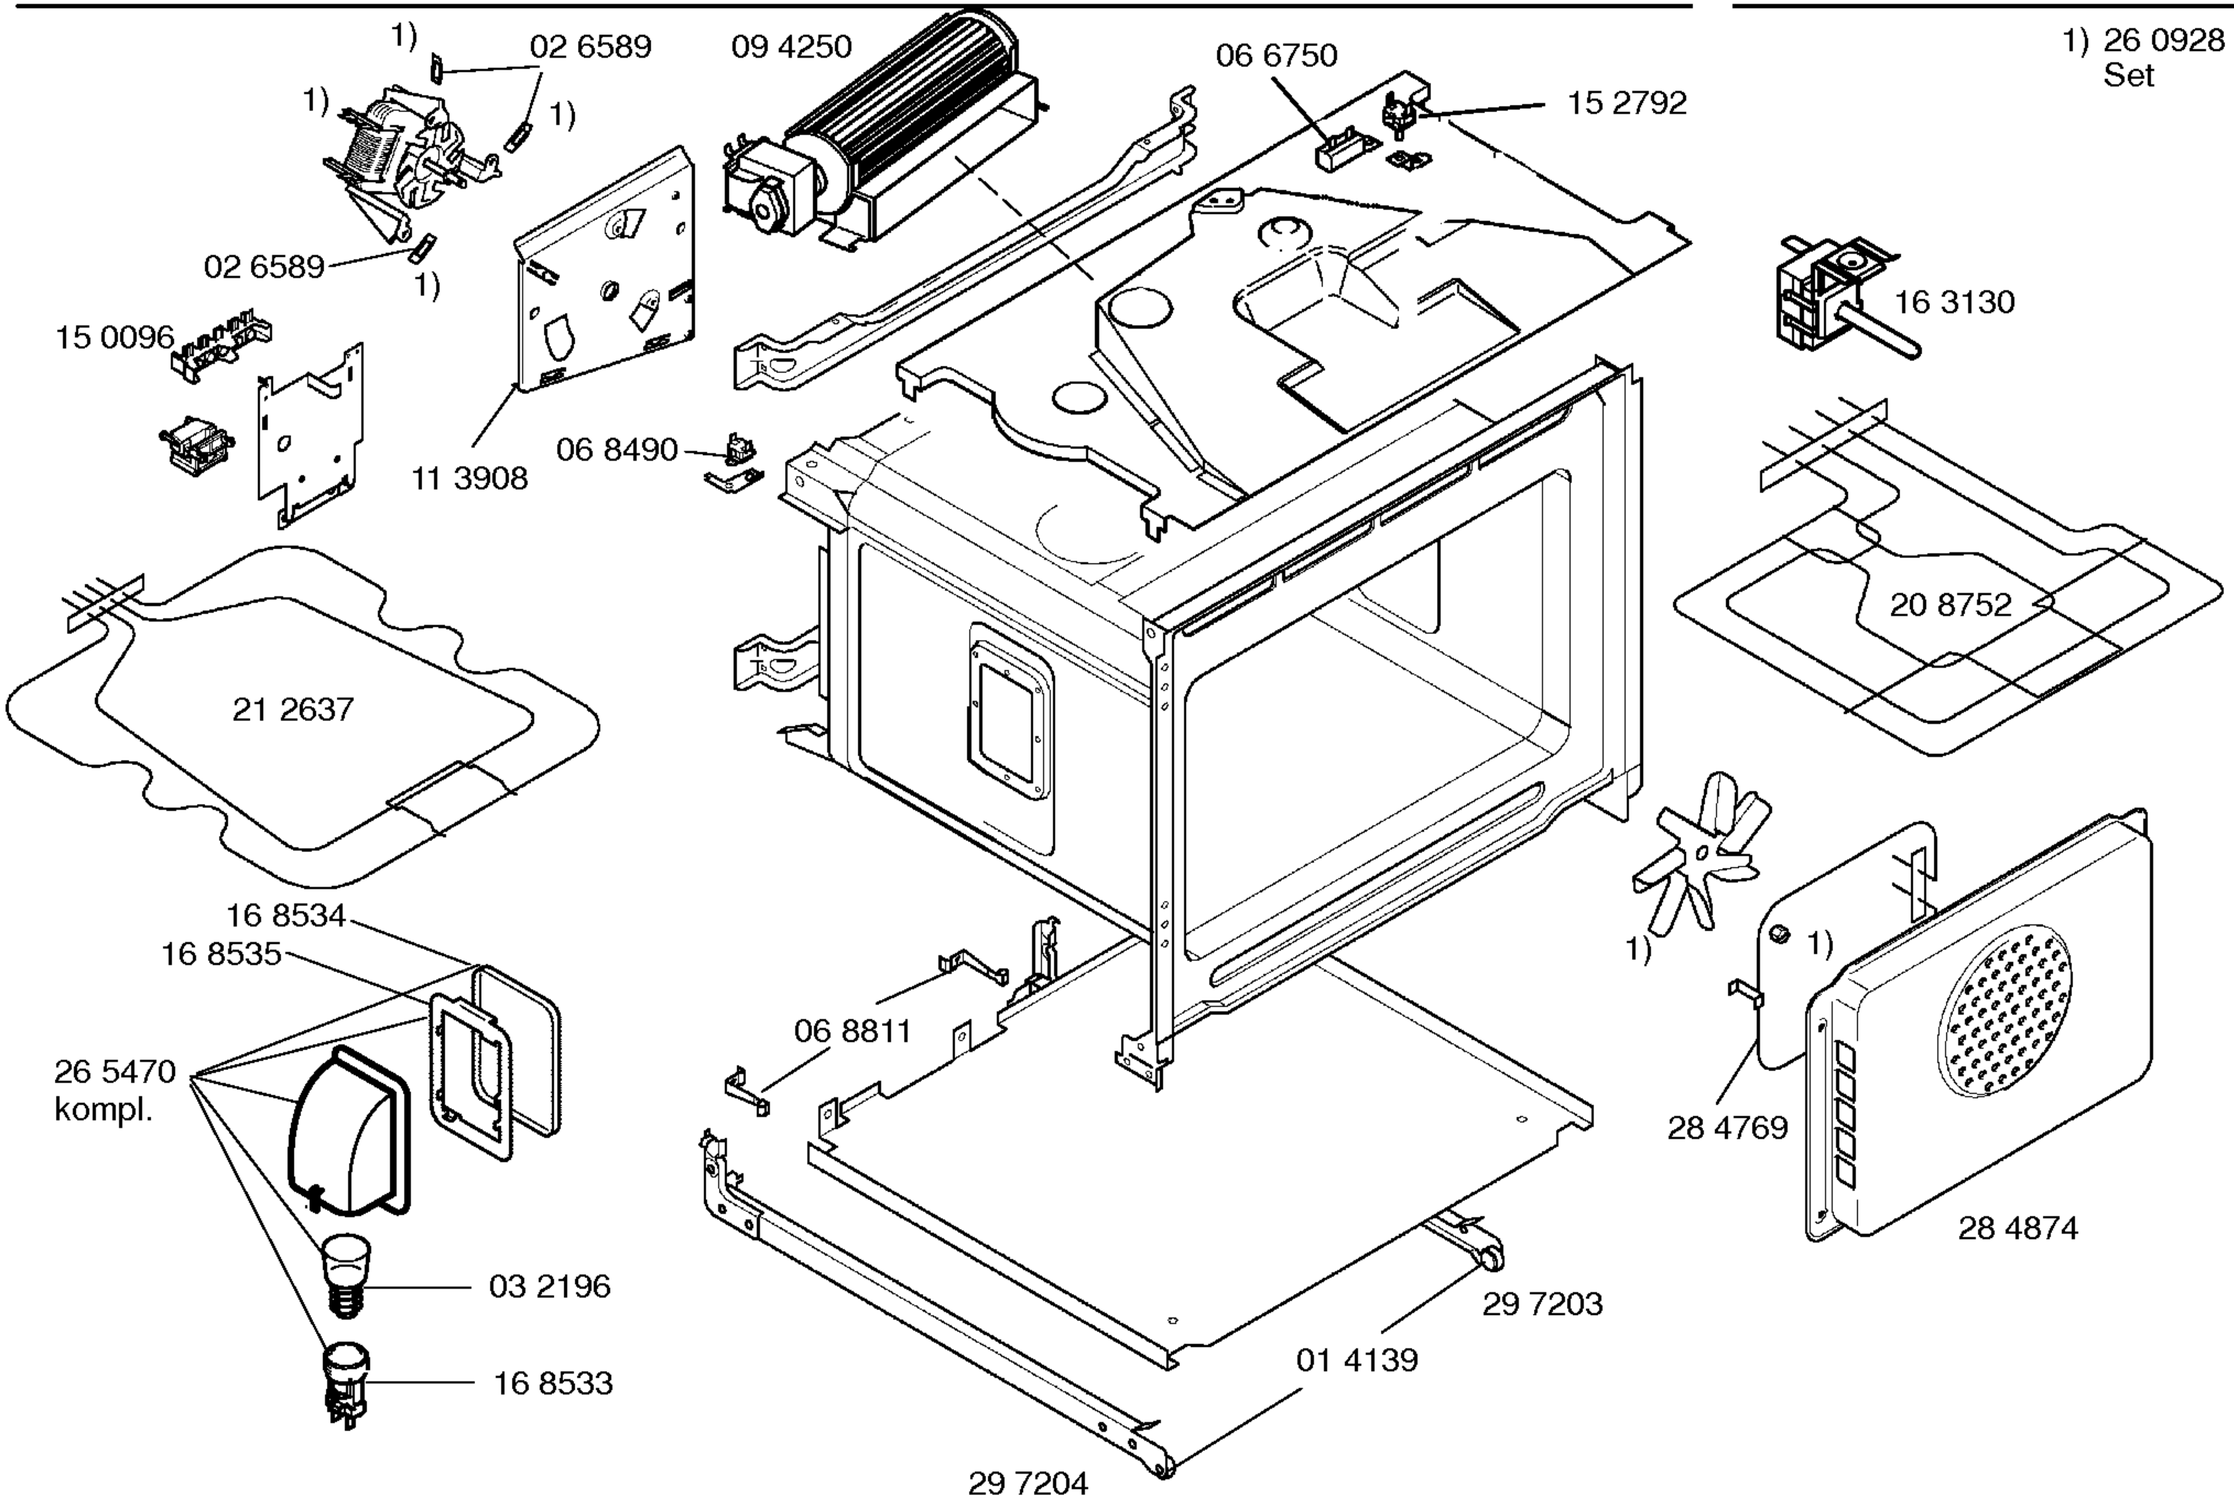


e232922-6/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

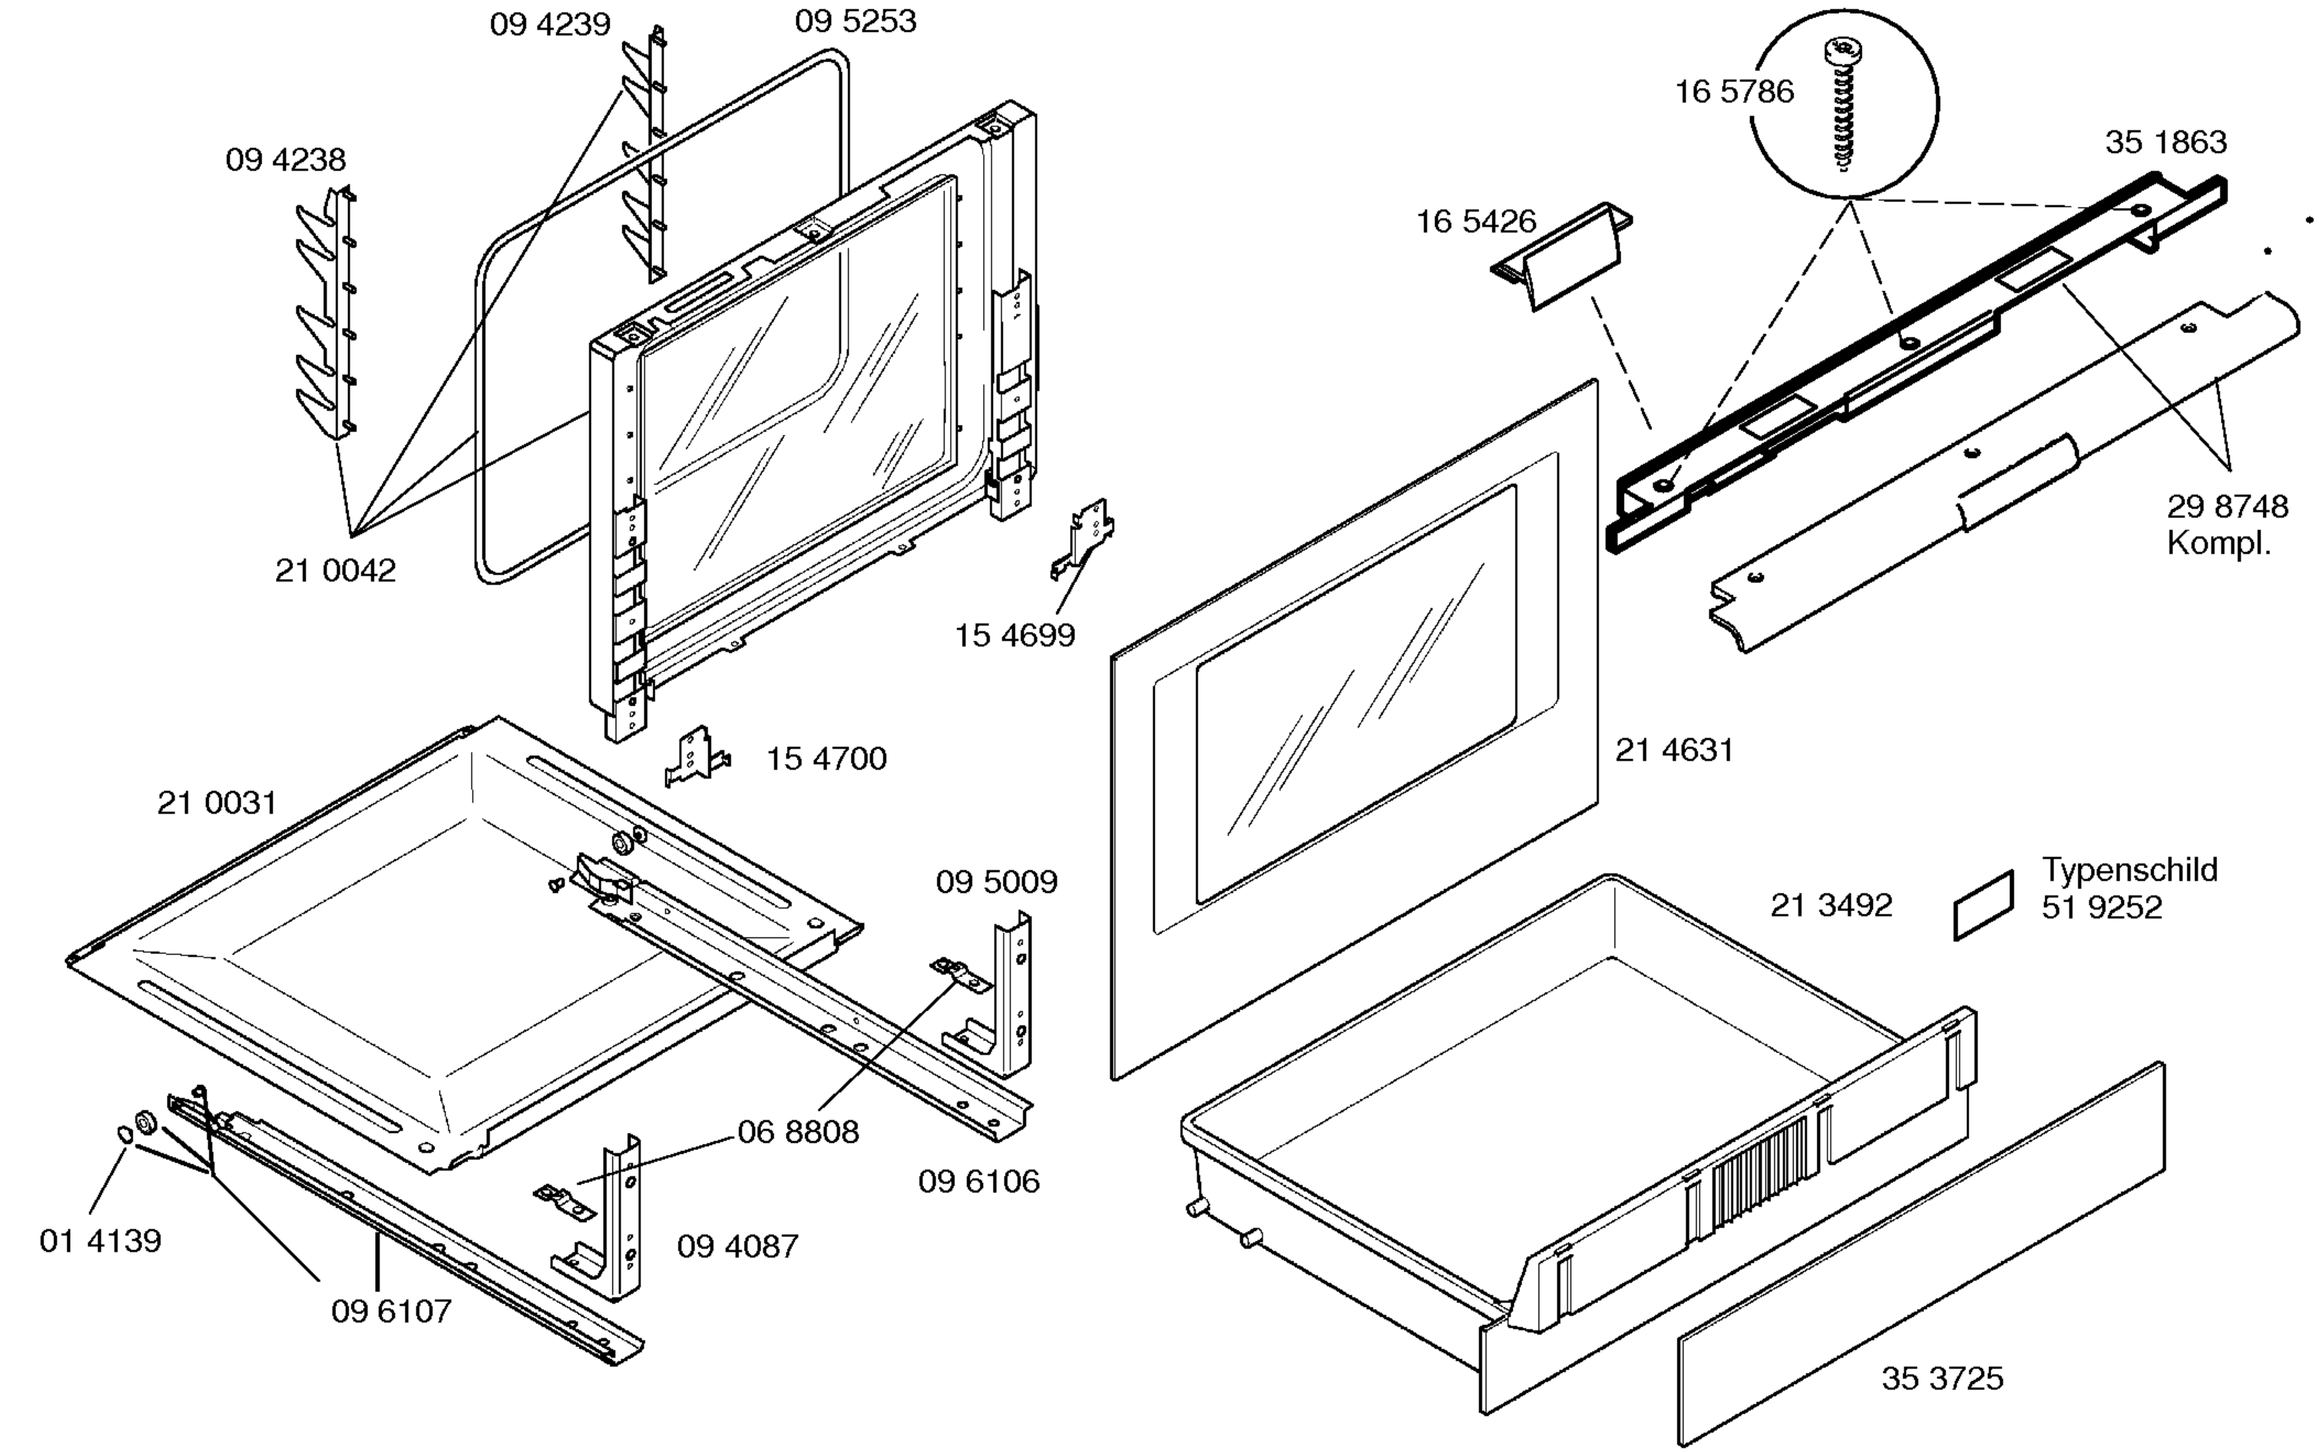


e232922-6/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

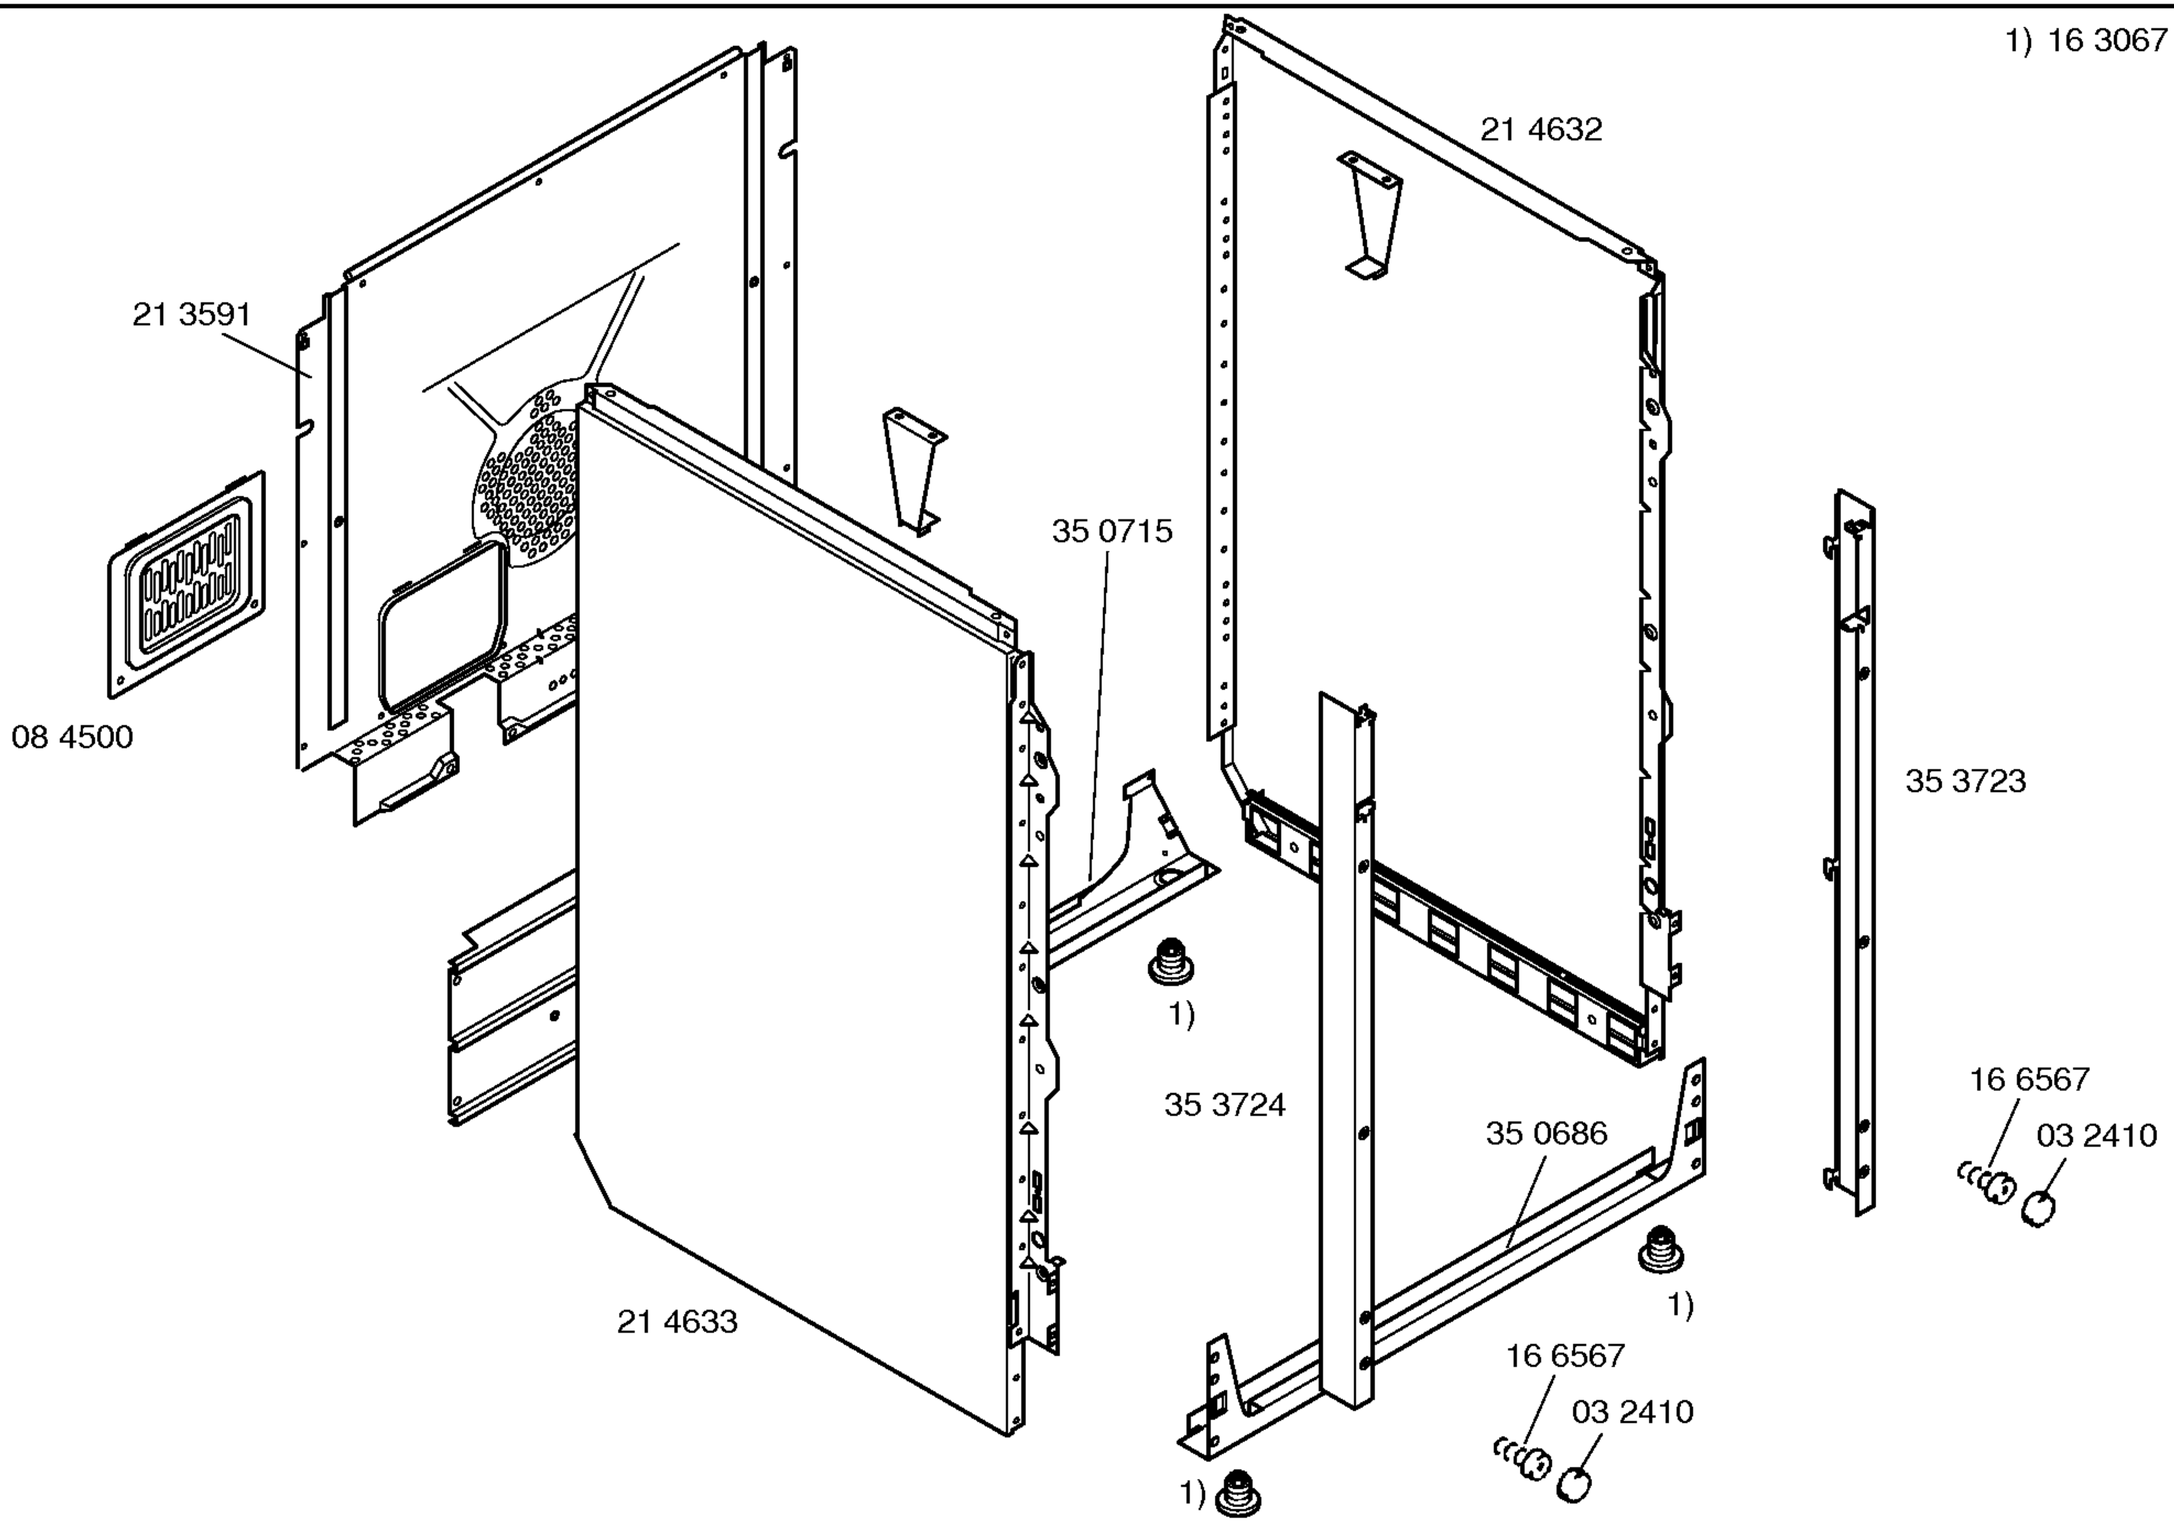

e232922-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

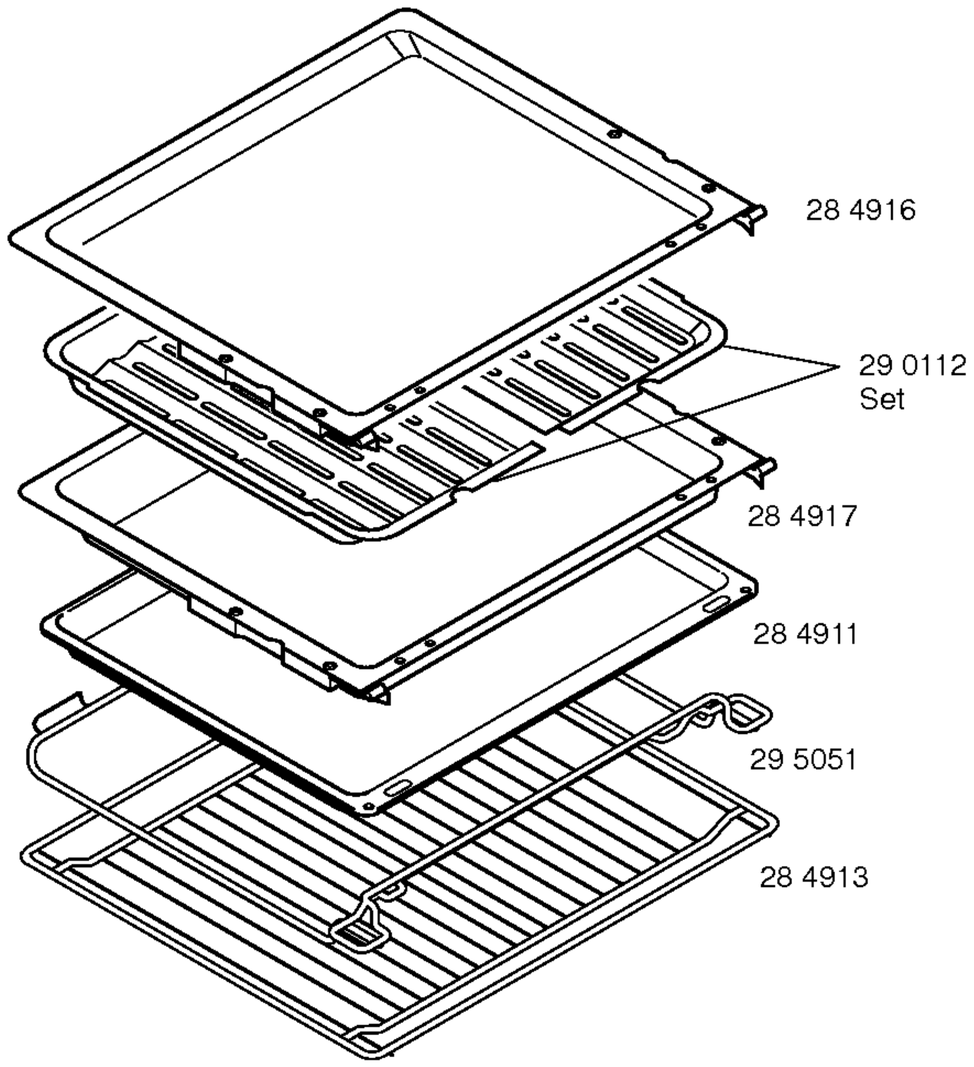

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101