**Κατάλογος αντ/κών**

Φούρνοι - Εστίες
2210


| PNC | ELC | Εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 940002105 | 06 | Zanussi | ZCC6600X | GR |

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

**Documentation Centre**
**Al. Powstancow Slaskich 26**
**30-570 Krakow**
**Poland**
Fax +48 12 296 95 10

**Αρ. έκδοσης**
**599731170**
**2012/03/07**
PLS

© Electrolux

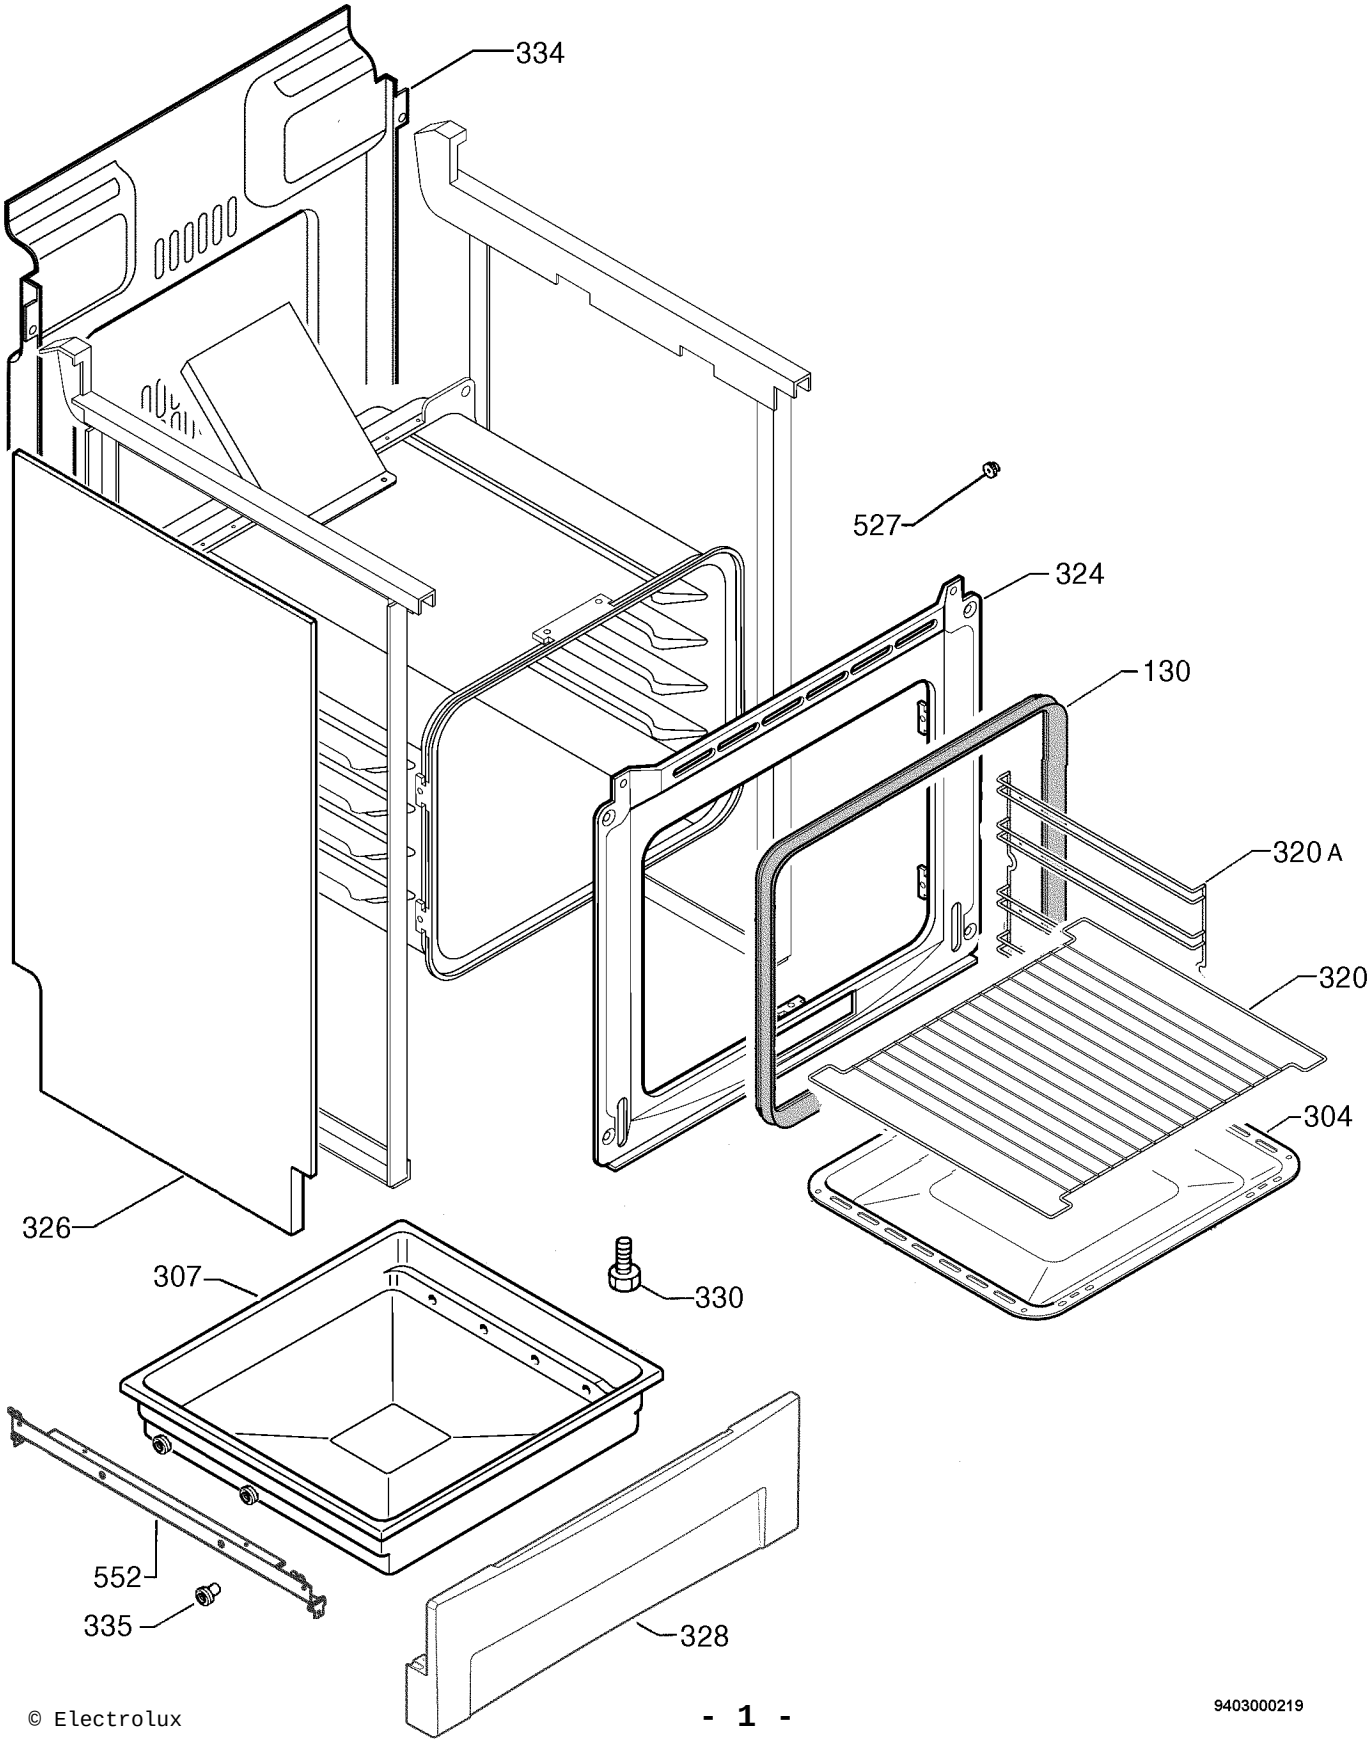



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000219
P09403004417

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002105 | 06 | 20091015 | ZCC6600X |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 130 | 3577252020 | A | Μονάδα,Φλάντζα στεγανοποίησης,Πλαίσιο εμπρόσθιο,L=1441 |
| 304 | 3531939225 | A | Δίσκος απορροής,422x370x33mm |
| 307 | 3558025064 | A | Συρτάρι,Μαύρο |
| 320 | 3546268024 | A | Σχάρα γκριλ,422x370mm |
| 320A | 3546380050 | A | Πλέγμα,Αριστερά |
| 320A | 3546380068 | A | Πλέγμα,Δεξιά |
| 324 | 3531932287 | A | Πρόσοψη,Φούρνος |
| 326 | 3532202136 | A | Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,inox,551x810.5mm |
| 326 | 3532202144 | A | Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,inox,551x810.5mm |
| 328 | 3578548012 | A | Μονάδα,Πρόσοψη συρταριού |
| 330 | 3556093015 | A | Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο |
| 330A | 3530373012 | A | Πέλμα στήριξης,ασφάλεια |
| 334 | 3531806259 | A | Κάλυμμα πίσω |
| 335 | 3556197014 | A | Κύλινδρος,Συρτάρι |
| 527 | 3872097013 | A | Συνδετήρας,Στήριγμα,Σχάρα |
| 552 | 3531826075 | A | Οδηγός,Συρτάρι |
| 999 | 3556186025 | A | Κάλυμμα,Κάλυμμα πλαϊνό,Μαύρο |
| 999 | 3565109026 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Συρτάρι,Άνω |
| 999 | 3565109034 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Συρτάρι,Κάτω |
| 999 | 8929410366 | A | Οδηγίες χειρισμού,EL EN |

© Electrolux

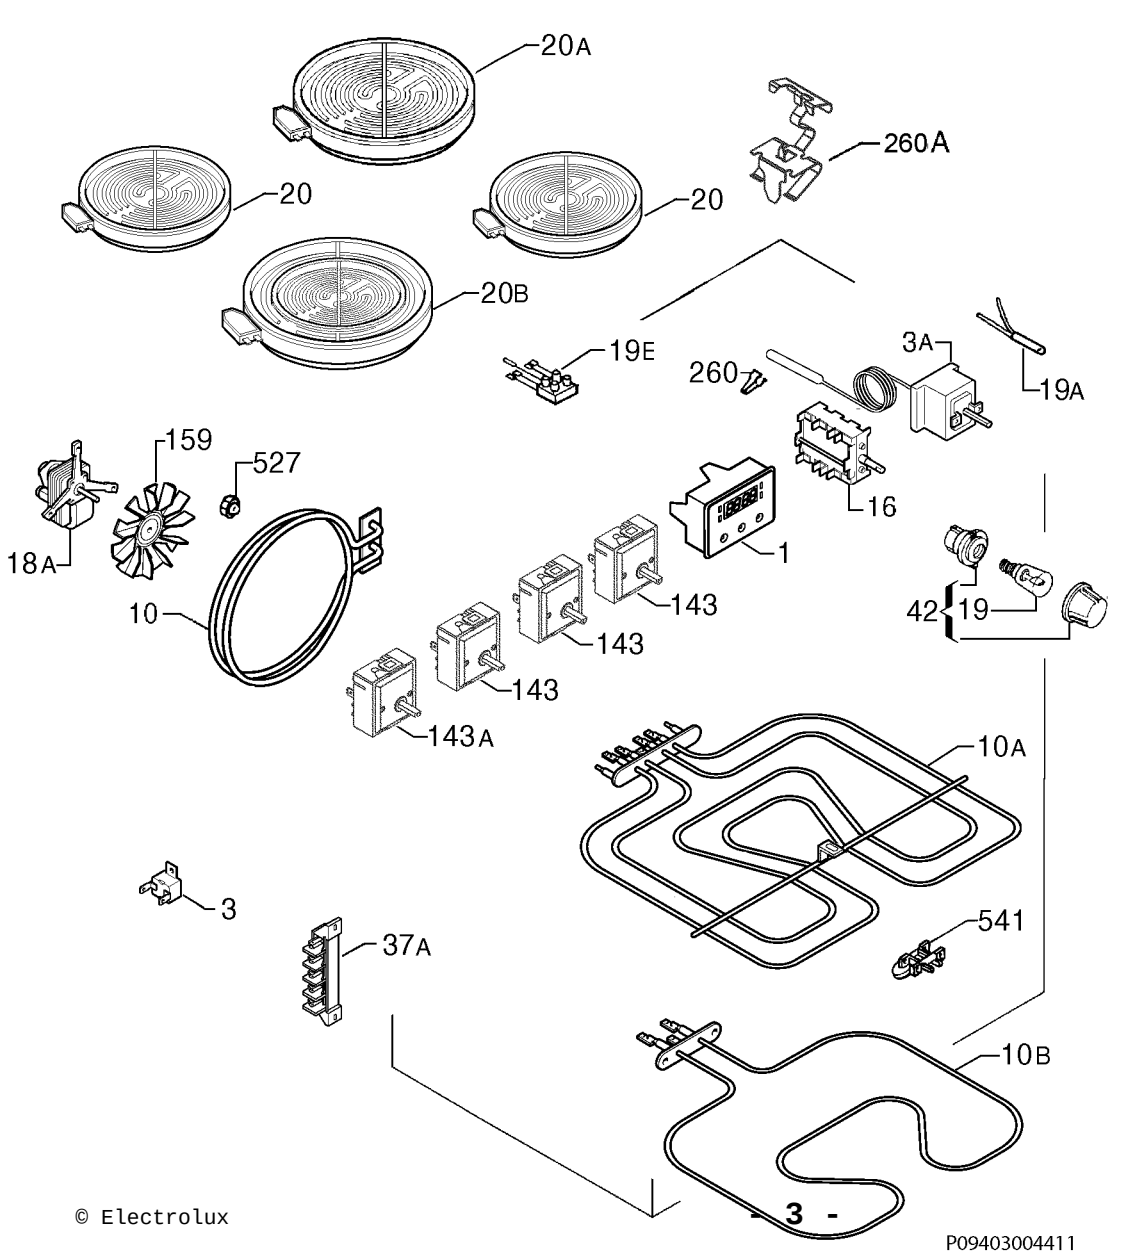
20A
260A
20
20
20B
19E
260
3A
19A
159
527
16
18A
1
10
143
143
143
42
19
143A
10A
3
37A
541
10B


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403004411
P09403004421

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002105 | 06 | 20091015 | ZCC6600X |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 001 | 3871247015 | A | Προγραμματιστής,Ρολόι προγραμματισμού,SET |
| 003 | 3570560015 | A | Θερμοστάτης,N.C. 270/100 |
| 003A | 3890796075 | A | Θερμοστάτης φούρνου,Ρυθμιζόμενο |
| 010 | 3970128017 | A | Αντίσταση,Αντίσταση μεταγωγής θερμότητας,230V, 2000W |
| 010A | 3970129015 | A | Αντίσταση,Άνω,Combi,230V, 800/1650W |
| 010B | 3970125013 | A | Αντίσταση,Κάτω,240V,1000W |
| 016 | 3570644017 | A | Διακόπτης φούρνου,6+0 |
| 018A | 3570455059 | A | Κινητήρας,Μεταβιβαστής |
| 019 | 50020965005 | A | Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V |
| 019A | 3570031256 | A | Ενδεικτική λυχνία on/off,Λευκό,L=400mm |
| 019E | 3570481030 | A | Λυχνία ελέγχου,Παραμένουσα θερμότητα |
| 020 | 3970133017 | A | Εστία ηλεκτρική,230V-1200W D.145 |
| 020A | 3970134015 | A | Εστία ηλεκτρική,230V - 1700W |
| 020B | 3970138016 | A | Εστία ηλεκτρική,180/120,230V,1700W |
| 037A | 3581980087 | A | Κιβώτιο συνδέσεων |
| 042 | 3570384069 | A | Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,240V,15W |
| 143 | 3150788242 | A | Ρυθμιστής ενέργειας |
| 143A | 3051706236 | A | Ρυθμιστής διπλής ενέργειας |
| 159 | 3581960980 | A | Πτερύγιο ανεμιστήρα,Κινητήρας,Μεταβιβαστής αέρα |
| 260 | 3543051019 | A | Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας |
| 260A | 3543239028 | A | Ελατήριο,Ανάρτηση,Πλάκα |
| 527 | 3543210011 | A | Παξιμάδι,M6 |
| 541 | 3556185019 | A | Σφιγκτήρας |

© Electrolux

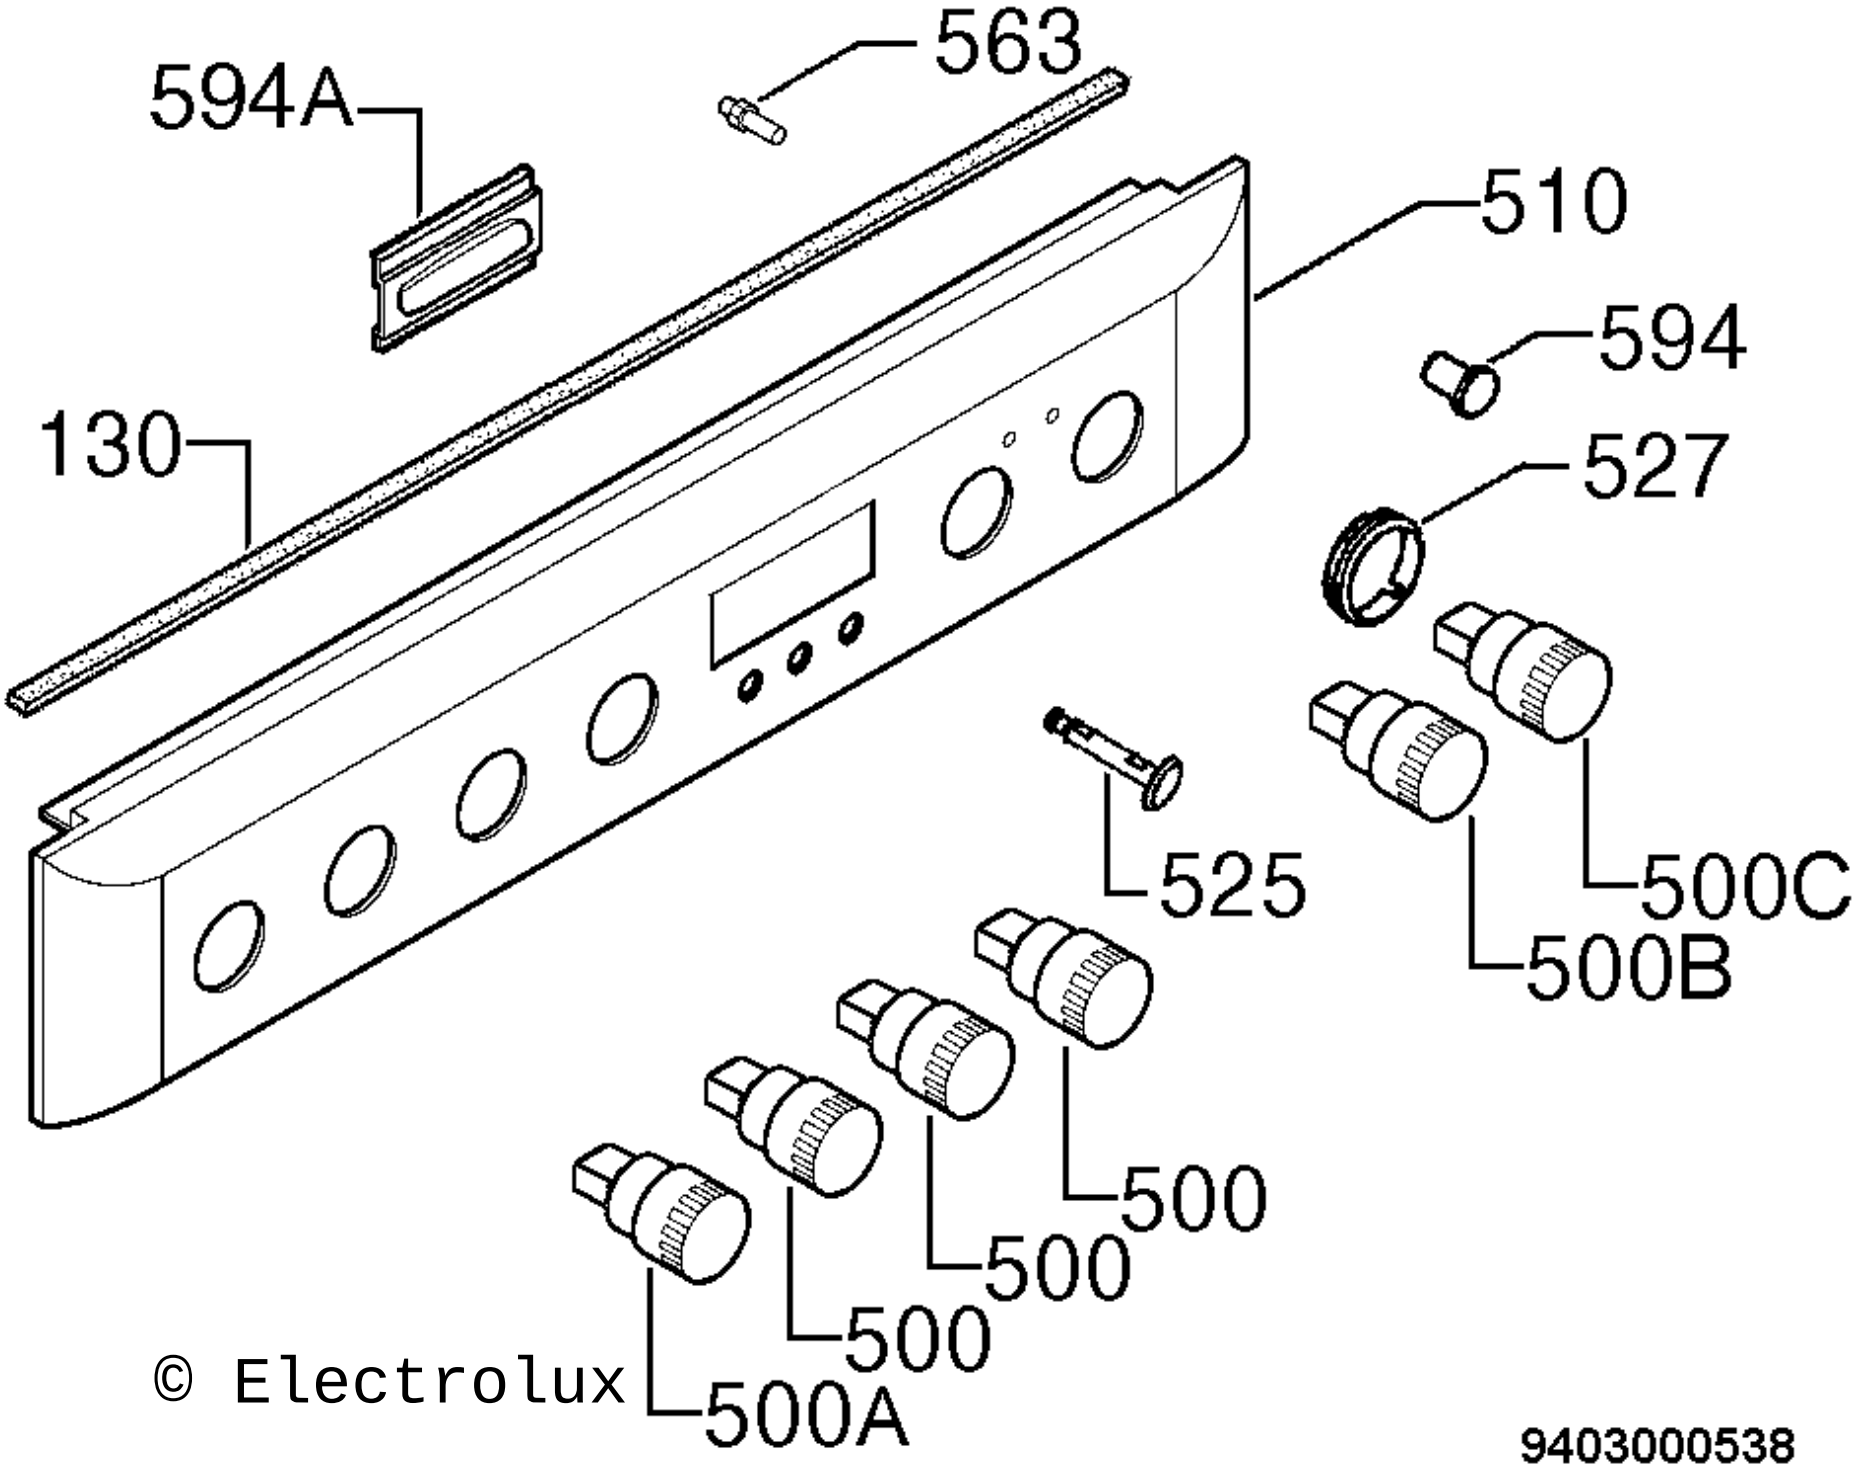


© Electrolux


9403000538

Αρ. διασκόρπισης P09403000538
P09403004422

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002105 | 06 | 20091015 | ZCC6600X |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 130 | 3565098120 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού |
| 500 | 3550365021 | A | Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας,inox |
| 500A | 3550365047 | A | Κουμπί,Ρυθμιστής διπλής ενέργειας,inox |
| 500B | 3550365062 | A | Κουμπί,Επιλογέας,inox,6+0 |
| 500C | 3550365088 | A | Κουμπί,Θερμοστάτης,inox |
| 510 | 3538402029 | A | Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,inox,Zanussi,60cm, 6K |
| 525 | 3550378032 | A | Πλήκτρο,Rhea,inox,L=29 |
| 527 | 3558030072 | A | Δακτύλιος προστασίας,Κουμπί,inox |
| 563 | 3543233021 | A | Άξονας,Γλωσσίδιο κλειδαριάς,Κουμπί |
| 594 | 3556191017 | A | Κάλυμμα λυχνίας,Λυχνία ελέγχου,Πορτοκαλί |
| 594 | 3556191025 | A | Κάλυμμα λυχνίας,Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο |
| 594A | 3558034025 | A | Οθόνη απεικόνισης,Προγραμματιστής |

© Electrolux

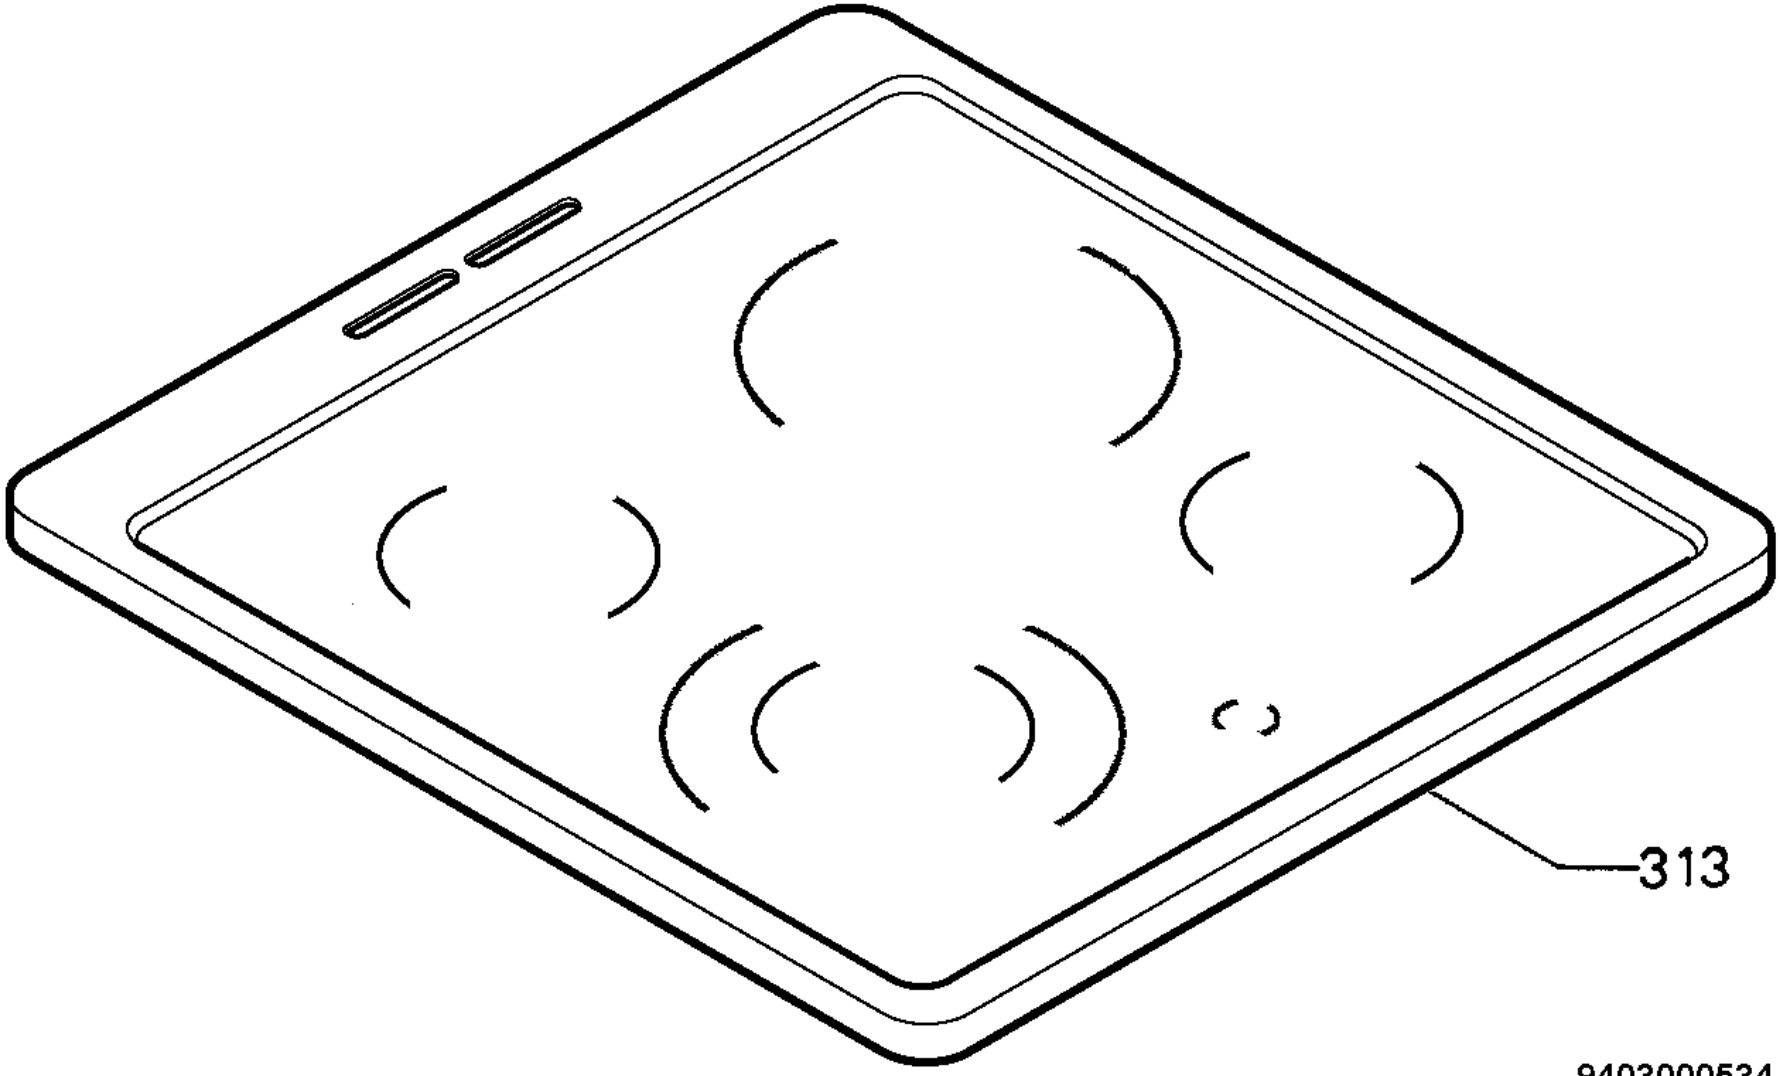


9403000534


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000534
P09403004423

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002105 | 06 | 20091015 | ZCC6600X |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 313 | 3970513150 | A | Υαλοκεραμική επιφάνεια με πλαίσιο,inox,60cm |
| 999 | 3556156044 | A | Κάλυμμα,Μαύρο |

© Electrolux

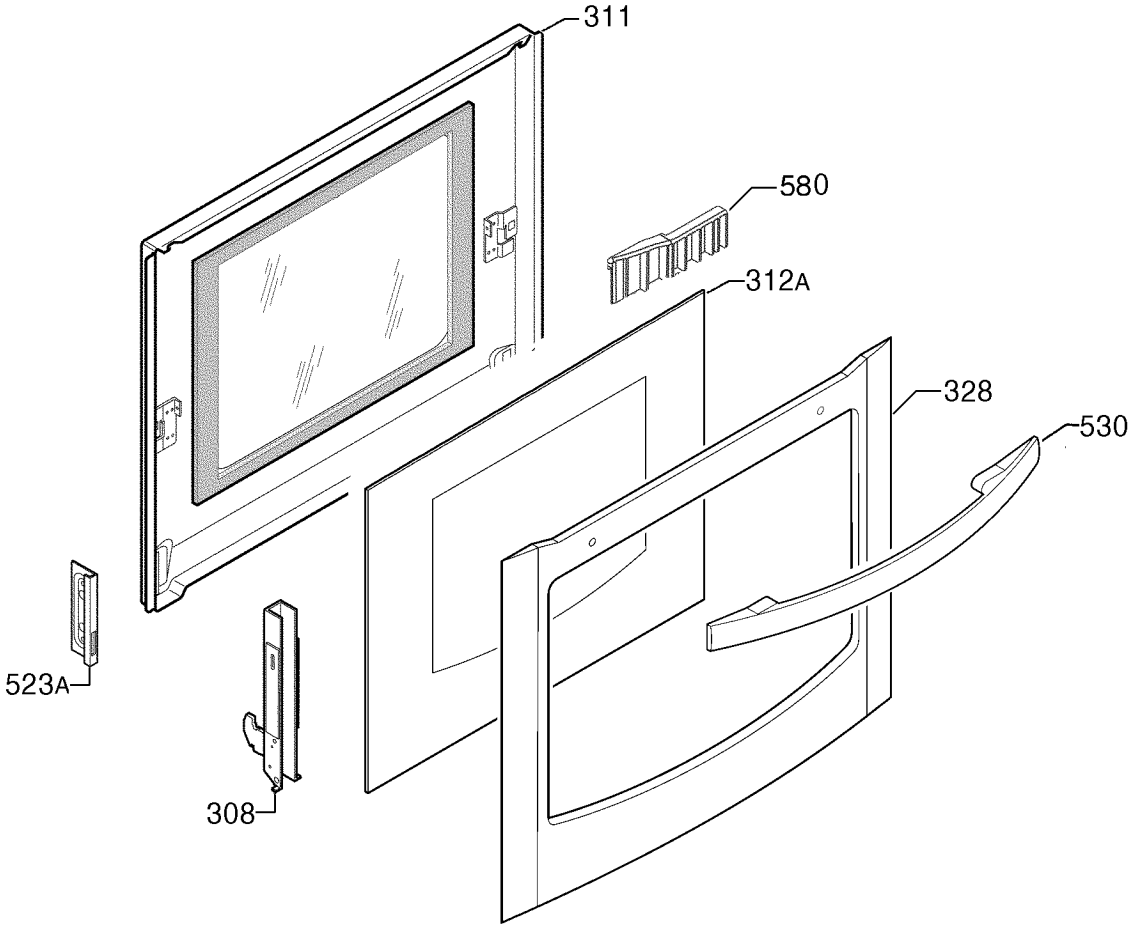



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09403000539
P09403004424

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002105 | 06 | 20091015 | ZCC6600X |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 308 | 50296175008 | A | Kit,Στροφέας,2 pz |
| 311 | 3578492054 | A | Μονάδα,Εσωτερικό πόρτας,Κρύσταλλο |
| 312A | 3970511014 | A | Μονάδα,Πόρτα φούρνου,inox |
| 328 | 3532257023 | A | Πρόσοψη,Πόρτα φούρνου,inox |
| 523A | 3530316037 | A | Βραχίονας,Στροφέας,Δεξιά |
| 523A | 3530316045 | A | Βραχίονας,Στροφέας,Αριστερά |
| 530 | 3554056089 | A | Χειρολαβή πόρτας,Ασημί |
| 580 | 3556188013 | A | Κλειδαριά πόρτας,Άνω δεξιά,Πόρτα |
| 580 | 3556188021 | A | Κλειδαριά πόρτας,Άνω αριστερά,Πόρτα |

© Electrolux

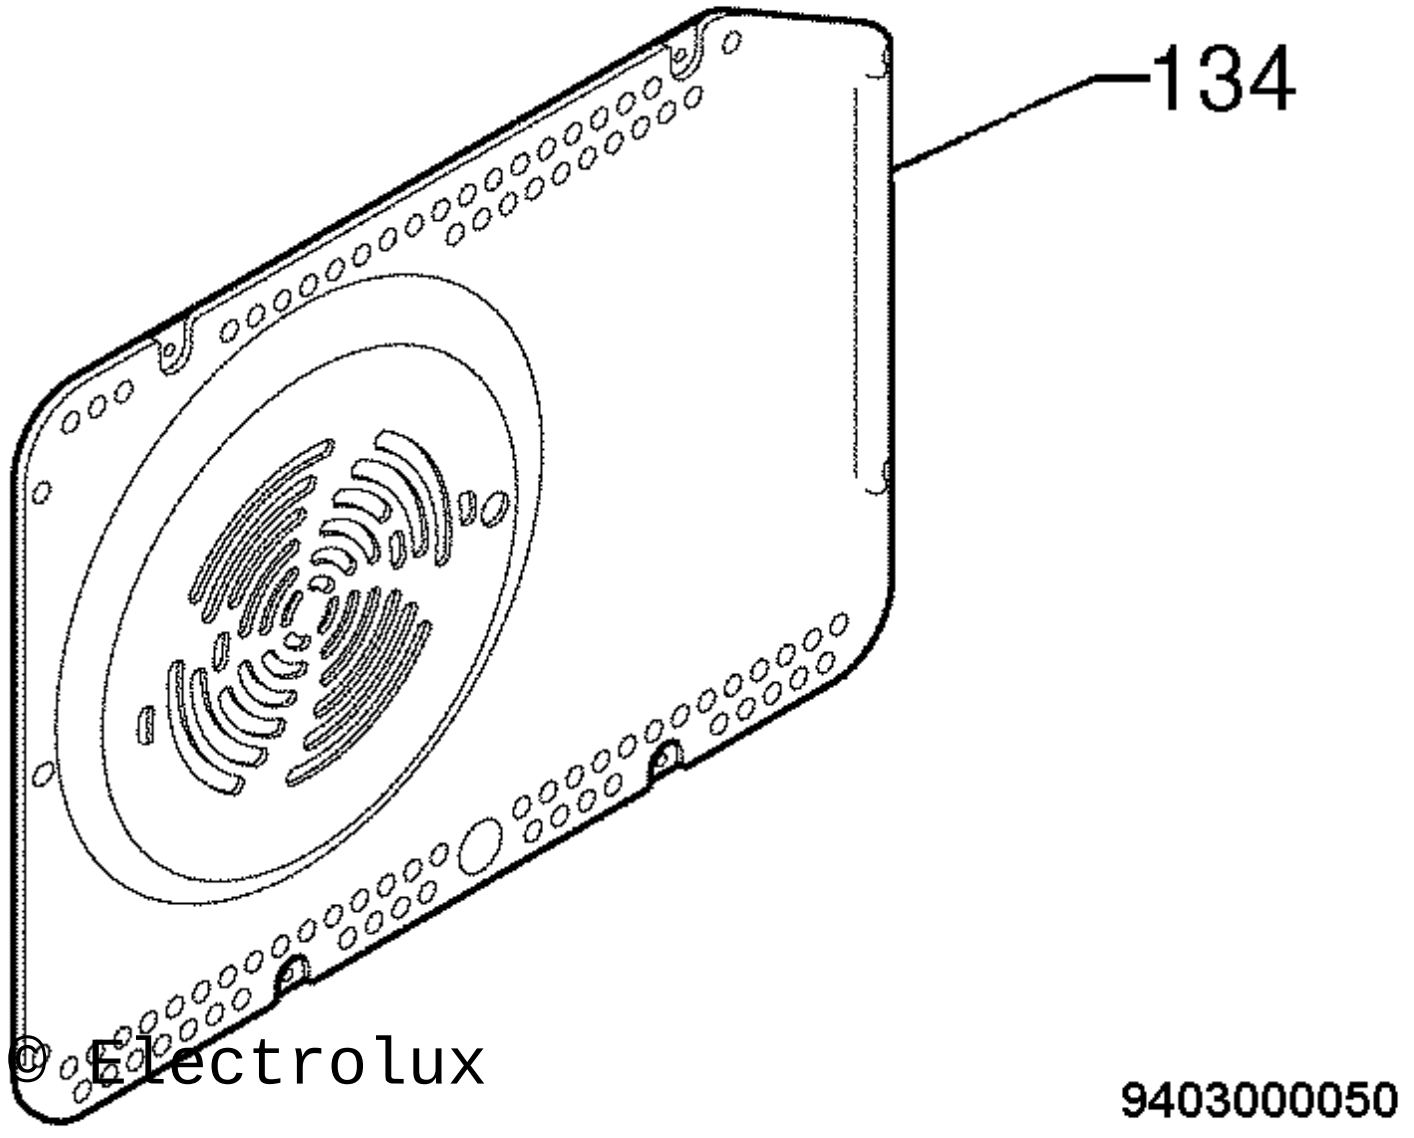


© Electrolux

9403000050

Αρ. διασκόρπισης P09403000050
P09403004426

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940002105 | 06 | 20091015 | ZCC6600X |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 134 | 3531923500 | A | Διάφραγμα,Εσωτερικό |

© Electrolux