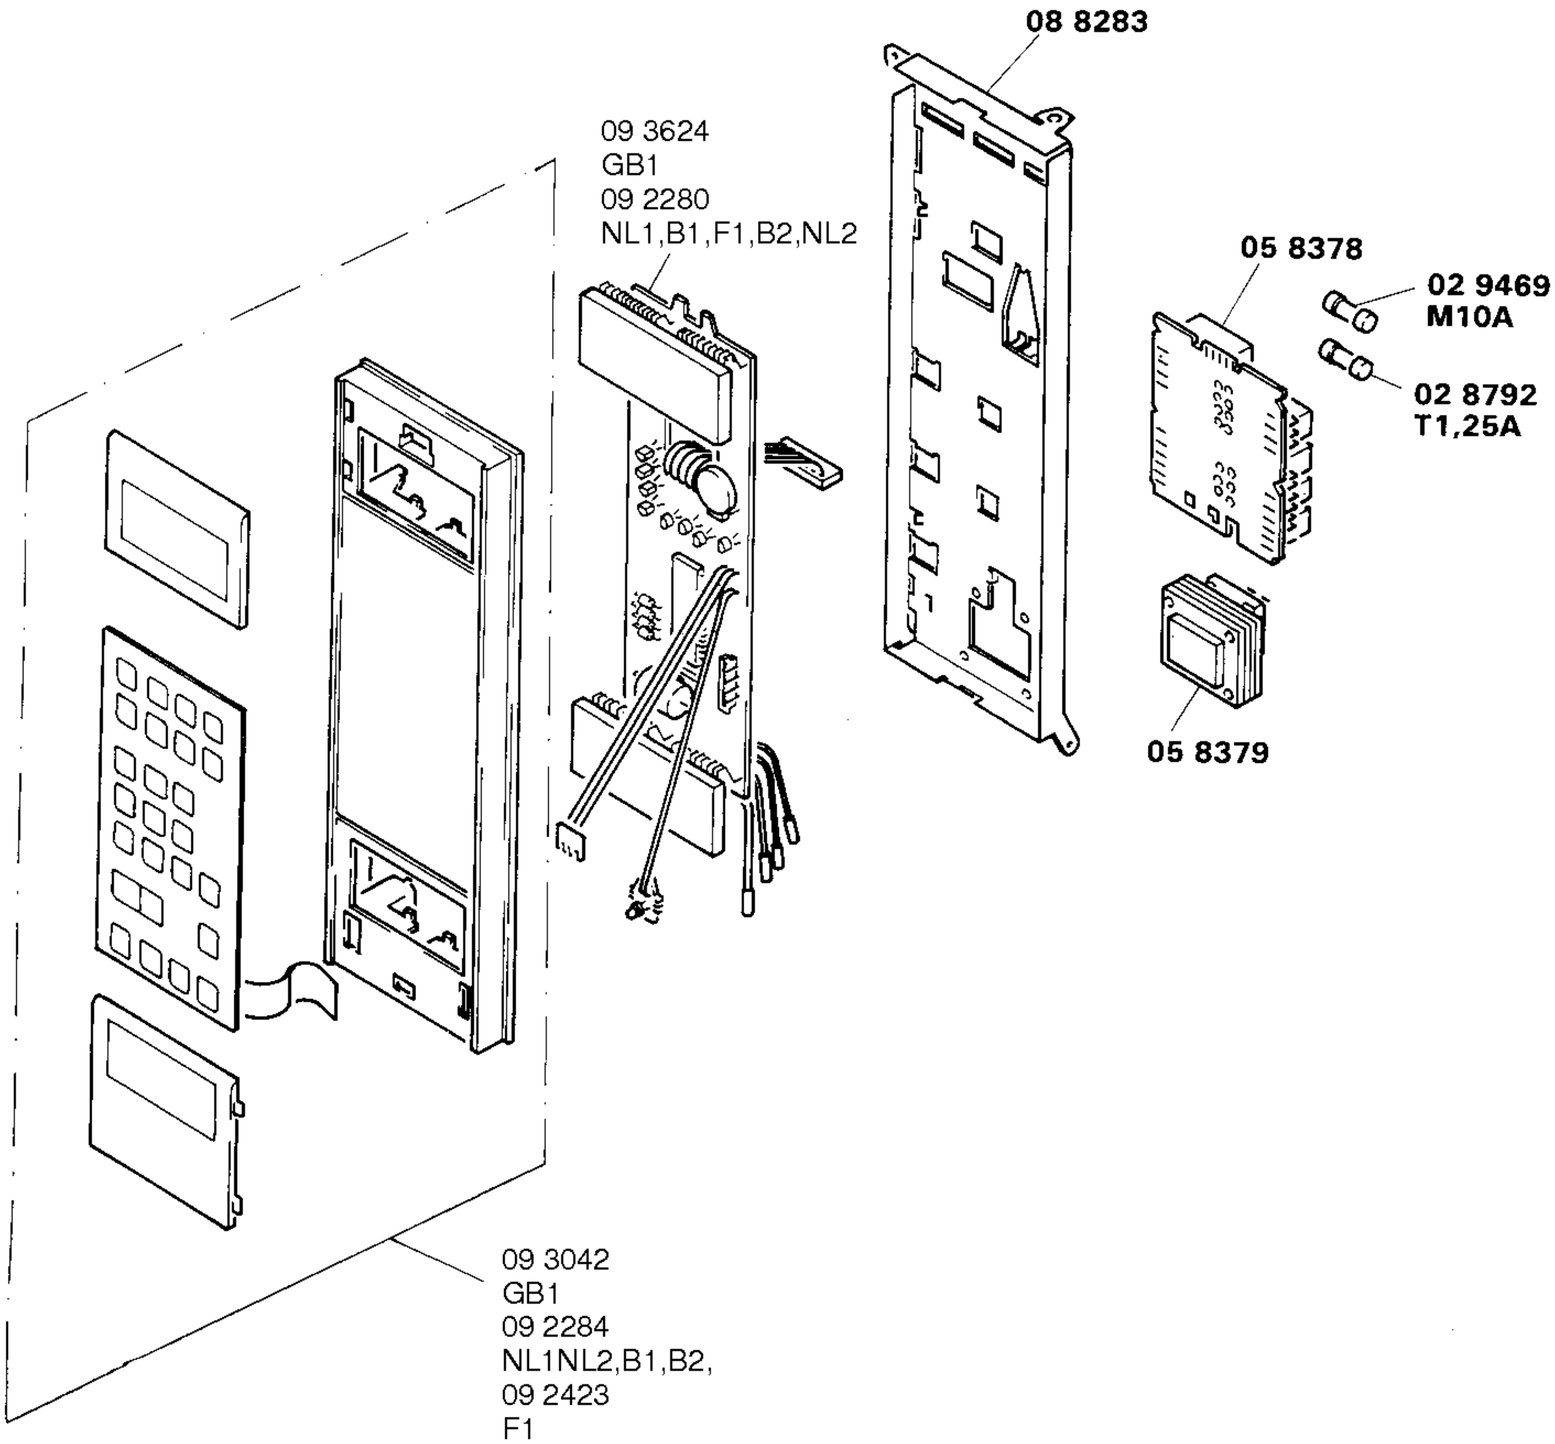


231498–4/1


Gebrauchsanweisung
51 5597
(D,GB,F,I,NL)

Tips und Rezepte
51 5598
NL1,B1,NL2,B2
(NL)
51 5599
F1,B1,B2
(F)
51 5600
GB1
(GB)

Zubehör:


Einbaurahmen
HZ 67040
kratzfeste Abdeckung
HZ 67740
Alu–Backblech
HZ 8055
Glaspfanne
HZ 8056
Glasbräter
HZ 9150

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

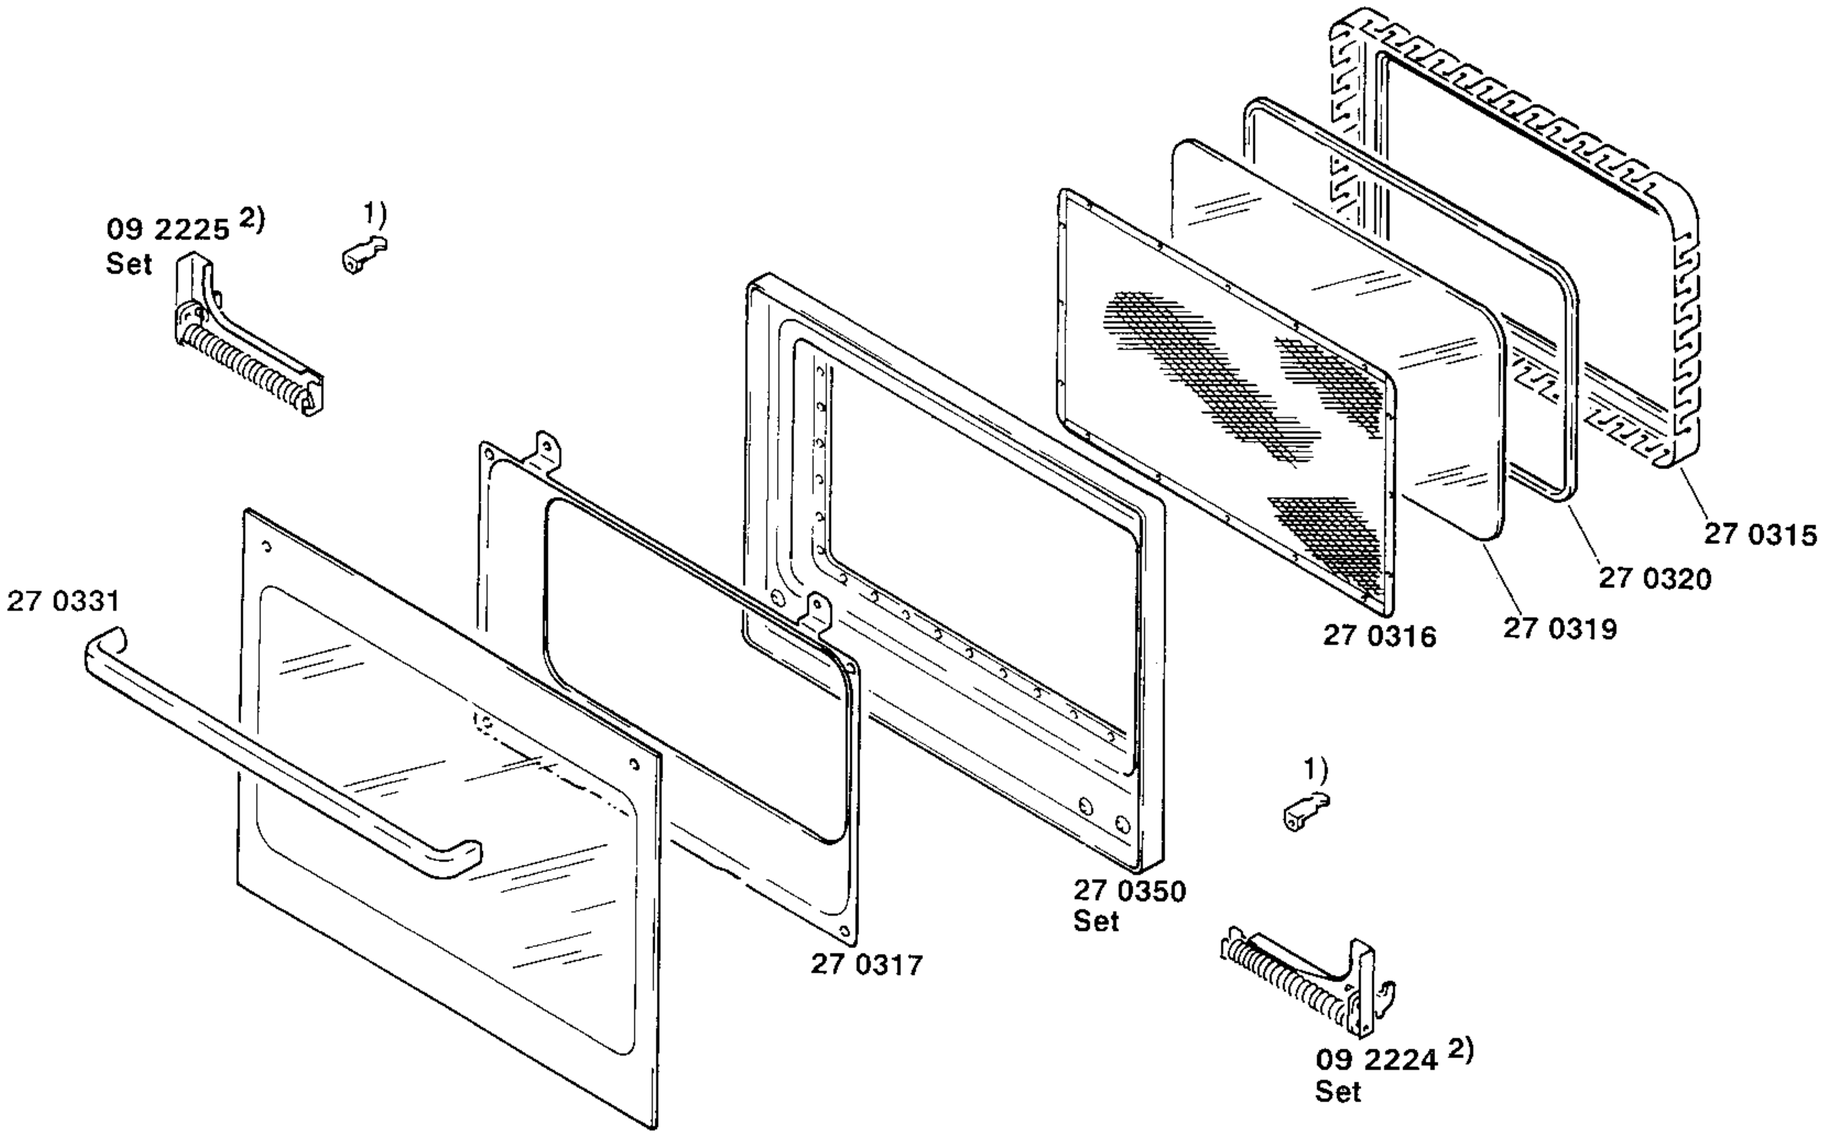

1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

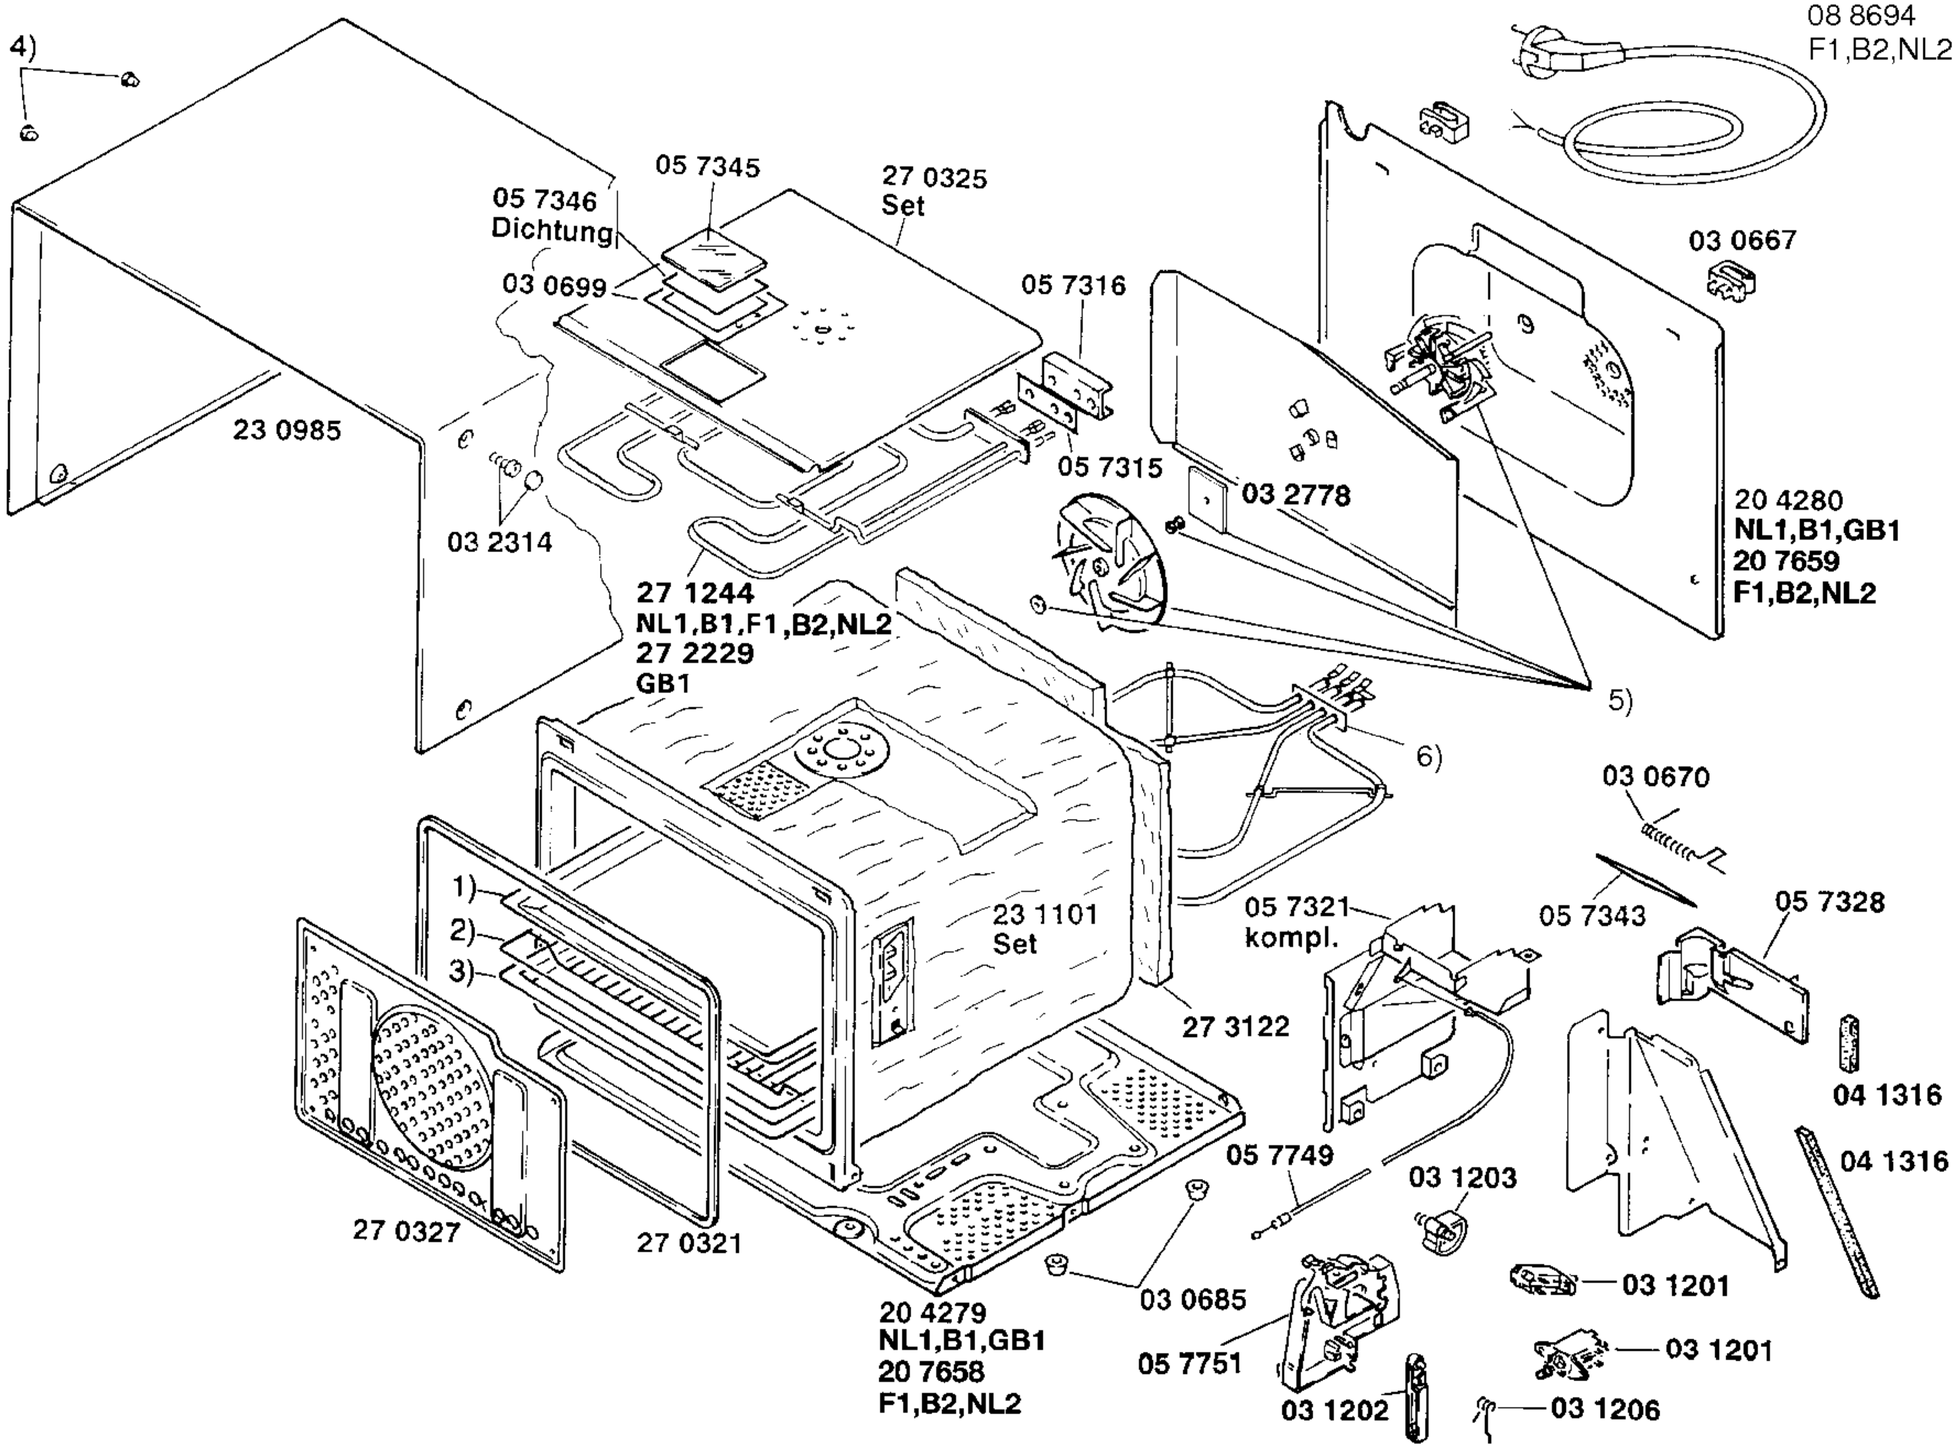

1) 11 4538
Backblech
2) 11 4539
3) 11 4537
Glasschale
4) 03 0694
5) 08 8518
kompl.
NL1,B1,F1,B2,NL2
08 8691
kompl.
GB1
6) 27 0323
NL1,B1,F1,B2,NL2
27 1620
GB1

02 8732
Anschlag–Backblech

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

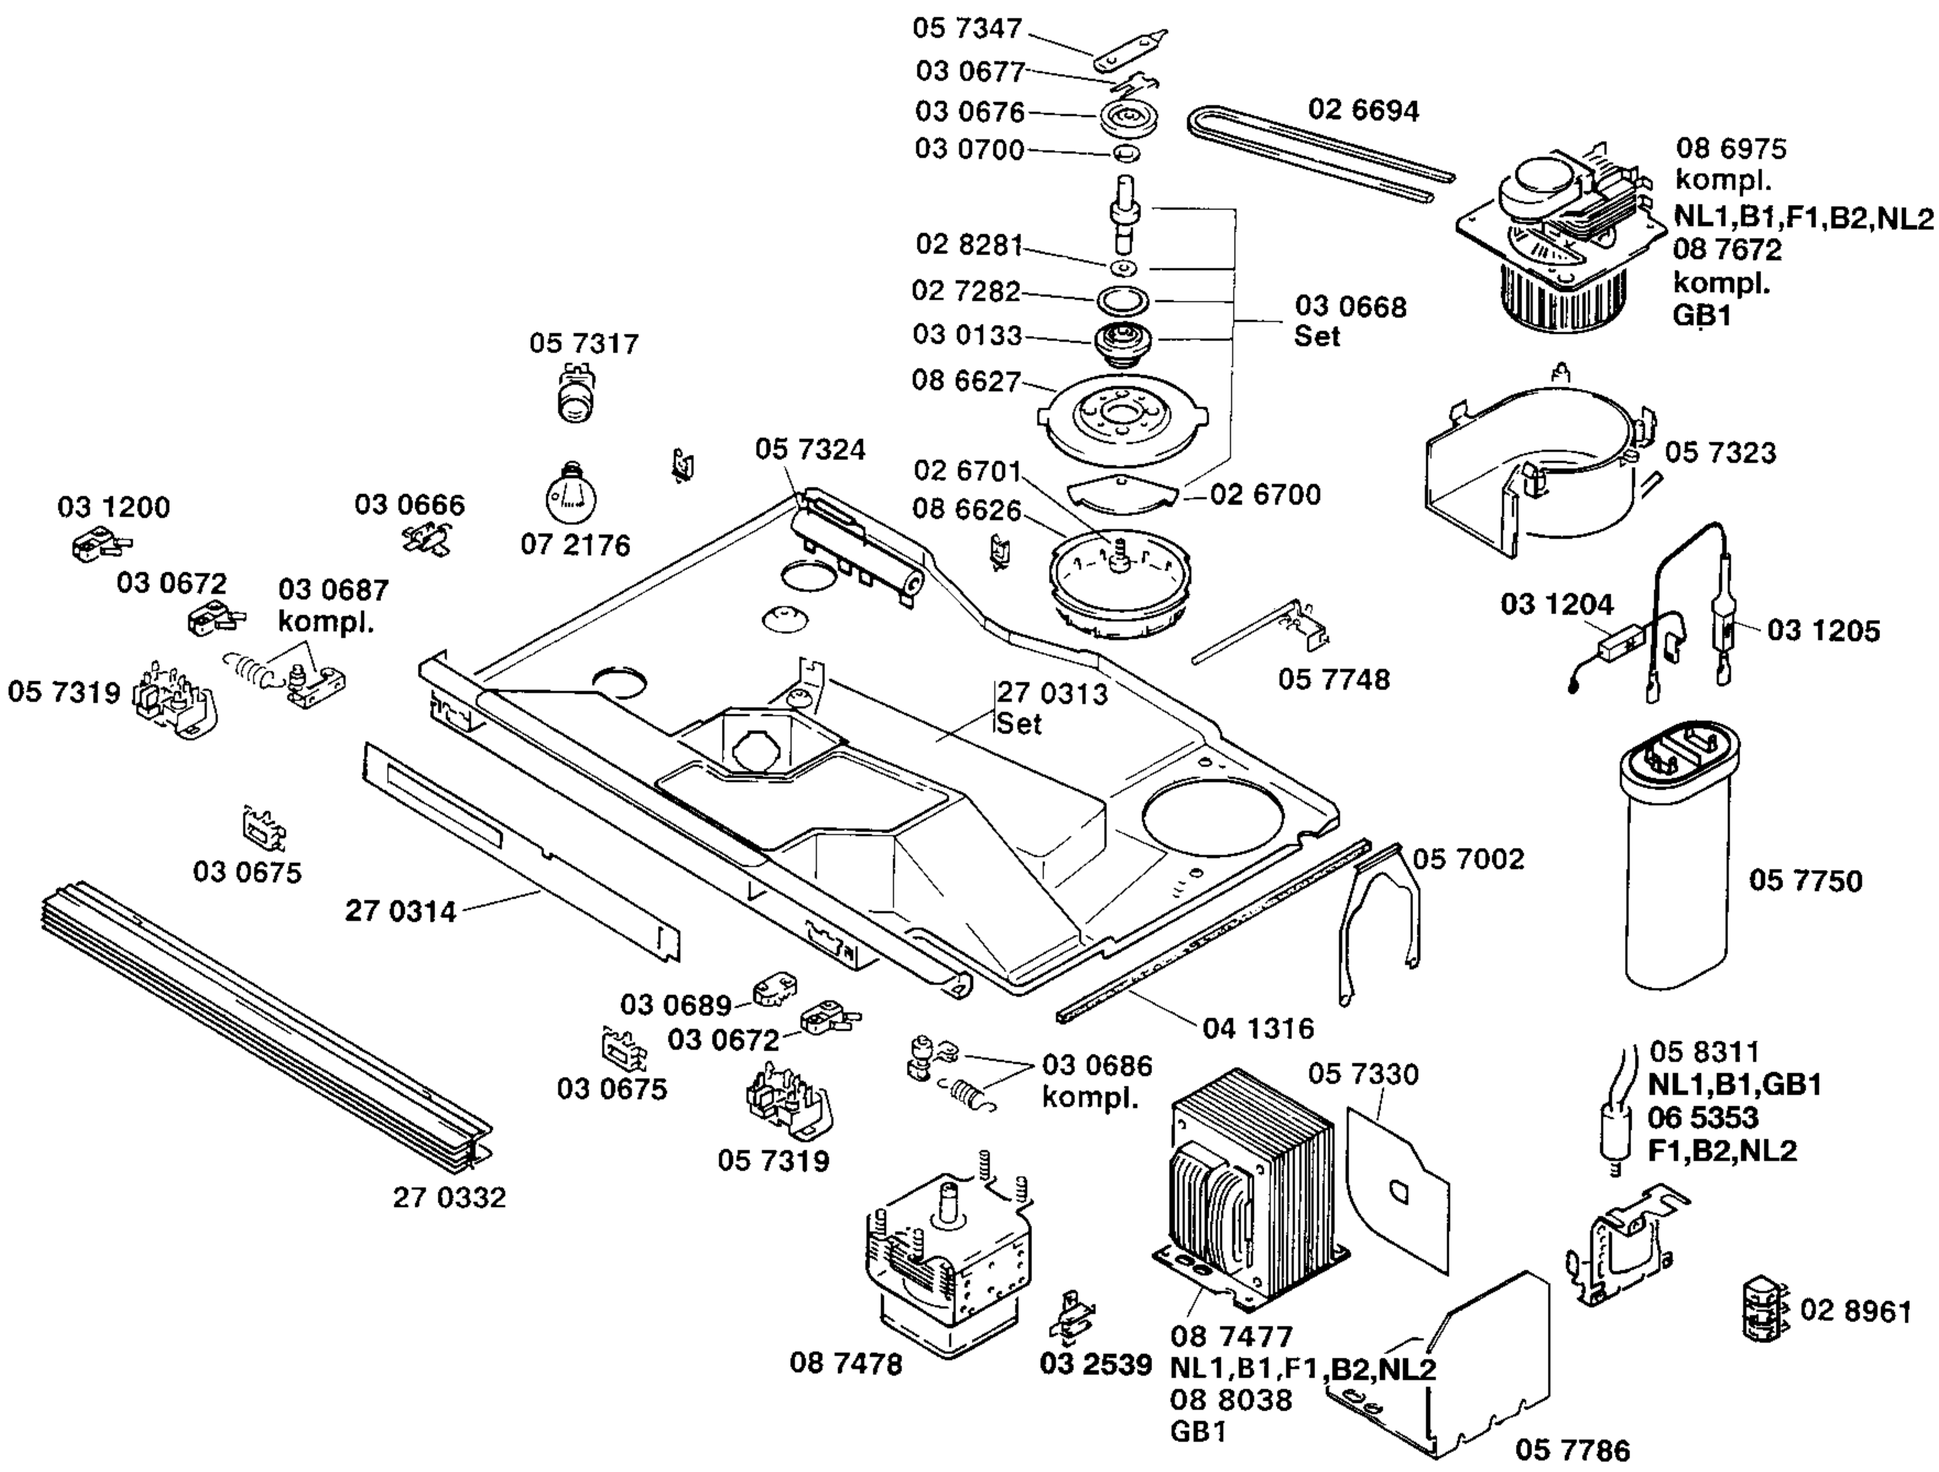

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101