EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2210


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940313084	00	AEG	30006FF-W	AT - BE - DE - GR

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599519208
2004/02/04
DGT

© Electrolux

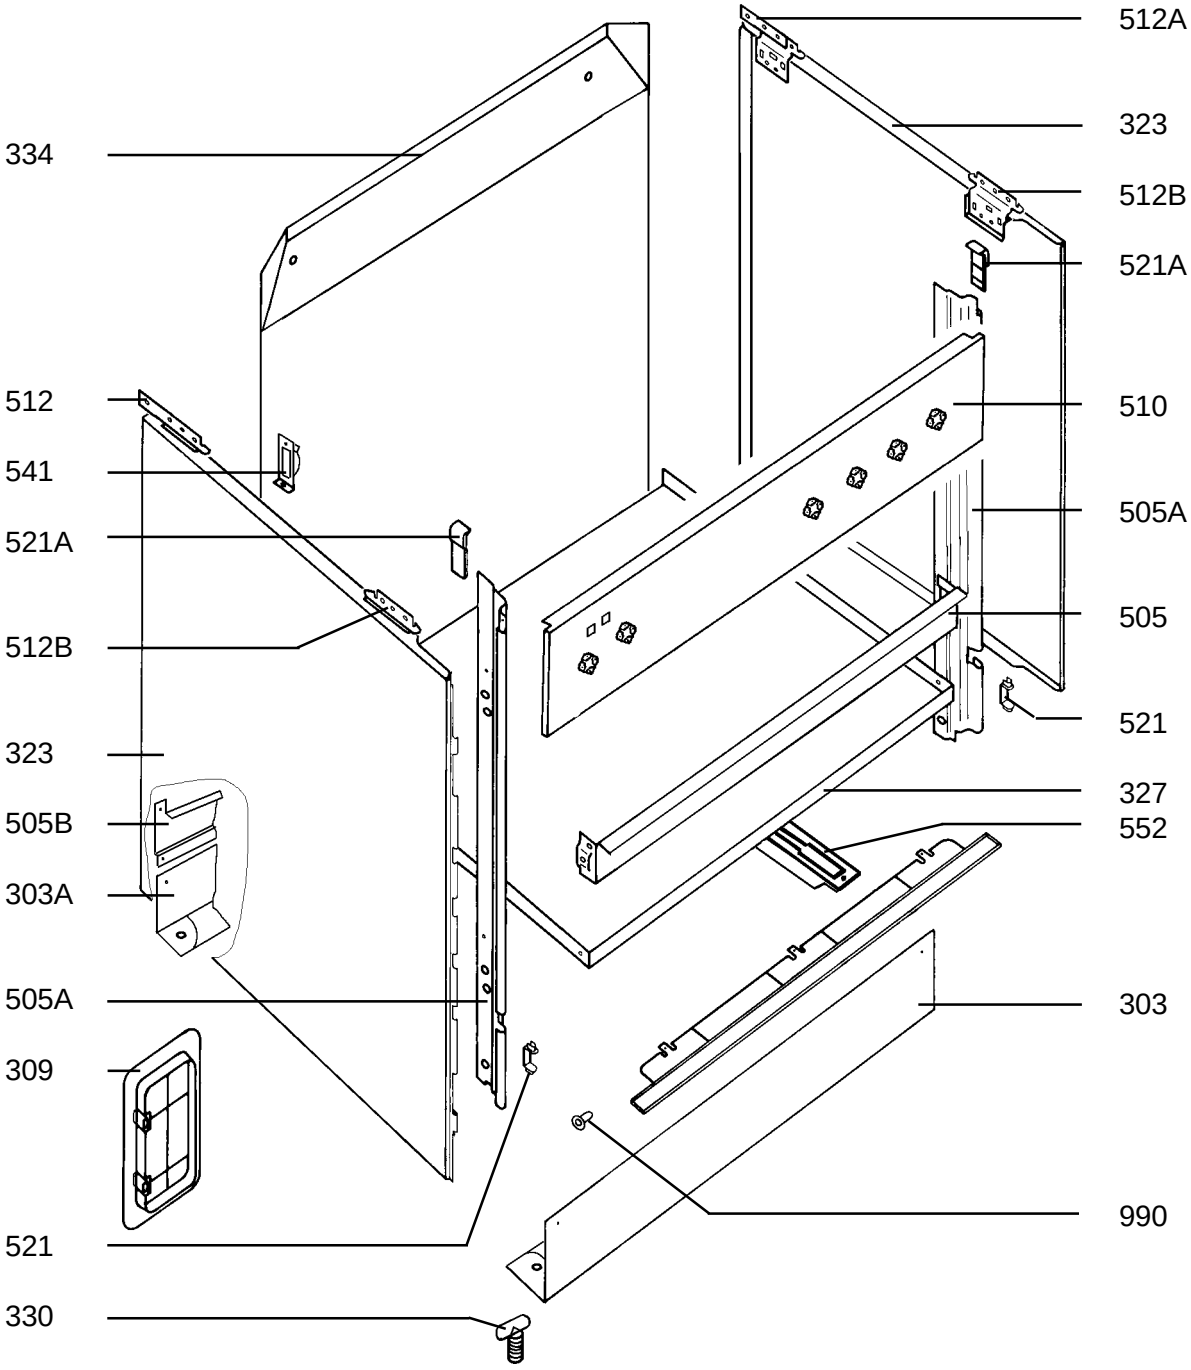

© Electrolux


Explosionszeichnungsnummer N2021J07
Number of picture

Αρ. διασκόρπισης N2021J07
N00002066261

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313084	00	20040204	30006FF-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
303	8996613770537	A	Κάλυμμα βάσης
303A	8996613770586	A	Κάλυμμα βάσης
309A	3192430019	A	Καλύπτρα,Σύνδεση
323	8996614023134	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Λευκό
327	3306030002	A	Πλάκα ενδιάμεση
330	8996613771808	A	Πέλμα στήριξης,Μεταβαλλόμενο
334	3304494010	A	Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω,Standart
505A	3302102102	A	Πλευρική προεξοχή,Αριστερά,Λευκό
505B	3302102110	A	Πλευρική προεξοχή,Δεξιά,Λευκό
505B	8996613771709	A	Ενίσχυση
510	3306141106	A	Πρόσοψη διακοπτών,Λευκό
512	8996613771246	A	Στήριγμα εστίας
512A	8996613771253	A	Στήριγμα εστίας
512B	8996613771261	A	Στήριγμα εστίας
541	8996699157146	A	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM
552	8996613771105	A	Οδηγός
591A	8998631180137	A	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-ST-A2F
999	3192911000	A	Βίδα,3,9x32
999	3306021001	A	Φύλλο προστασίας,Άνω
999	8229234748	A	Οδηγίες χειρισμού,30006FF,DE
999	8229234755	A	Οδηγίες χειρισμού,30006FF,GB
999	8229234763	A	Οδηγίες χειρισμού,30006FF,FR,NL
999	8229234771	A	Οδηγίες χειρισμού,30006FF,GR
999	8996613383638	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
999	8996698086106	A	Μπουλόνι,Πλάκα,St4,2

© Electrolux

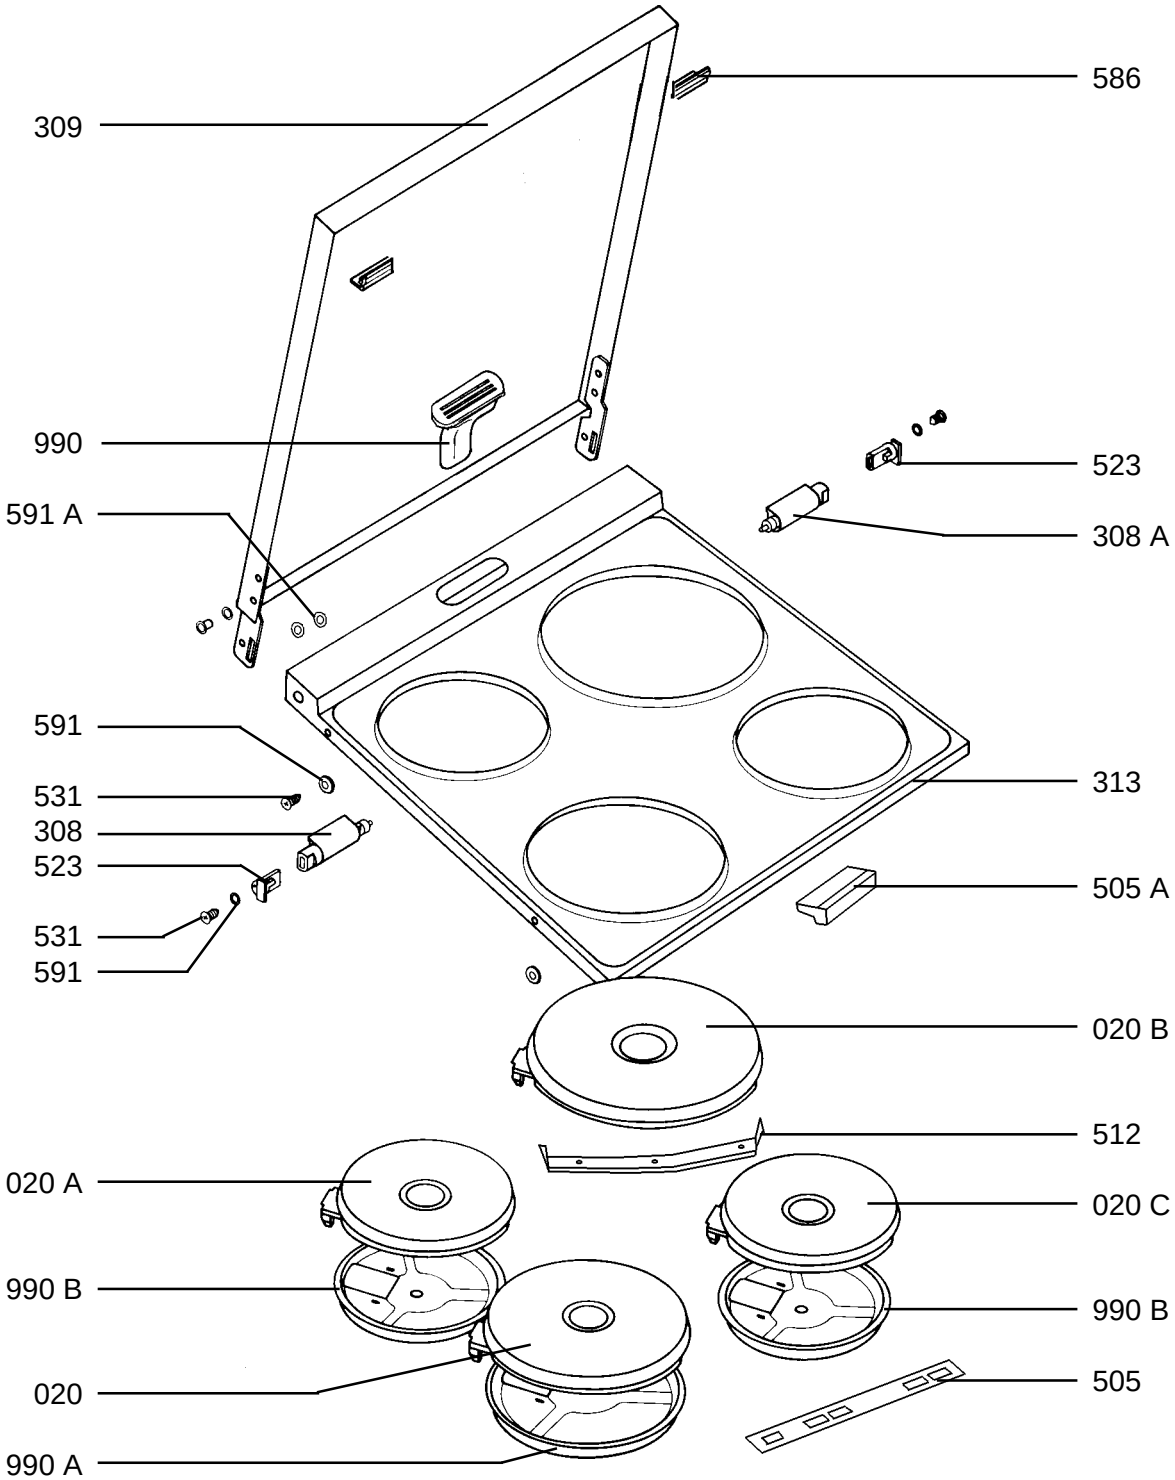

Explosionszeichnungsnummer N2022E01
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2022E01
N00012066267

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313084	00	20040204	30006FF-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
020	3051734337	A	Εστία,Γρήγορο,Κόκκινο,7T,180mm,2000W,230V
020B	3051735359	A	Εστία,Ακροδέκτες,230V,220mm,2000W
020C	3051733313	A	Εστία,Στερεό,Ακροδέκτες,145mm,1000W,230V
202A	3051733354	A	Εστία ηλεκτρική,Γρήγορο,Κόκκινο,145mm, 230V
308	8996613233007	A	Στροφέας,Κάλυμμα,Αριστερά
308A	8996613232900	A	Στροφέας,Κάλυμμα,Δεξιά
309	8996619148738	A	Διακοσμητικό,Λευκό,cpl
313	8996619148746	A	Τράπεζα εστιών
505	8996613249102	A	Σφιγκτήρας στερέωσης,Εστία ηλεκτρική
505A	8996613243105	A	Ελαστικό απόστασης
512	8991950649220	A	Σφιγκτήρας
523	8996613232413	A	Τμήμα στροφέα
531	8996698080158	A	Βίδα
586	8996613231415	A	Διακοσμητικό βάσης,Λευκό,Διακοσμητικό
591	8996698080059	A	Ροδέλα
591A	8996613289306	A	Δίσκος,Λευκό,Διακοσμητικό
990	3304819992	A	Θάλαμος αναγέννησης,με,Αγωγός ατμών
990A	8996612280702	A	Δίσκος,Μόνωση,Εστία ηλεκτρική,180mm
990B	8996612280603	A	Δίσκος,Μόνωση,Εστία ηλεκτρική,145mm
999	3301649004	A	Σφιγκτήρας

© Electrolux

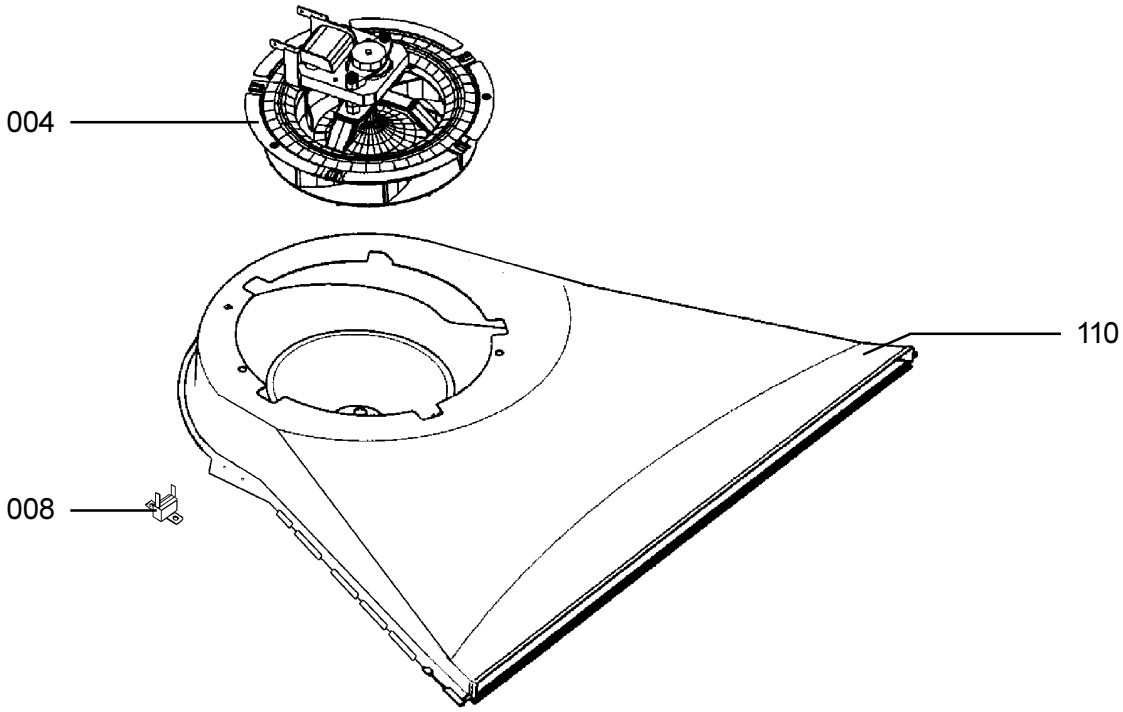

Explosionszeichnungsnummer N2131J02A
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131J02A
N00022066265

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313084	00	20040204	30006FF-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	3304406006	A	Κινητήρας ανεμιστήρα,Ψύξη,Αεραγωγός,M, 230V
008	3302081058	A	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	3304243110	A	Αεραγωγός,/*

© Electrolux

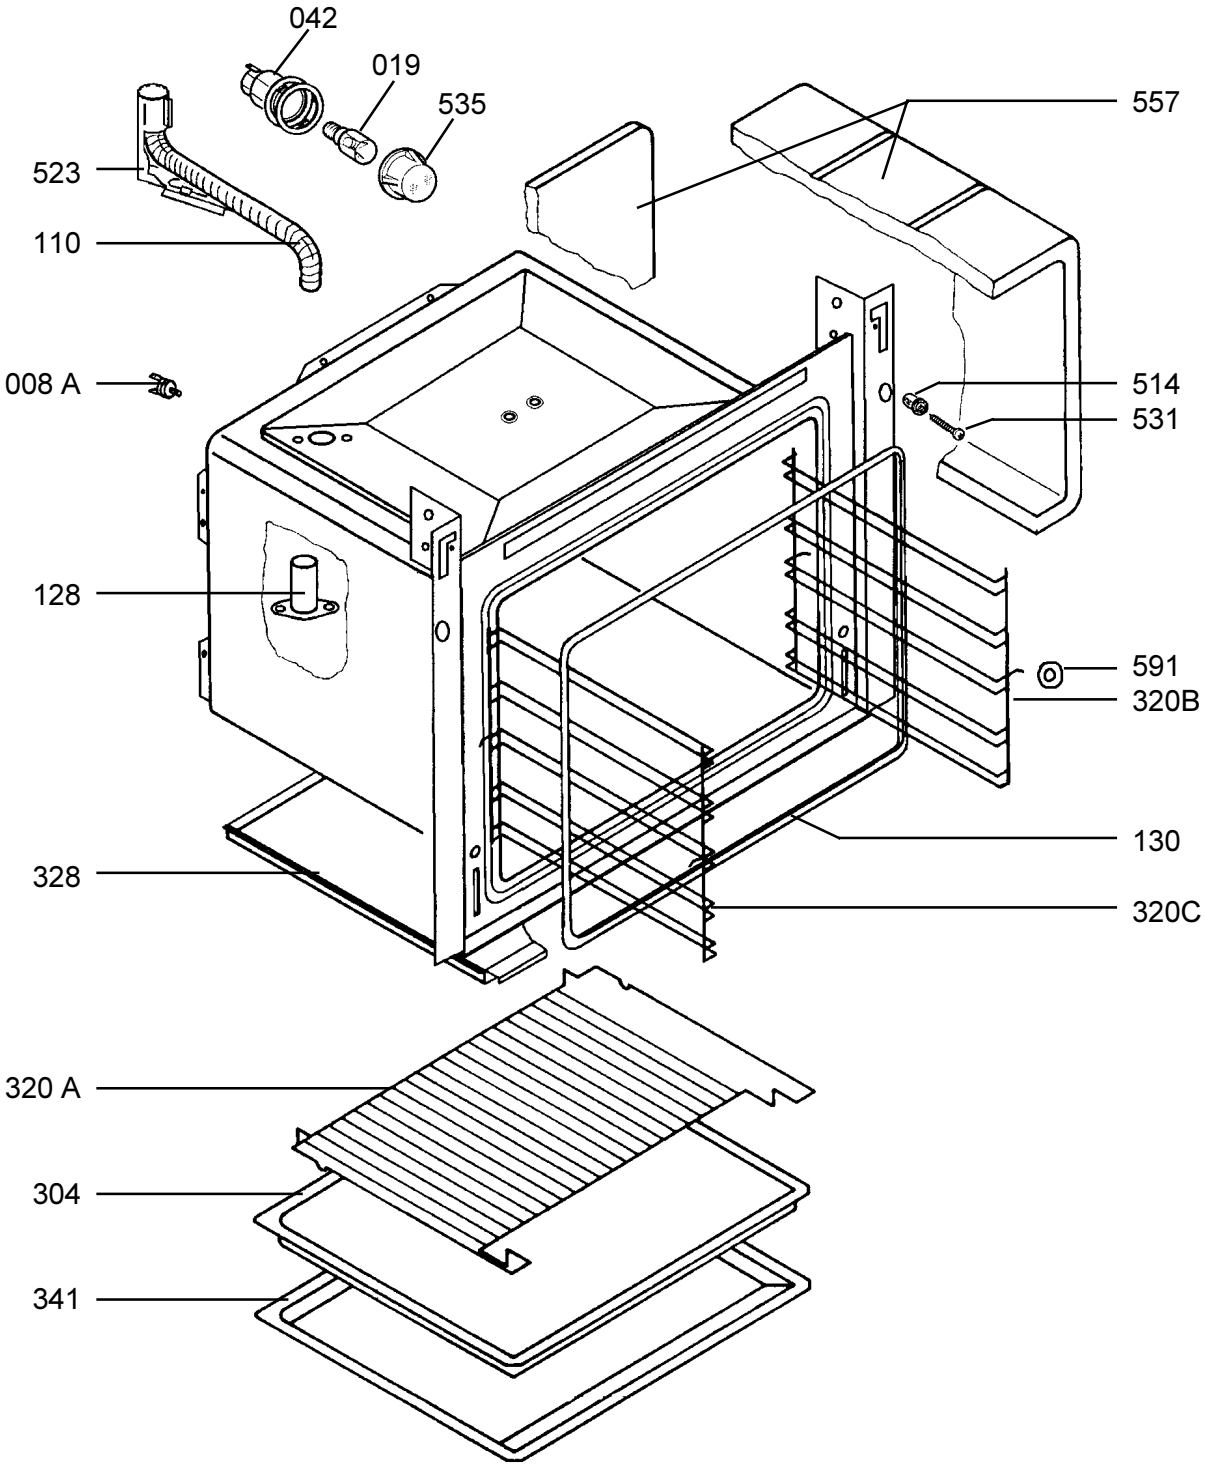

Explosionszeichnungsnummer N2142I09
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2142I09
N00032066259

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313084	00	20040204	30006FF-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
008A	3302934009	A	Θερμοστάτης,Κλίξον,Ψύξη,140 Grad
019	3192560070	A	Αισθητήρας,40W,T29
042	3890793049	A	Αισθητήρας,Λυχνία φούρνου,Επάνω,E14,230V,25W
128	3301861013	A	Υποδοχή σύνδεσης,Εξαγωγή ατμών
130	3303841005	A	Στεγανοποίηση φούρνου
304	3302089010	A	Δίσκος,Combi,422x358x30mm
317	8996613778118	A	Συρτάρι,για,Πιάτα
320A	3302088004	A	Σχάρα γκριλ,425x322x11mm
320B	3301827022	A	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320C	3301827014	A	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
328	3192427015	A	Θωράκιση,Βάση
510	8996613778217	A	Πρόσοψη συρταριού
531	8996698070100	A	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
557	3304337011	A	Μονωτικό,Κάλυμμα πίσω
557	3304551017	A	Μονωτικό,Επικάλυμμα
591	3154631000	A	Ροζέτα,Σχάρα πλευρική
999	3302085018	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3302476019	A	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm
999	3302933001	A	Σωλήνας μονωτικός,Κλίξον
999	8996698070126	A	Βίδα,Πλάκα,4.2x9.5mm
999	8996698084440	A	Παξιμάδι,M4
999	8997393637136	A	Μπουλόνι,FLKPF M4x6

© Electrolux

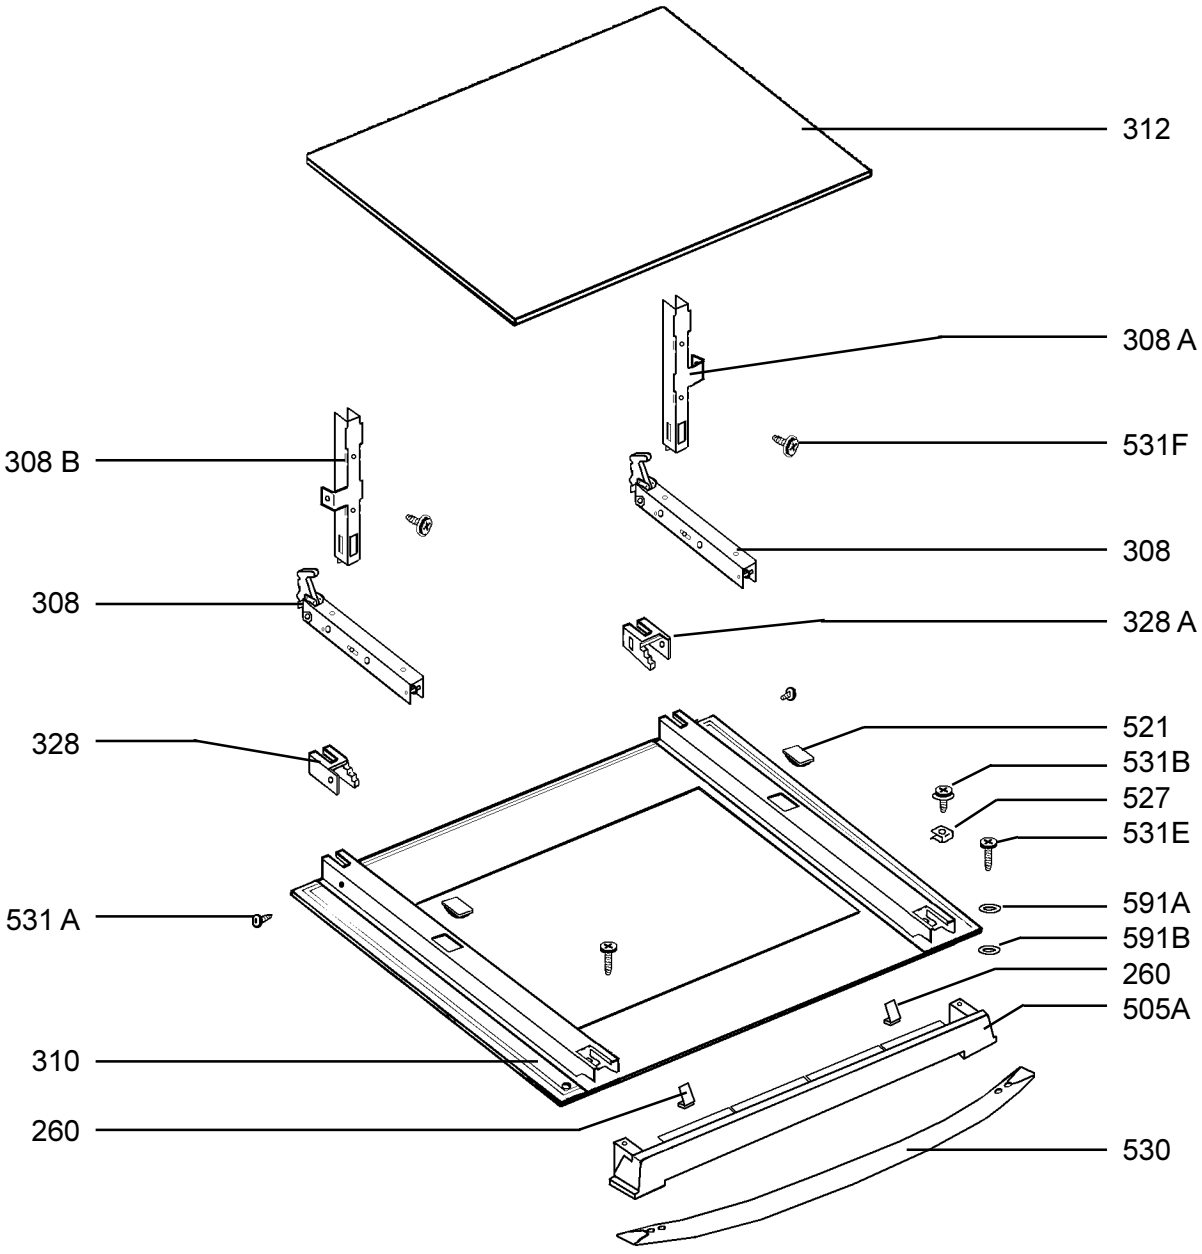

Explosionszeichnungsnummer NJ2136A11
Number of picture


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης NJ2136A11
N00042066270


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313084	00	20040204	30006FF-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	3302717016	A	Ελατήριο,Εσωτερικό,Κρύσταλλο
308	3301540062	A	Στροφέας πόρτας
308A	3301548024	A	Τριβέας στροφέα,Δεξιά
308B	3301547026	A	Τριβέας στροφέα,Αριστερά
310	3303344315	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x459.5mm
312	3301524025	A	Κρύσταλλο πόρτας,500x399.5mm
328	3301519017	A	Στήριγμα,Κάτω αριστερά
328A	3301518019	A	Στήριγμα,Κάτω δεξιά
505A	3304373206	A	Κάλυμμα πόρτας,Μαύρο,Άνω
521	3301532010	A	Ελαστικό απόστασης,Μπλοκ
527	3394950137	A	Παξιμάδι,Πλάκα,3,5
530	3305609103	A	Χειρολαβή,Λευκό
531A	8996698086932	A	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
531B	3304403011	A	Βίδα,Πλάκα,Μαύρο,3,5x9,5 PH
531E	3306435011	A	Βίδα,Πλαστικό,4x16 PH
531F	3304279015	A	Μπουλόνι,με,Δίσκος,M4x6 PZ
999	3301586016	A	Ελαστικό απόστασης,Χειρολαβή πόρτας,Σύνδεσμος T,3.9mm

© Electrolux

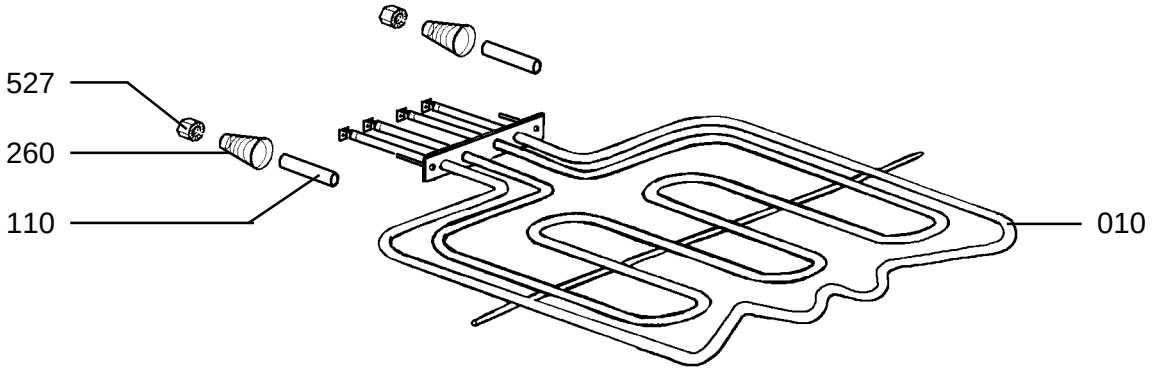

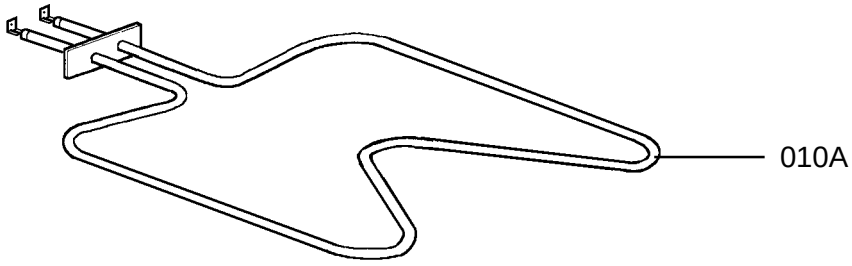

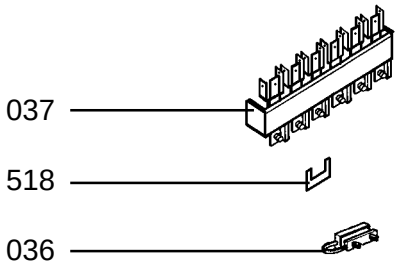

Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
N00052066263

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313084	00	20040204	30006FF-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	3192083016	A	Αντίσταση,Κάτω,1000W,230V
036	3192629016	A	Σφιγκτήρας
037	3192554107	A	Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό
110	3302066018	A	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
518	8996698013555	A	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
527	3302045004	A	Παξιμάδι,M4
999	3192665002	A	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
999	3192915001	A	Βίδα,B4,2x13 CR

© Electrolux

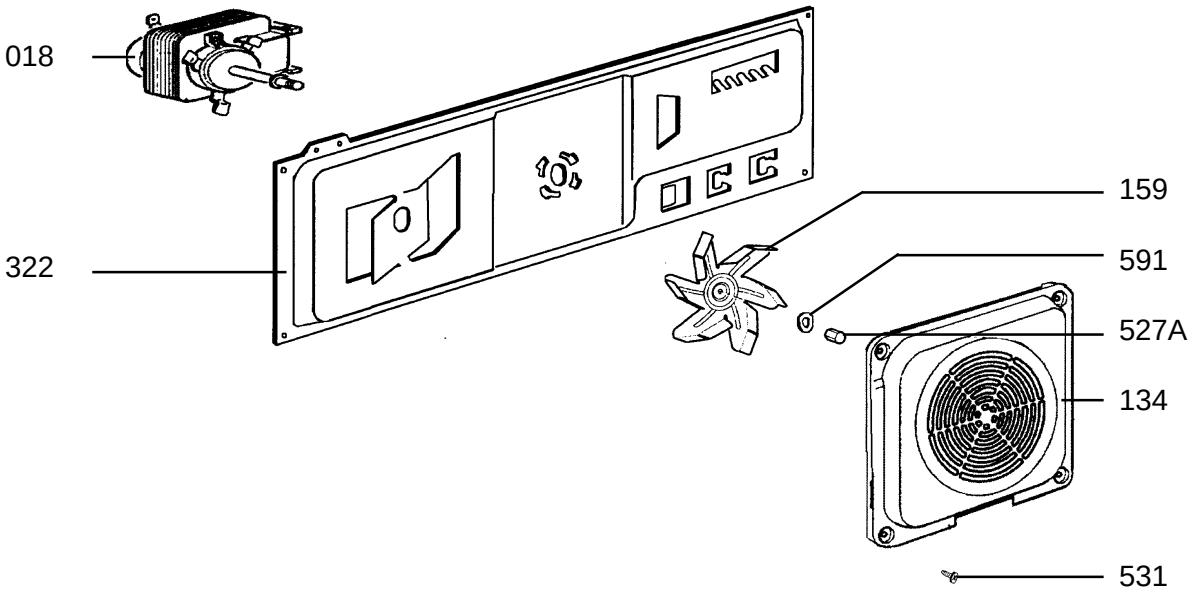

Explosionszeichnungsnummer N2131106
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I06
N00062066260

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313084	00	20040204	30006FF-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
018	3370673091	A	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V 1600rpm
134	3304776010	A	Διαχωριστικό
159	3152666016	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302608017	A	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
527A	8996613922005	A	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	3192910002	A	Βίδα,B4,2x13
591	8998591250151	A	Δίσκος,DIN 6798 A6,4

© Electrolux

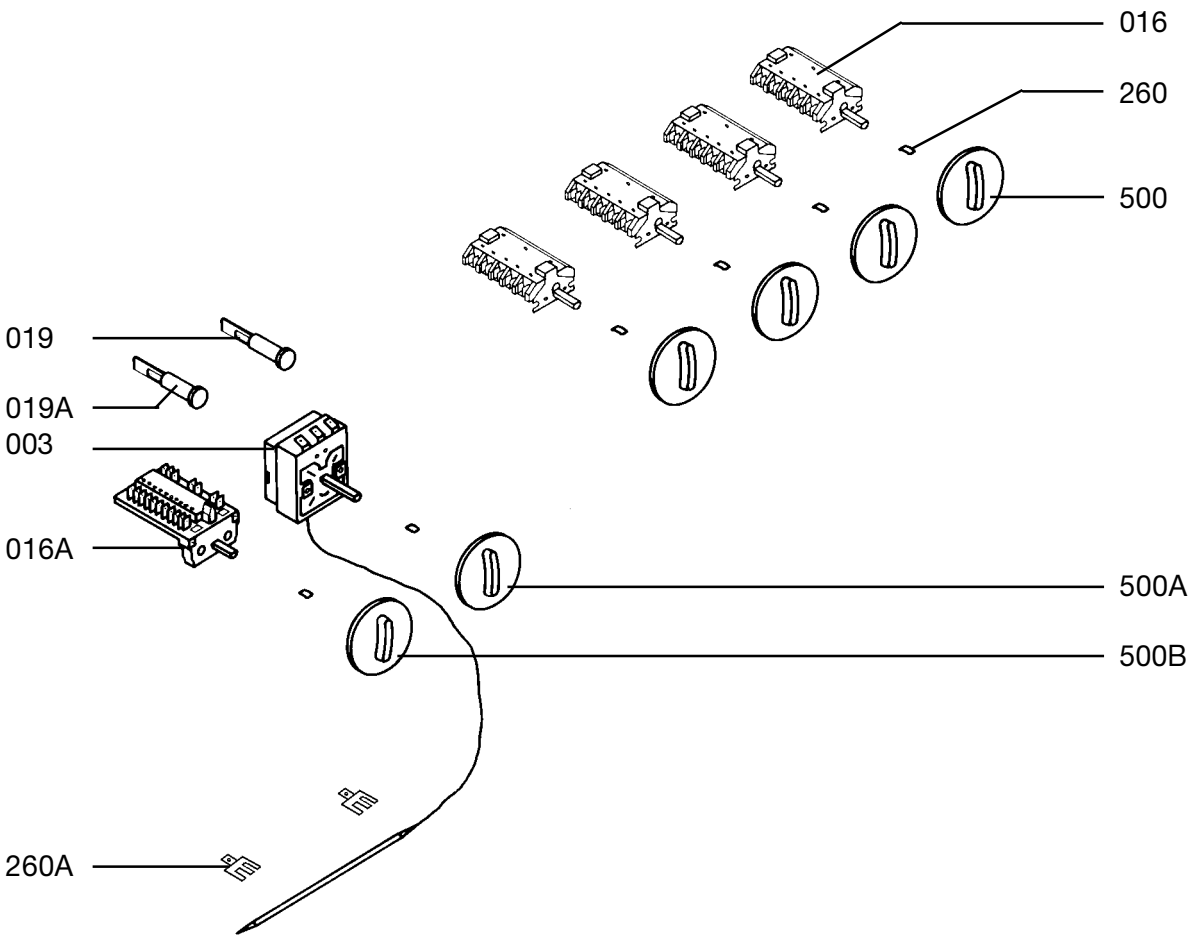

Explosionszeichnungsnummer 2021 L 06
Number of picture

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2021L06
N00072066268

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313084	00	20040204	30006FF-W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	8996619265094	A	Θερμοστάτης,Type2
016	8996613228205	A	Διακόπτης
016A	3301877001	A	Διακόπτης φούρνου
019	3004281006	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,250V
260	8996613013003	A	Ελατήριο κουμπιού
260A	3192557001	A	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3306258108	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό
500A	3306256102	A	Κουμπί,Θερμοστάτης,Λευκό
500B	3306254107	A	Κουμπί,Λειτουργίες,Λευκό
557	3302042019	A	Μόνωση,Διακόπτης φούρνου
999	8996698086197	A	Βίδα,4X10mm

© Electrolux