EMA
Κατάλογος αντ/κών

Unknown
YYYY

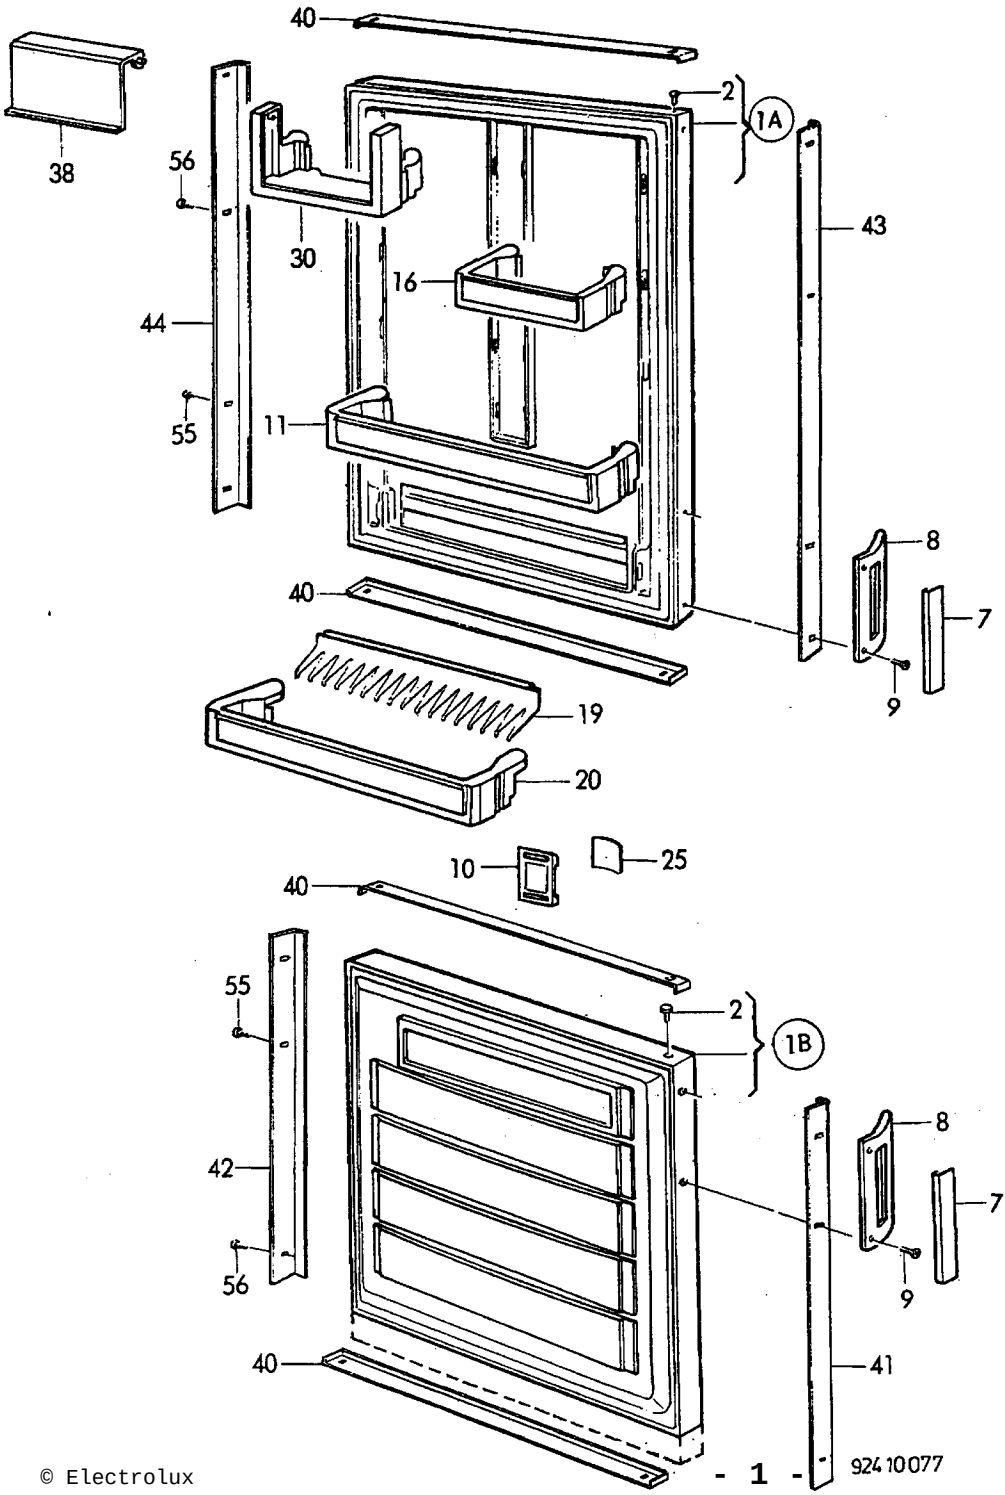
PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
924530620	00	Electrolux	ER4104B	SE

Unknown

Stockholm

Αρ. έκδοσης
599252343
1999/10/08
ABF

© Electrolux


40
38
56
30
2
1A
43
44
16
55
11
8
7
9
40
19
20
10
25
40
55
2
1B
42
8
7
56
9
40
41

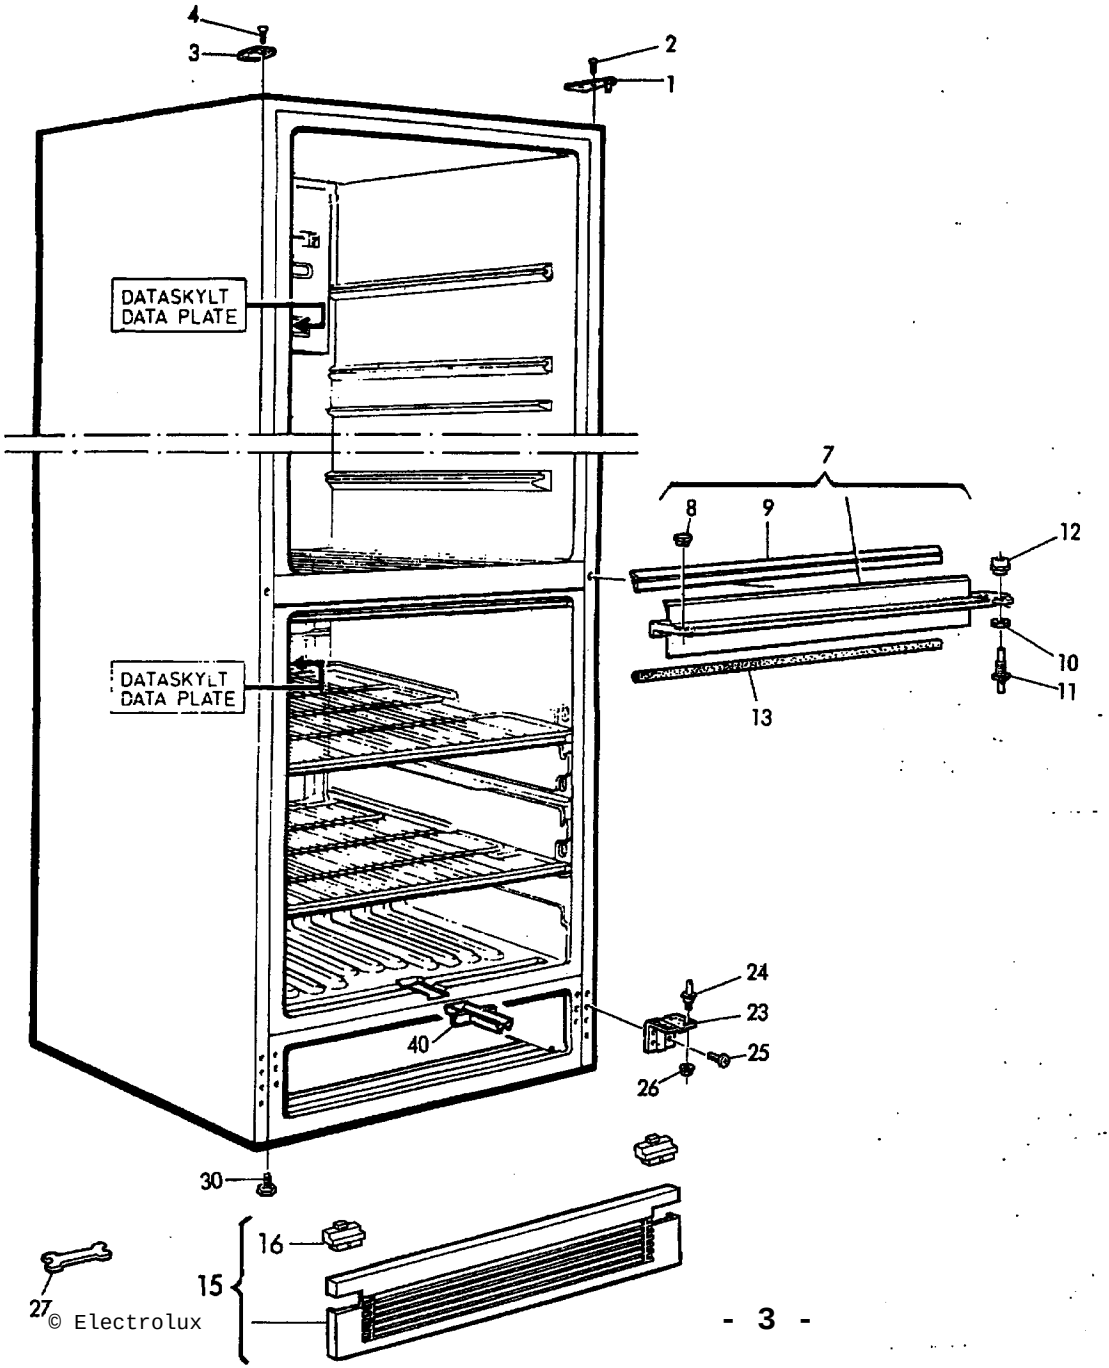
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης S0C1002702
S050C1001886

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924530620	00	19911001S	ER4104B

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1A	2980681908	A	Πόρτα
1B	2980642900	A	Πόρτα
2	2940732015	A	Τριβέας στροφέα
7	2053872012	A	Ένθετο,Χειρολαβή,Λευκό
8	2052945025	A	Χειρολαβή,Λευκό,Πλήρες
9	140722000	A	Βίδα,Επιμεταλλωμένο,M5x14
10	2052598048	A	Στήριγμα,Λευκό
11	2052291032	A	Ράφι πόρτας,Λευκό
16	2052290034	A	Ράφι πόρτας,Λευκό
19	2002794168	A	Βραχίονας στήριξης φιαλών,Λευκό
20	2052842032	A	Ράφι πόρτας,Φιάλες,Λευκό
25	2052597032	A	Διακριτικό σήμα,Electrolux,Λευκό
30	2052645039	A	Θήκη βουτύρου,Λευκό
38	2052646011	A	Κάλυμμα ραφιού βουτύρου,Μπλε,Διαφανές
40	2052751159	A	Διακοσμητικό,Άνω,Κάτω
41	2052857352	A	Διακοσμητικό,Αριστερά
42	2052857253	A	Διακοσμητικό,Δεξιά
43	2052855950	A	Διακοσμητικό,Αριστερά
44	2052855851	A	Διακοσμητικό,Δεξιά
55	2940733013	A	Βίδα
56	2941141000	A	Μπουλόνι

© Electrolux


4
3
2
1
DATASKYLT
DATA PLATE
DATASKYLT
DATA PLATE
7
8
9
12
10
11
13
24
23
25
26
40
30
16
15
27

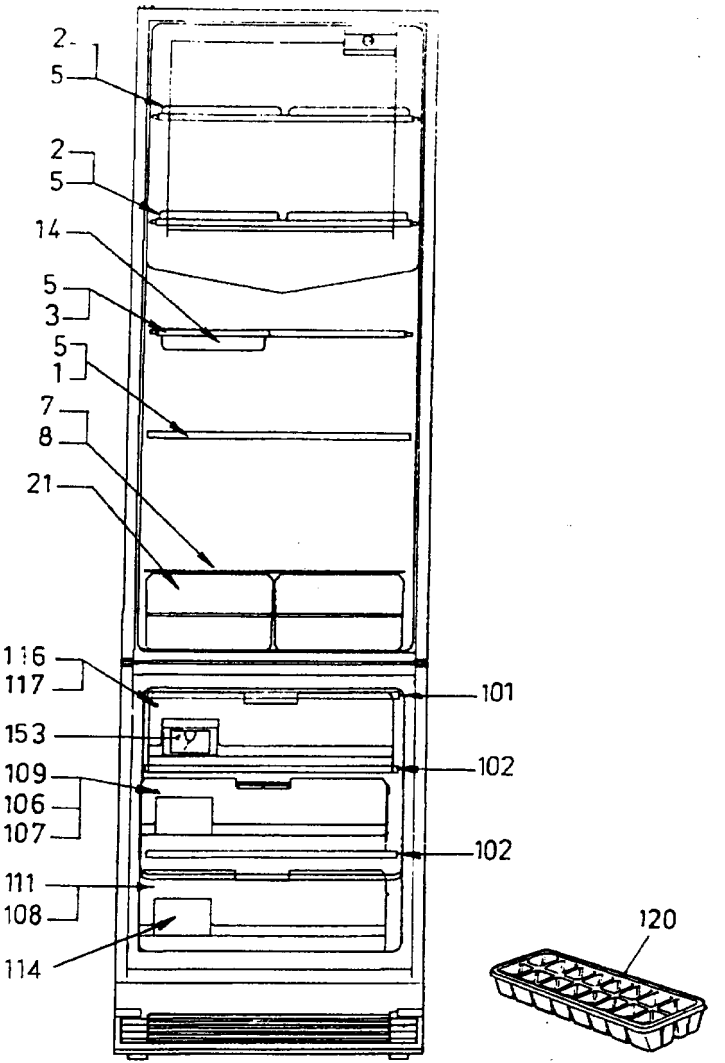
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης S0C1002703
S050C1001887

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924530620	00	19911001S	ER4104B

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	2940629021	A	Στροφέας,Άνω,Λευκό
2	140722000	A	Βίδα,Επιμεταλλωμένο,M5x14
3	2941587103	A	Διακόπτης αποκλεισμού λειτουργίας,Στροφέας,Λευκό
4	7243325615	A	Βίδα,M5x10 FZ
7	2051583090	A	Τραβέρσα,Λευκό
8	2941708022	A	Τάπα,Λευκό
9	2940911023	A	Διακοσμητικό,Στεγανοποιητικό,Λευκό
10	2940715028	A	Παξιμάδι,Μαύρο,M6
11	2940714021	A	Πείρος στροφέα,Ενδιάμεσο,Μαύρο
12	2940759026	A	Παξιμάδι,Μαύρο,M6
13	2941031011	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
15	2053478018	A	Σχάρα εξαερισμού,Λευκό,Πλήρες
16	2052638018	A	Προσθήκη,Λευκό
23	2940711035	A	Στροφέας,Κάτω,Λευκό
24	2940708023	A	Πείρος στροφέα,Κάτω
25	7241329403	A	Βίδα,inox,MRX5x16
26	2940764018	A	Παξιμάδι,M8
27	2940760016	A	Κλειδί
30	2940761014	A	Πέλμα στήριξης
40	2005896028	A	Υδρορροή

© Electrolux



924 30081–1

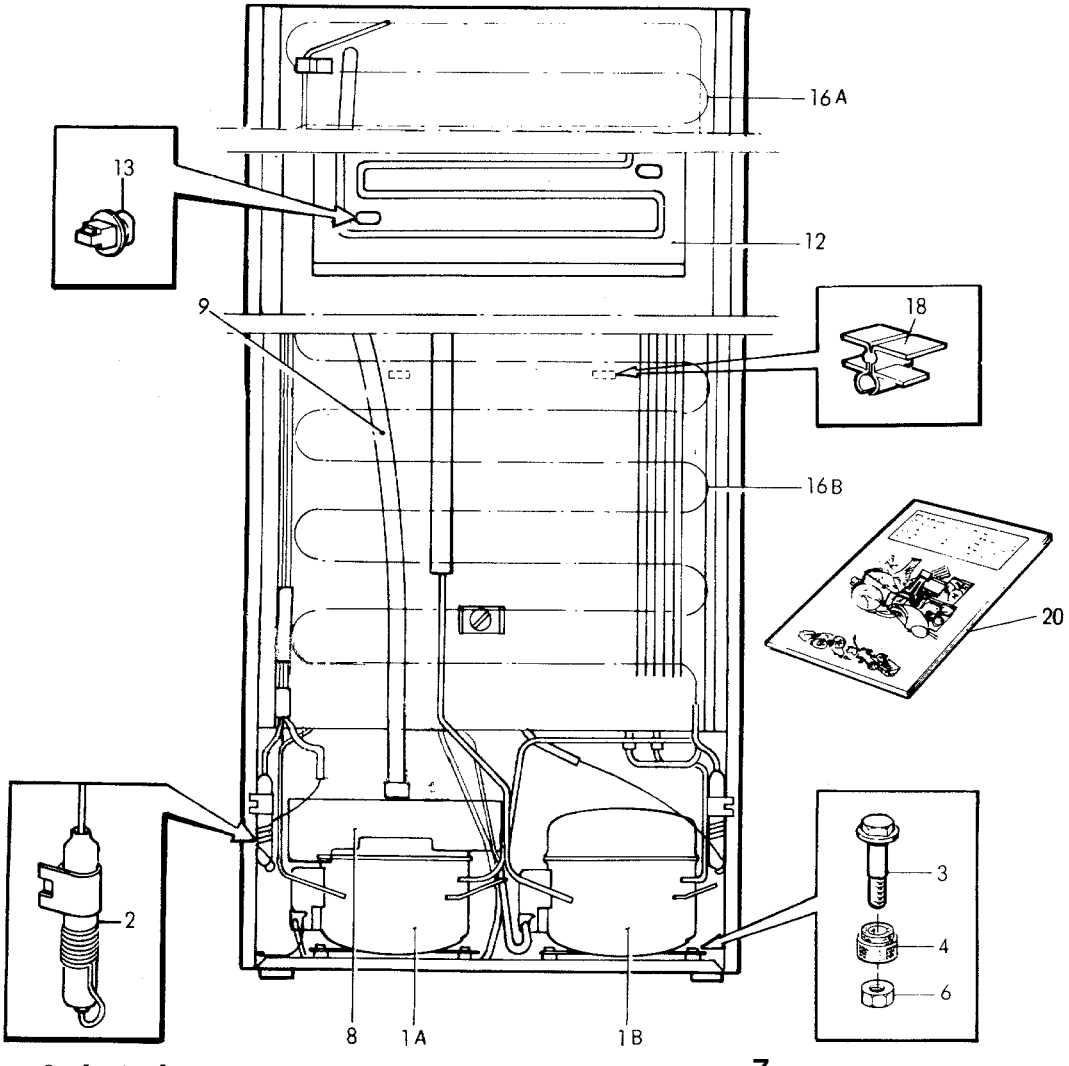
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης S0C1002704
S050C1001888

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924530620	00	19911001S	ER4104B

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	2008220010	A	Ράφι,Επιμεταλλωμένο
2	2008222016	A	Ράφι,Επιμεταλλωμένο
3	2008226017	A	Ράφι,Επιμεταλλωμένο
5	2005111063	A	Διακοσμητικό,Ασημί
7	2008463024	A	Ράφι,Κρύσταλλο
8	2004038036	A	Διακοσμητικό
14	2008253060	A	Δοχείο κρέατος,Μπλε,Διαφανές
21	2052500085	A	Συρτάρι λαχανικών,Μπλε,Διαφανές
101	2006920017	A	Διακοσμητικό
102	2006920025	A	Διακοσμητικό
106	2006916023	A	Καλάθι,Επιμεταλλωμένο
107	2006919027	A	Οδηγός καλαθιού,Λευκό
108	2006917013	A	Τύμπανο,Επιμεταλλωμένο
109	2008403269	A	Πρόσοψη,Μπλε,Διαφανές,h.138
111	2008404291	A	Πρόσοψη,Μπλε,Διαφανές,h.155
114	2008408128	A	Ετικέτα
116	2008402246	A	Θυρίδα
117	2008409019	A	Ελατήριο συγκράτησης
120	2001280011	A	Παγοθήκη
153	2008768026	A	Θερμόμετρο

© Electrolux



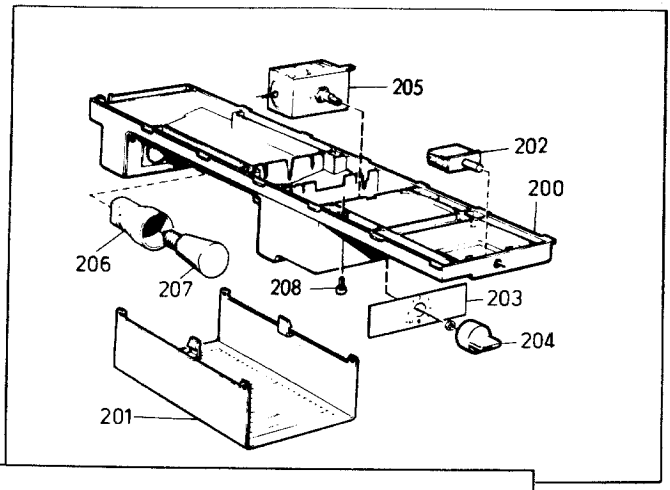
© Electrolux

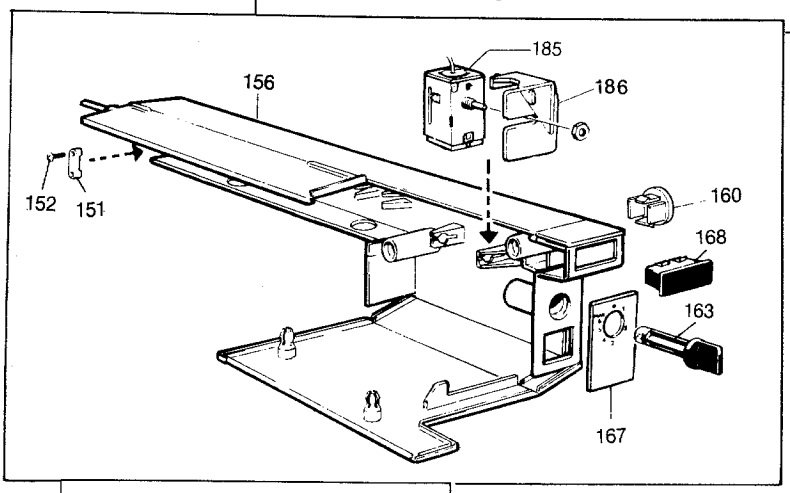
Αρ. διασκόρπισης S0C1001351
S050C1001889

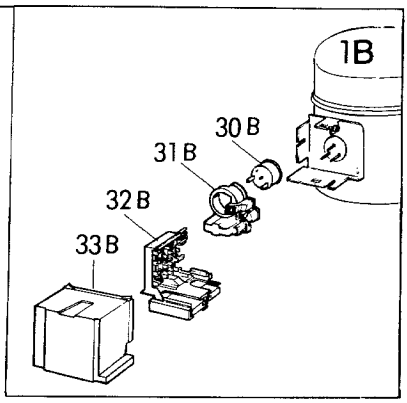
Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924530620	00	19911001S	ER4104B

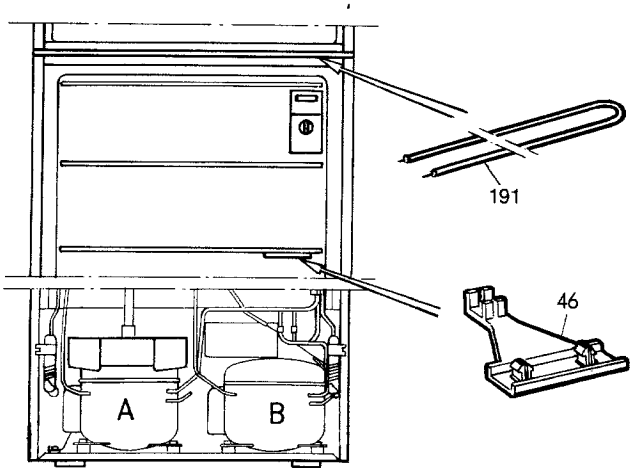
Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1B	2100937008	A	Συμπιεστής,B59101
1B	2100945001	A	Συμπιεστής,B80101,220V
2	948184007	A	Φίλτρο
3	2001759006	A	Βίδα,M6
4	2005993007	A	Ελαστικό απόσβεσης
6	7322116513	A	Παξιμάδι,M6
8	234141752	A	Λεκάνη αποστράγγισης
9	2051723076	A	Σωλήνας
12	2052880024	A	Εξατμιστής
13	2005743022	A	Ένθετο,Λευκό
16A	2940036110	A	Πυκνωτής
16B	2006716050	A	Πυκνωτής
18	2008254019	A	Ελατήριο συγκράτησης
20	8213448007	A	Οδηγίες χειρισμού

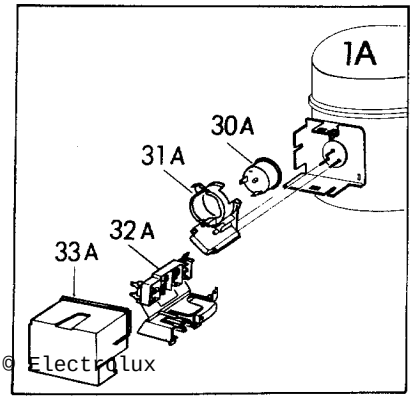
© Electrolux


205
202
200
206
207
208
203
204
201


185
156
186
152
151
160
168
163
167


1B
30 B
31 B
32 B
33 B


191
46
A
B


1A
30A
31A
32A
33A

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης S0C1001356
S050C1001890

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924530620	00	19911001S	ER4104B

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
30A	2100077052	A	Προστασία κινητήρα
30B	2100077029	A	Προστατευτικό κάλυμμα κινητήρα,B59101
31A	2100083019	A	Ρελέ εκκίνησης
31B	2100078019	A	
32A	2100082011	A	Κιβώτιο ακροδεκτών
32B	2100079017	A	Κιβώτιο ακροδεκτών
33A	2100081013	A	Καλύπτρα
33B	2100076013	A	Κάλυμμα,Συμπιεστής
46	2941019016	A	Σιαγόνα
151	561014010	A	Σφιγκτήρας καλωδίου
152	7295283407	A	Βίδα
156	2005756008	A	Περίβλημα
160	2051130017	A	Σιαγόνα
163	2005774266	A	Κουμπί,Θερμοστάτης
167	2940523059	A	Πινακίδα μητρώου
168	2941750016	A	Περόνη
185	2940730118	A	Θερμοστάτης
186	2005748005	A	Βάση θερμοστάτη
191	2006377002	A	Αντίσταση,Δέσμη κεντρική
200	2008268035	A	Κάλυμμα θερμοστάτη
201	2008269017	A	Κάλυμμα λυχνίας
202	2008290013	A	Διακόπτης
203	2008271096	A	Διακοσμητικό,Γκρι
204	2008988079	A	Κουμπί θερμοστάτη,Πλήρες
205	2940511146	A	Θερμοστάτης
206	2008274017	A	Υποδοχή λυχνίας
207	3000031017	A	Λυχνία,Φούρνος,15W,230V

© Electrolux