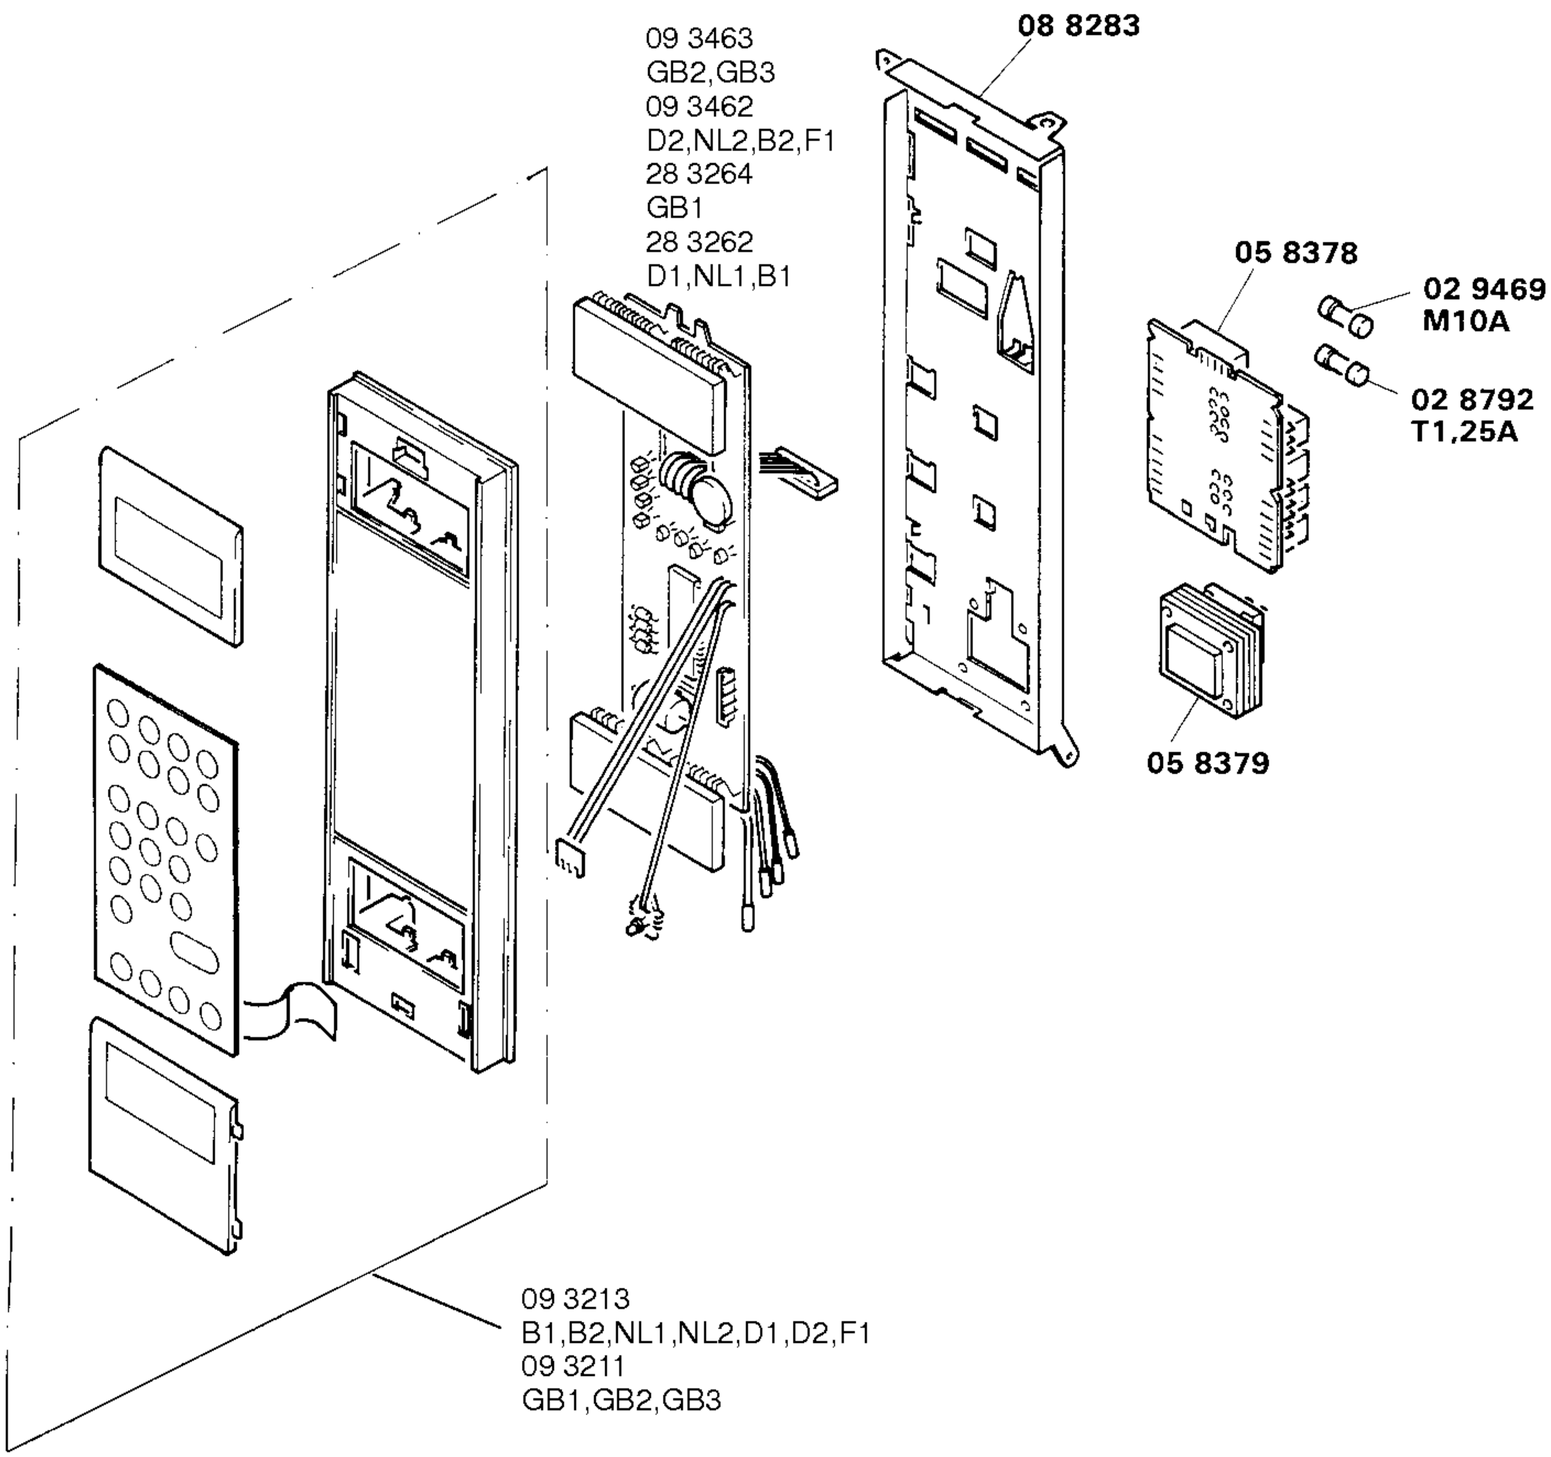


E131552–4/1

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

Gebrauchsanweisung
51 6082
(D,F,GB,I,NL)
D1,B1,NL1
51 5934
(GB 10A)
GB1,GB2,GB3
51 6087
(D,F,GB,I,NL)
D2,B2,NL2,F1

Kochbuch
51 5858
(F)
51 5859
(NL)
51 5732
(D)
51 6251
(GB)
Kurzanweisung
51 6107
(D)

Aufkleber Programm–tabelle
51 6344
(D,GB,F,I,E,N)
GB1,NL1,B1,D1

Zubehör:


Einbaurahmen
HMZ 8022

Alu–Backblech
HMZ 19BB

Glaspfanne
HMZ 10GP

Glasbräter
HMZ 21GB


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

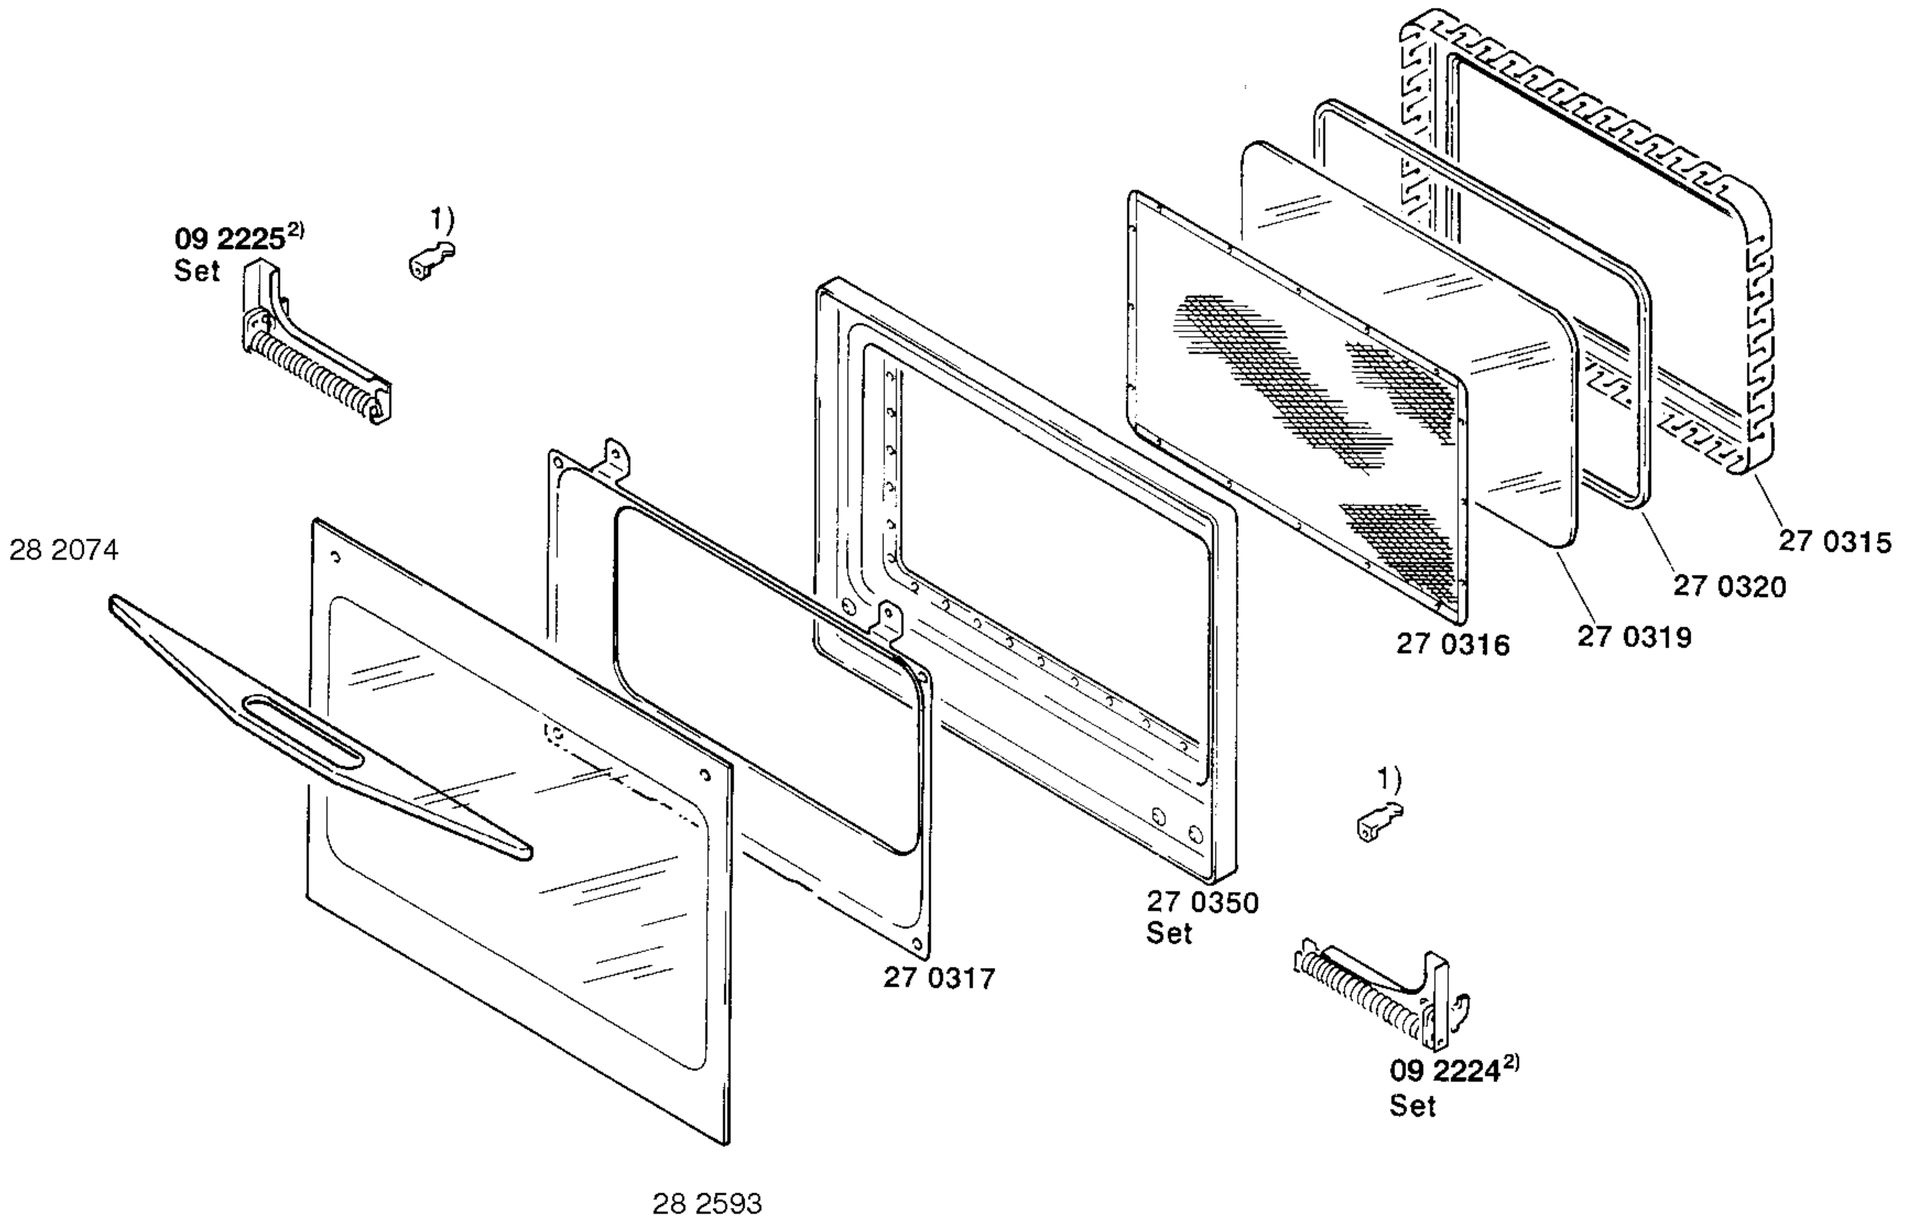

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

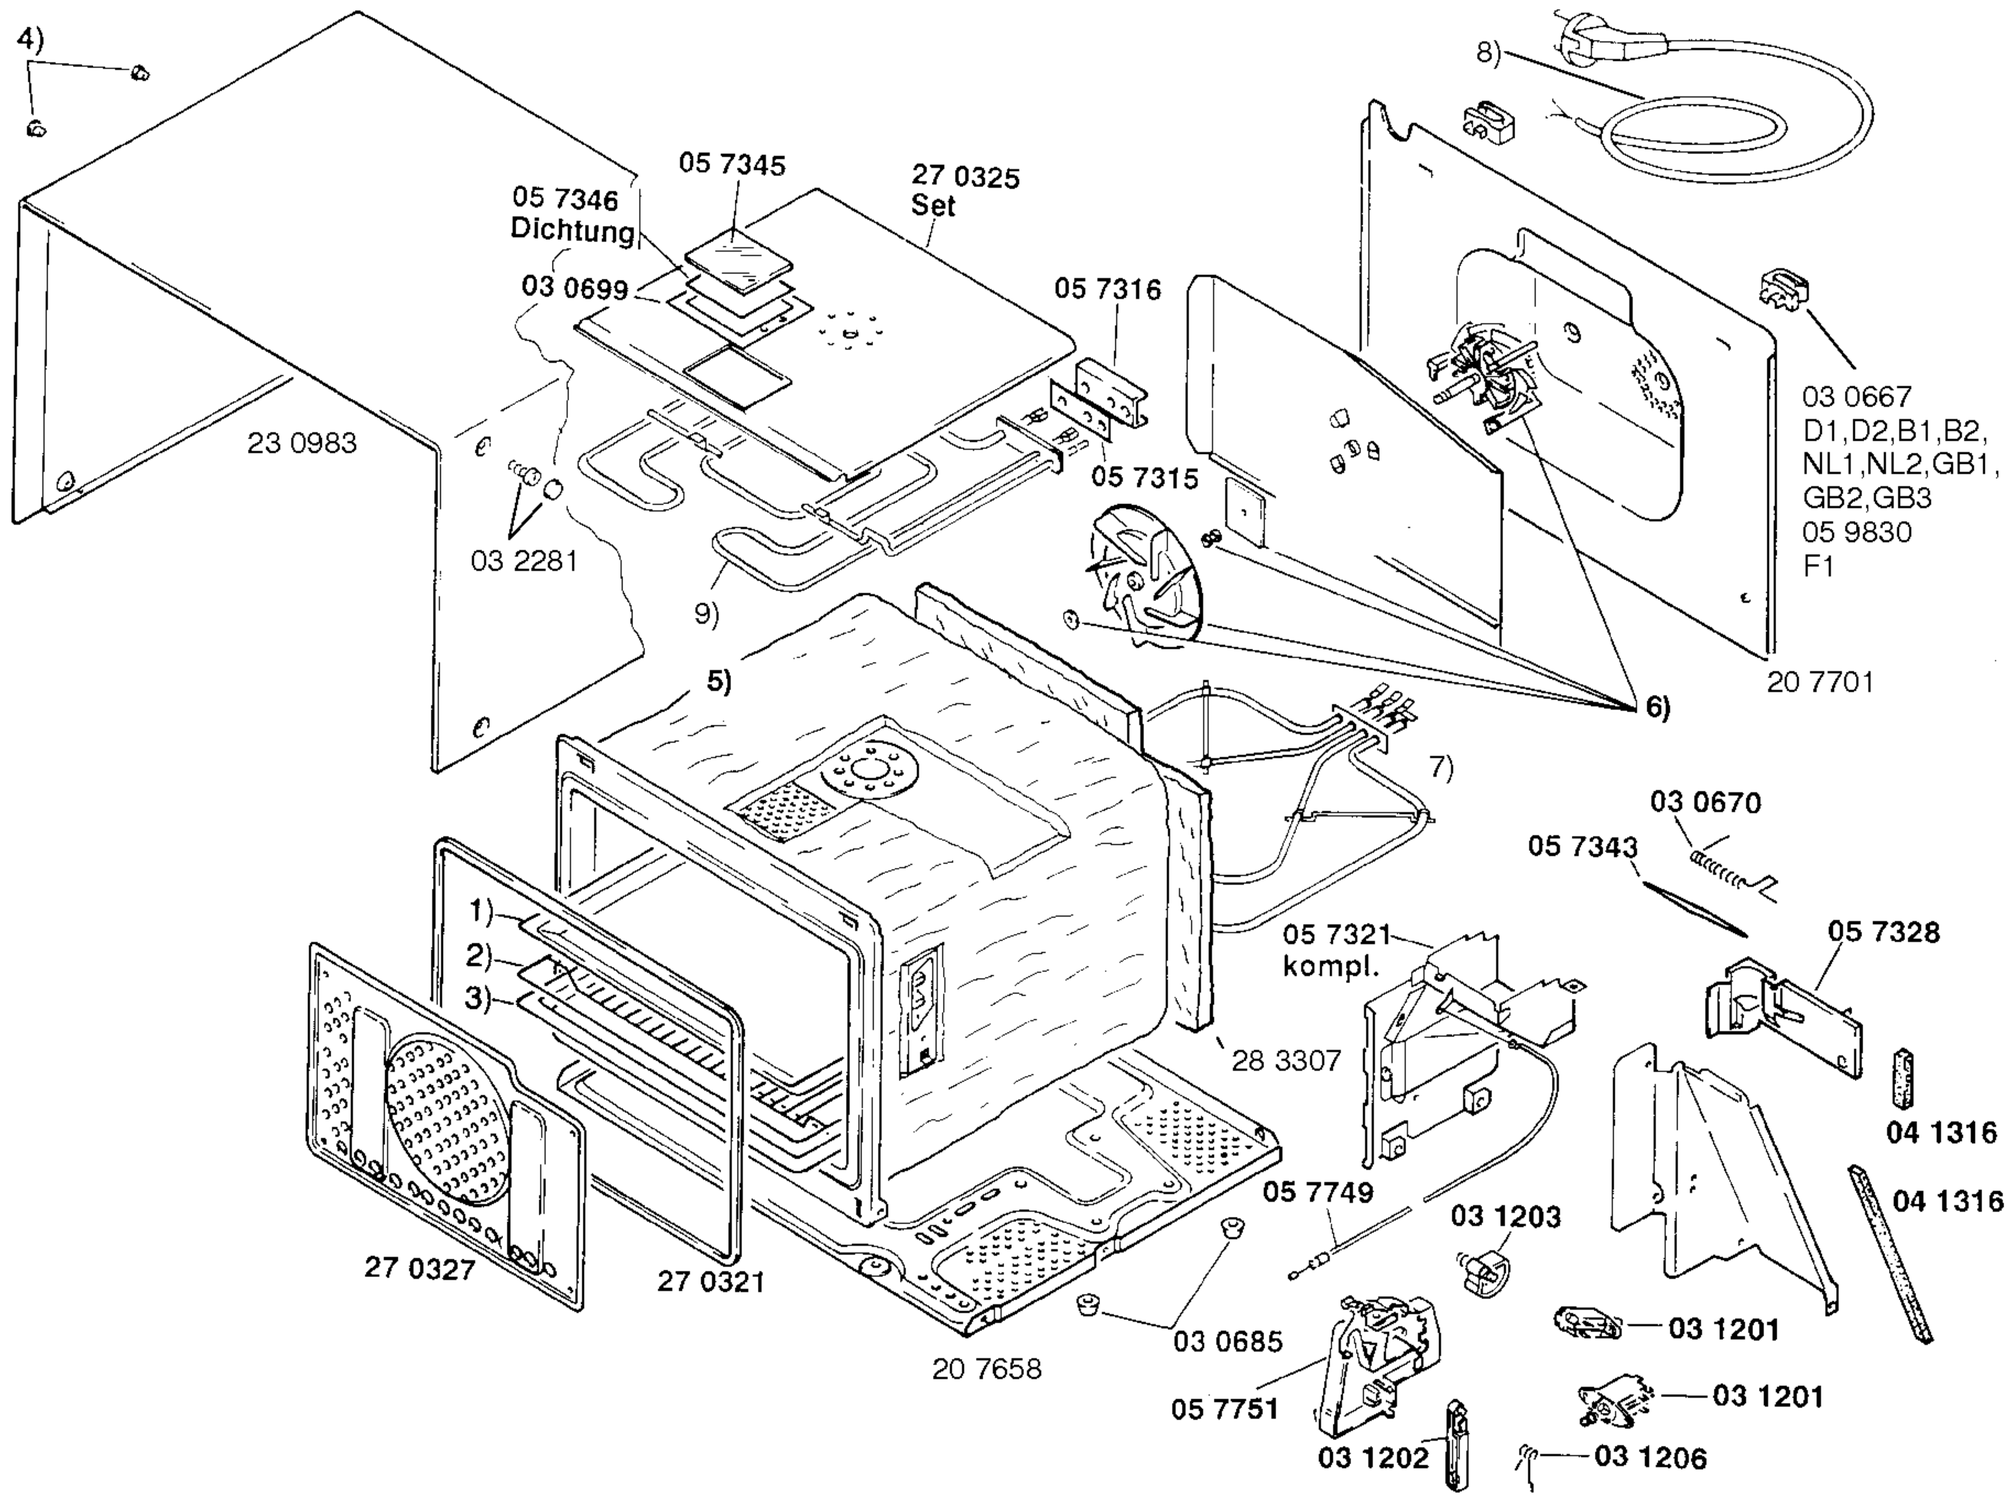

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

1) 11 4538
Backblech
2) 11 4539
3) 11 4537
Glasschale
02 8732
Anschlag–Backblech
4) 03 0688
5) 23 2269
NL1,B1,NL2,B2
23 1101
D1,D2,F1
6) 09 2677
kompl.
NL1,D1,B1,D2
B2,NL2,F1
09 2676
kompl.
GB1,GB2,GB3
7) 27 0323
D1,B1,NL1,D2,
NL2,B2,F1
27 1620
GB1,GB2,GB3
8) 09 2862
GB,GB21,GB3
08 8694
B1,D1,NL1,
D2,NL2,B2,F1
9) 28 3236
B1,NL1,D1,B2,NL2,
,F1D2
27 2229
GB1,GB2,GB3

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

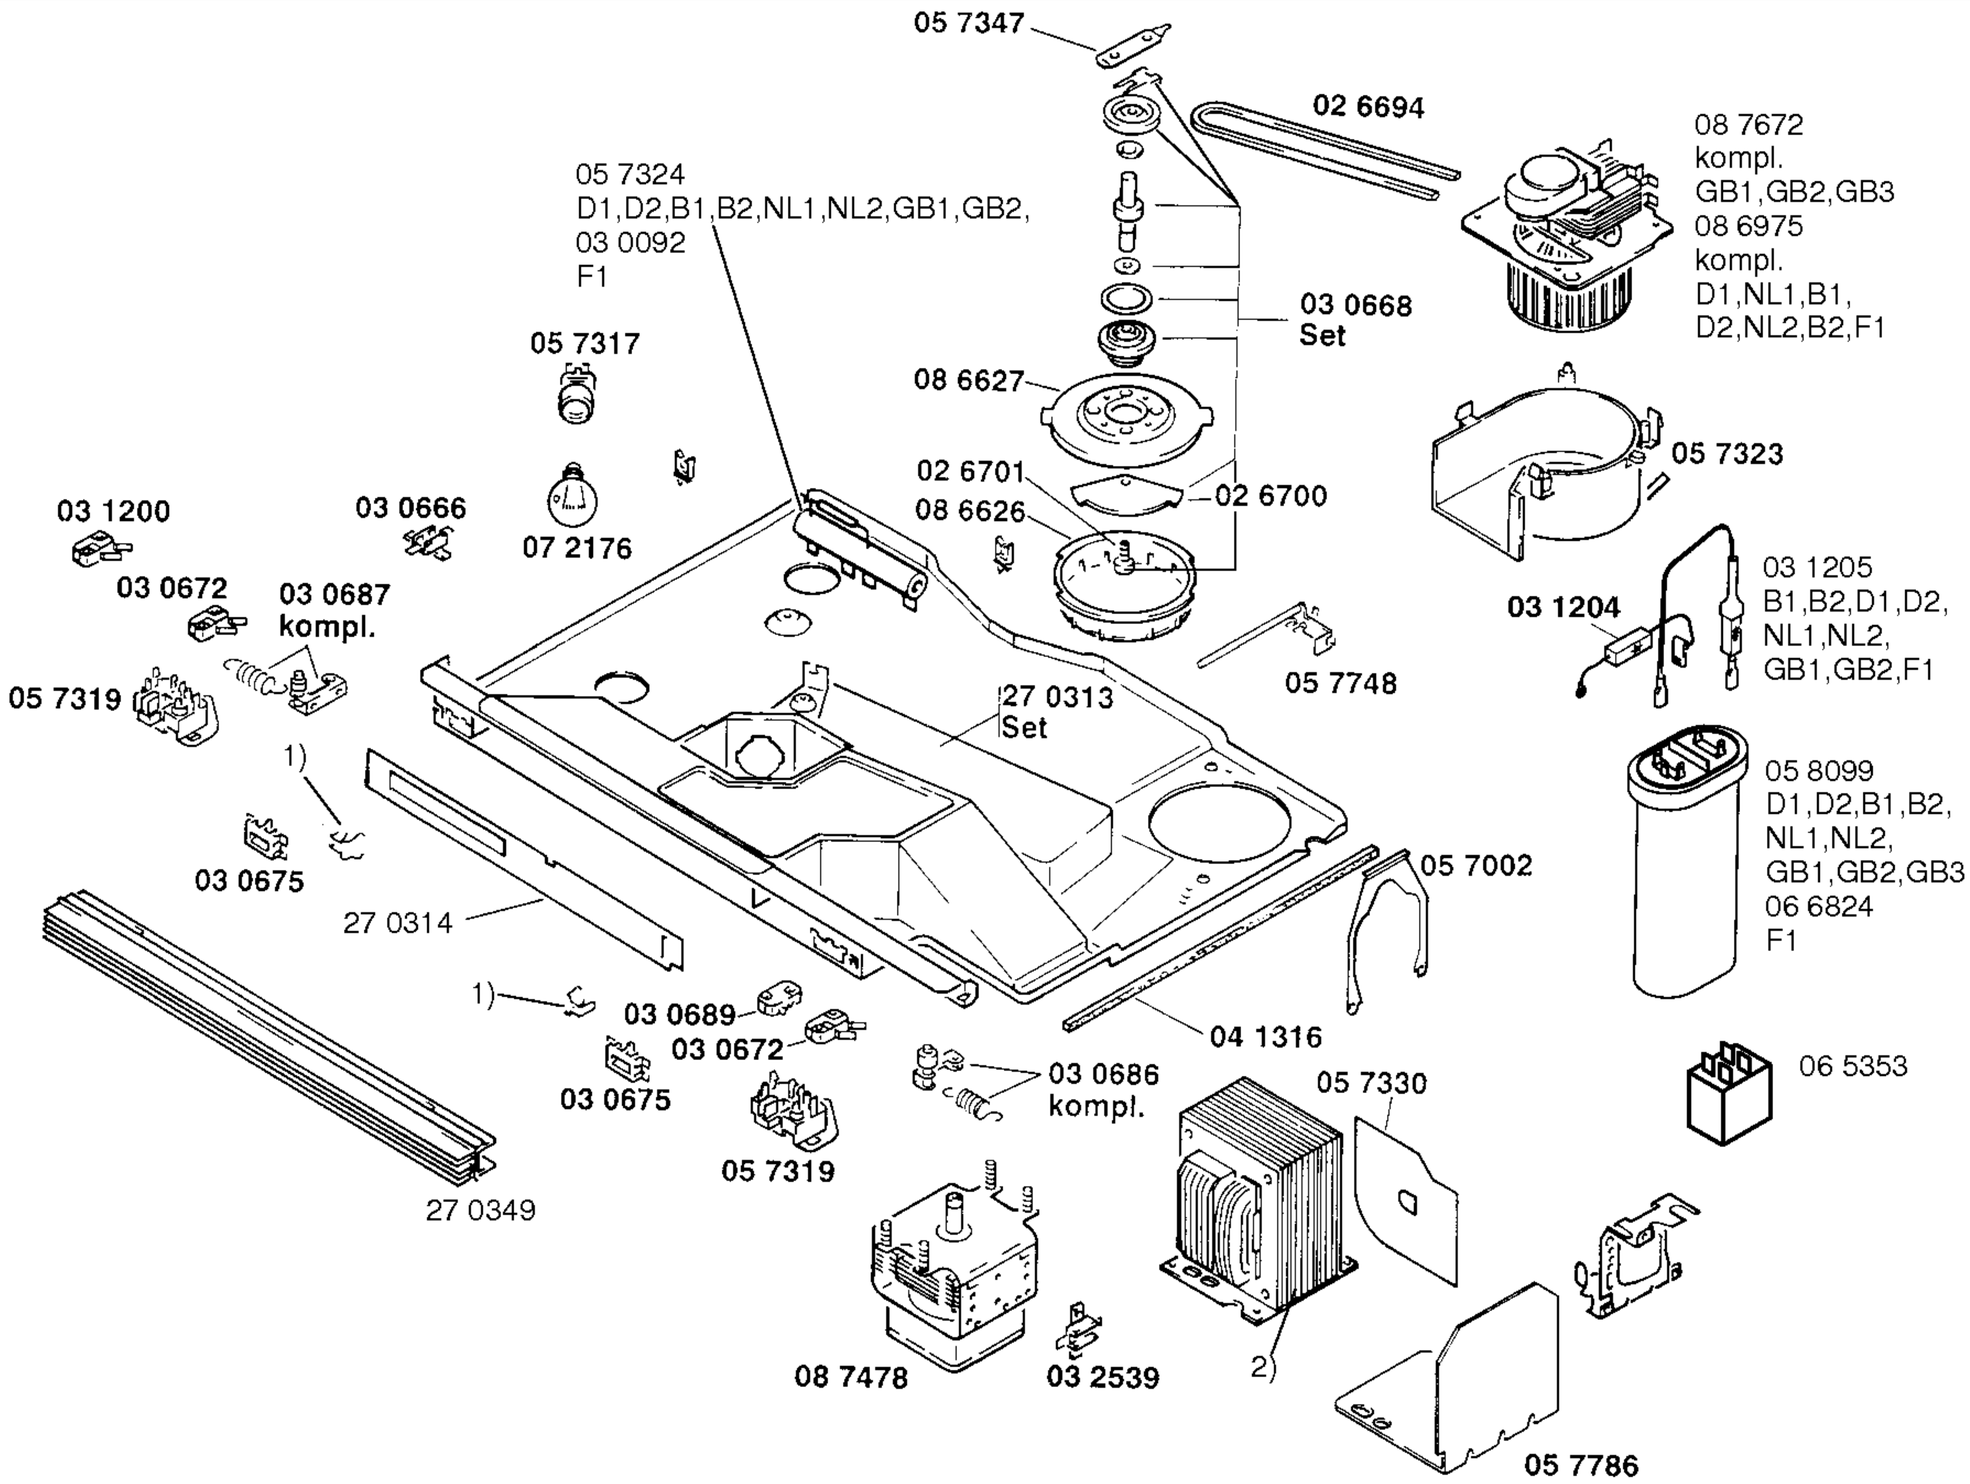

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

1) 03 0678
D1,NL1,B1,
D2,NL2,B2
06 6760
GB1,GB2,F1,GB3

2) 08 7477
D1,NL1,B1,
D2,NL2,B2,F1
08 8038
GB1,GB2,GB3

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101