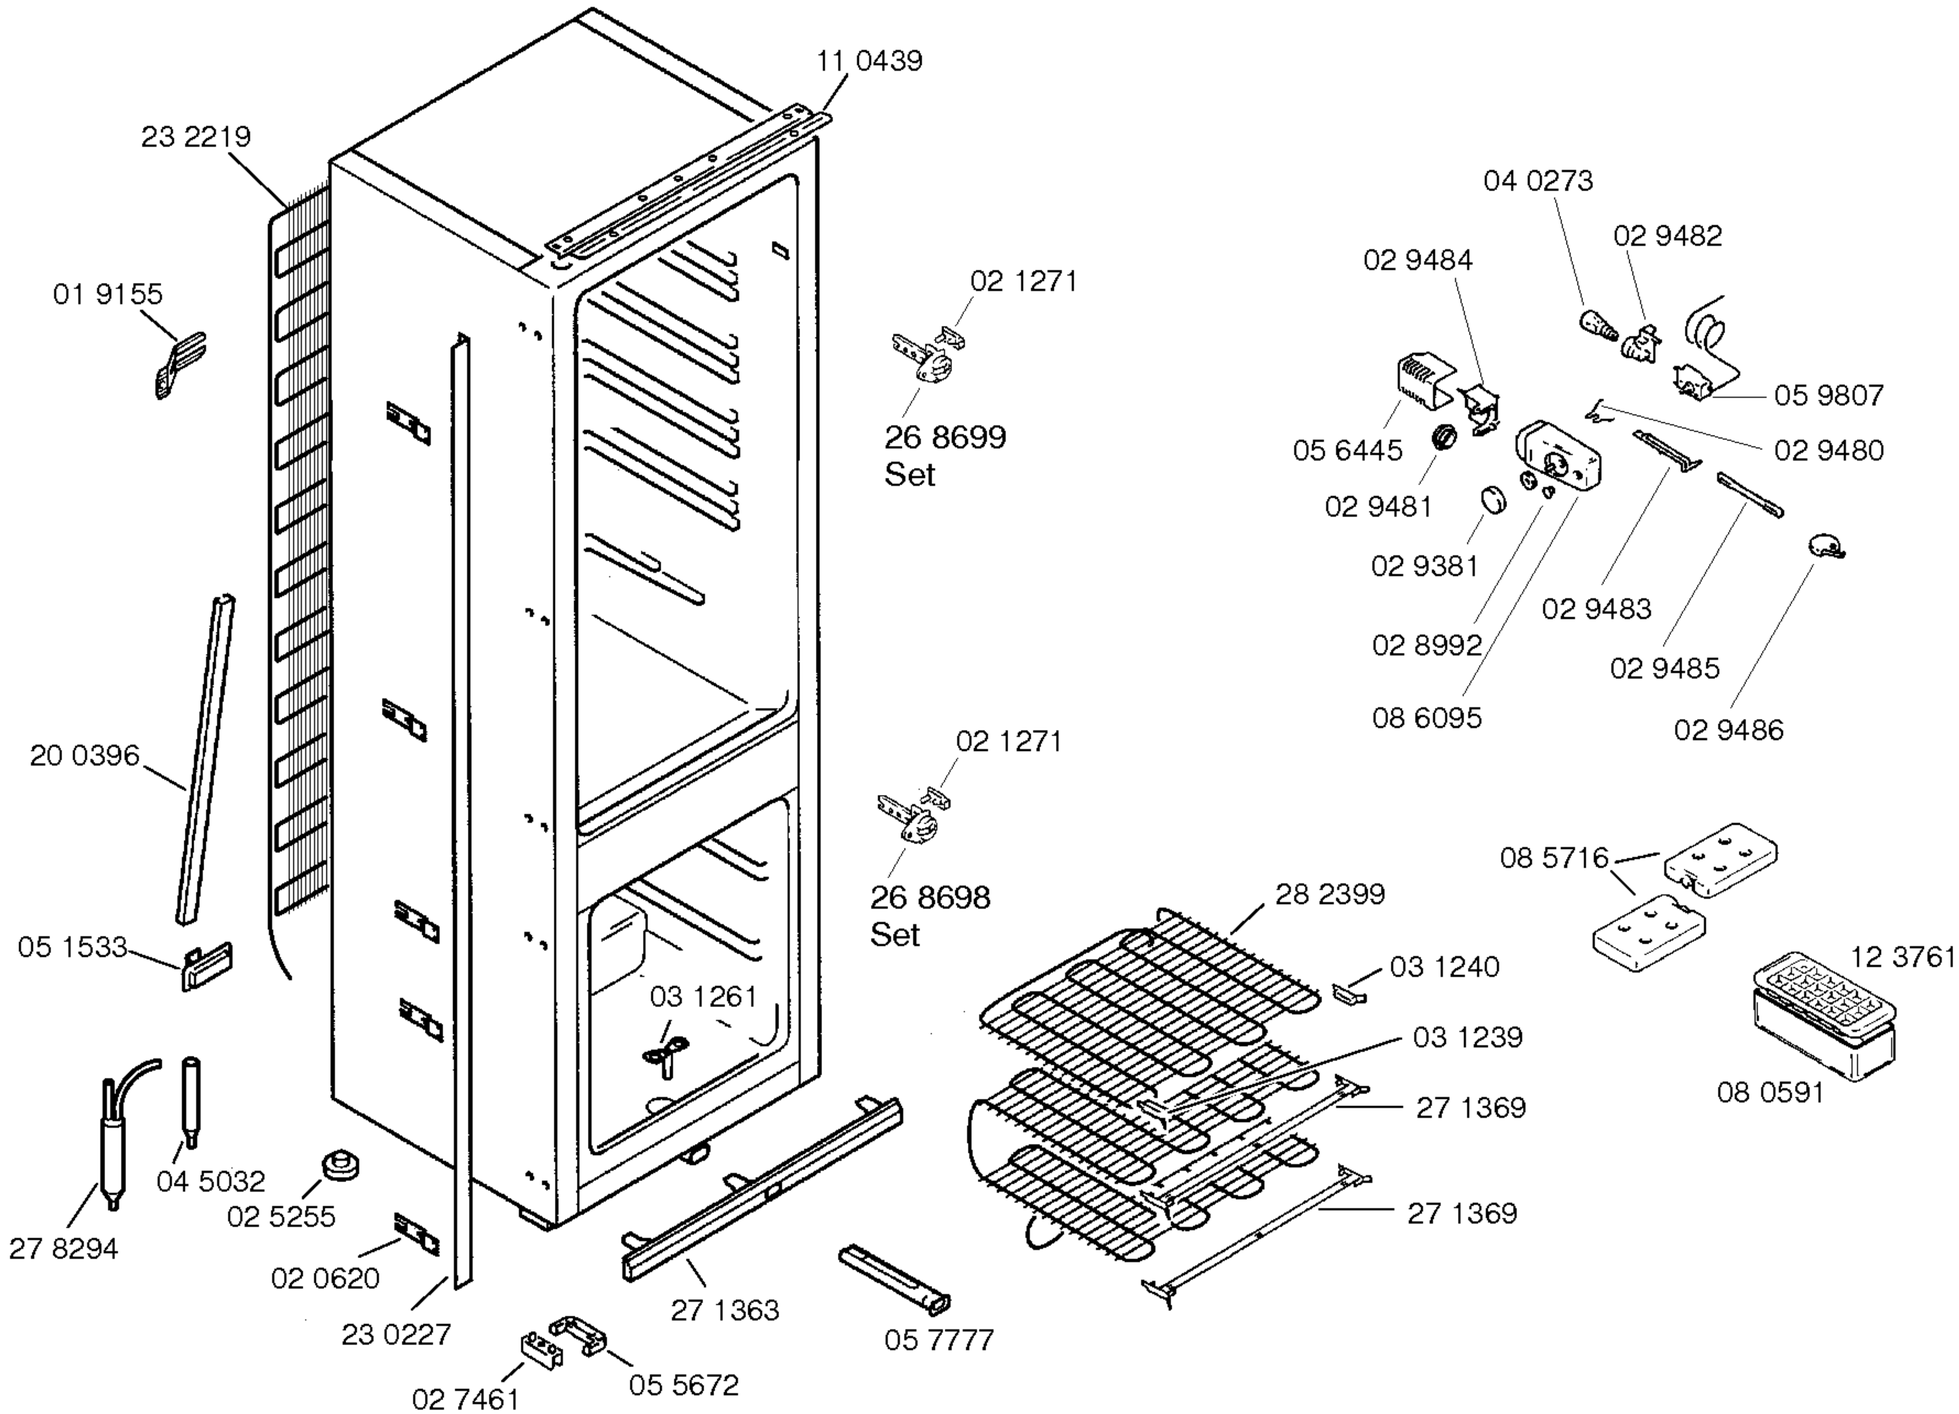




Gebrauchsanweisung
51 6233
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)


Montageanleitung
51 5546
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)


08 4137
Befestigungssatz
08 4136
Schraubensatz


E350111–3/1

Copyright © ( 2016 ) by Constructa / SERGR_4101

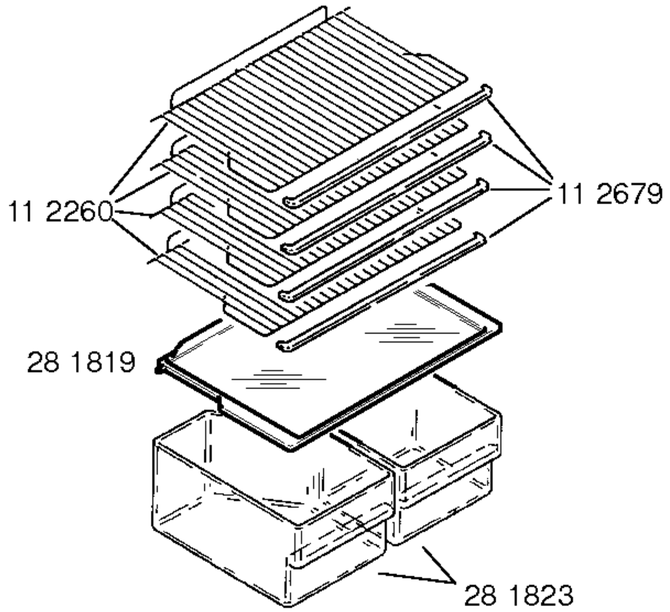

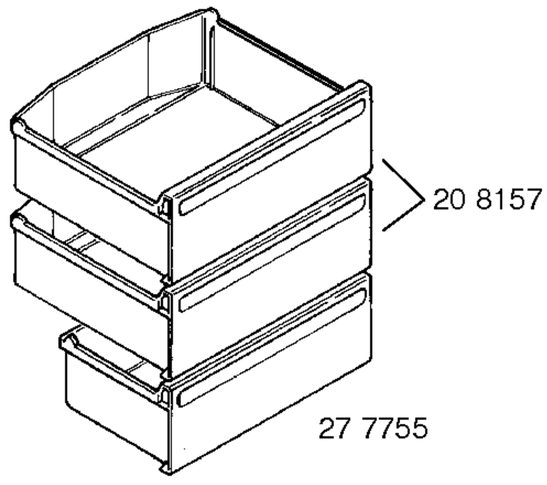


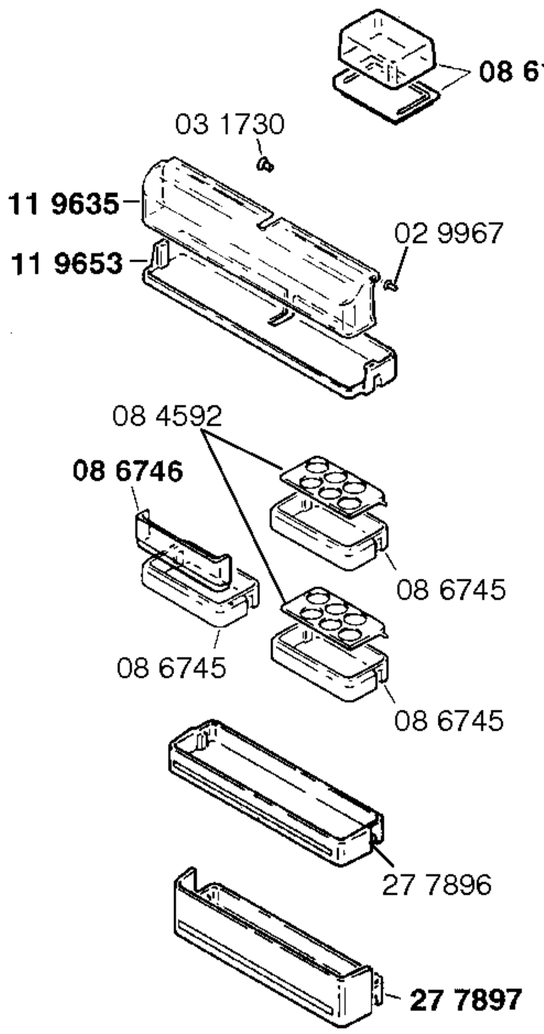

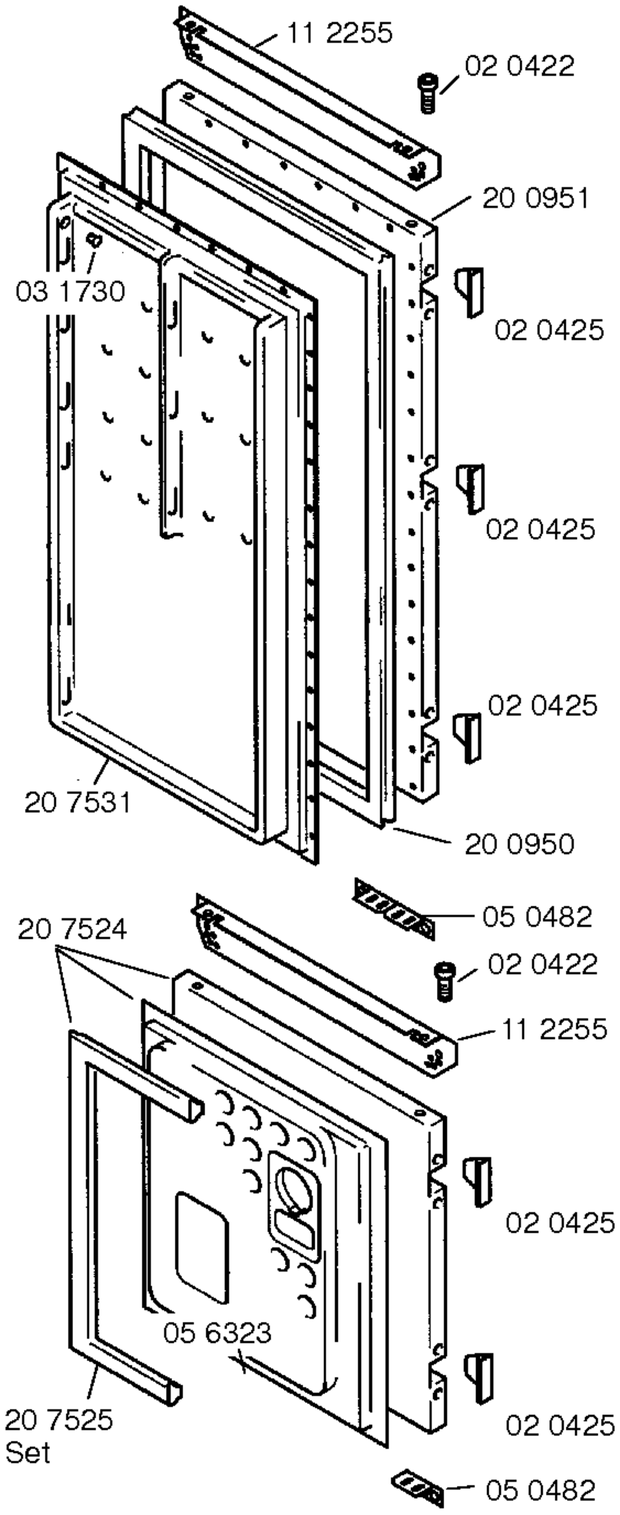E350111–3/2

Copyright © ( 2016 ) by Constructa / SERGR_4101

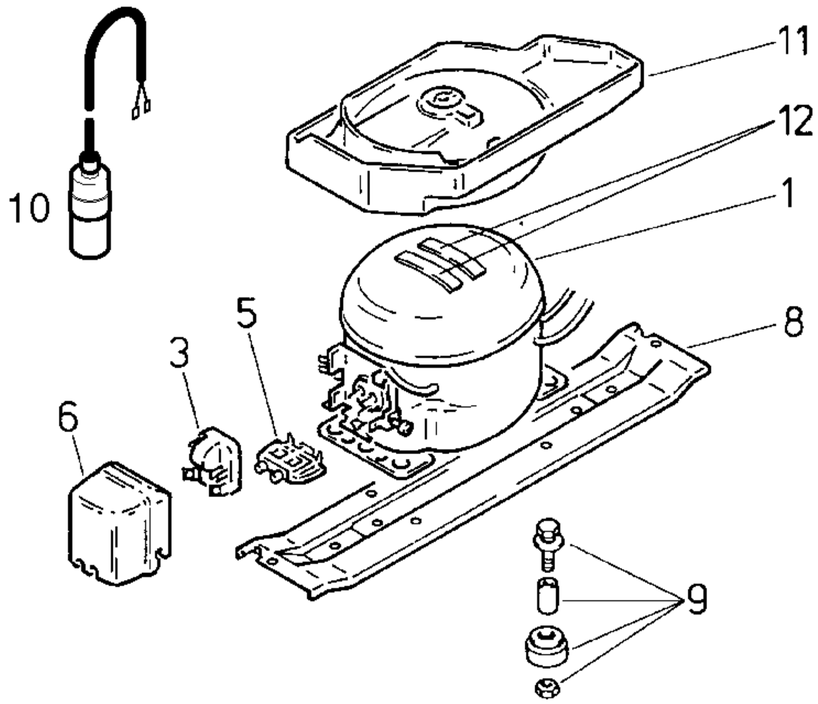


| Pos. | | | |
|---|---|---|---|
| | Danfoss | | |
| | NL7A | | |
| 1 | 14 0908 | | |
| 2 | | | |
| 3 | 05 9191 | | |
| 4 | | | |
| 5 | 02 7310 | | |
| 6 | 05 1413 | | |
| 7 | | | |
| 8 | 28 1825 | | |
| 9 | 05 0166 | | |
| 10 | 05 9467 | | |
| 11 | 28 1828 | | |
| 12 | 05 6008 | | |

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verdichter/Compressor/Compresseur | | | Danfoss | | |
| Typ/Type | | | NL7A | | |
| Förderleistung/Delivery/Débit | | l/h | 1314 | | |
| Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage | | A | 10,5 | | |
| Widerstand/Resistance/Résistance | Ha/main/prin. | Ω | 13,3 | | |
| | Hi/aux | Ω | 16,3 | | |
| Temp.-Regler/Thermostat | | | WHF/TPC | | |
| Typ/Type | | | TF57F1K | | |
| Reglerstellung/Position | | | kalt | warm | |
| Schaltwerte/Switching values/ | „ein" | °C | + 5 | + 5 | |
| Valeurs de commutation | „aus" | | –31 | –20 | |
| („abtauen" od.) | „alarm" | | | | |
| Füllmenge/Fill.quantity/Charge | R12 | g | 170 | EU2–185 | |
| Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée | | W | 150 | | |
| Heizung/Heater/Chauffage | | | | | |
| Widerstand/Resistance/Resistance | | Ω | | | |
| Leistung/Power/Puissance | | W | | | |
| Ventilator/Blower/Ventilateur | | | | | |
| Widerstand/Resistance/Résistance | | Ω | | | |
| Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne | | | | | |
| Widerstand/Resistance/Résistance | | Ω | | | |
| Spannung/Voltage/Tension | | V | | | |



Copyright © ( 2016 ) by Constructa / SERGR_4101