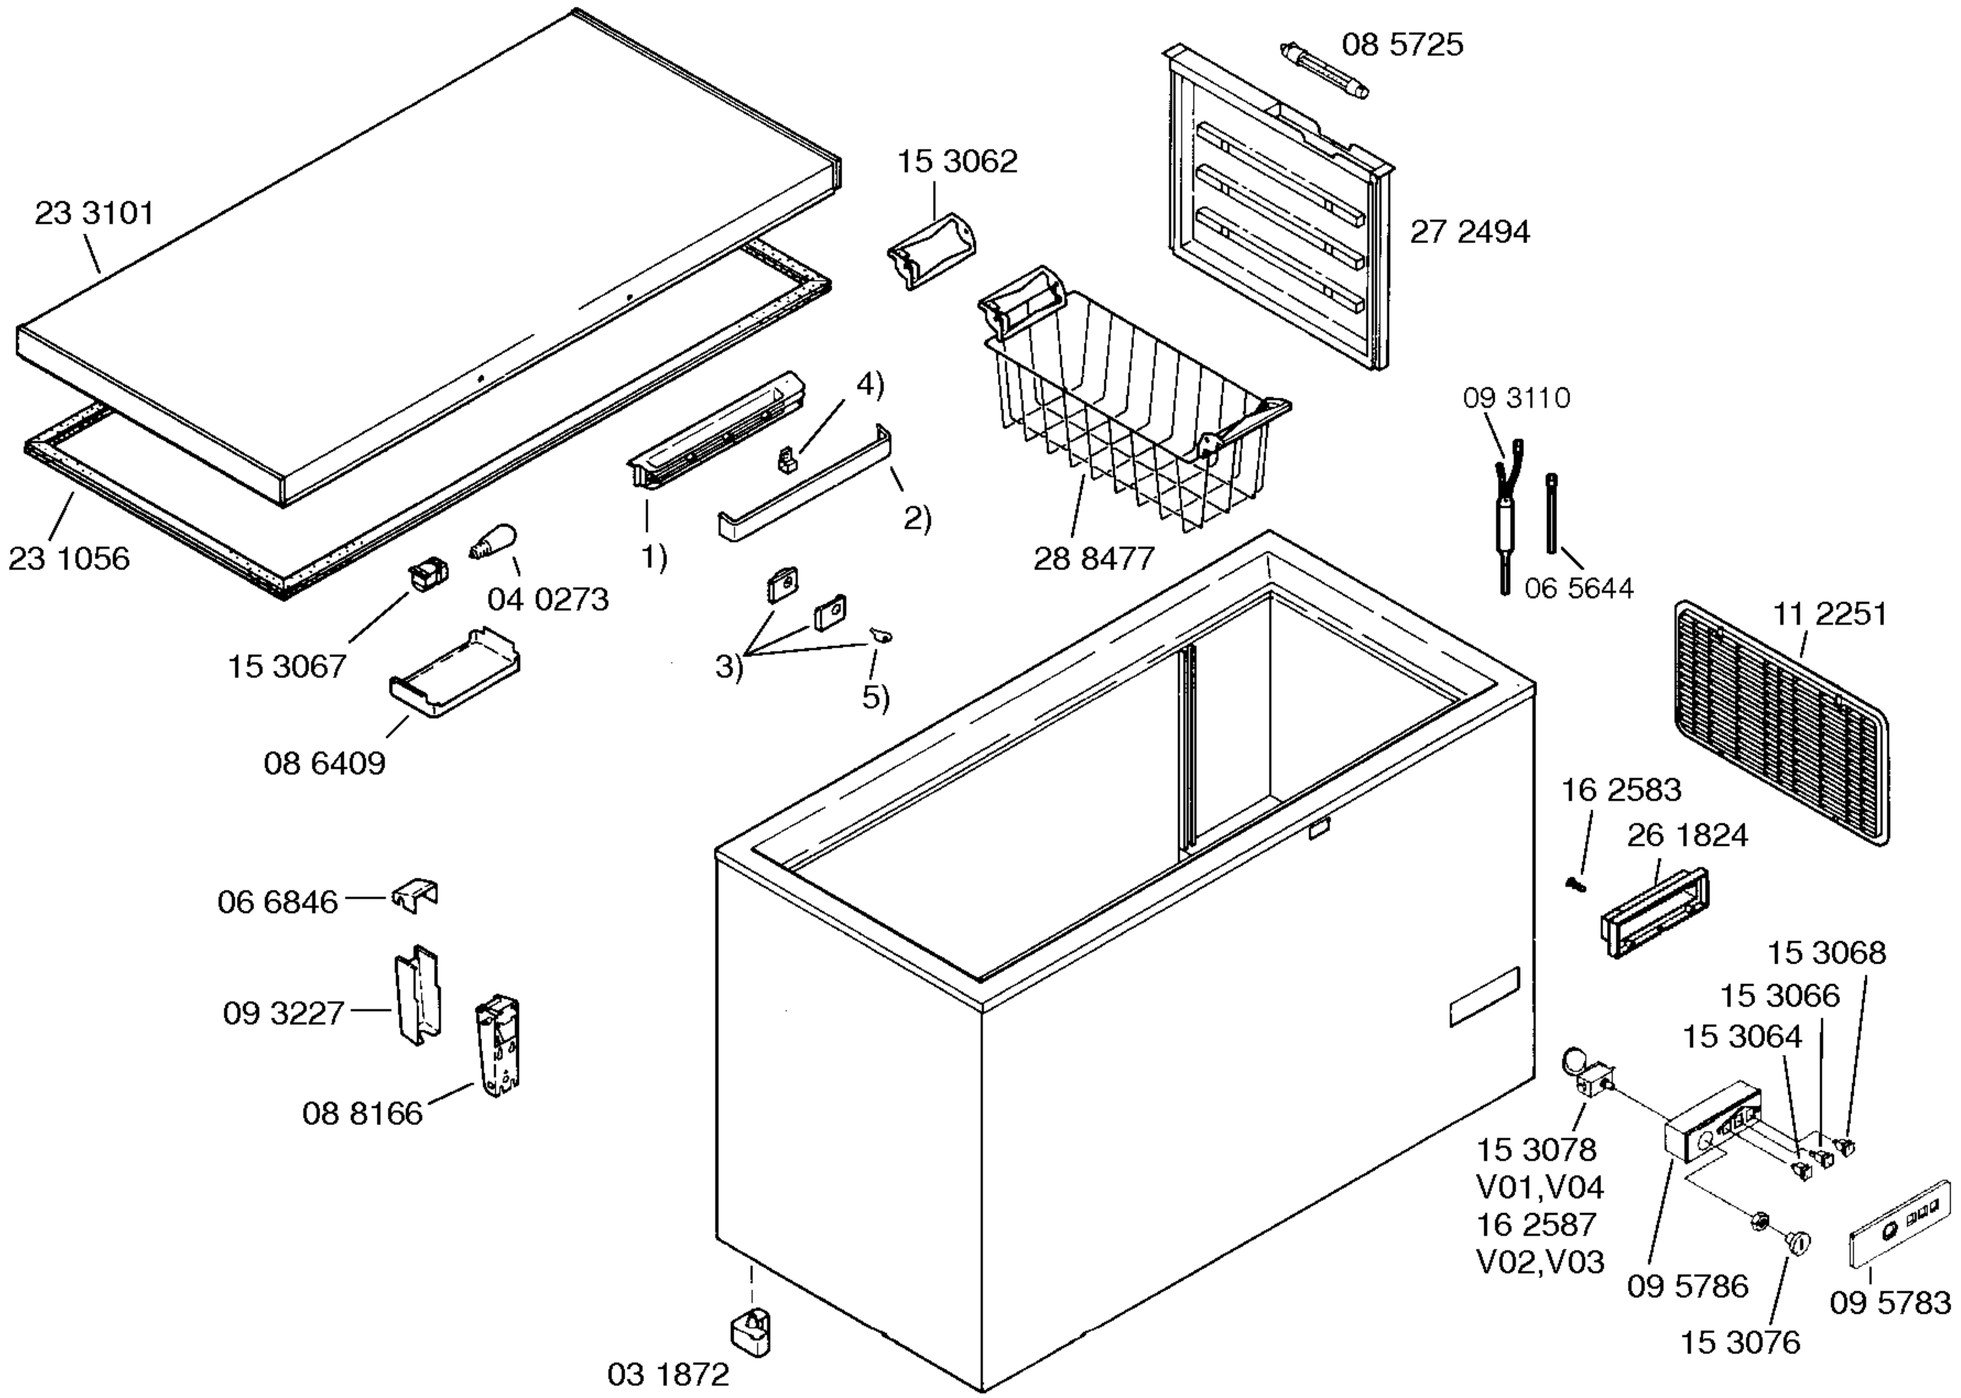


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
51 4582
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)


Zubehör:

Einsatzkorb
GTZ2007
GTZ2010

1) 28 9420
2) 28 9419
3) 15 3971
4) 15 3970
5) 15 3972

Copyright © (2023) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

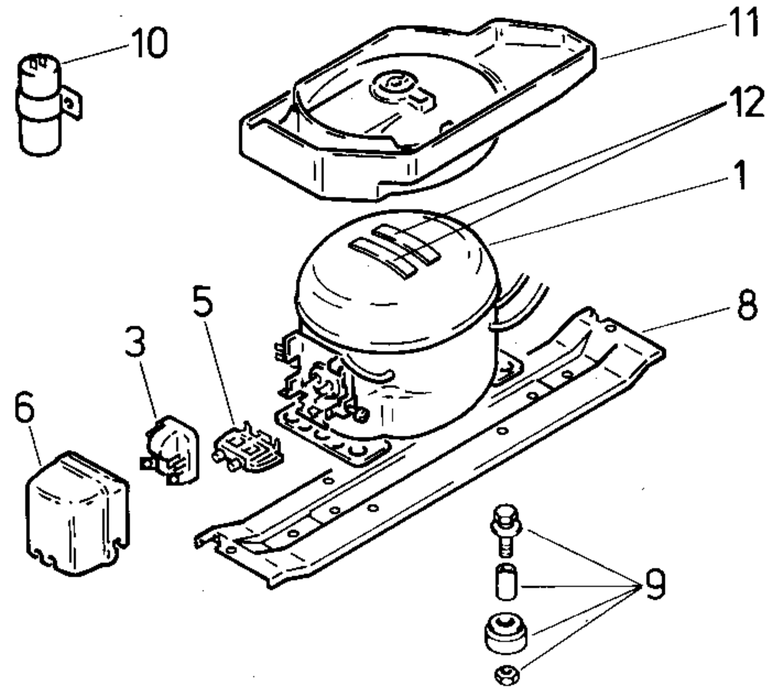


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES							
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type			Danfoss NLE 11 K		Zanussi HL 99 AH		Zanussi HP 14 AH
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	2007		1787		
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	10,7				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	12,9				
	Hi/aux	Ω	18				
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type			Ranco K54.P1251		Ranco K54.P1273		
Reglerstellung/Position			kalt	warm	kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	–27	–16	–27	–16	
Valeurs de commutation	„aus"		–33	–22	–33	–22	
(„abtauen" od.)	„alarm"		–24	–13	–24	–13	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*				
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	100				


* siehe Typenschild

Pos.	V01,V02,V04 Danfoss NLE 11 K	V03 Zanussi HP 12 AH	
1	14 1319		
2			
3	15 1055	16 1159	
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.
3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

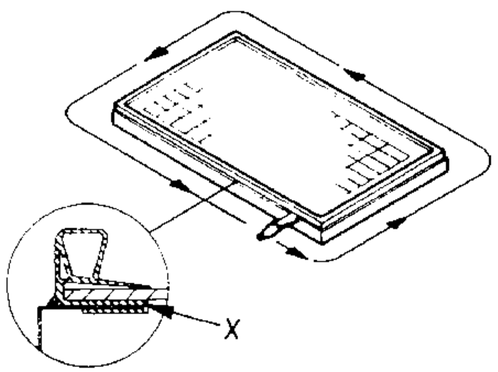

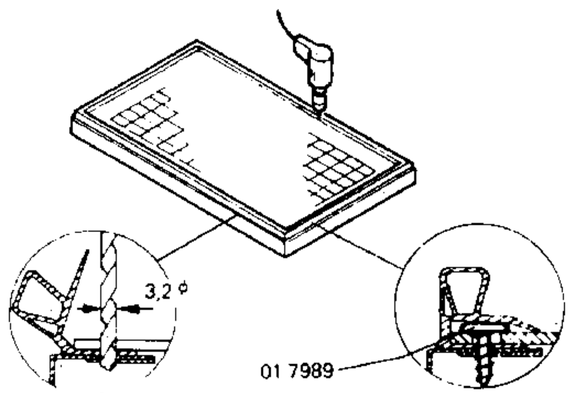

Copyright © (2023) by Bosch / SERGR_4101