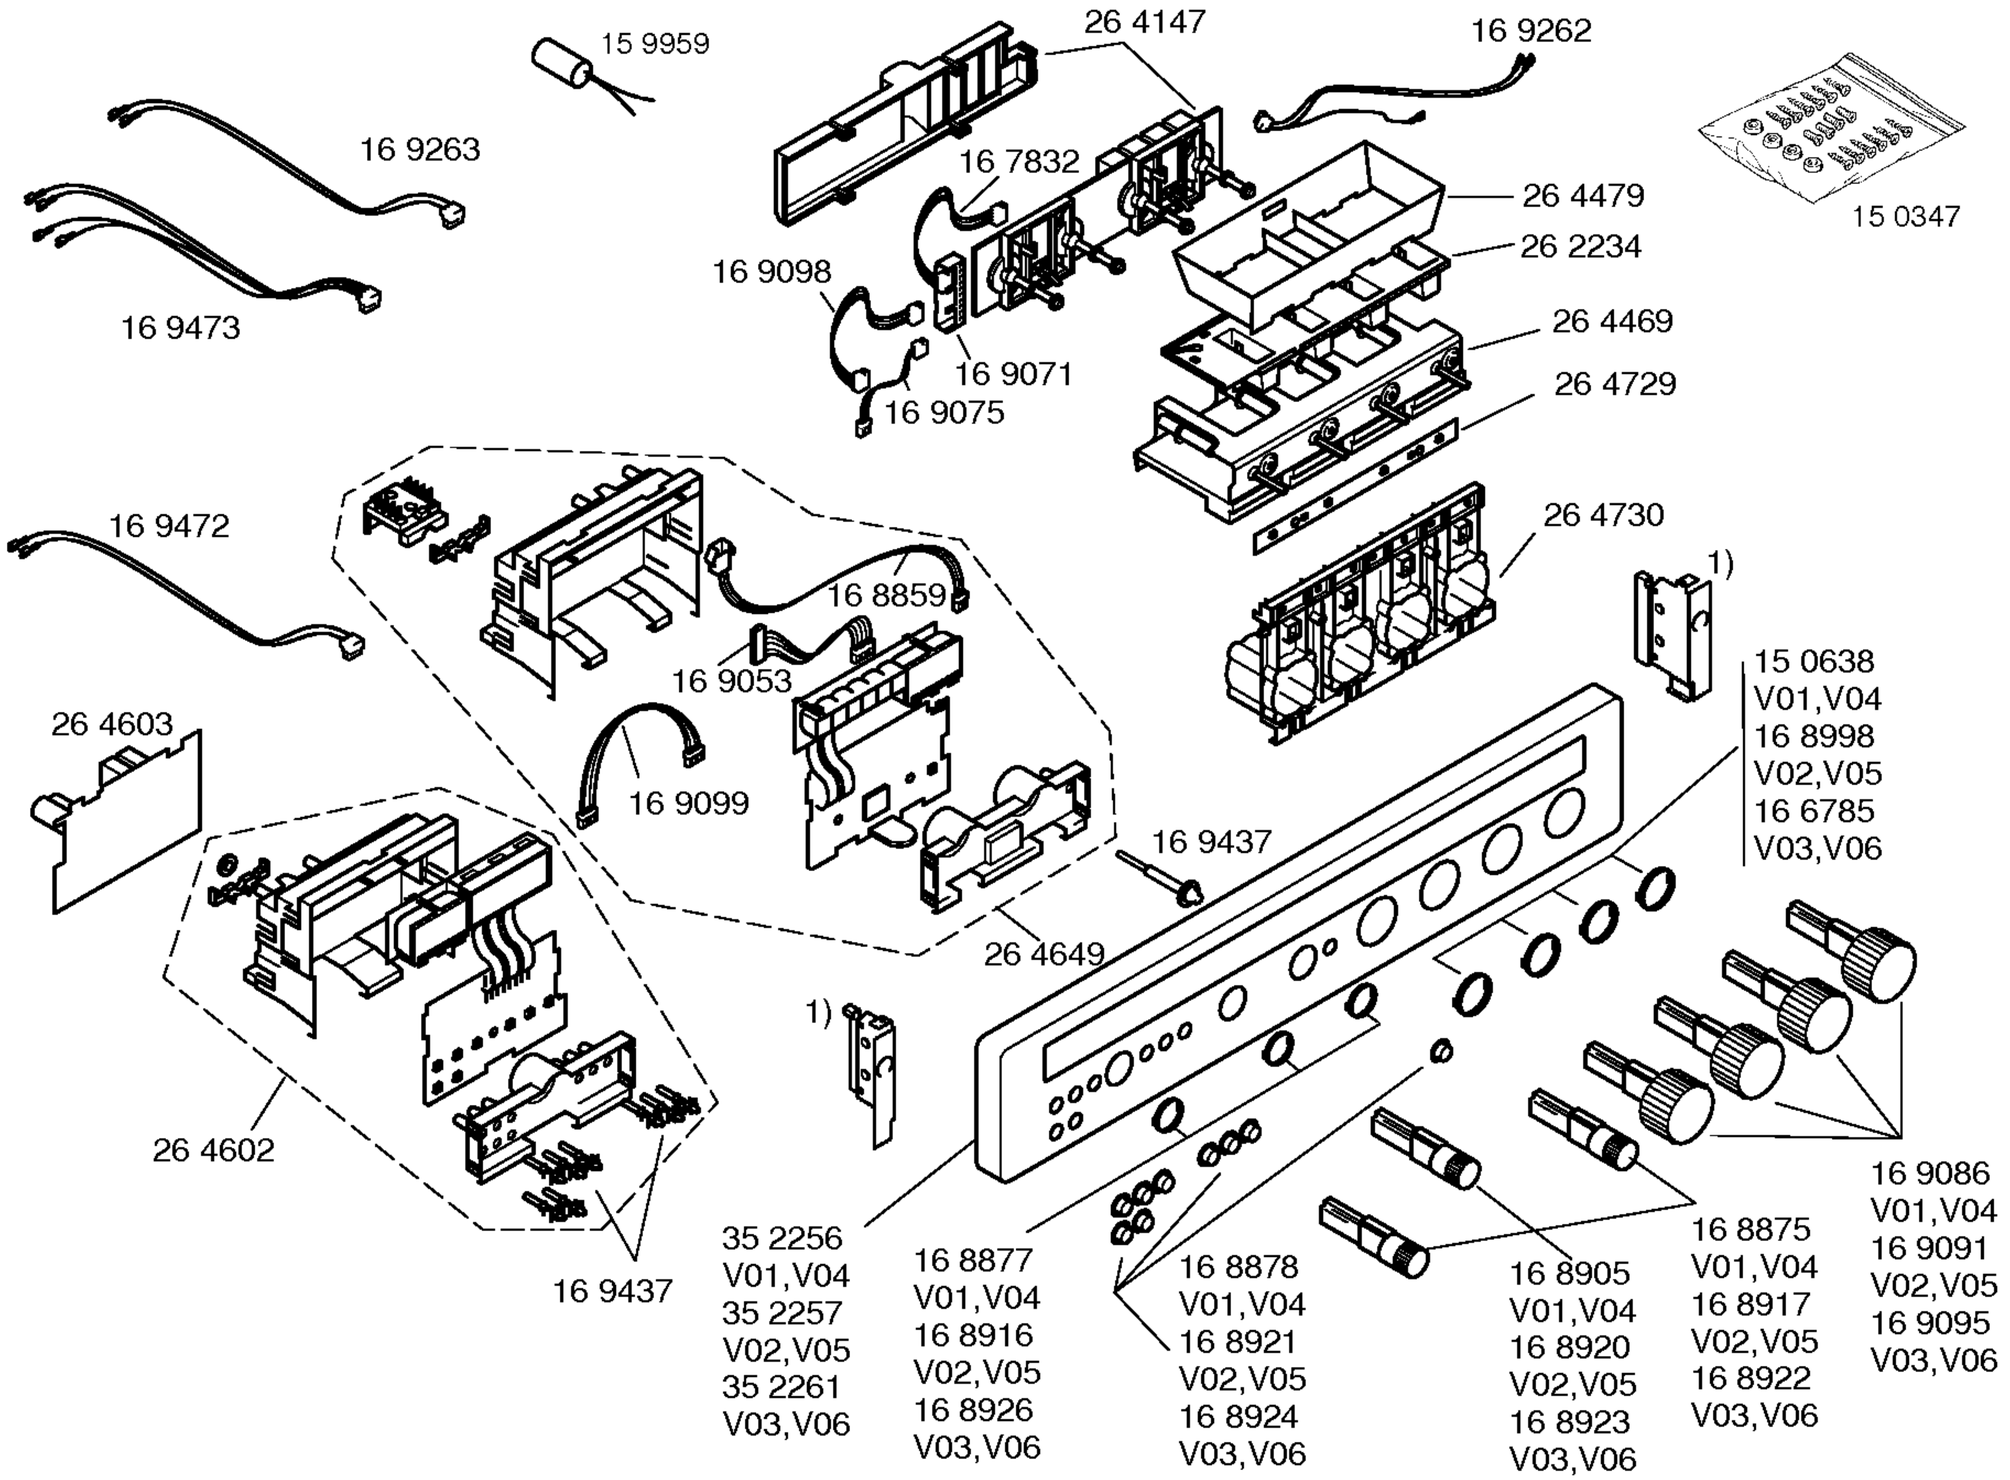



Gebrauchsanweisung
52 2068– (DE)
52 2069– (GB)
52 2070– (FR)
52 2071– (NL)
52 2072– (DK)
52 2073– (ES
52 2074– (IT)
52 2075– (PT)
52 2076– (GR)
52 2331– (SE)
52 2333– (NO)
52 2334– (FI)
52 2335– (RU)

Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,DK,E,P,
N,FIN,S,GR)
Bratautomatikscheibe
52 1242
(D)
Kurzanleitung
52 0755
(D)
Kochbuch
52 1179
(D)
Einbausatz
06 8506

1) 26 5096
Set

e232763-5/1

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

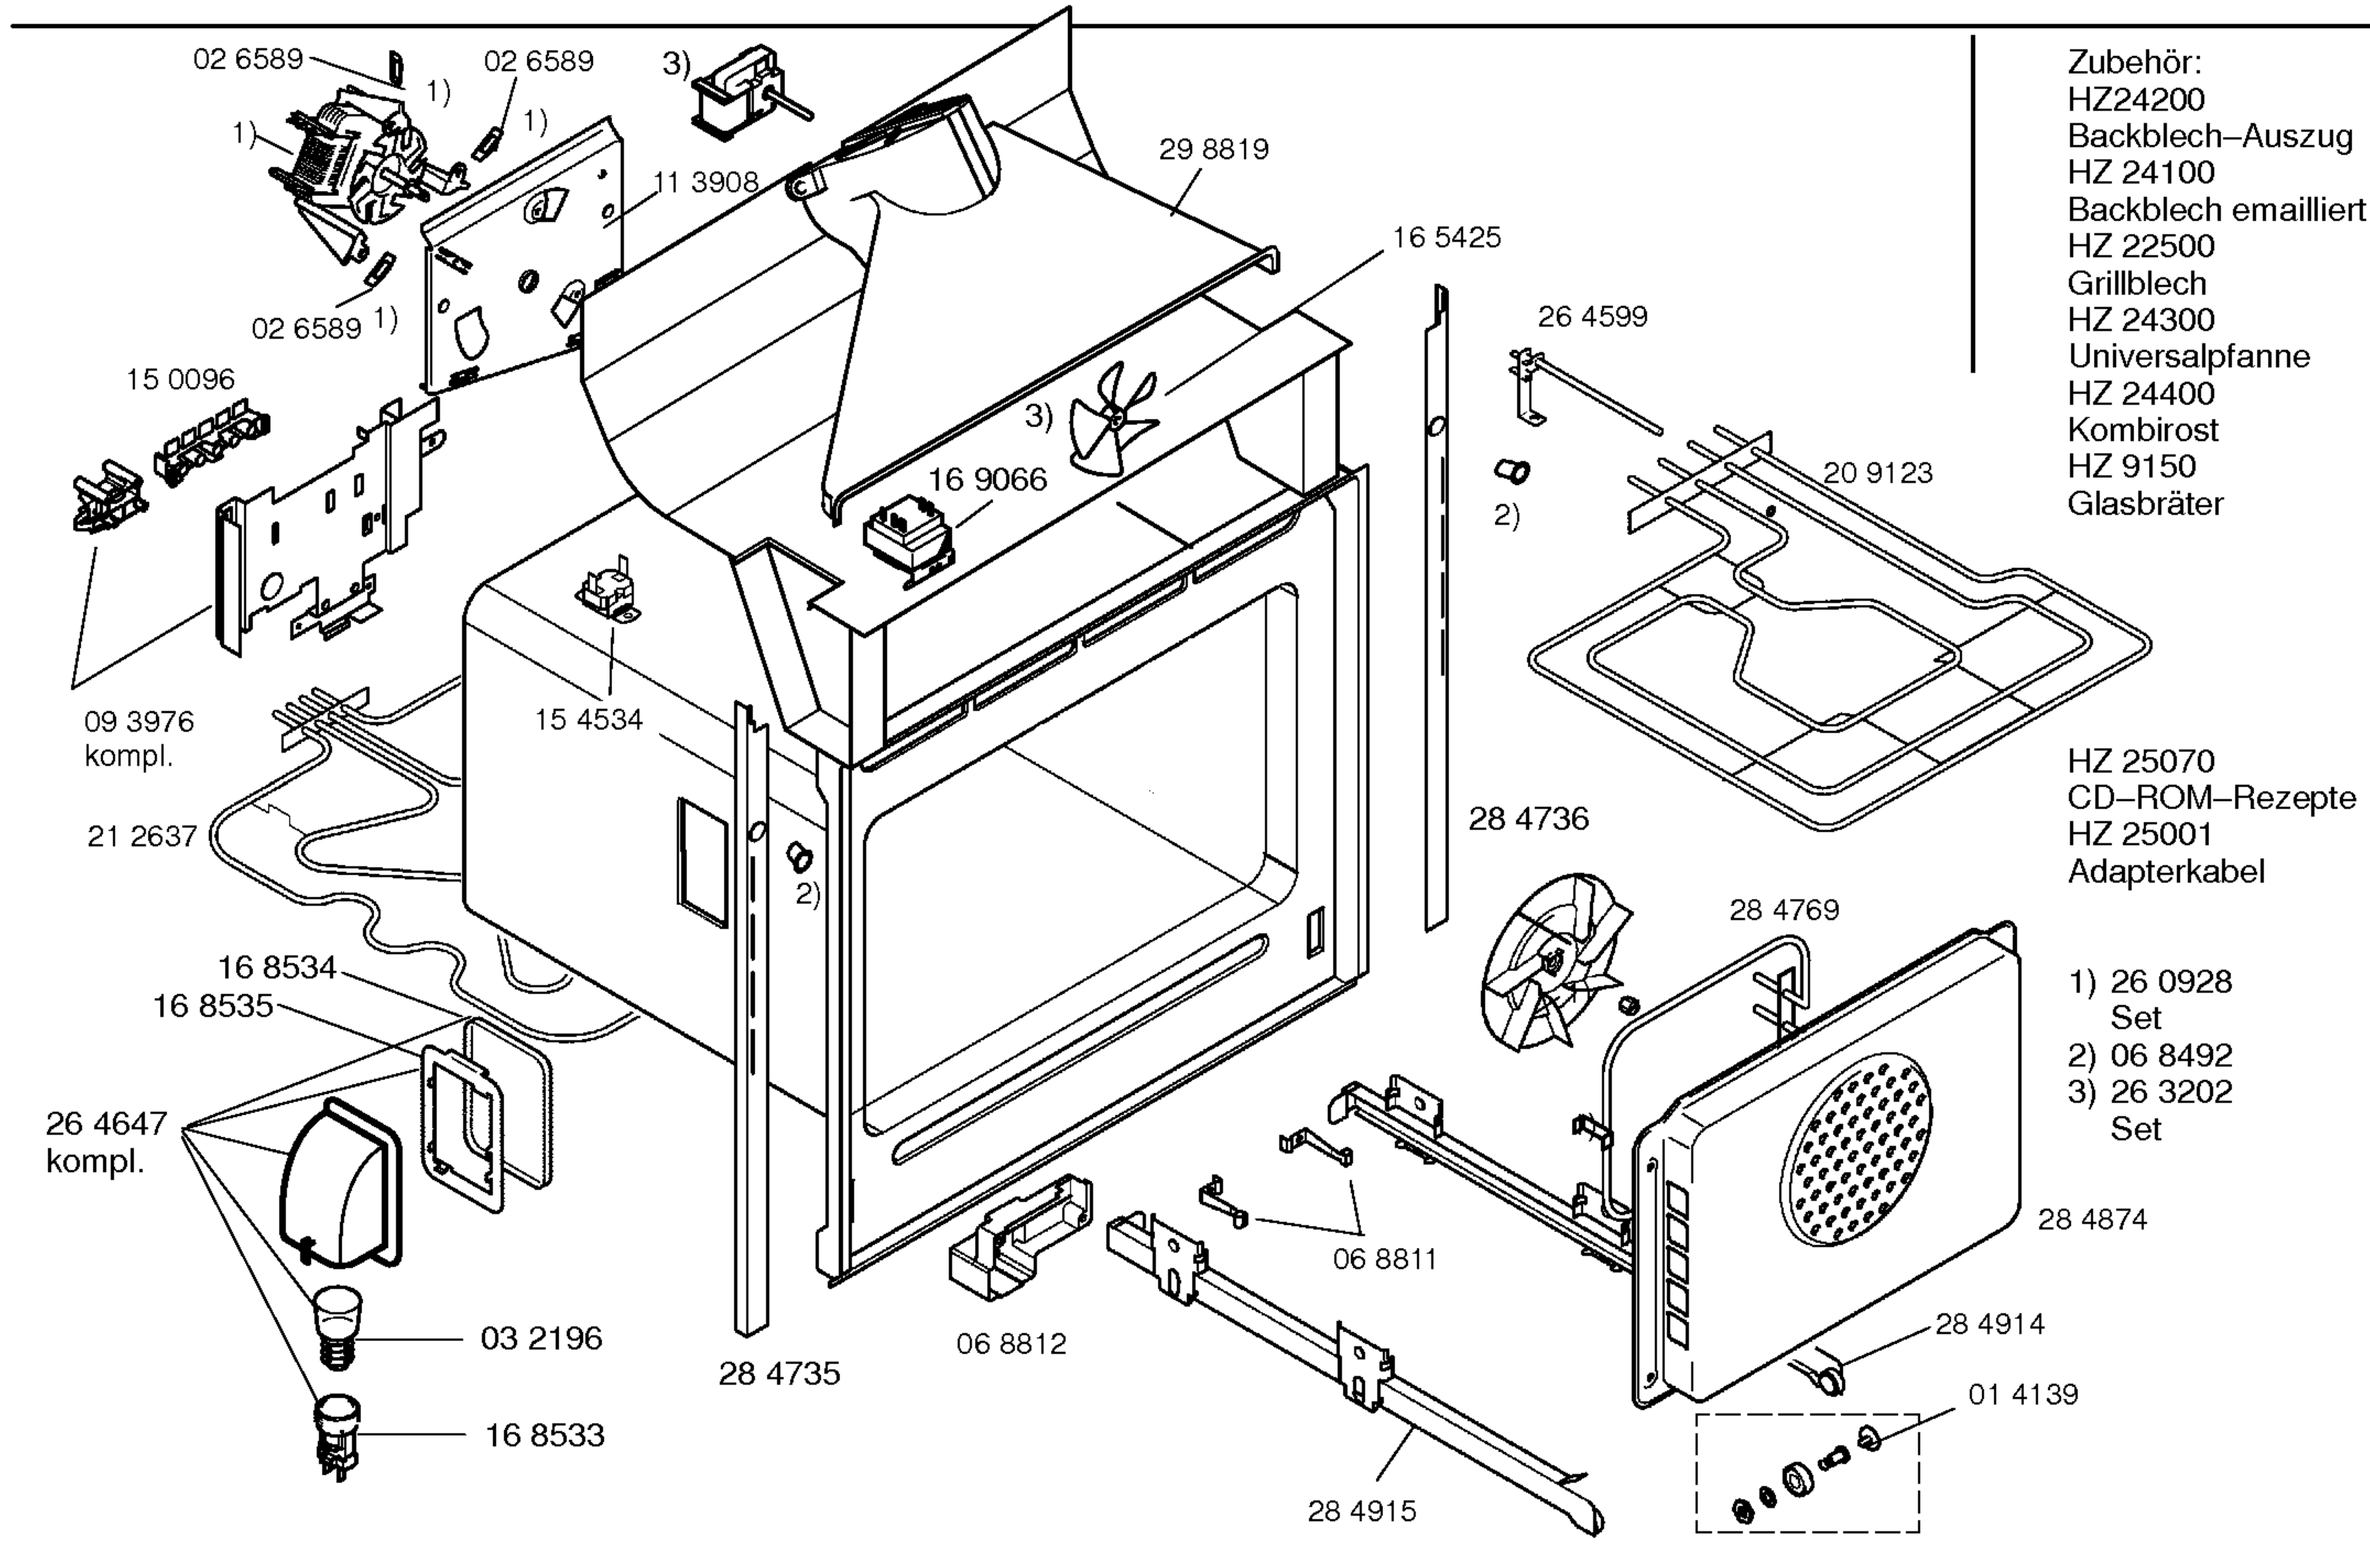


Zubehör:
HZ24200
Backblech–Auszug
HZ 24100
Backblech emailliert
HZ 22500
Grillblech
HZ 24300
Universalpfanne
HZ 24400
Kombirost
HZ 9150
Glasbräter

HZ 25070
CD–ROM–Rezepte
HZ 25001
Adapterkabel

1) 26 0928
Set
2) 06 8492
3) 26 3202
Set


e232763-5/2

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

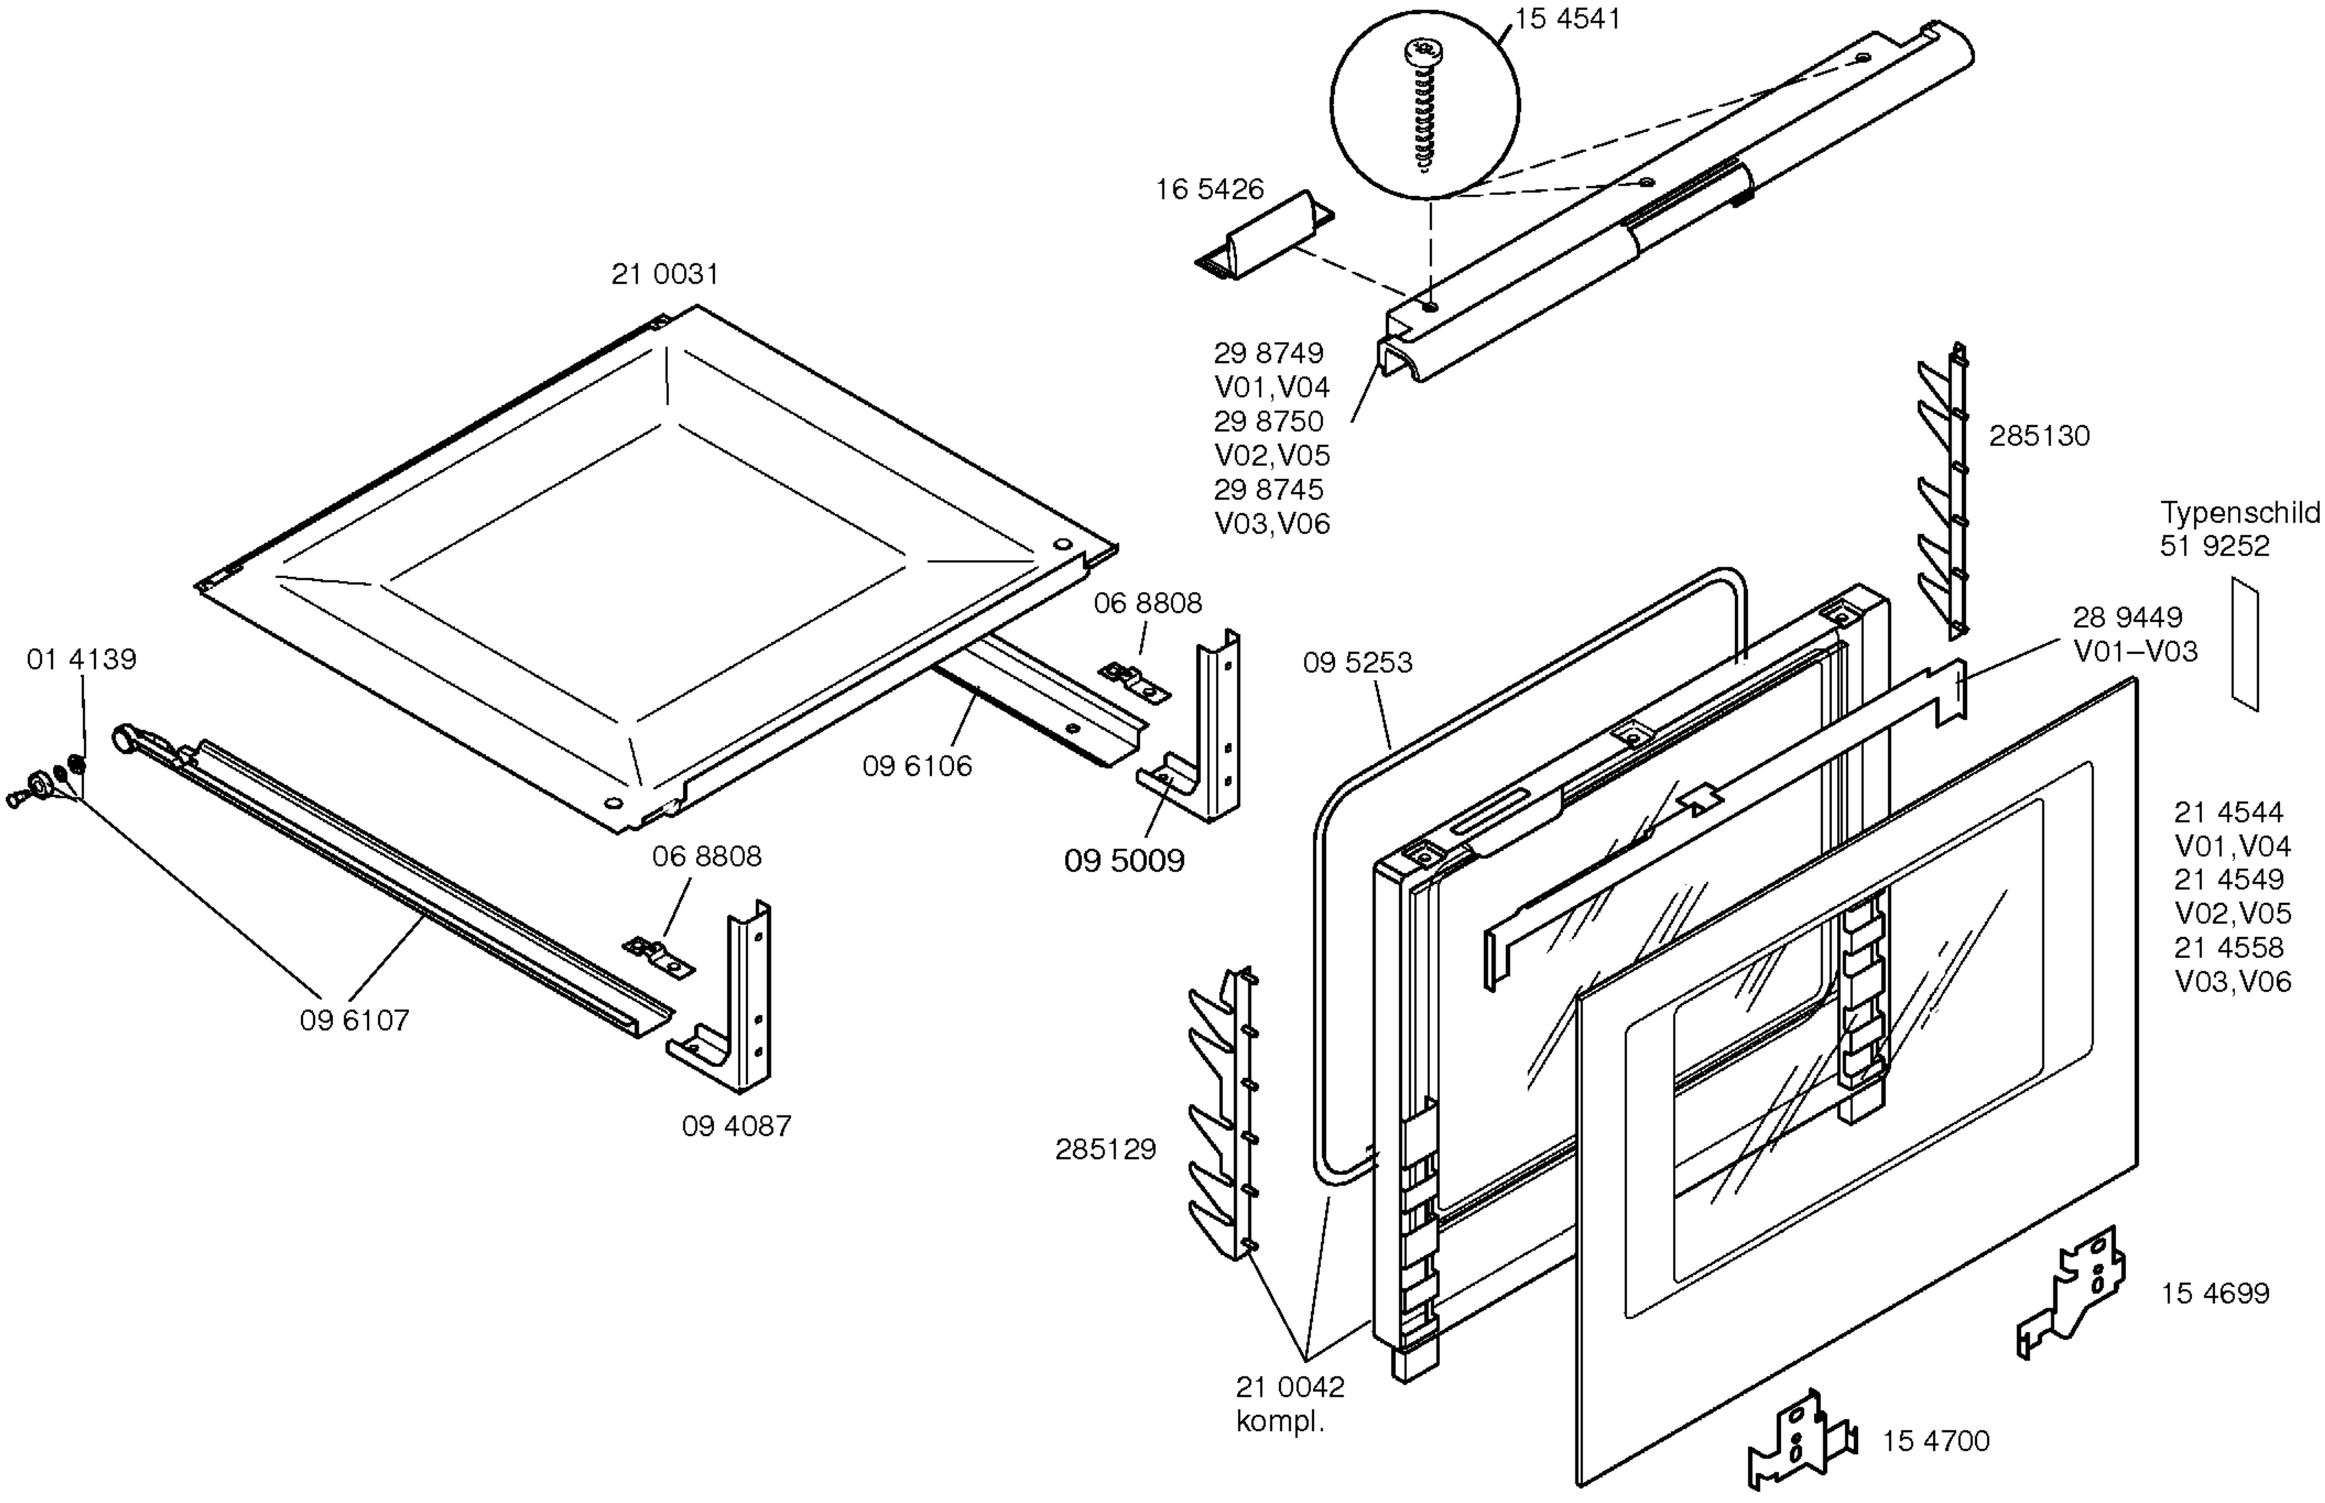

e232763-5/3


Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

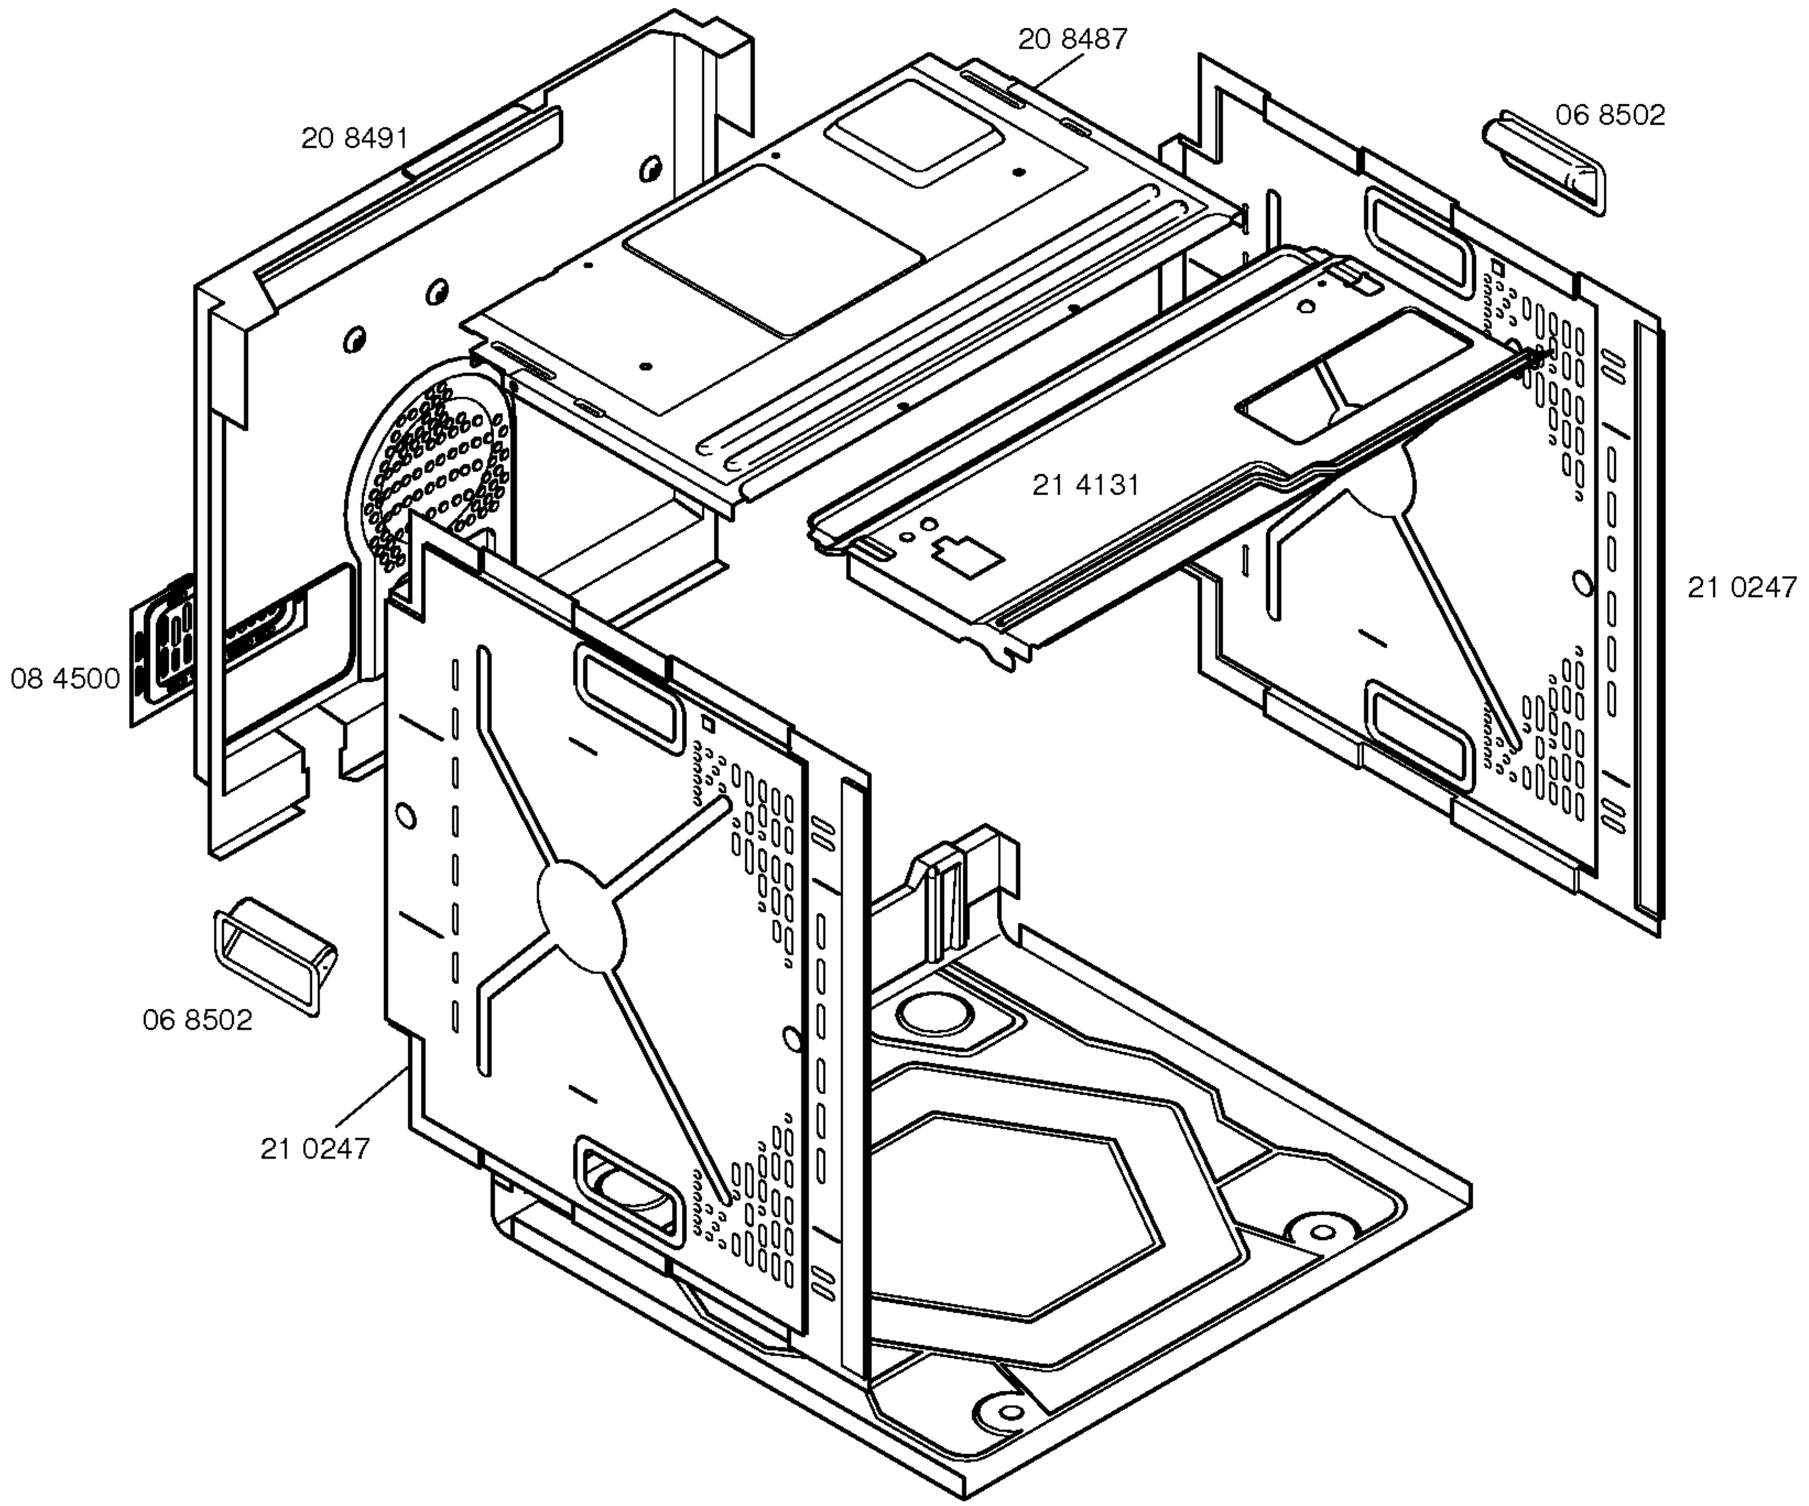

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

e232763-5/4

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

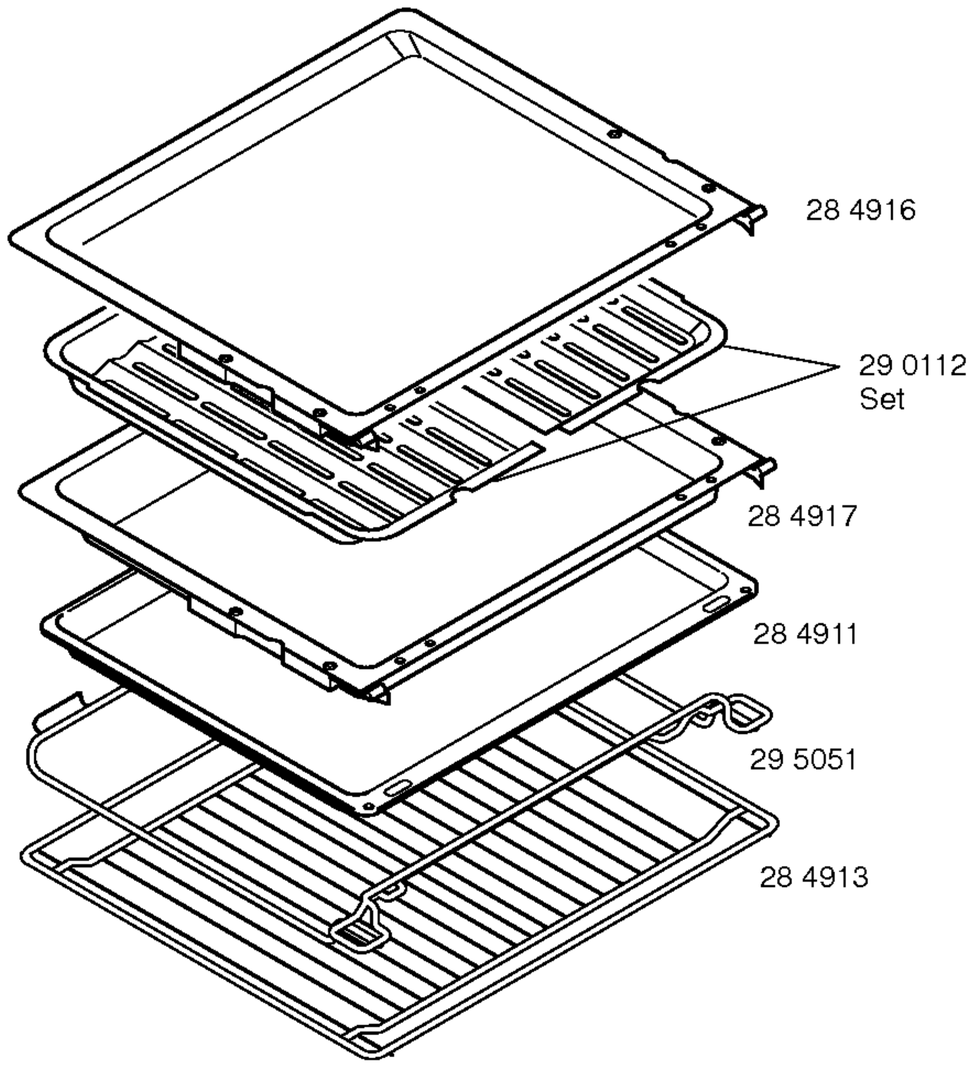

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101