
SIEMENS

BREITRAUM – HERDE HS 23, HS 24, HS 4444

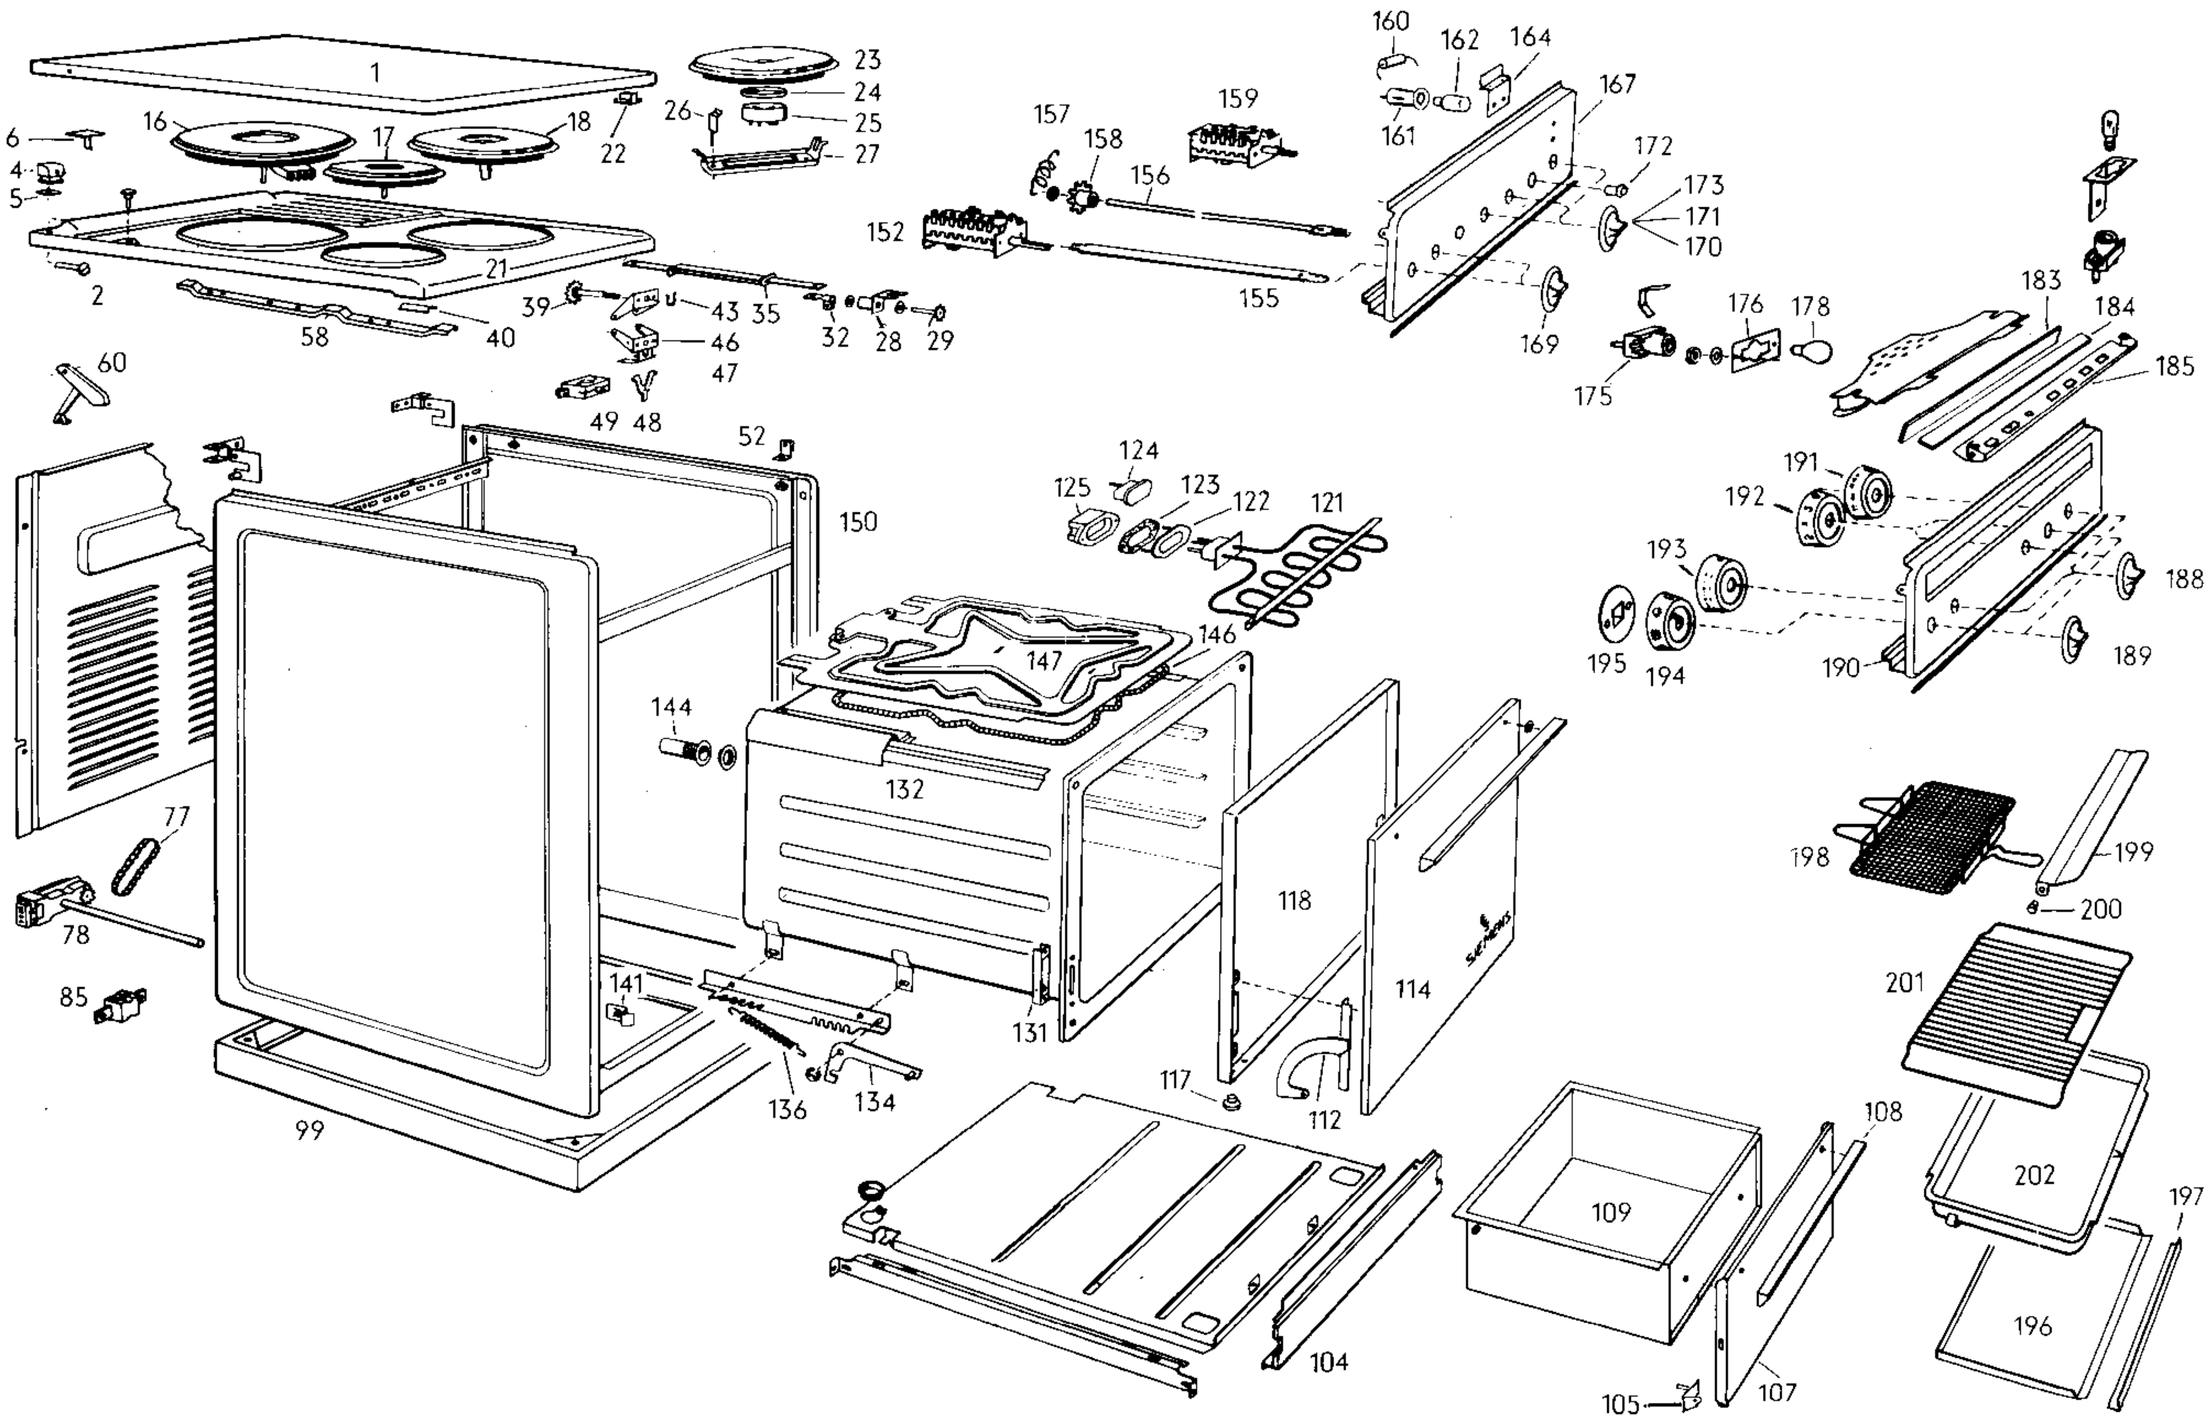

230651-3/1

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

Breitraum-Herde HS 23 , HS 24 und HS 4444

1 19 0621/31
2 01 1653/02/20
ab Fert.-Nr. 4309
4 04 3964/12
01 1655/03/20
Scheibe
01 1710/02/2
Bügel
5 04 1581/02/10
Platte
01 1654/03/10
Feder rechts
01 1656/03/10
Feder links
6 04 0897/06/5
16 07 0097/30
220 V
07 0101/28
380 V
17 07 0068/22
220 V
07 0070/24
380 V
07 1359/29
Regl.-Kochplatte (YH 1)
14,5 ϕ , 1500 W, 220 V
04 1810/02
18 Blitzkochplatte
18 ϕ, 2000 W
07 0087/28
220 V
07 0085/28
240 V
07 0089/27
380 V
07 0071/25
220 V
07 0077/25
380 V
21 19 1495/31
für 3-Platten-Herd
19 1552/31
für 4-Platten-Herd
22 01 0984/02/5
23 18 ϕ, 2000 W, 220 V
07 0198/25
(YH 3) 220 V
07 1438/25
(YH 5) 380 V
24 04 0052/02/5

25 Kochpl.-Regler
07 0184/32
(YH 4) zu Pos. 23 a
07 1418/32
(YH 6) zu Pos. 23 b
07 1360/32
(YH 2) zu Pos. 17 e
26 01 0047/03
27 10 0039/03
Ring
10 1364/05
zu Pos. 17
10 1616/05
zu Pos. 23 a und b
28 04 5602/01
29 04 5583/02
32 04 1074/06/15
35 10 0915/03
10 1366/11
Gestänge für HS 24 44
39 04 1075/02
Welle mit Loch
04 1700/14/2
Welle mit 2 Löchern
40 04 1076/02/2
43 01 1441/01/20
46 04 1420/02
47 01 1131/02/10
48 01 1132/02/6
49 07 1048/08
52 04 0899/03/10
54 01 0080/03/25
57 10 3807/04/2
58 10 0916/05
10 1365/05
für HS 24 44
60 10 0034/09
61 10 7898/03
rechts
10 7899/03
links
77 04 0022/03
78 07 0065/29
85 07 0058/02/2
99 45 0123/18
bis Fert.-Nr. 4711
45 0216/20
ab Fert.-Nr. 4712
04 2817/06
Gleiter für Sockel EH

104 19 0416/05
105 04 1083/03/2
107 19 0417/21
108 10 2615/19
Türgriff
verchromt
grau
10 0922/19
bis Fert.-Nr. 4709
109 19 1093/27
112 10 1104/05
rechts
10 1105/05
links
114 Türdeckel
ohne Sichtöffnung
19 0419/25
bis Fert.-Nr. 4312
19 0625/25
ab Fert.-Nr. 4401
19 1225/25
ab Fert.-Nr. 4710
mit Sichtöffnung
19 0627/25
bis Fert.-Nr. 4709
19 1174/25
ab Fert.-Nr. 4710
Glasscheibe
10 0640/07
bis Fert.-Nr. 4709
10 3273/12
ab Fert.-Nr. 4710
117 04 0042/02/2
118 Türboden
ohne Sichtöffnung
19 0420/24
bis Fert.-Nr. 4312
19 0628/24
bis Fert.-Nr. 4709
19 1157/24
ab Fert.-Nr. 4710
mit Sichtöffnung
19 0629/24
bis Fert.-Nr. 4709
19 1158/24
ab Fert.-Nr. 4710
10 1974/06
Dichtung
04 2353/03
Asbestdichtung

121 07 1049/31
für 220 Volt
07 1051/30
für 380 Volt
122 04 4166/03/2
123 04 1087/02/5
124 04 1085/02
125 07 1050/10
131 10 0924/05
132 19 1133/36
Backofen
07 0569/21
Backofenleuchte
04 1657/13
Glaslinse
mit Sechskant und
Dichtung
10 3170/08
Gehäuse
für Backofenleuchte
04 3446/09
Nurglaslinse
für Backofenleuchte
01 3210/02/10
Feder für
Backofenleuchte
Glühlampe, 220 V
07 0779/06
15 W, bis Fert.-Nr.4801
07 2176/04
40 W, ab Fert.-Nr.4802
04 2147/15
Widerstand für 380 V
2,8 kΩ, 25 W
zu Pos. 132 f
04 3626/02/5
Dichtung für
Nurglaslinse
134 04 1091/02
rechts
04 1094/02
links
136 04 1092/02
141 04 0892/03/10
144 04 1093/07/3
146 19 2451/26
für 220 Volt
07 1054/17
für 380 Volt
147 19 0423/11
150 07 0043/03/10
152 07 1053/19
155 10 0829/03
156 10 0828/05
157 04 0039/03/10

158 04 0038/02
159 07 0084/19
160 07 0032/03/5
Widerstand
1 MΩ, 0,25 W
161 04 0035/04
162 07 0034/03
für 220 Volt
04 2146/03/2
Widerstand, für 380 V
120 kΩ, 2 W
164 04 1723/02/2
167 Schalterfront, vollst.,
einschl. Pos. 165
und 166
10 3812/19
für 3-Platten-Herd
10 3814/19
für 4-Platten-Herd
10 3808/25
für HS 23 20
10 3810/25
für HS 24 20
169 Griff für
7-Takt-Schalter
04 3439/08/2
dunkelgrau
Griff für
7-Takt-Schalter
(mit roter 3)
04 3441/08/2
dunkelgrau
170 04 2715/04
Griff für
Temperaturwähler
dunkelgrau
171 04 2717/04
Griff für
Vorwahlschalter
dunkelgrau
172 01 0007/01
glasklar
01 0008/01
rot
173 Griff für
Regelkochplatte
04 3440/08/2
dunkelgrau
175 07 1055/06
178 Glühlampe
220 Volt
07 1056/99
25 W, bis Fert.-Nr.4801
07 2176/99
40 W, ab Fert.-Nr.4802

04 3826/14
Vorwiderstand
für 380 V
1,7 kΩ, 30 W
für Pos. 178 a
183 10 0930/02
184 10 0932/14
185 10 0931/11
Schild
für HS 23 62
für HS 24 30, HS 24 31
10 0933/12
für HS 24 62
188 04 2042/08/2
Schaltergriff, grau
für Reglerkochplatte
und Backofenregler
189 04 2044/08/2
Schaltergriff, grau
190 Schalterfront
19 0426/16
für 3-Platten-Herd
19 0428/19
für 4-Platten-Herd
04 3300/04/2
Steckergehäuse
07 1859/11
Sockel für Steckdose
04 5342/05
Blindstecker
190 04 5043/02/2
Feinsicherung 10 A
04 3301/02/2
Kappe für Sicherung
191 04 1105/04
192 04 2039/04
193 04 2043/05
194 04 2041/05
195 04 1110/05/10
196 19 0427/16
197 10 0934/03
198 10 0935/17
199 10 0936/11
200 04 0042/04/4
201 19 0429/13
202 45 0221/18

Ersatzteile HE 23/24
und EH 44/64

214 04 2817/06
Gleiter


Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

Ersatzteile für
Metallschalterfront

215 10 1645/24
216 10 3829/05
217 04 2036/03/5
218 07 1056/99
Glühlampe
für 220 V
219 04 2037/03/5
220 10 1639/08
221 10 1638/05
für HS 44 44
10 1640/05
für HS 43 42
10 1642/05
für HS 24 62
10 1644/05
für HS 23 62
10 1840/06
für EH 44 42
10 1843/06
für EH 64 52
222 04 2038/03/10
223 04 2039/04
für 7-Takt-Schalter
04 2041/05
für Vorwählschalter
04 2043/05
für Backofenregler
04 1105/04
für Reglerkochplatte
04 2047/05
für Signalgeber

04 2711/02
Kettenrad mit Nabe
ab Fert.-Nr. 4507
241 04 2350/03/2
Schutzblech
ab Fert.-Nr. 4507
04 2214/05/2
Deckblech
ab Fert.-Nr. 4507
04 2211/04
Antriebswelle
ab Fert.-Nr. 4507

Sonderzubehör
Blatt 2

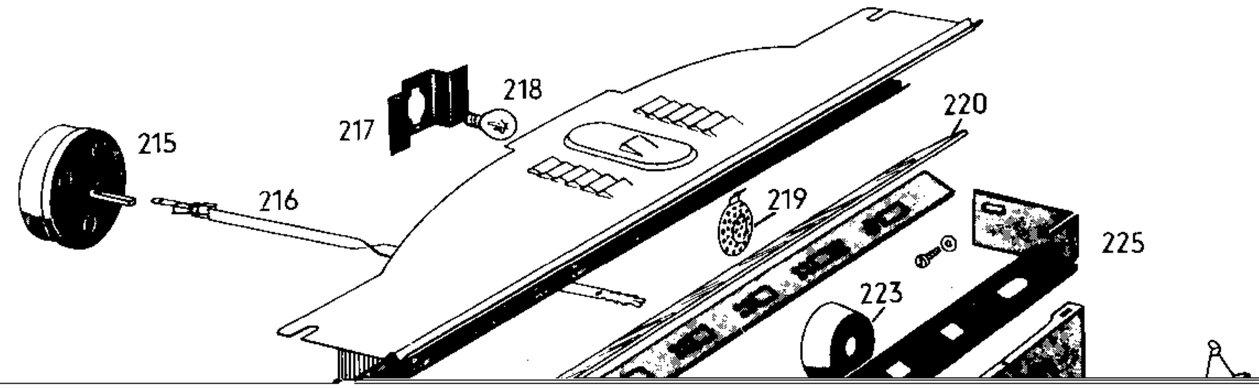

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101