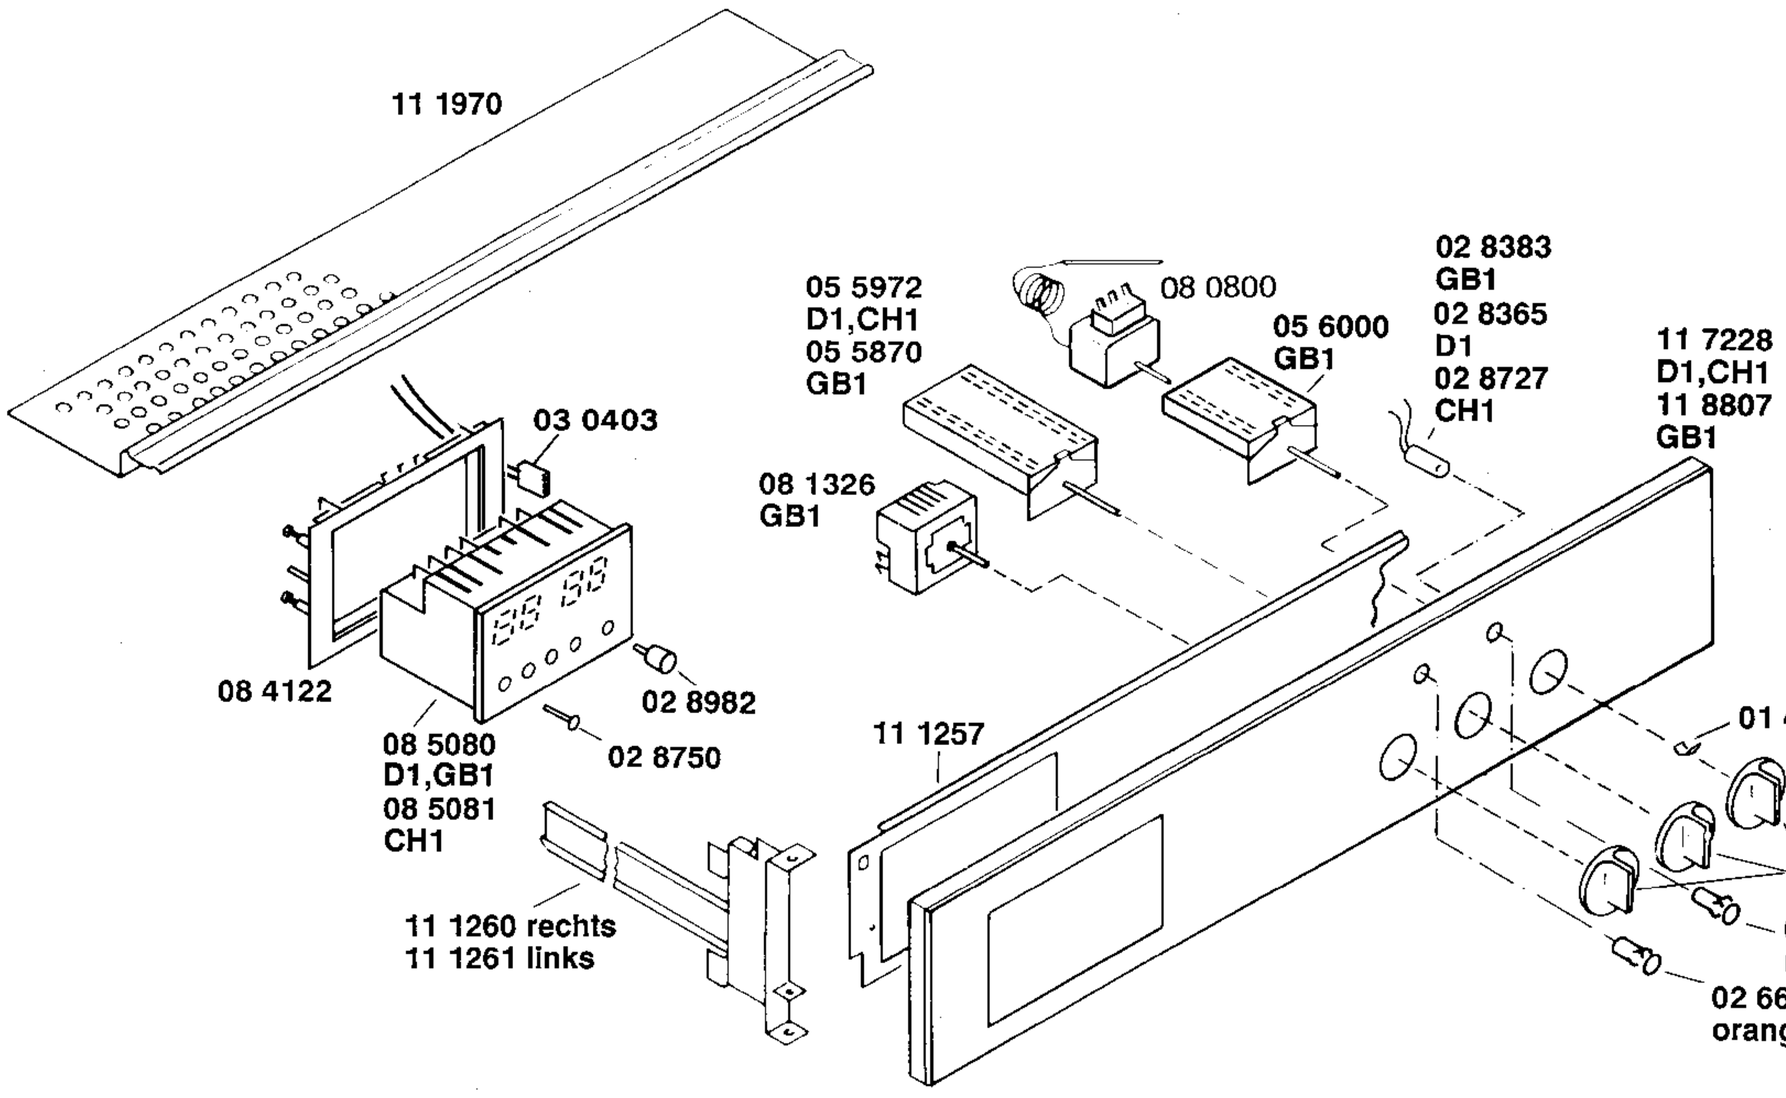


Gebrauchsanweisung
51 2978
D1,CH1
(D,F,GB,F,I,NL)
51 3171
GB1
(GB)

Einbauanleitung:
51 0709
(D,F,GB,I,NL)

51 0833
Bratzeitautomatik-Wählscheibe
(D,F,GB,I,NL)


Tips und Rezepte:
51 2100
D1,CH1
(D)
51 2313
(GB)

02 1267
Befestigungssatz

Sonderzubehör:
Blatt 18

230675-3/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

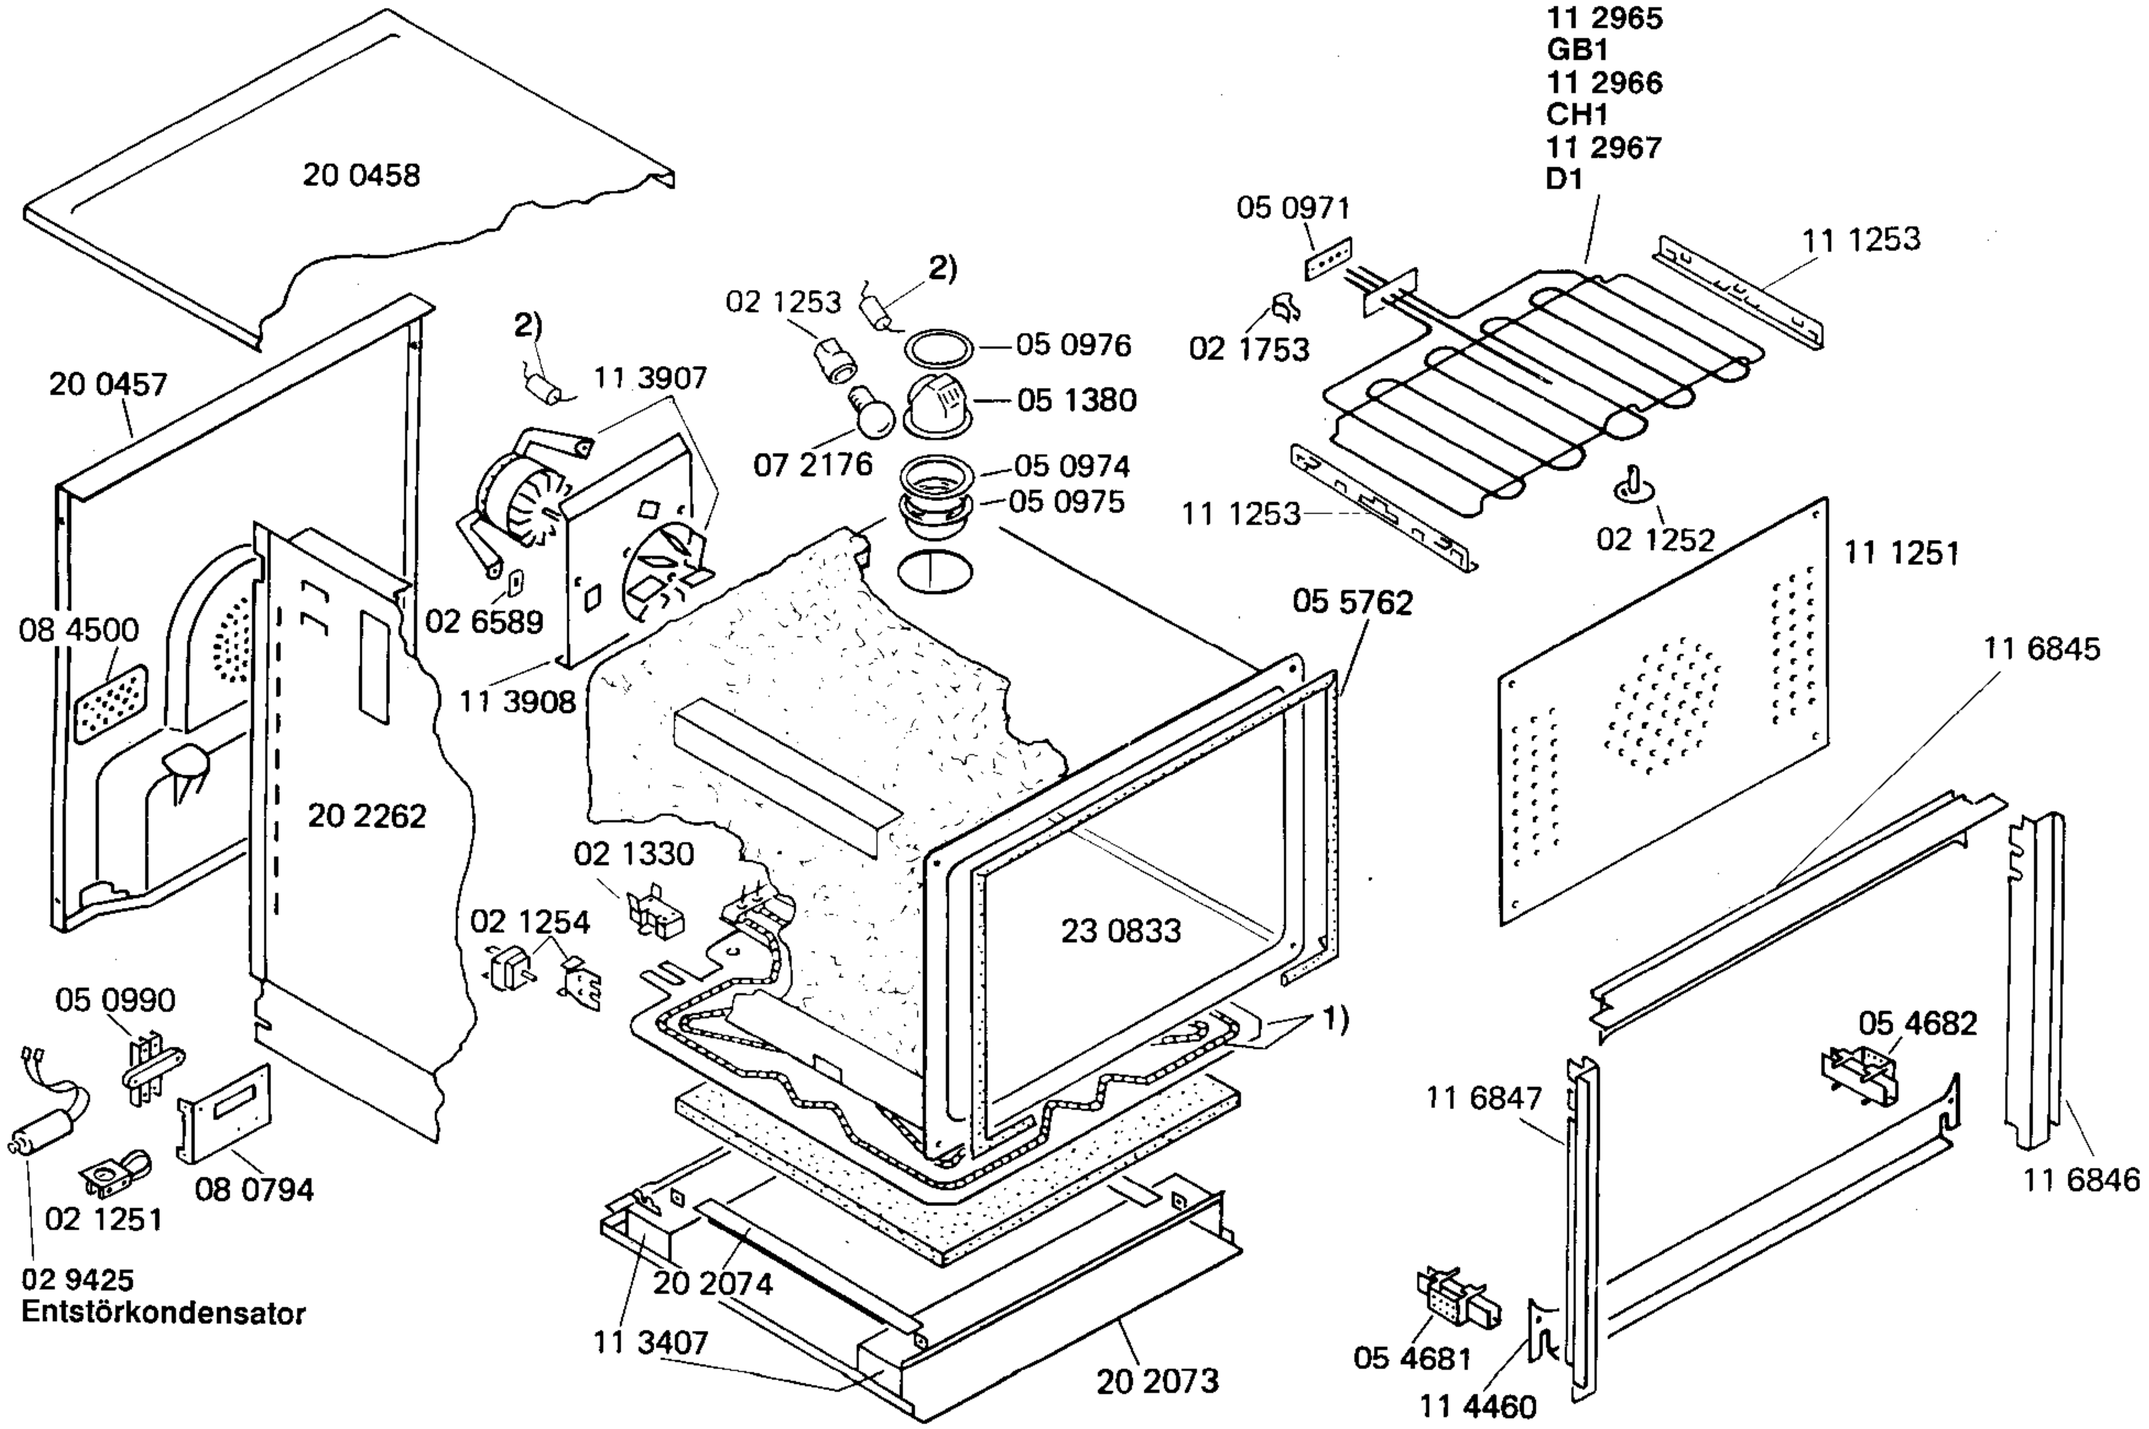


1) 20 3412
GB1
20 3536
CH1
20 3424
D1

2) 05 1643
CH1
02 1982
GB1

230675-3/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

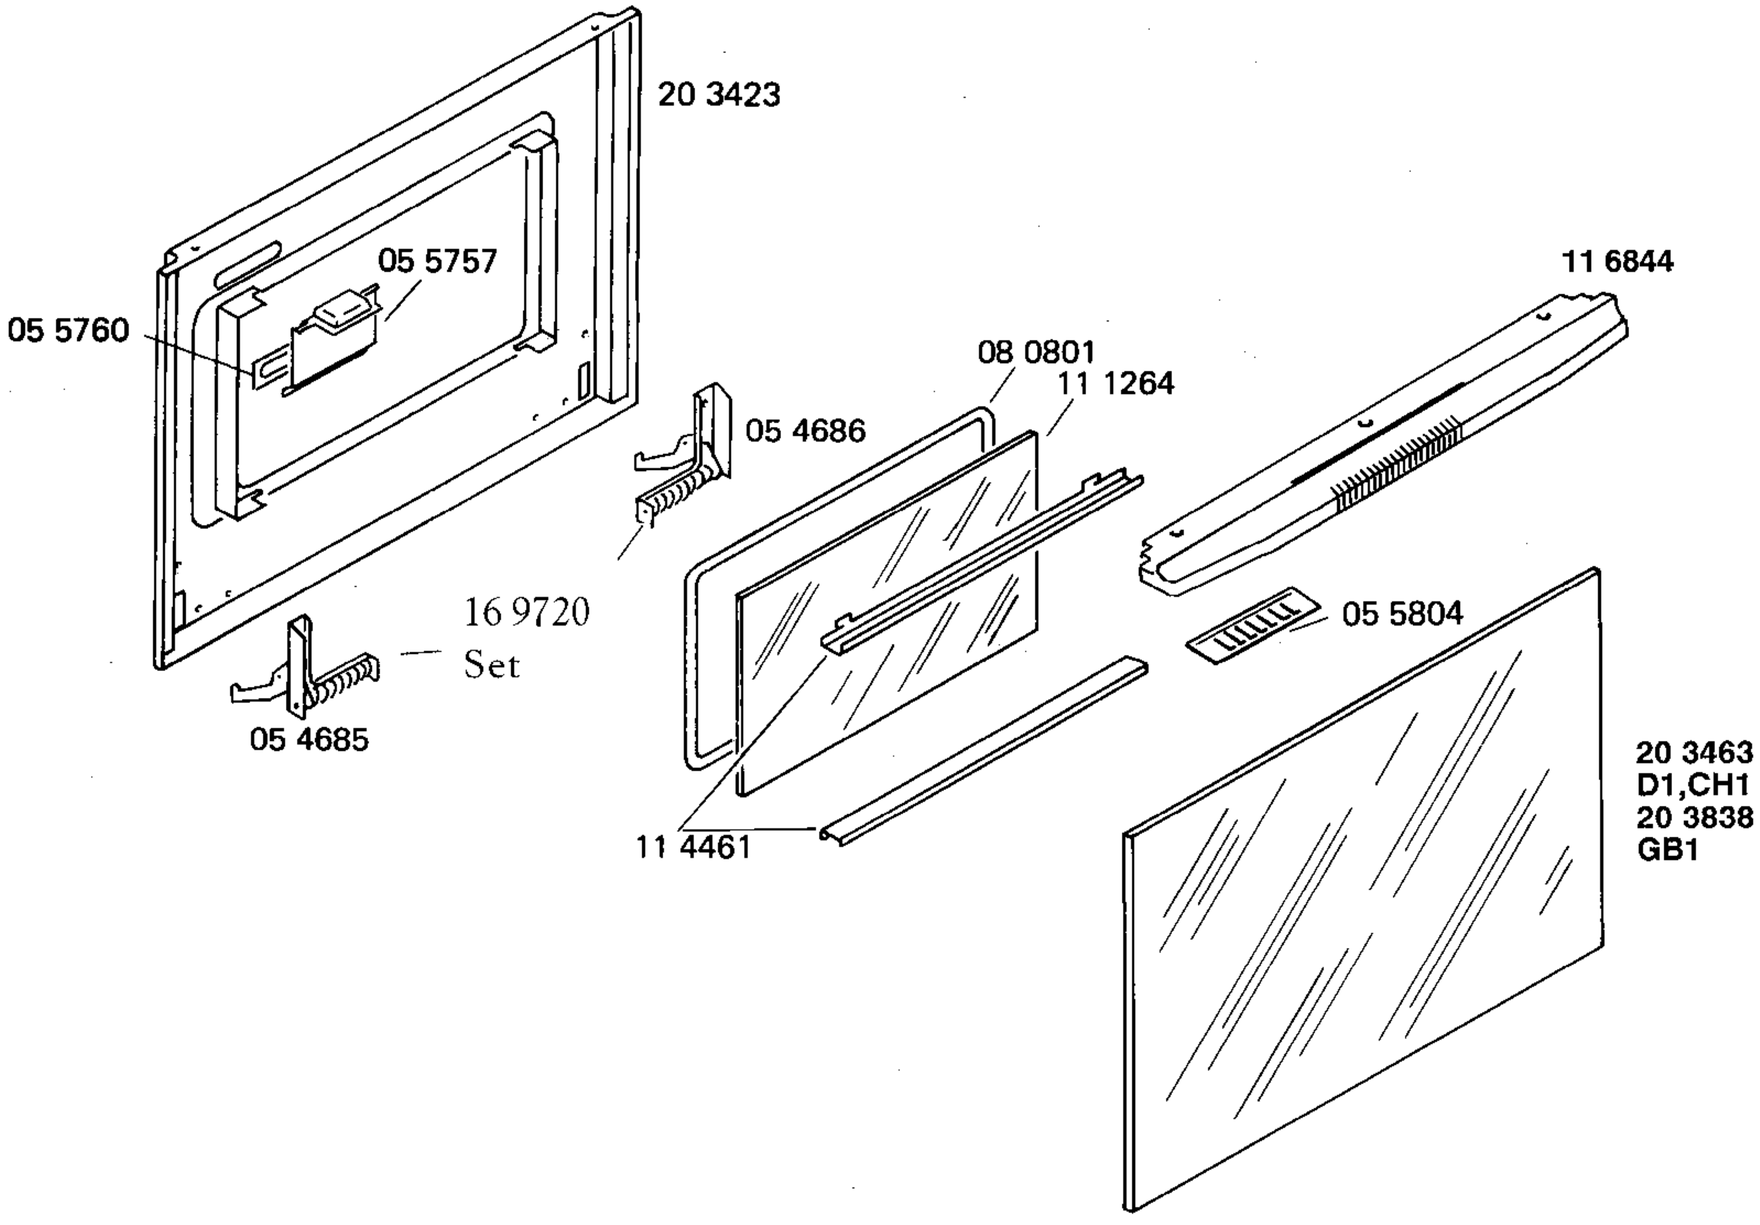

230675-3/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101