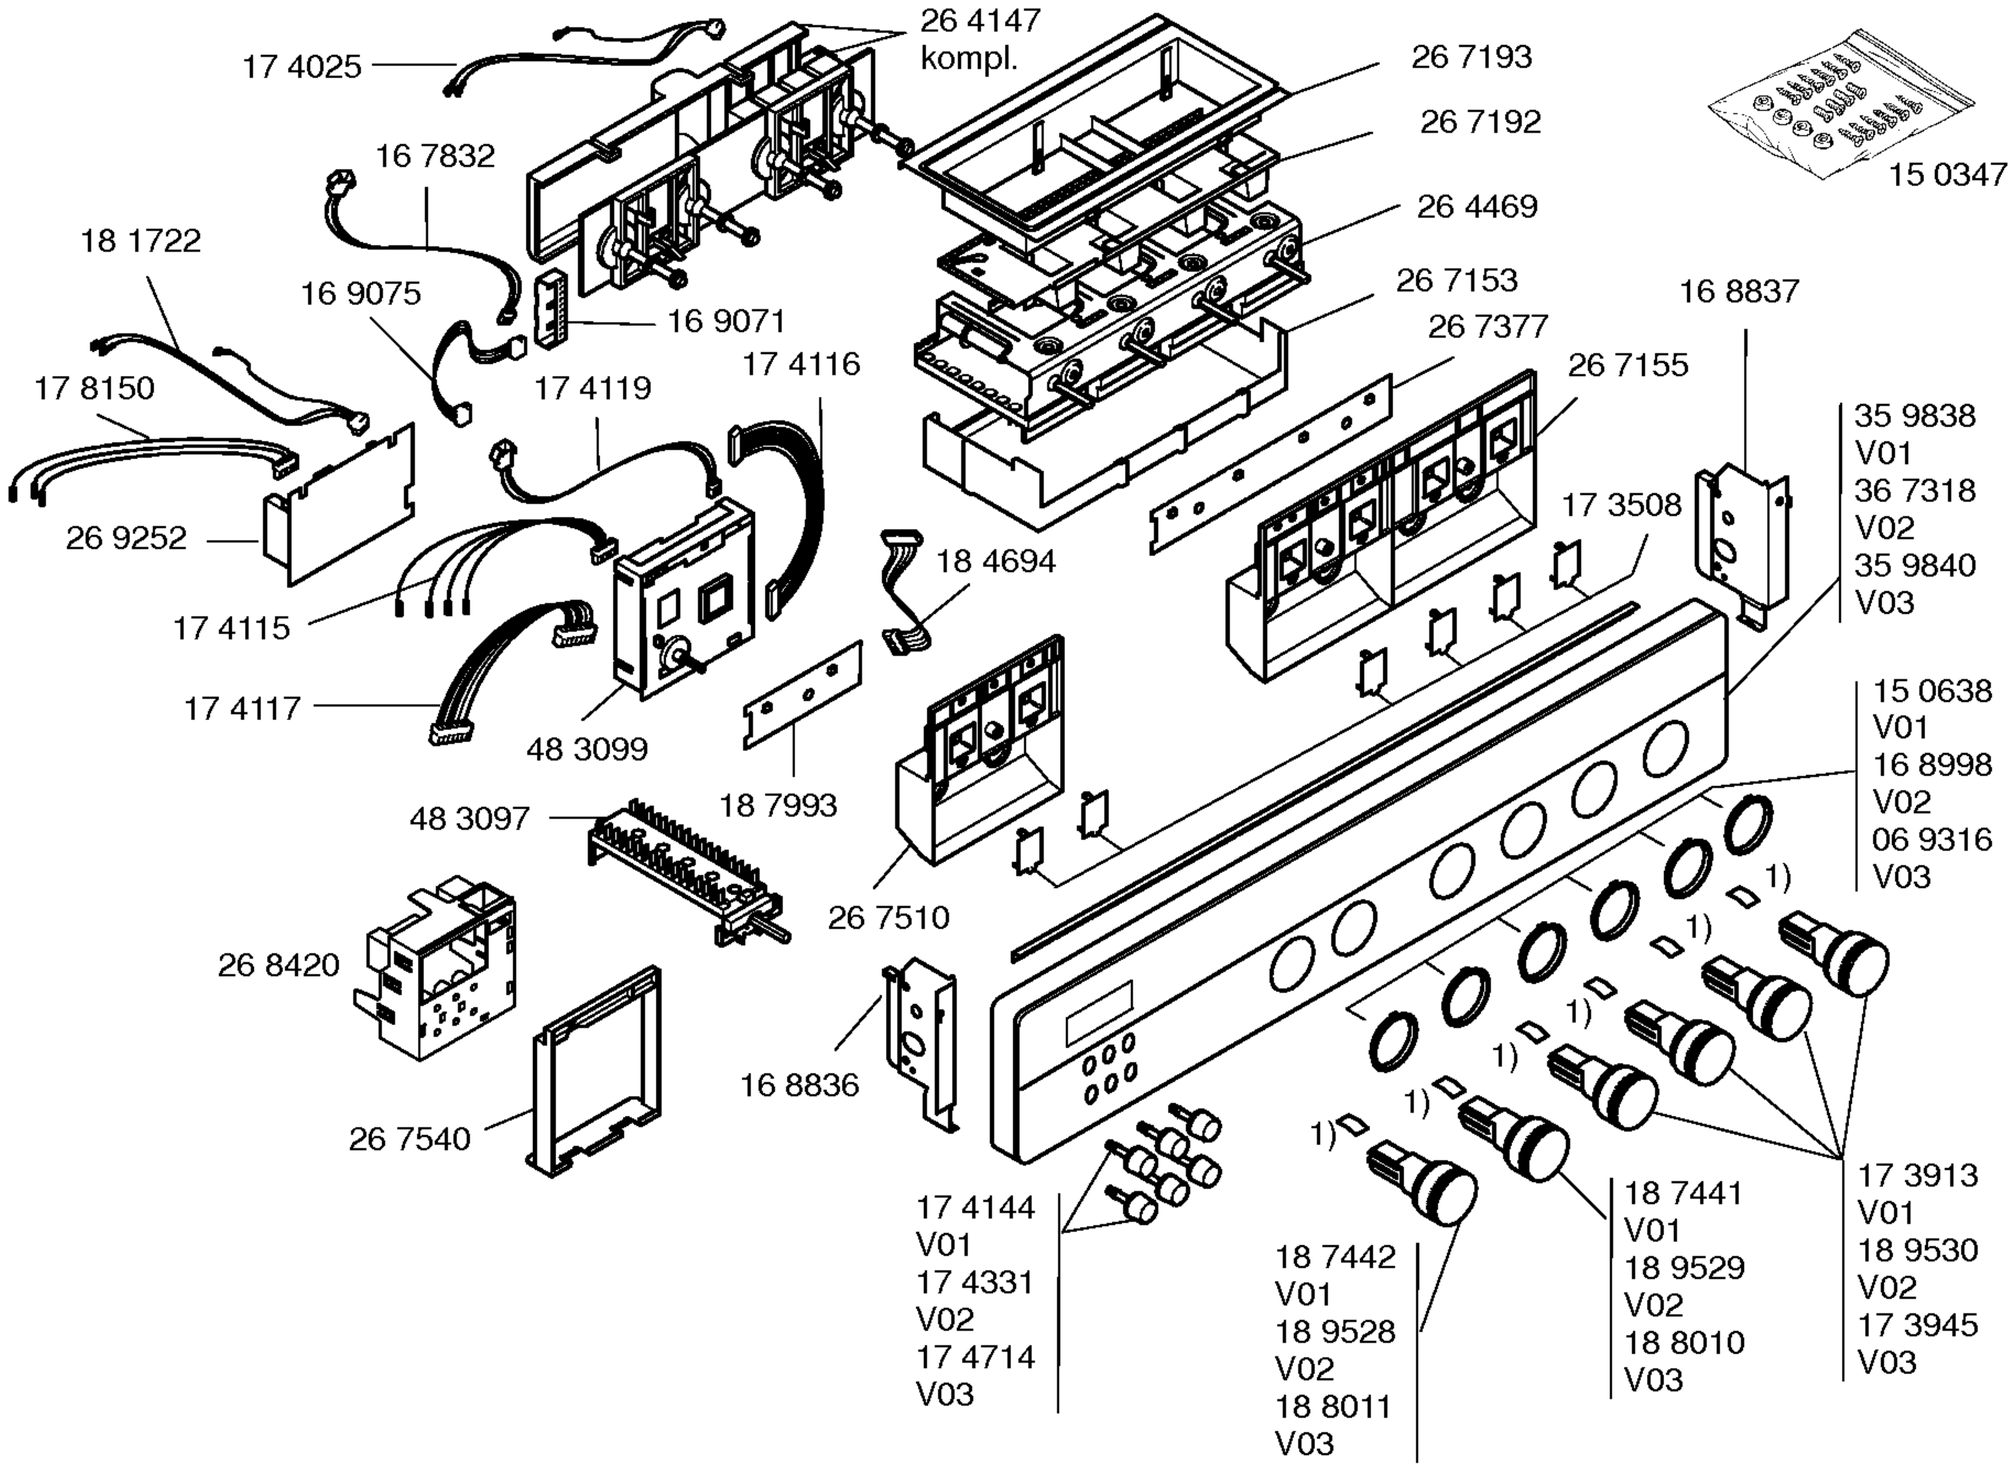


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 1328 (de)
58 1329 (nl)
58 1330 (es)
58 1331 (pt)
58 1332 (el)
58 1333 (ru)
58 1334 (hu)
58 1335 (tr)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1100
Backblech emailliert
HEZ1300
Universalpfanne
HEZ1400
Kombirost
HEZ2400
Einlegerost
HEZ1710
Teleskopauszug
3–fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug


1) 01 4254

Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101

BOSCH

HEN3523/01–V01, weiss
HEN3543/01–V02, braun
HEN3563/01–V03, schwarz

Herde
Einbauherde

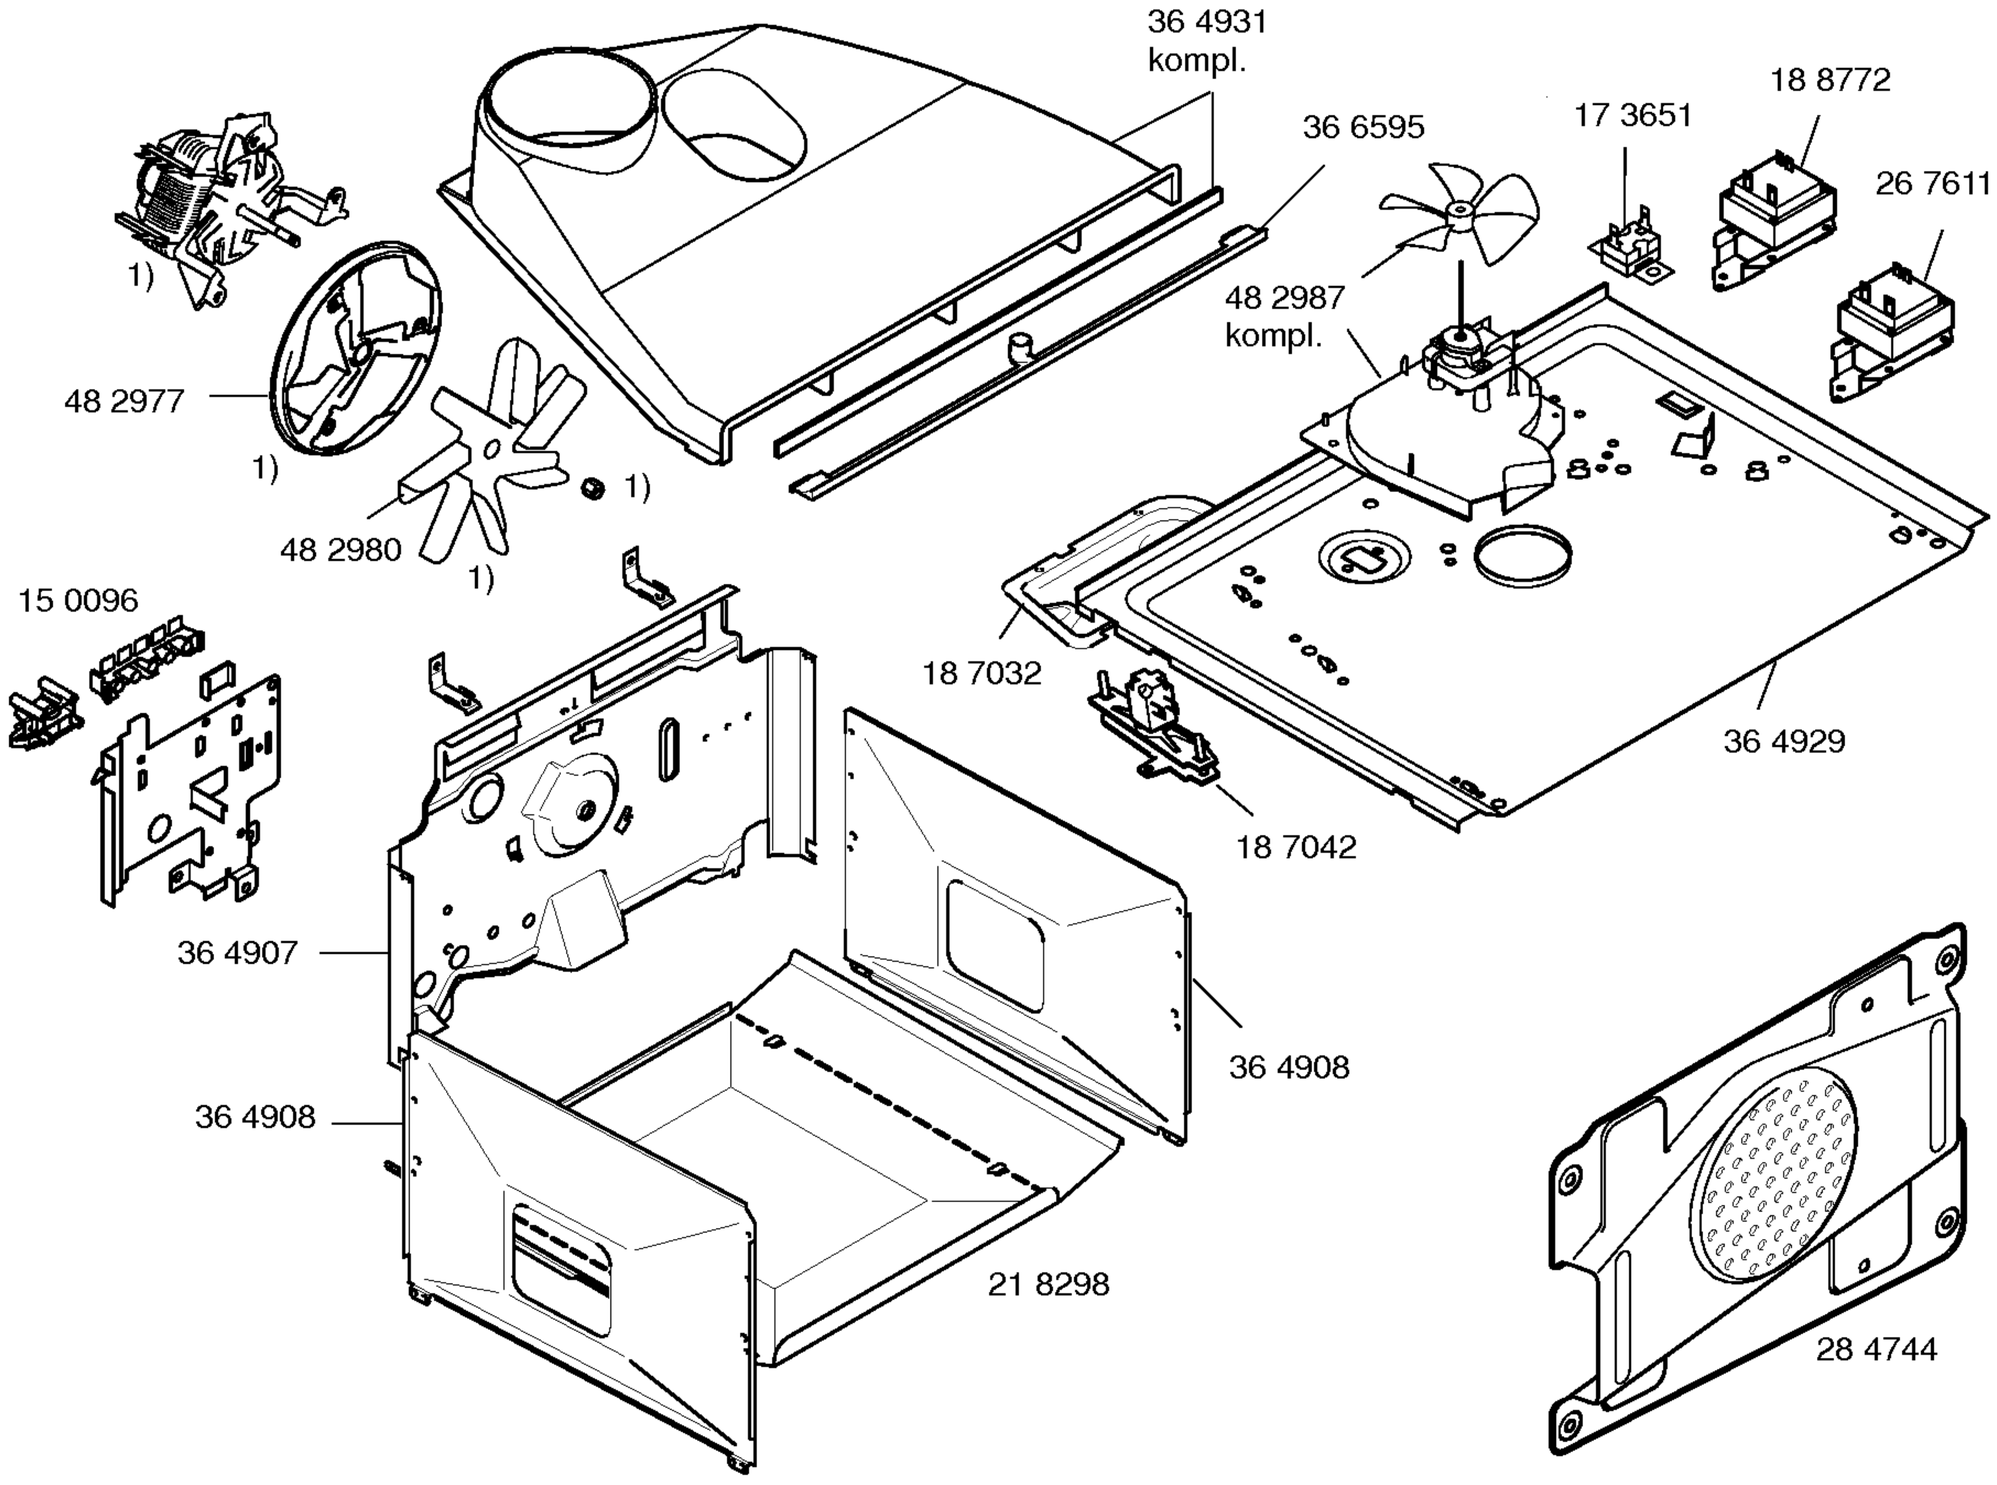

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HEZ1712
Teleskopauszug
2–fach
HEZ1700
Profi–Auszug
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu
HEZ1610
Katalyse–Set
HEZ6001
Backform
Auslausicher

e134585-6/2

Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

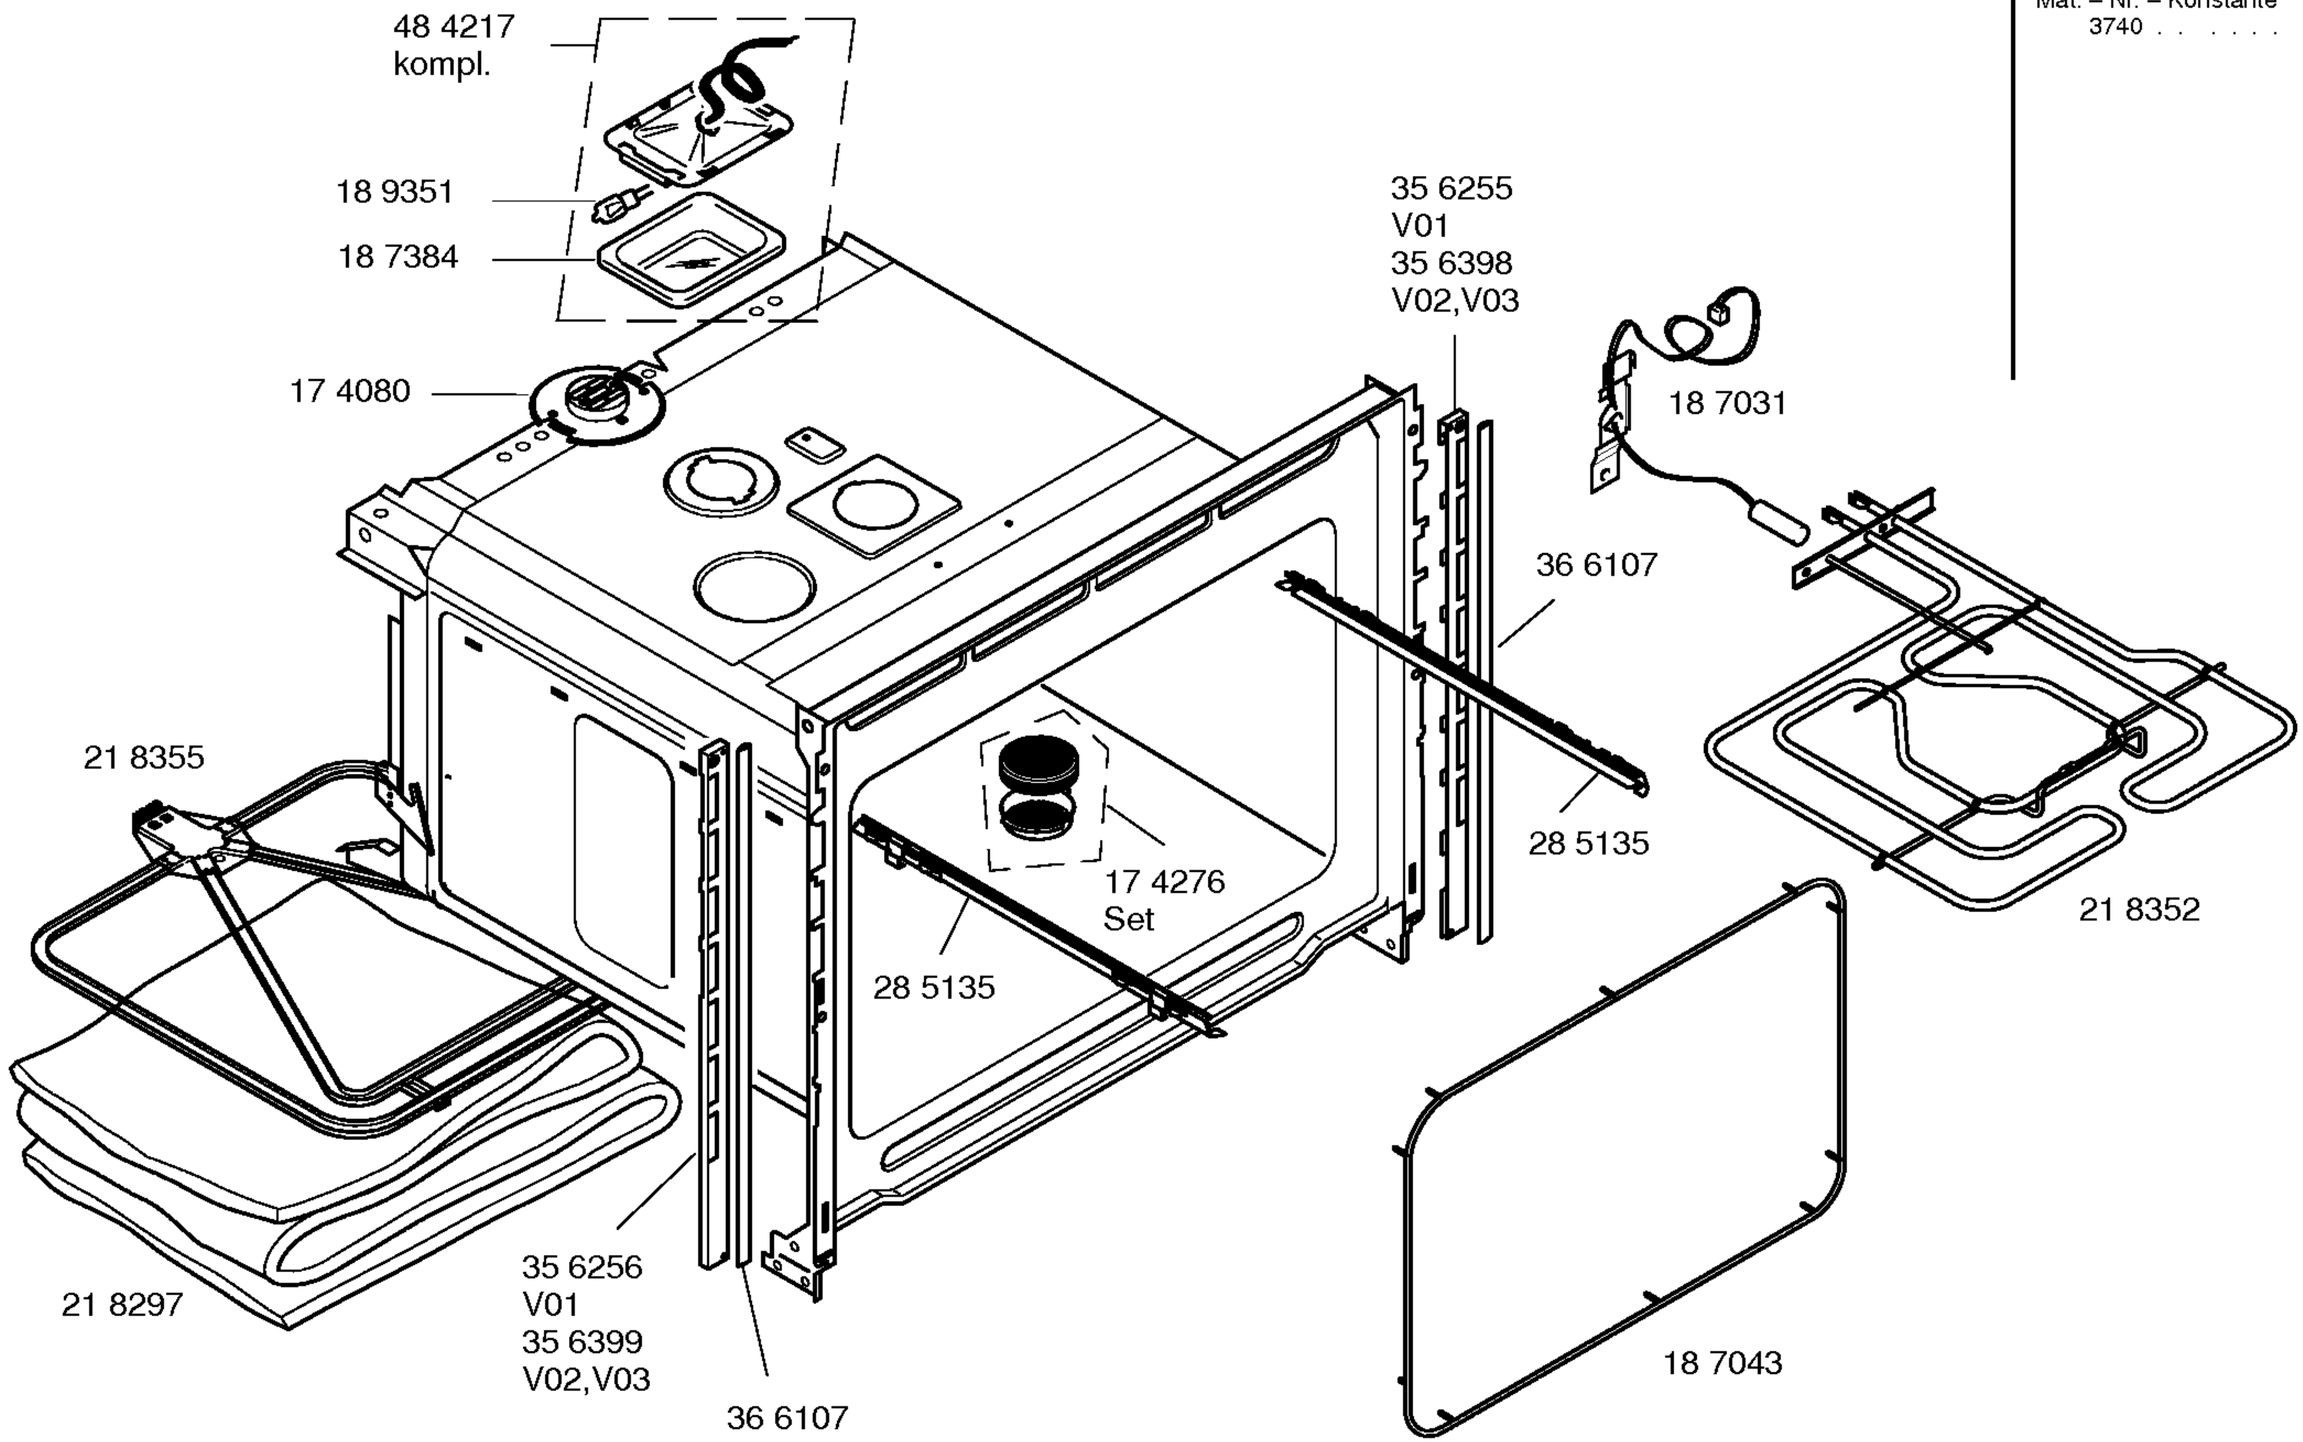

e134585-6/3


Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

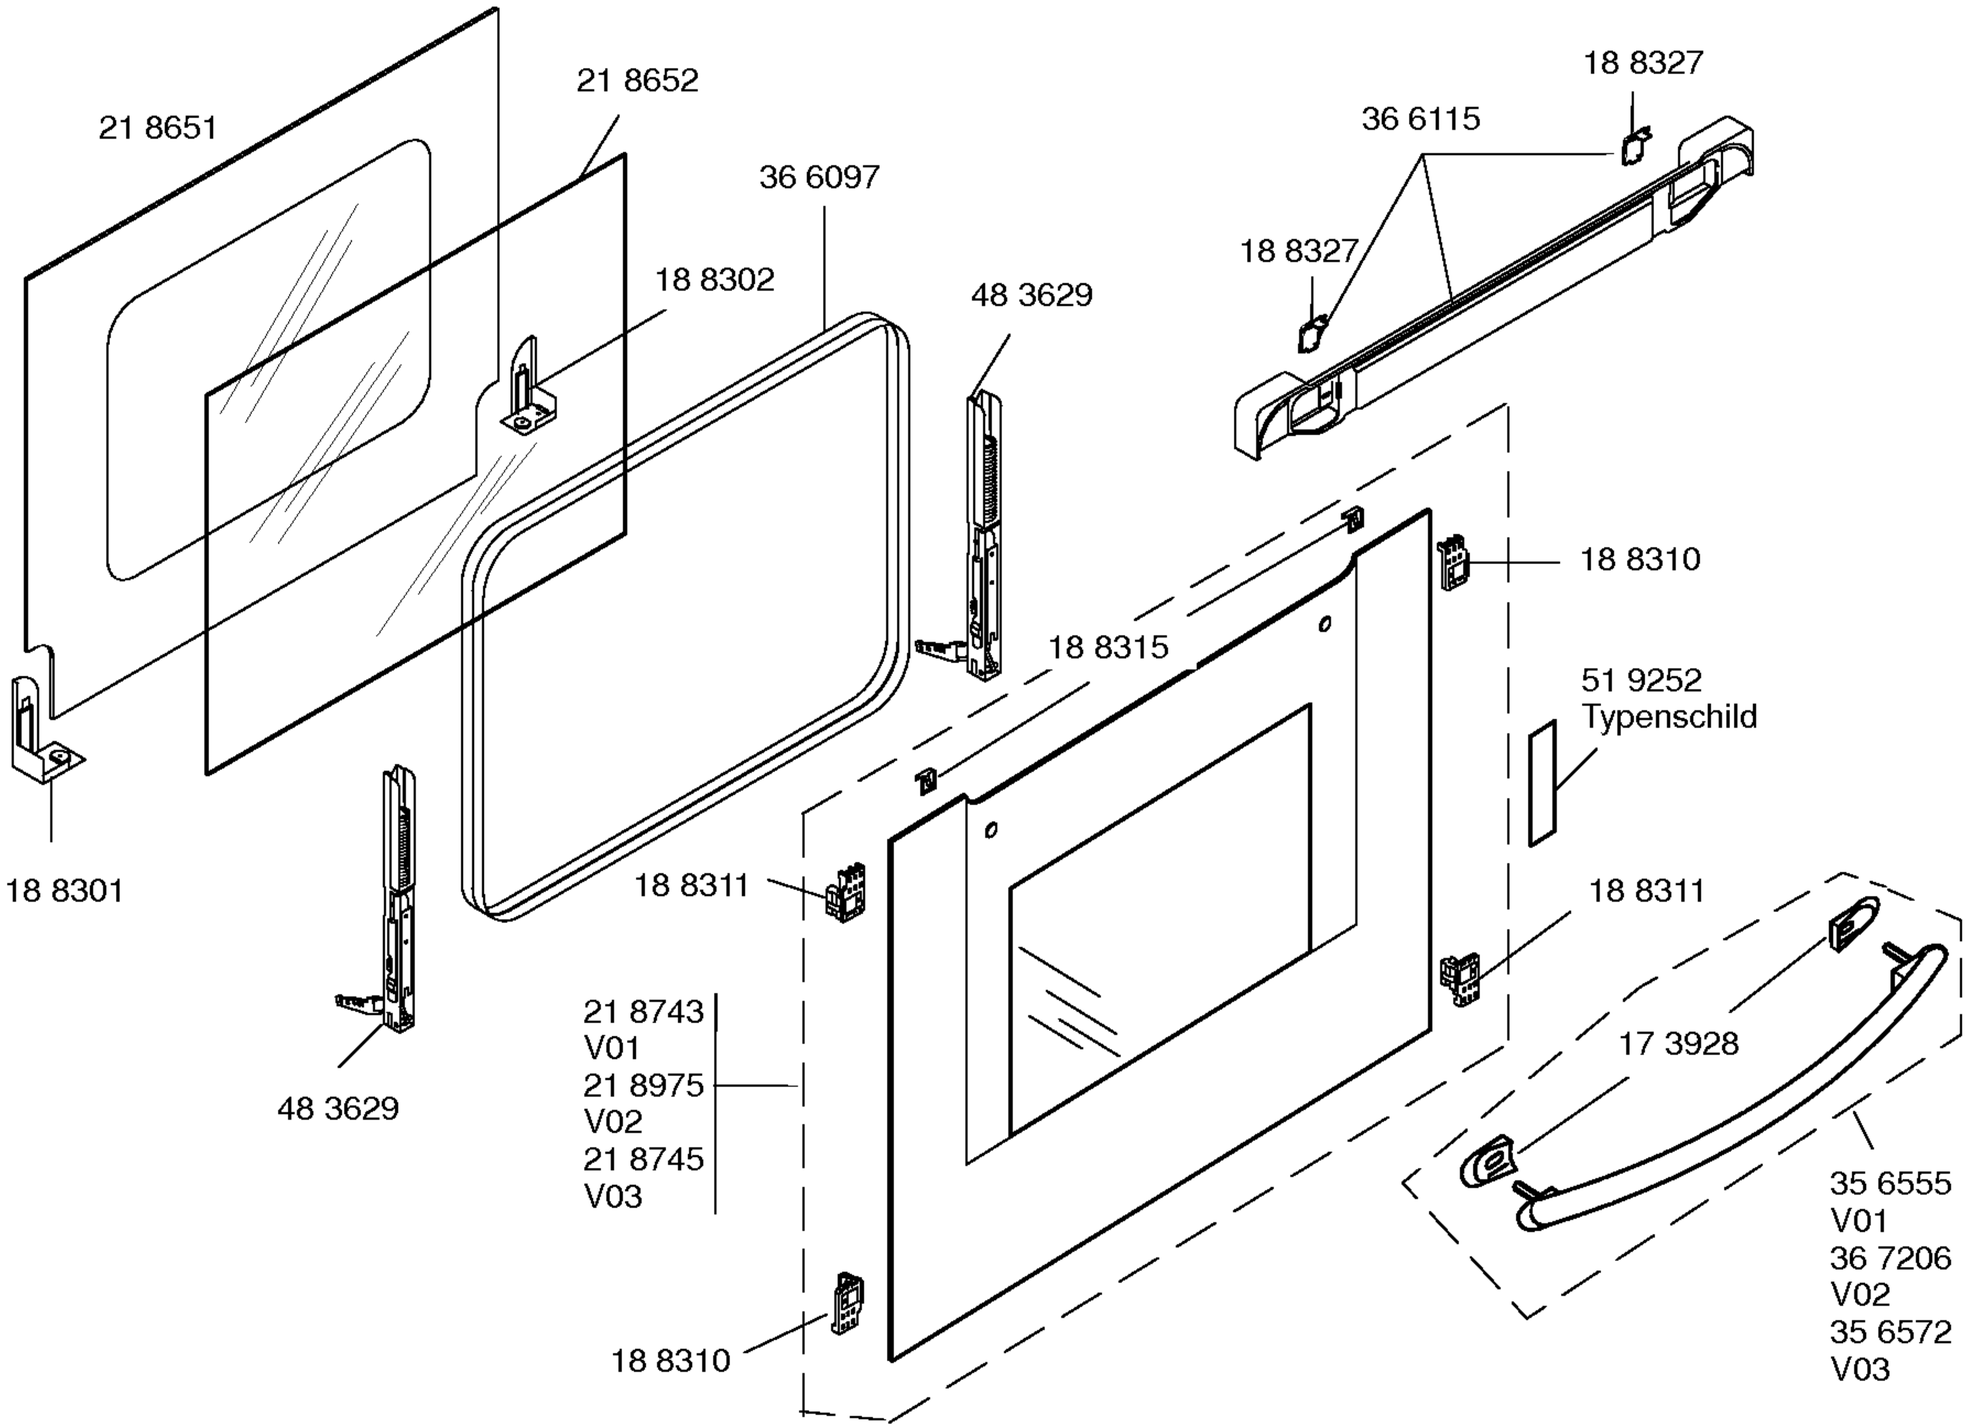

e134585-6/4


Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101

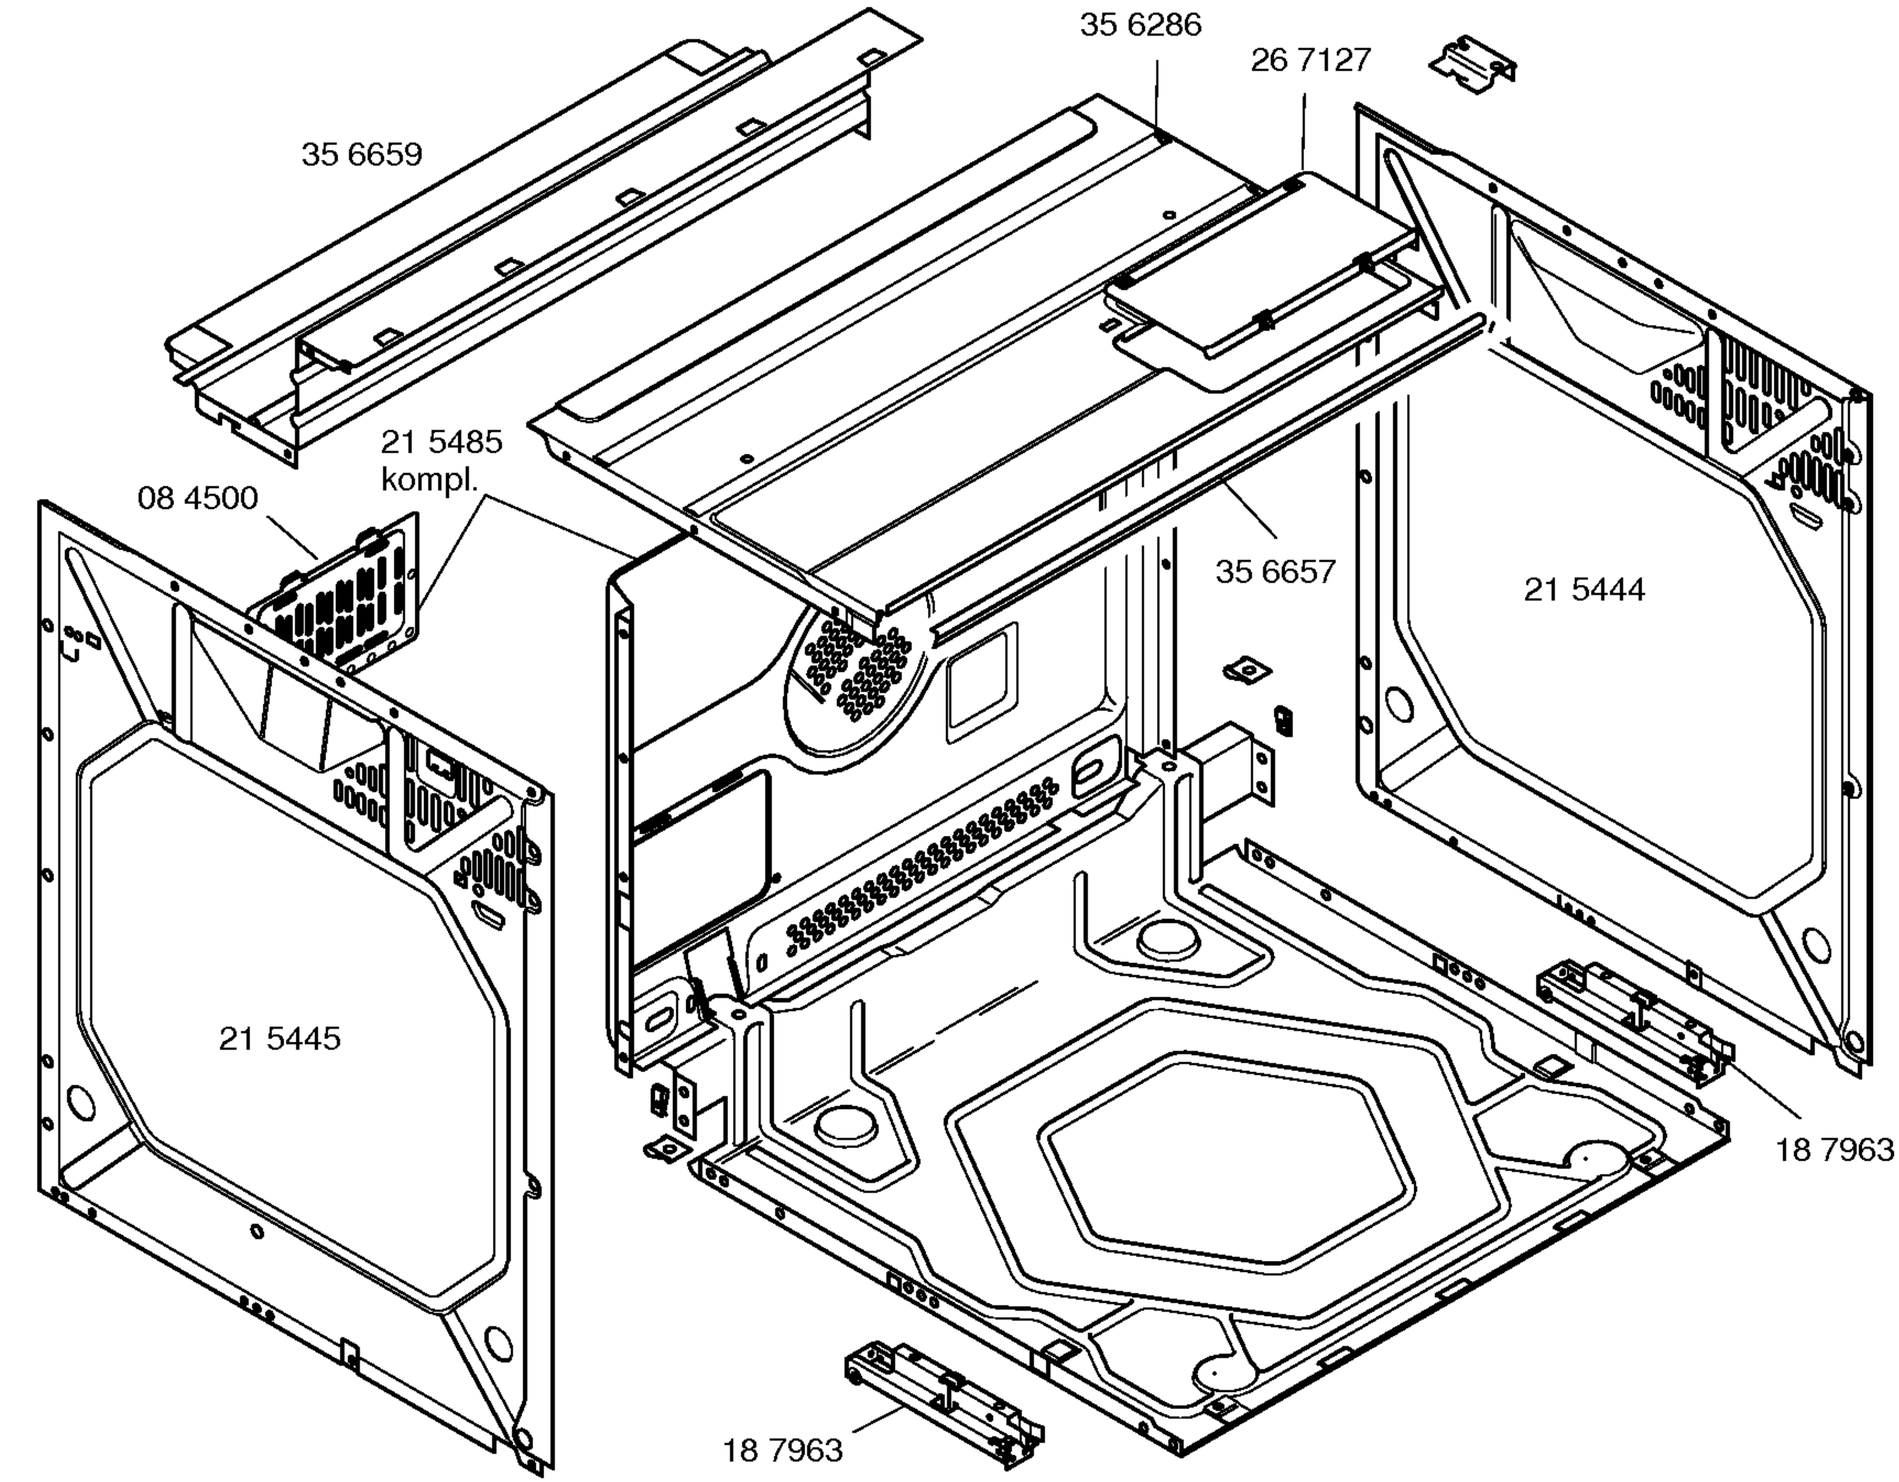

e134585-6/5


Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

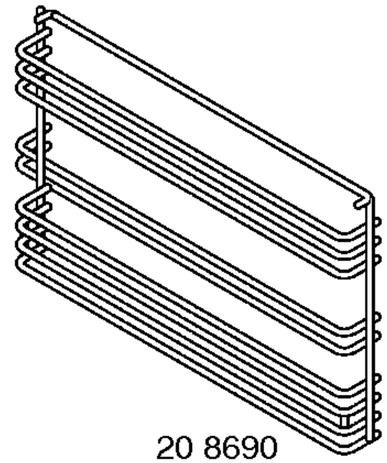


20 8690


36 0357

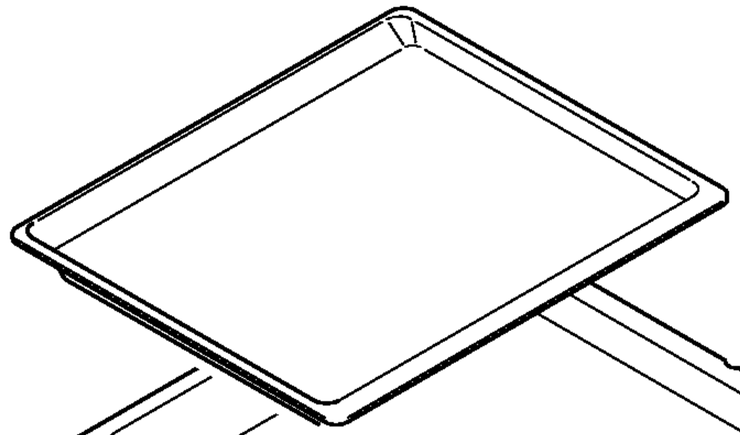

35 9609

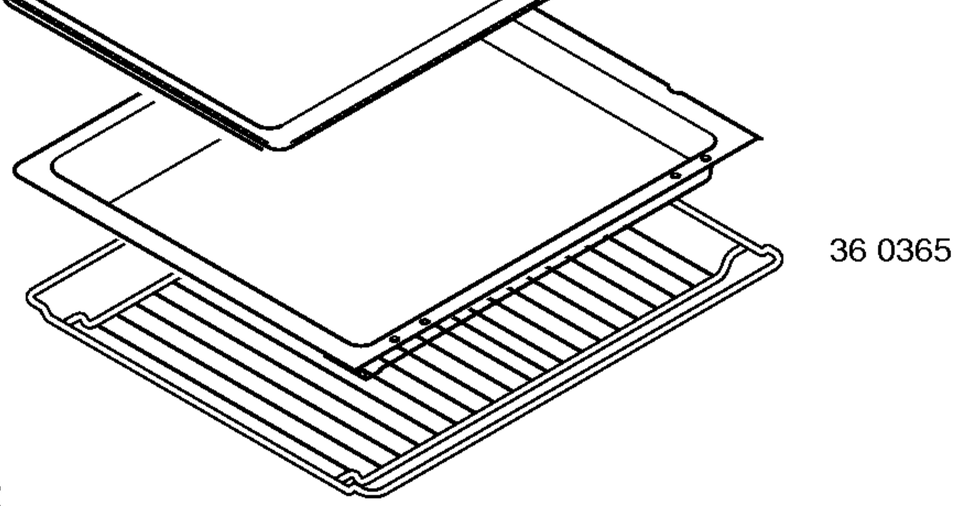

36 0365

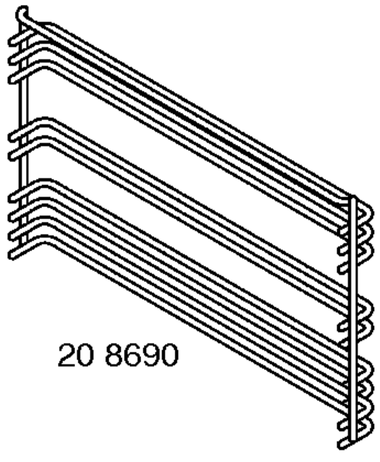

20 8690

e134585-6/6

Copyright © (2021) by Bosch / SERGR_4101