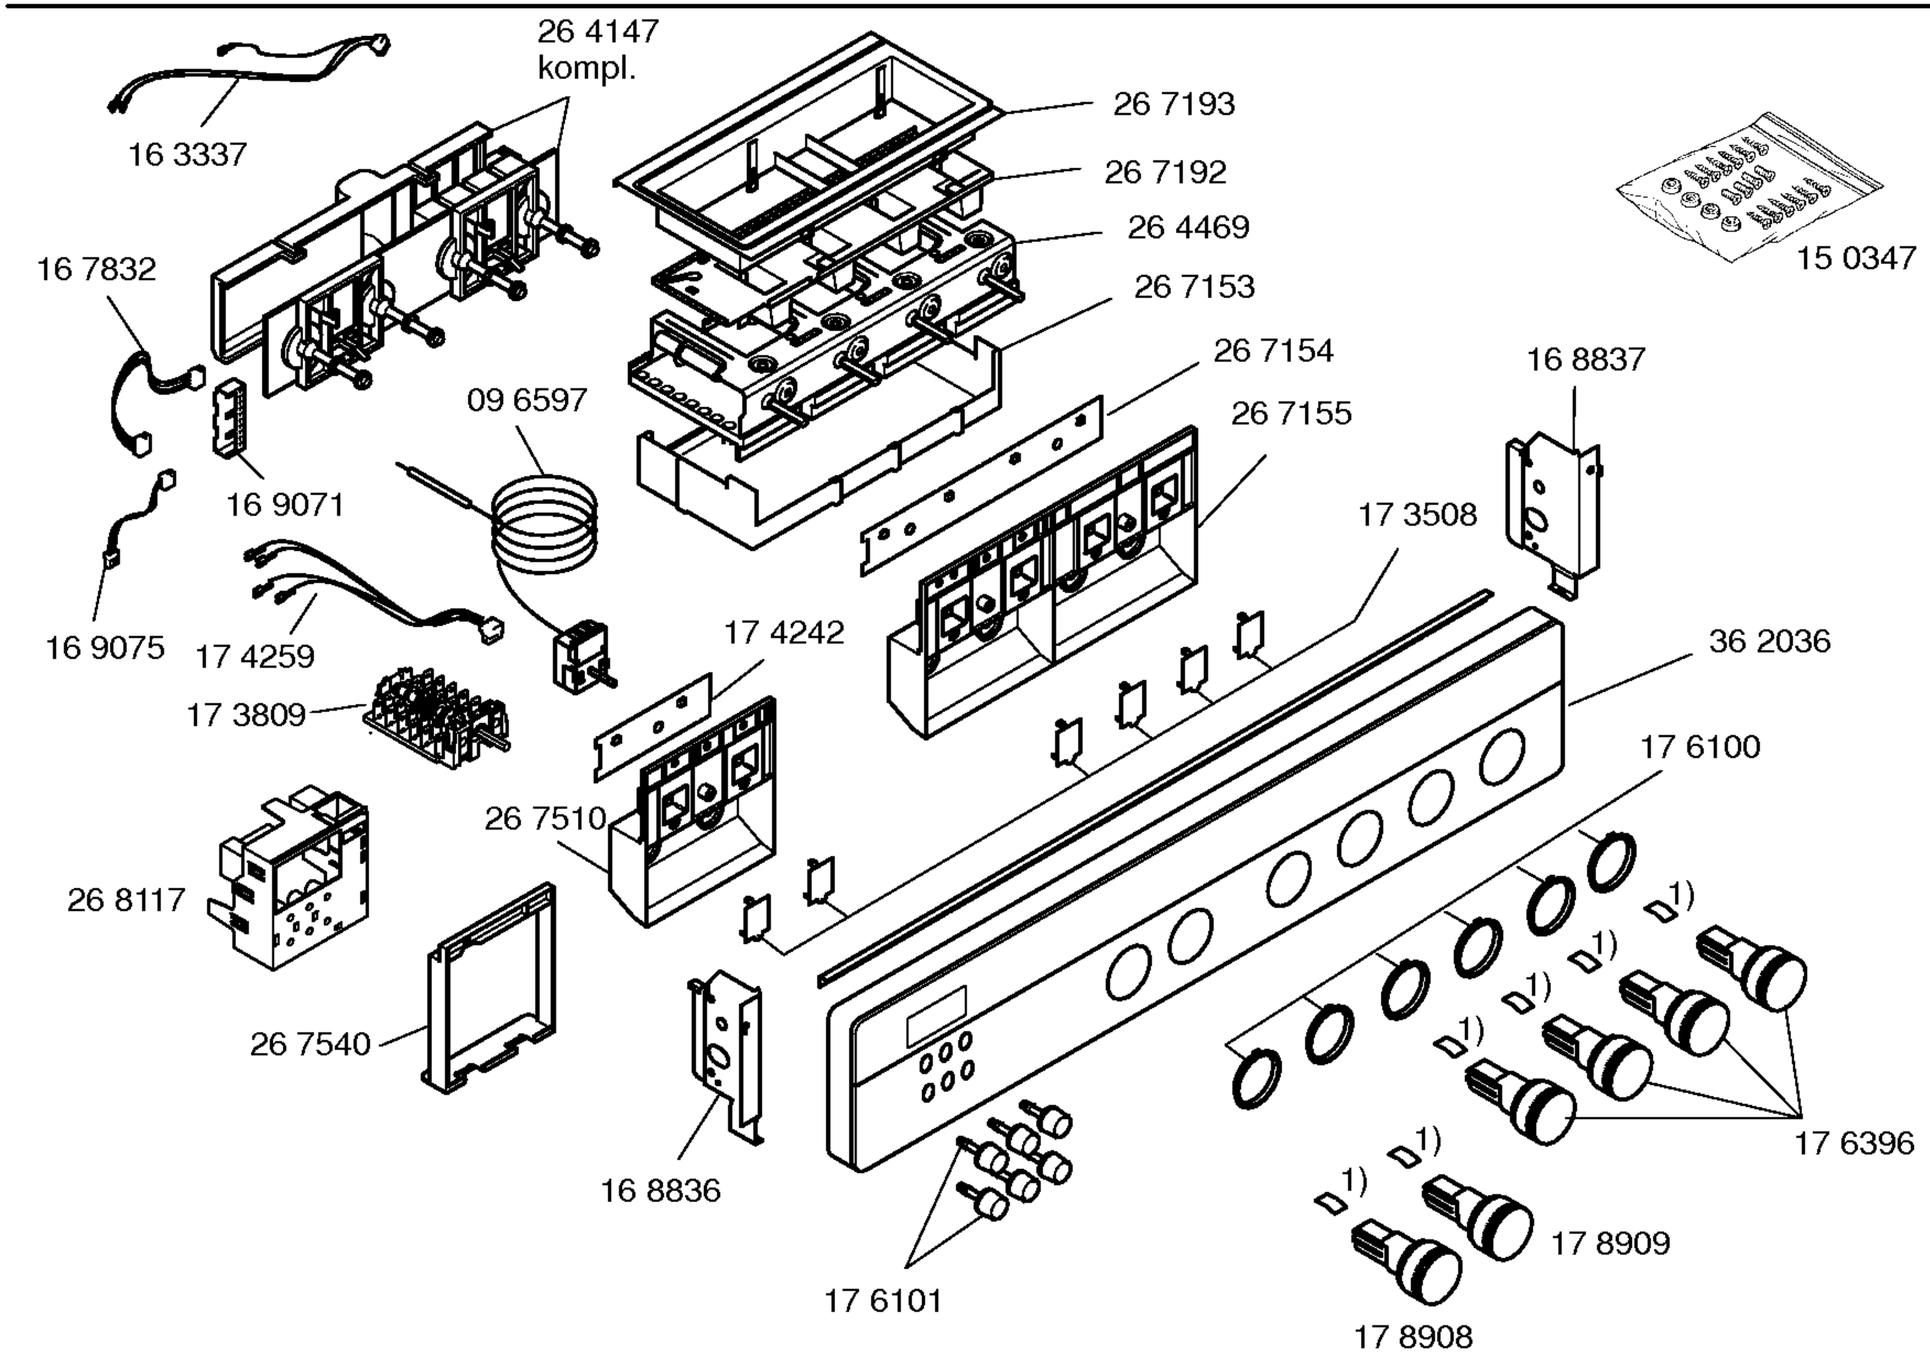


Gebrauchsanweisung
52 8591 (de)
52 8592 (fr)
52 8593 (nl)


Montageanweisung
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehör:
HZ24000
Backblech Alu
HZ24100
Backblech emailliert
HZ24200
Backblech (Auszug)
HZ24300
Universalpfanne
HZ24400
Kombirost
HZ24700
Profi–Pfanne
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ26000
Metallbräter

1) 01 4254


e233684-6/1

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

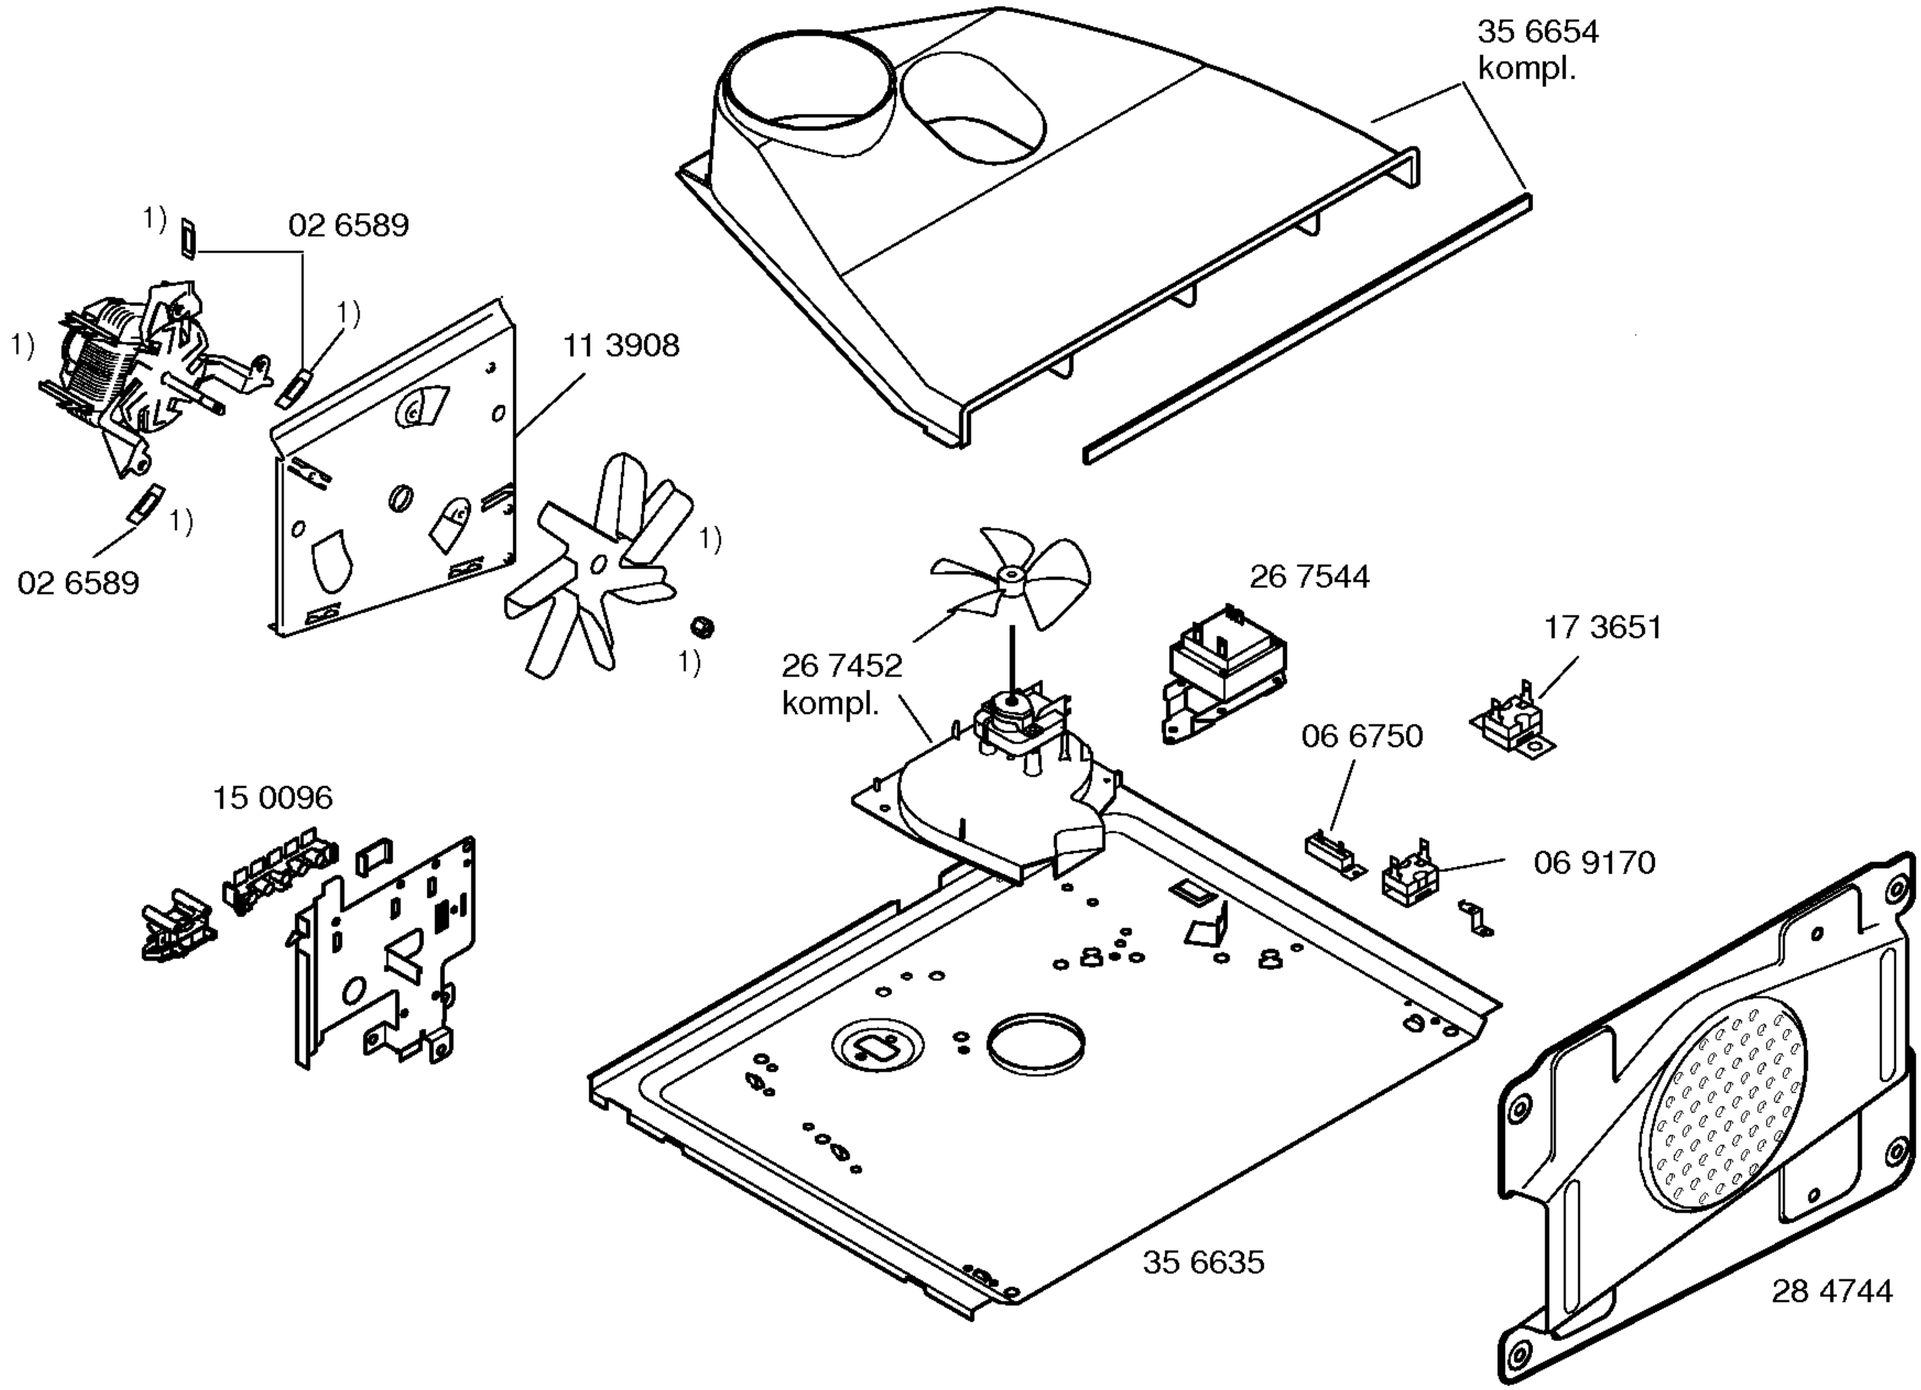


1) 481284
Set

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

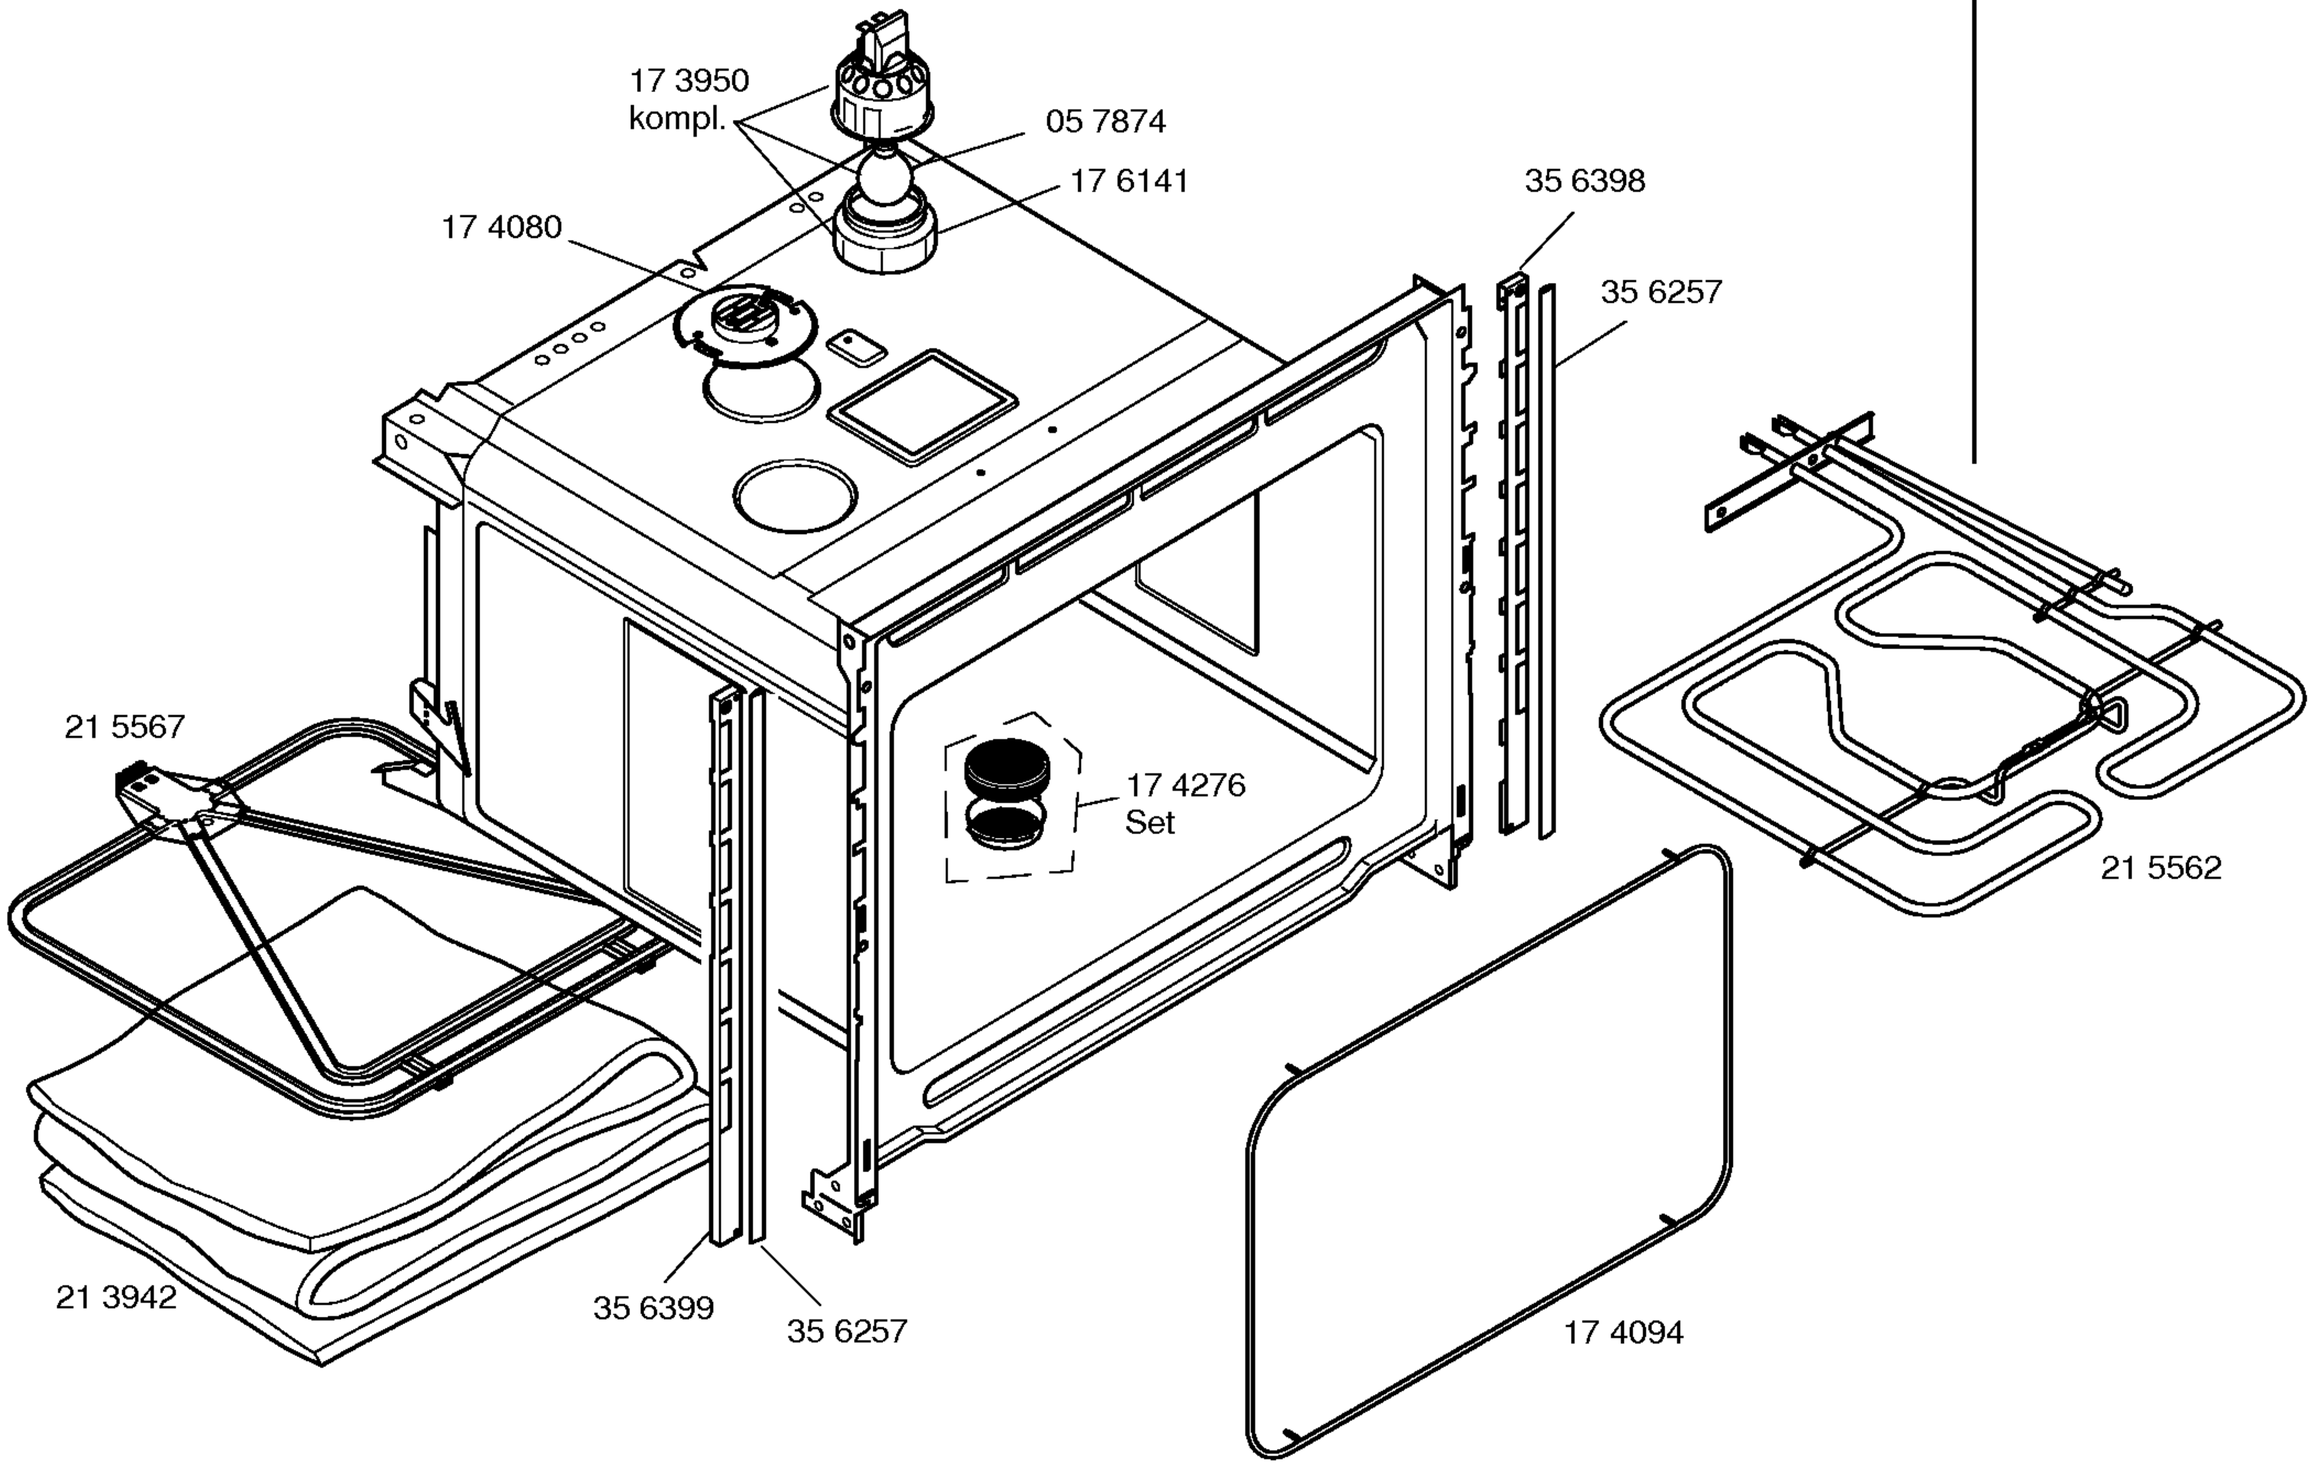

e233684-6/3


Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

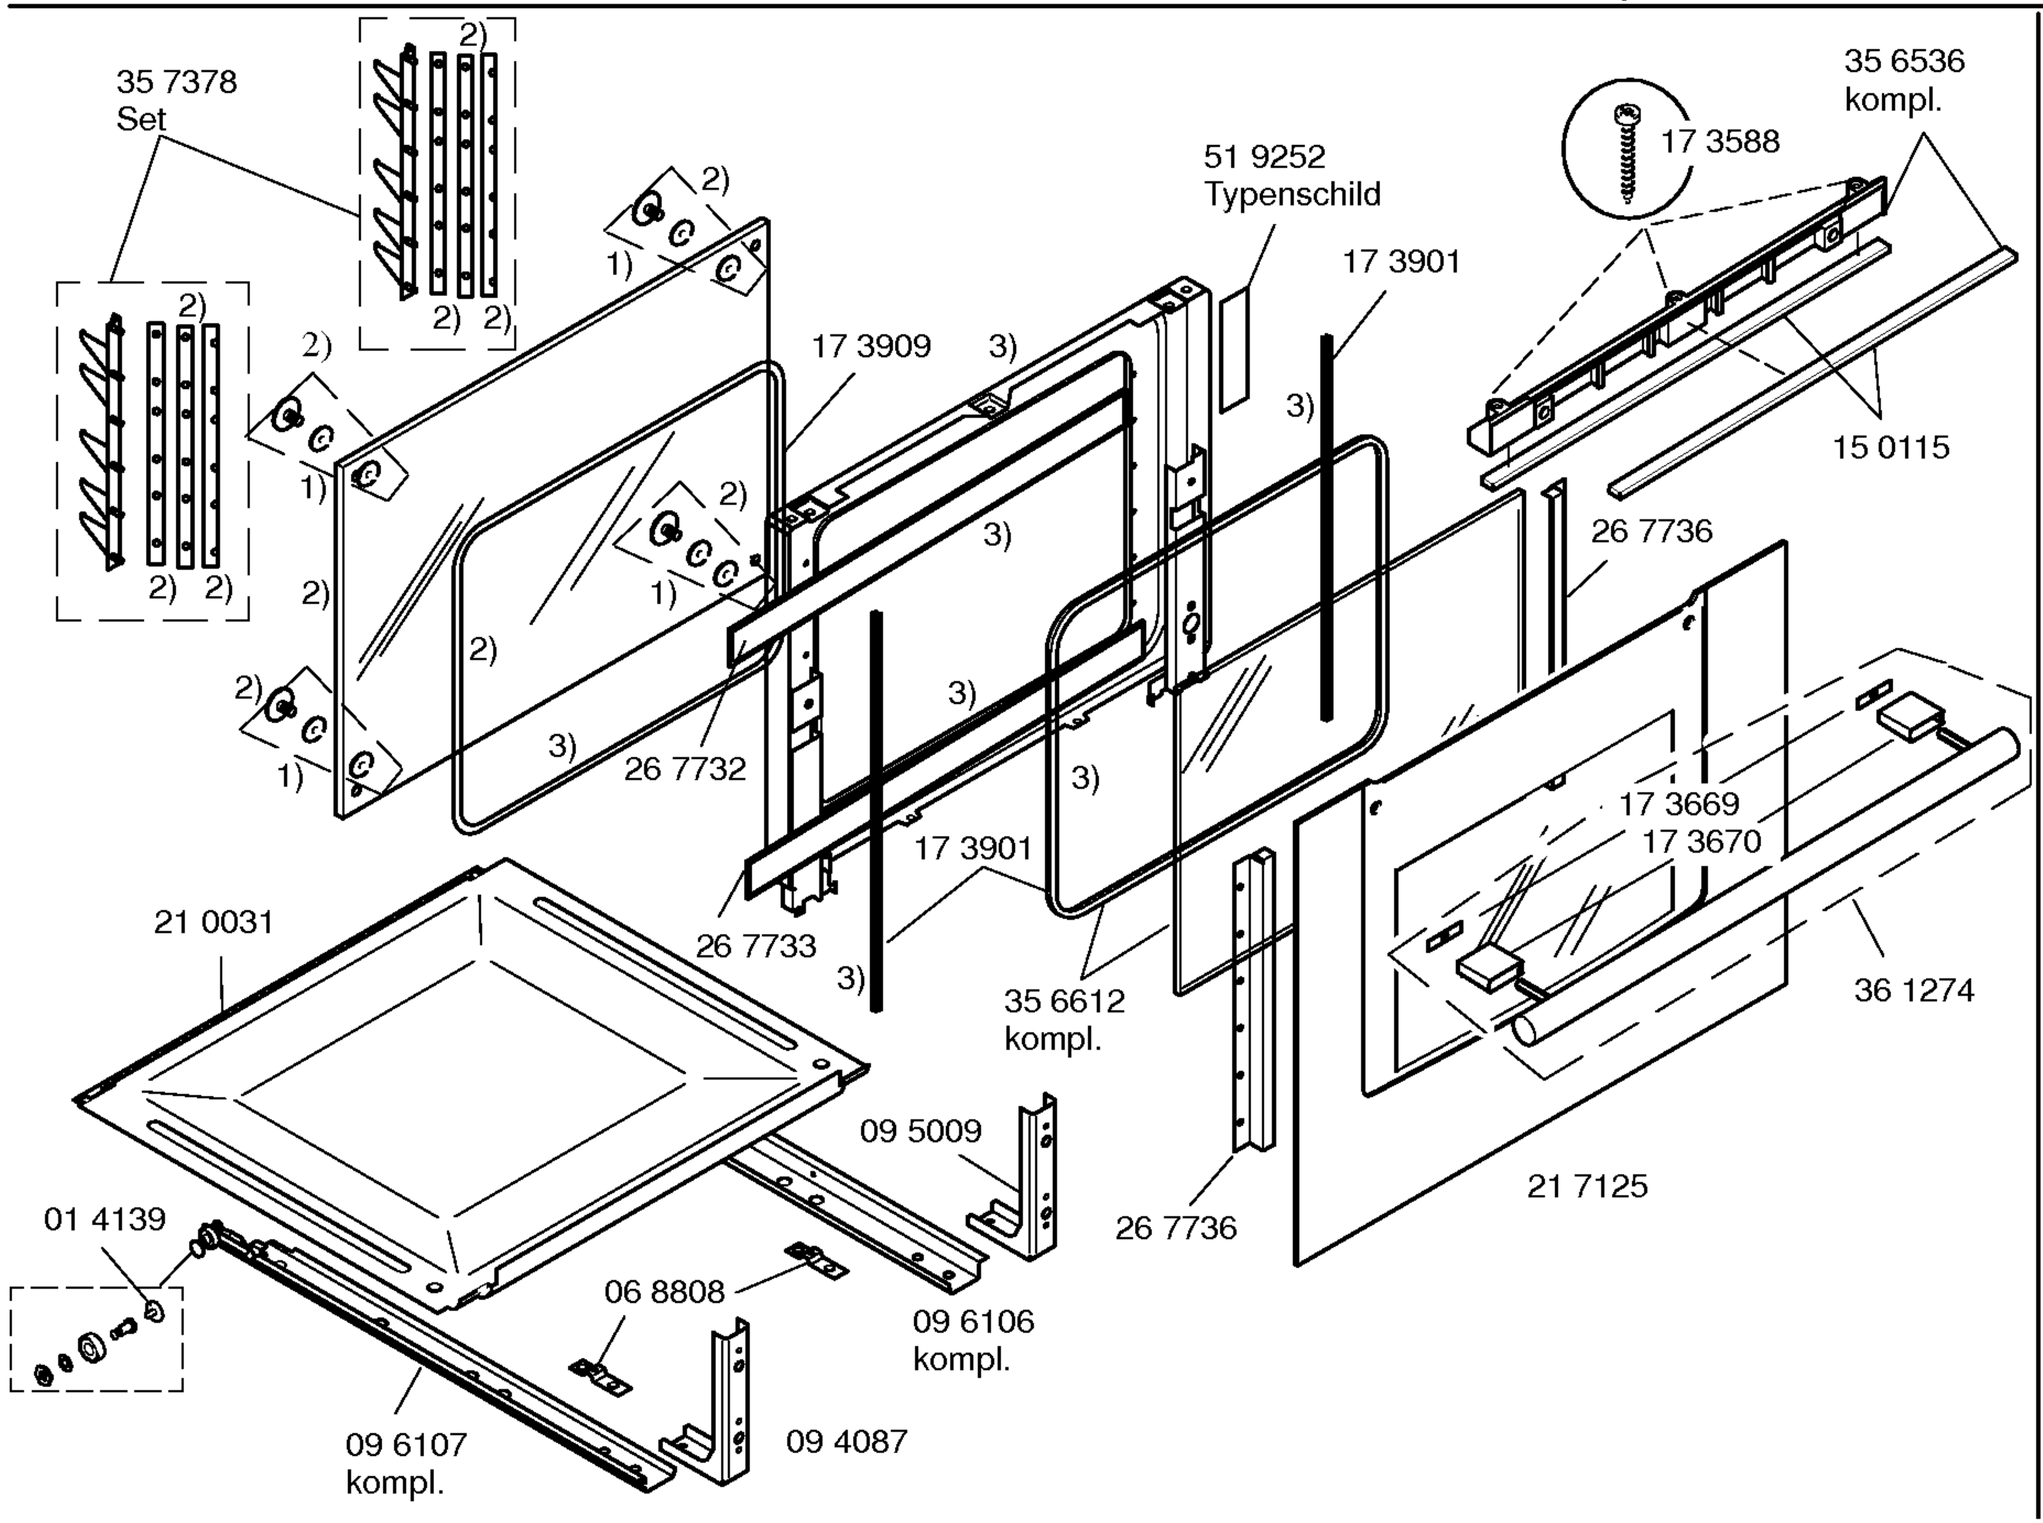

1)17 4791
Set
2) 21 5852
Set
3) 21 5832
Set


e233684-6/4

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

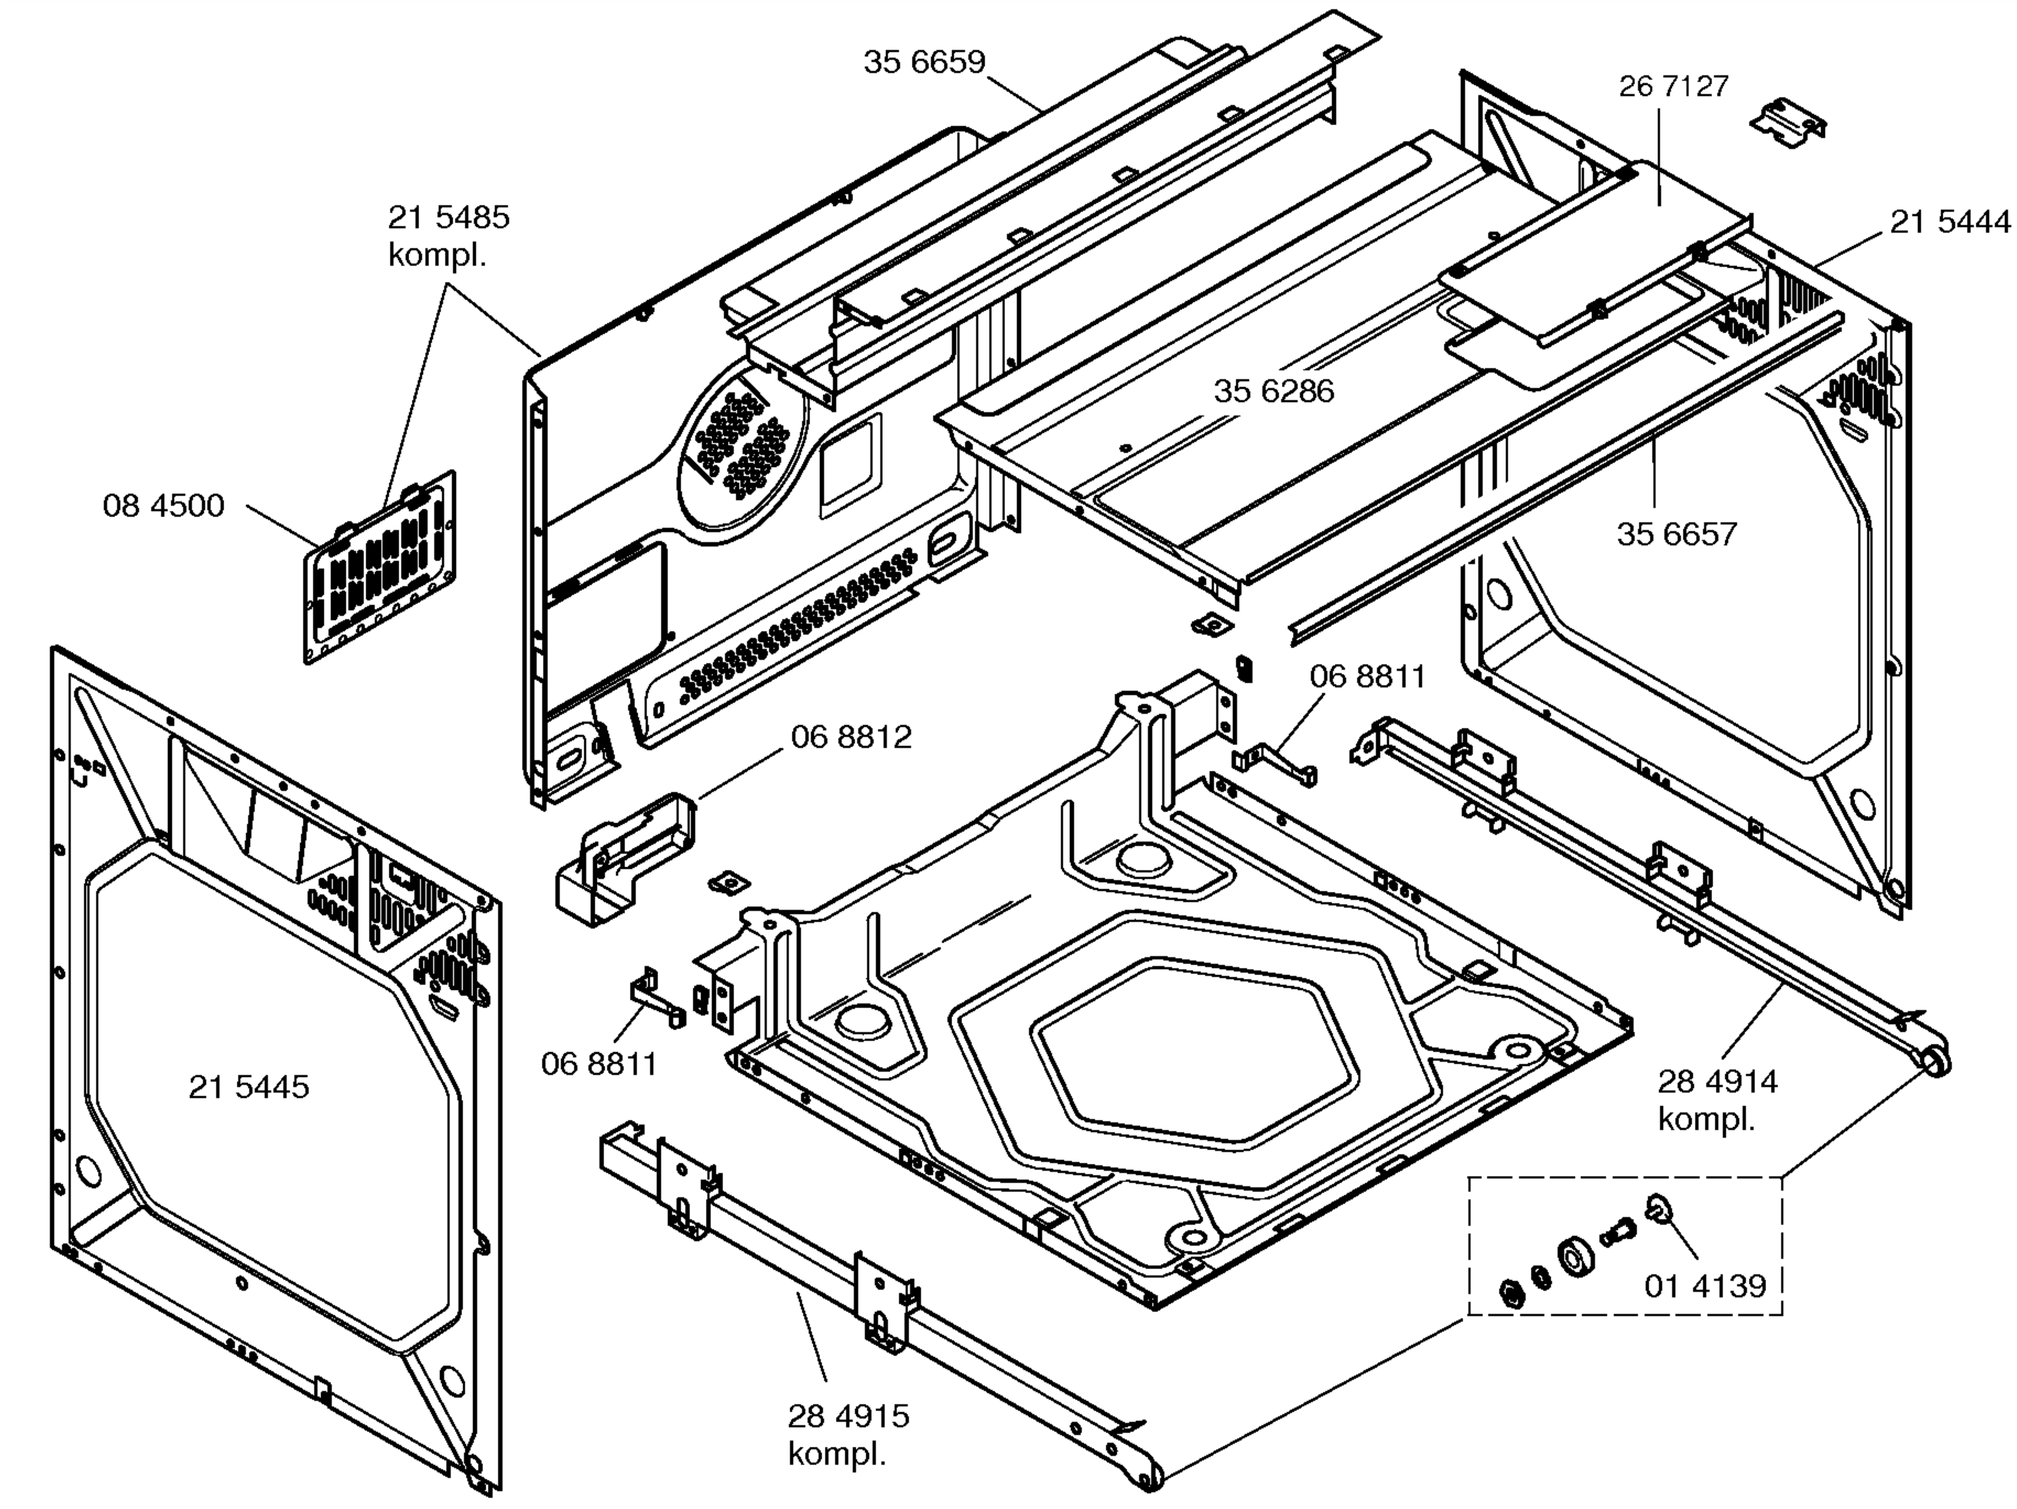

e233684-6/5

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

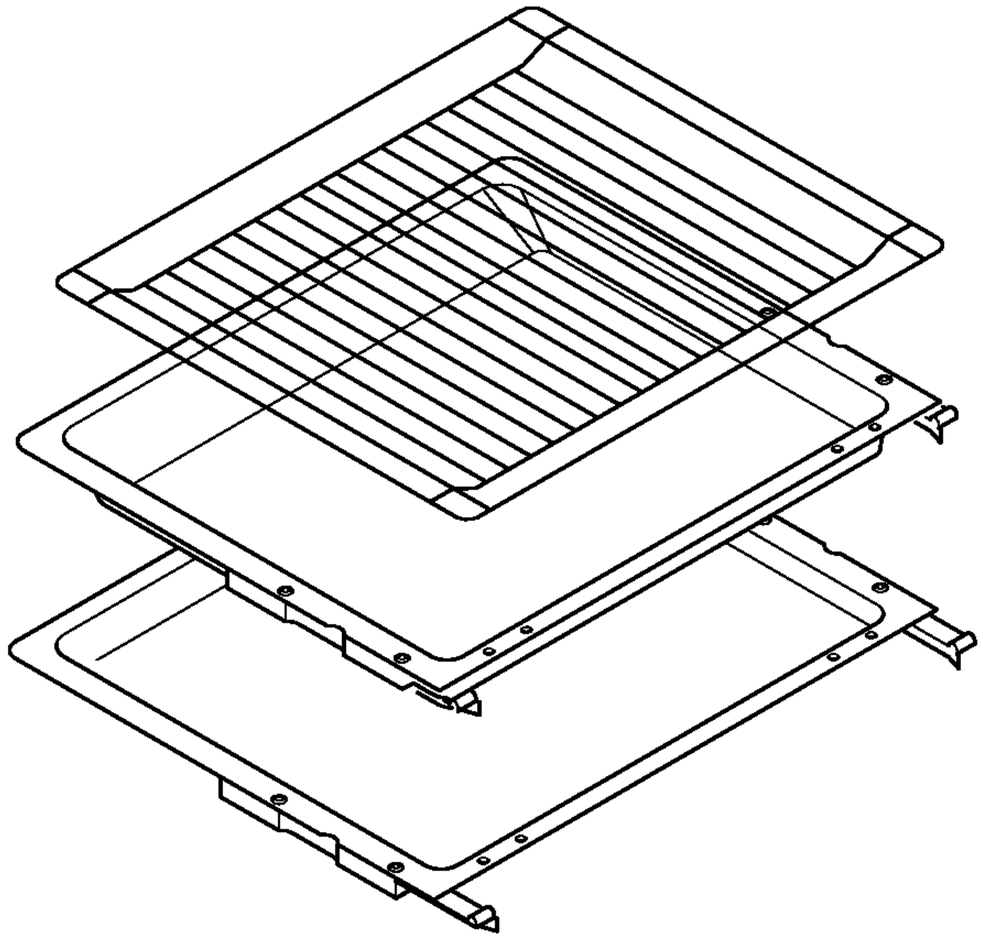

28 4913

28 4917

29 0030

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101