
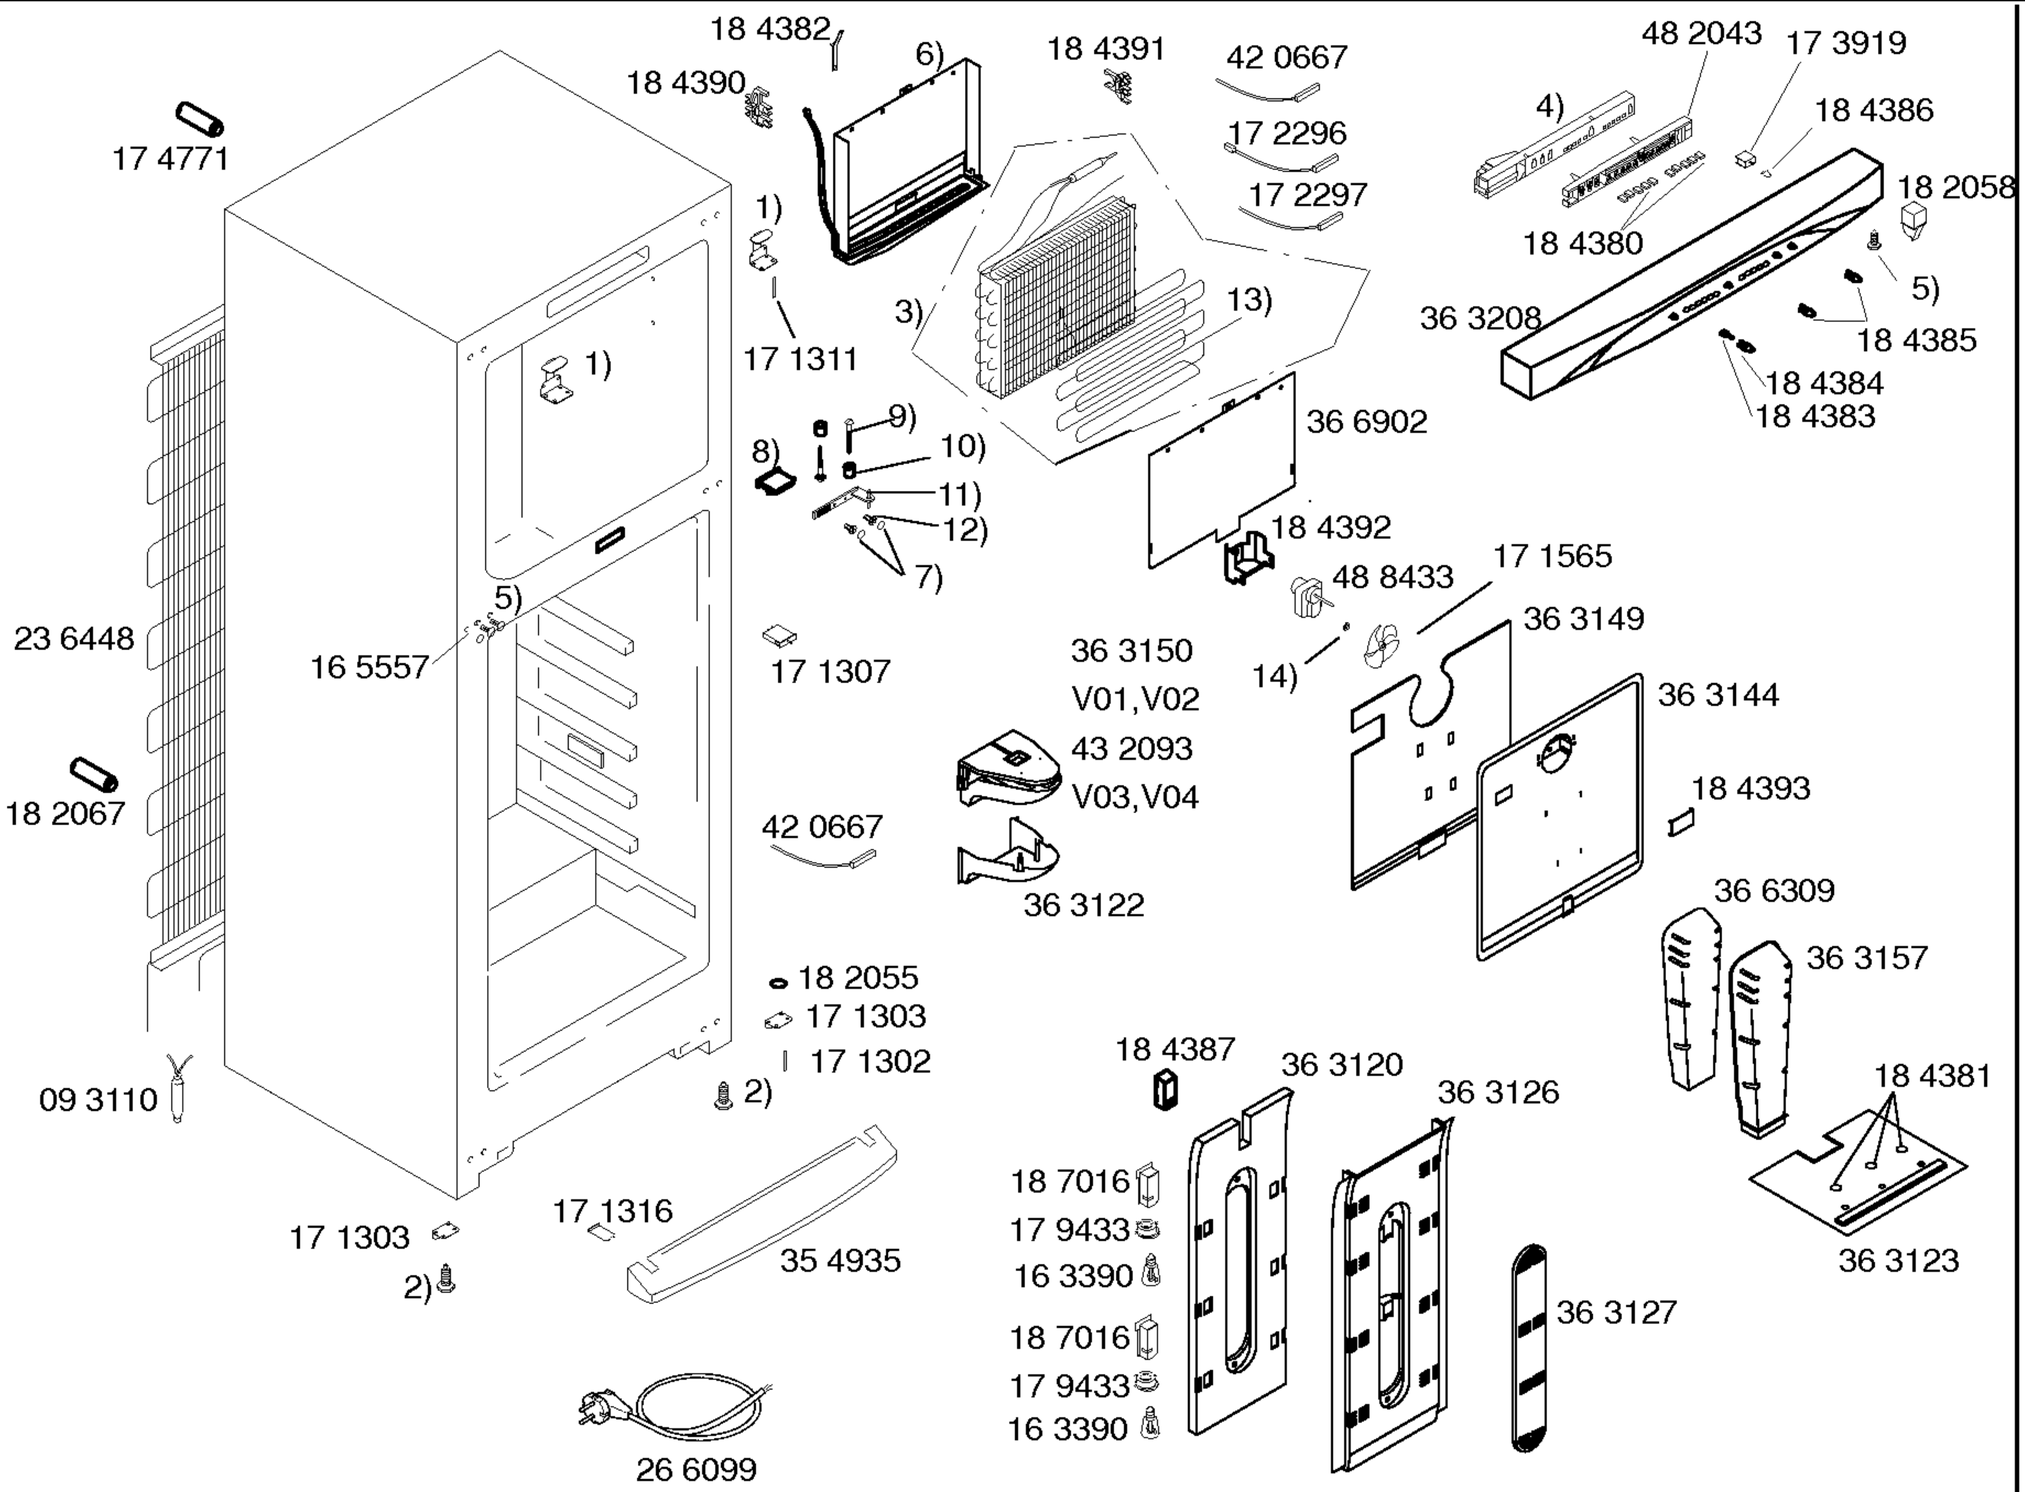


Gebrauchsanweisung
52 9501
(DE,GB,FR,ES,PT)

1) 17 1312
2) 17 1304
3) 36 9815
4) 48 4350
V01
48 9131
V02,V03,V04
5) 16 5552
6) 36 9905
7) 17 6137
8) 18 8197
V01
41 8128
V02,V03,V04
9) 18 8194
10) 18 8188
11) 18 8191
12) 18 8196
13) 36 9816
14) 17 1508


ex50609 -3/1

Copyright © (2021) by Balay / SERGR_4101

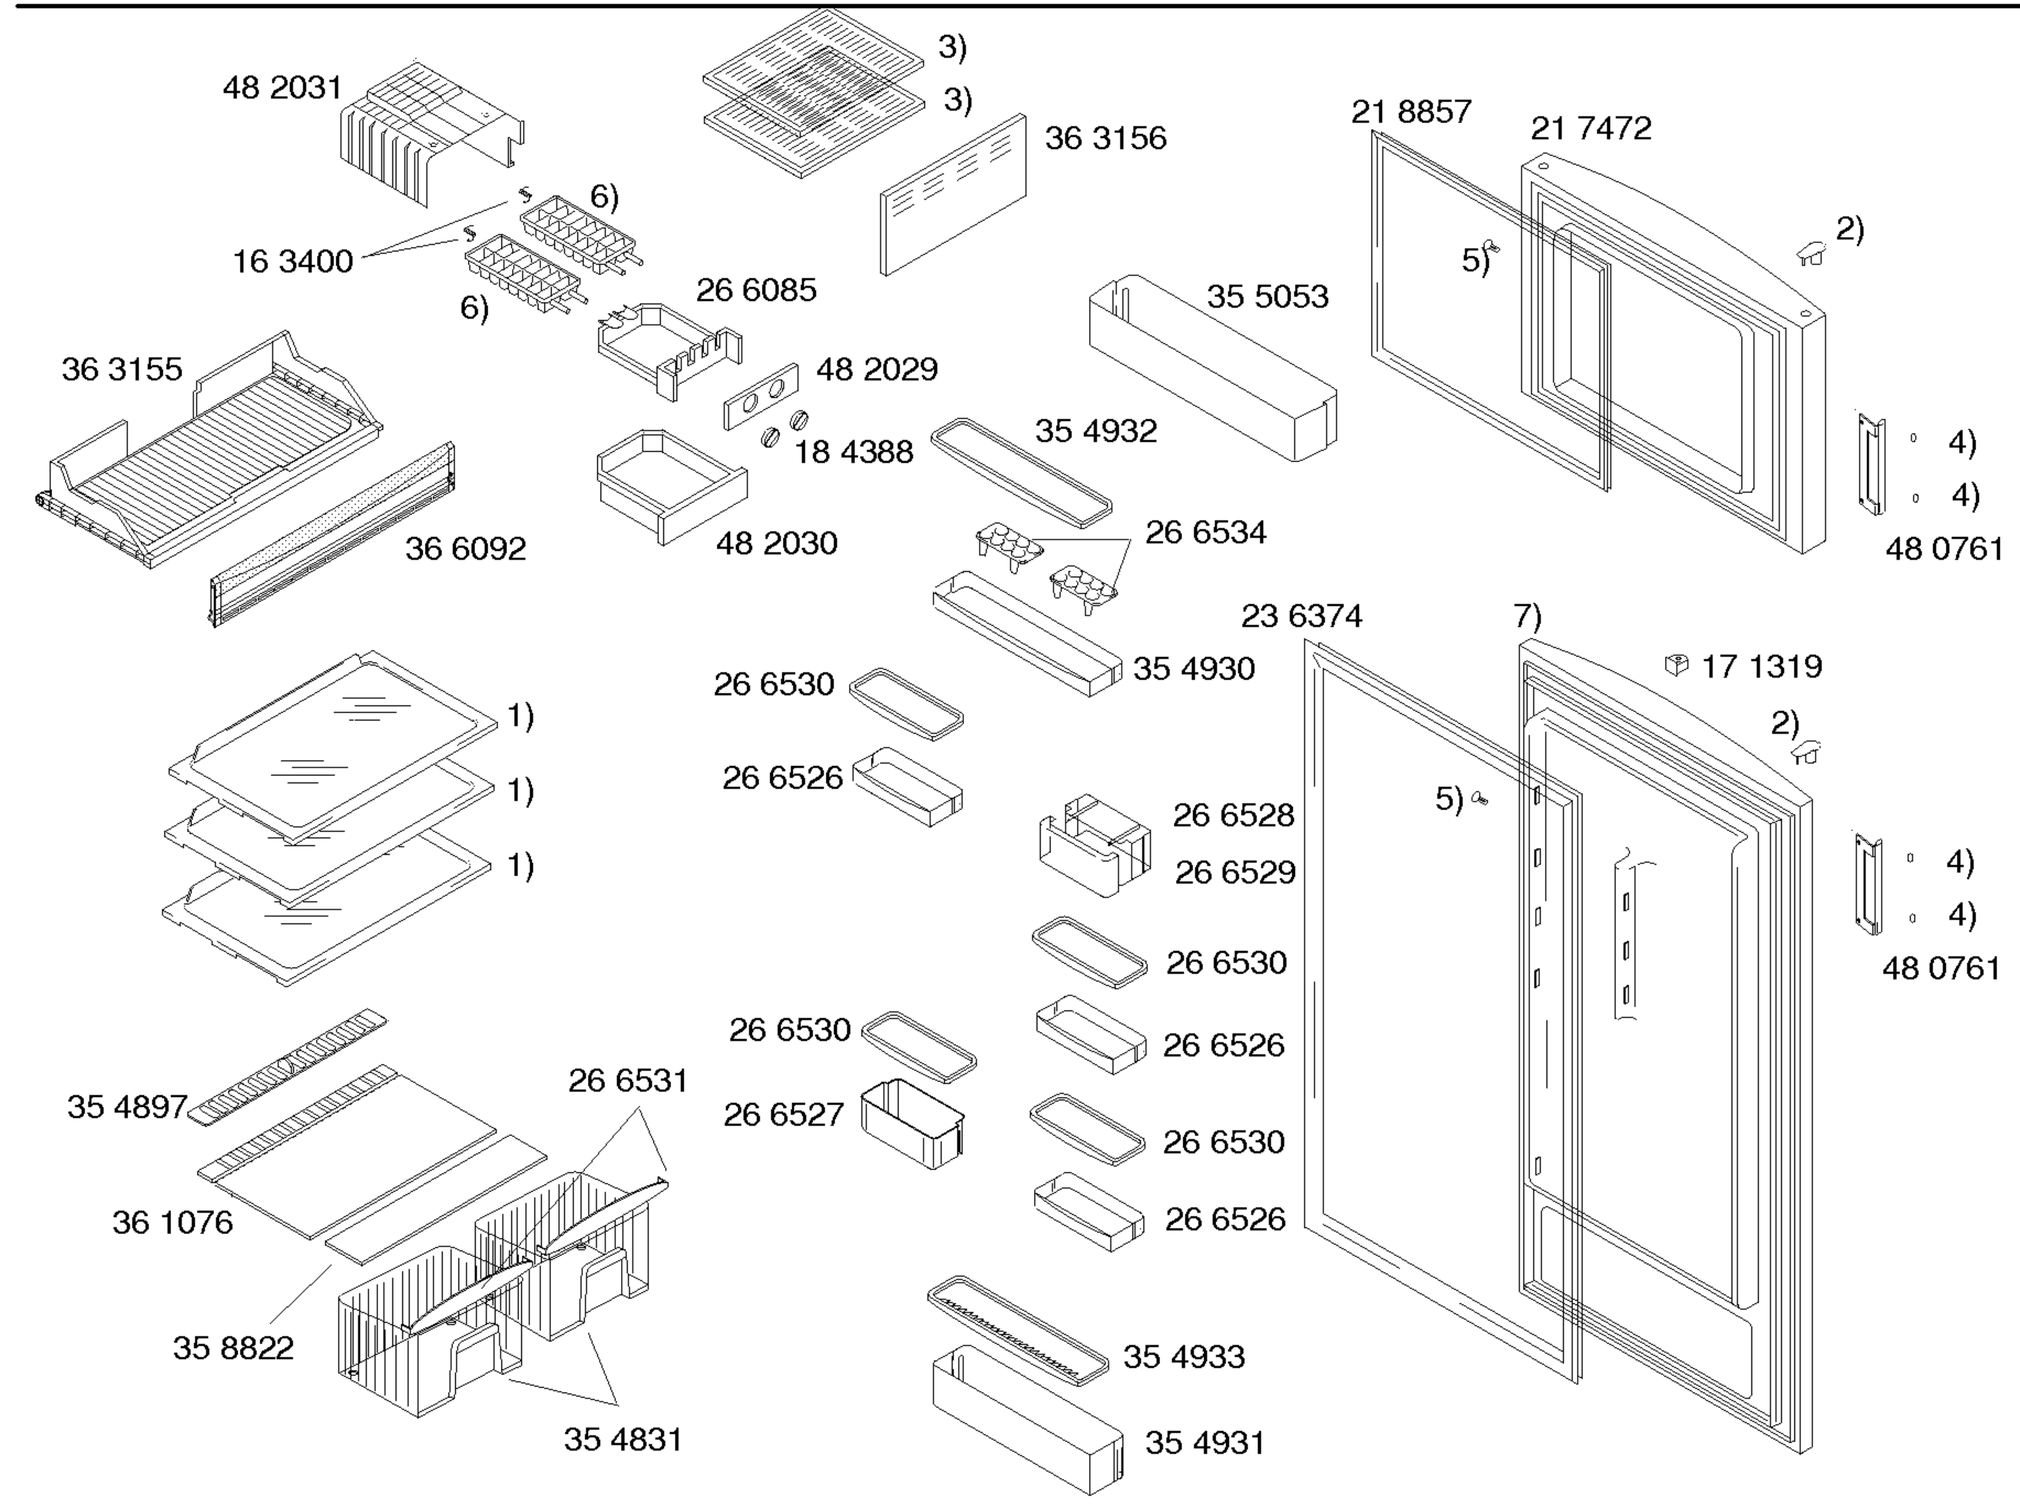

1) 36 3146
2) 17 1321
3) 36 3145
4) 16 5557
5) 16 6484
6) 26 9013
V01,V02,V03
48 9738
V04
7) 23 8423
V01,V02
23 6754
V03,V04

Copyright © (2021) by Balay / SERGR_4101

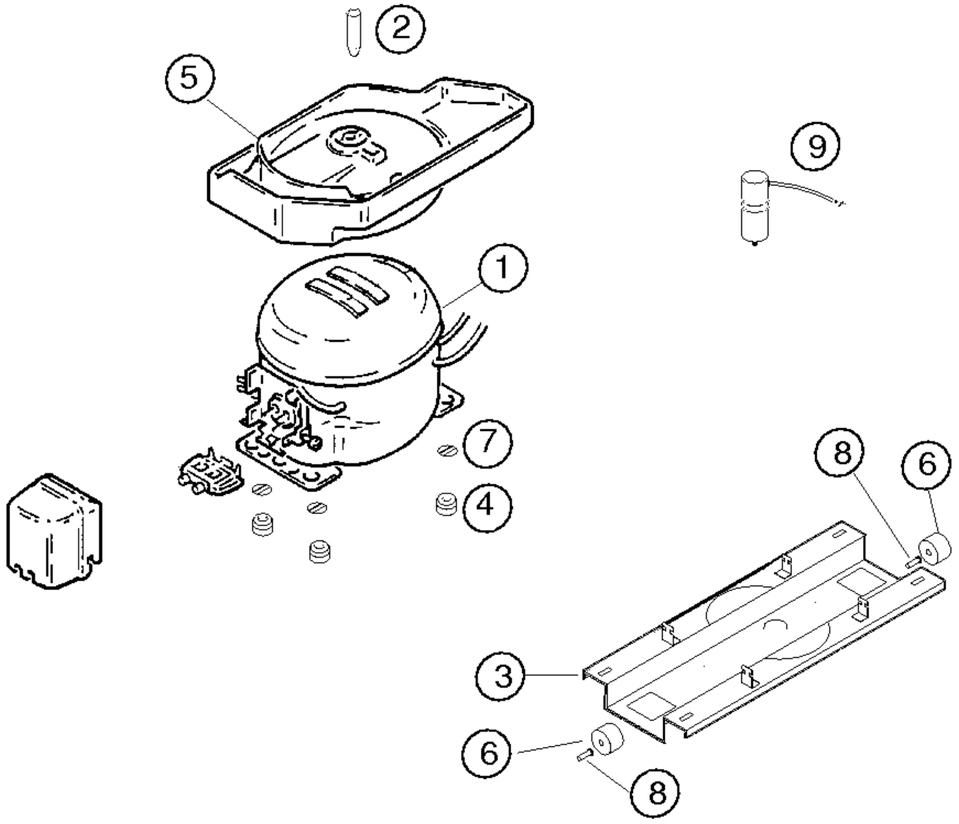

Pos.				
	Matsushita			
	DA125E			
1	14 3334			
2	41 8170			
3	35 4583			
4	16 3427			
5	26 5327			
6	17 1318			
7	17 1519			
8	18 1014			
9	17 4093			
10				
11				
12				

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/TEKNIK BILGILER				
Verdichter/Compressor/Kompresör		Matsushita		
Typ/Type/Tip		DA125E		
Förderleistung/Delivery/Verim/h				
Anlaufstromm/Starting current/Giris akimi	A	7		
Widerstand/Resistance/Rezistans Ha/		11		
Hi/aux.		16.4		
Temp.Reyler/Thermostat/Termostat		Elektronisch		
Typ/Type/Tip				
Reglerstellung/Position/Termostat pozisyonu				
Schaltwerte/Acma kapama degerleri	..ein/acma ºC			
Valeurs de commutation/Termostat degeri	..aus"/kapama			
(..abtaven' od)	..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/ Dolum miktari R600a	g	*		
Anschlusswert/Comm. load/Giris gucu	W	200		
Heizung/Heater/Rezistans		Verdampfer	Ablaufrinne	Klappe
Widerstand/Resistance/Direnc				4
Leistung/Power/Guc (Annehbare min werte in 220V)	W	200	61	
Ventilador/Blower/Vantilatör		Verdampfer		
Widerstand/Resistance/Rezistans				
Magnetventil/Magnetic valve/Manyetik valf				
Widerstand/Resistance/Rezistans				
Spannung/Voltage/Gerilim	V			
Temp.Reyler/Thermostat/Termostat				

* Siehe Typenschild/Mamul etiketine bakiniz

Copyright © (2021) by Balay / SERGR_4101