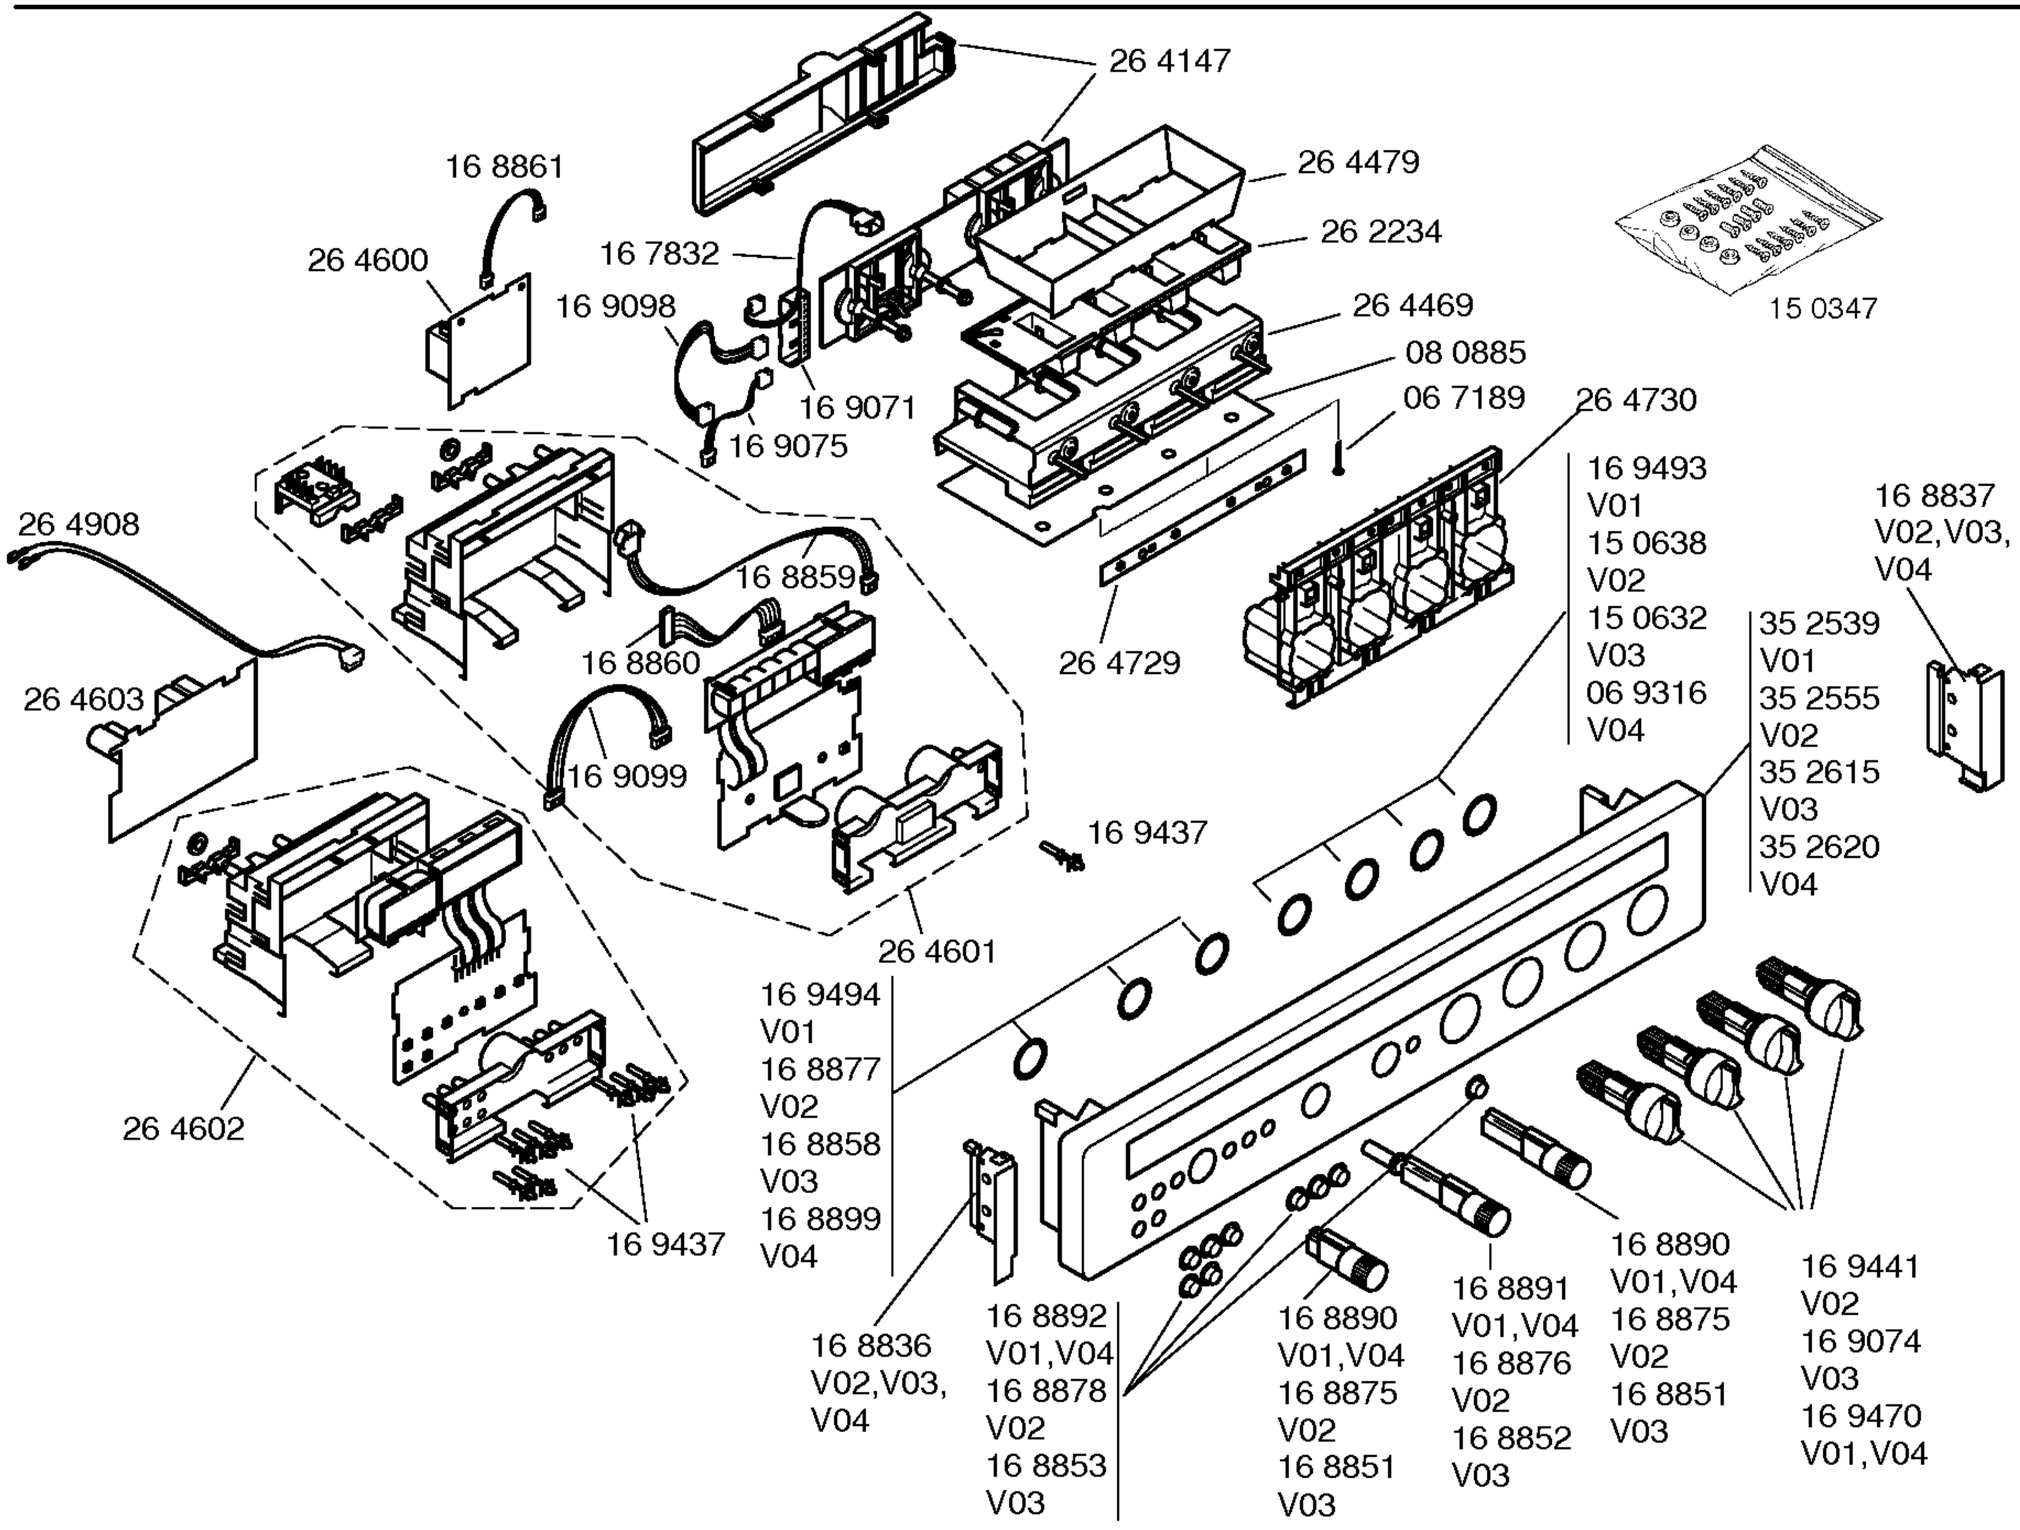


Gebrauchsanweisung
52 1978 – (DE)
52 1979 – (GB)
52 1980 – (FR)
52 1981 – (NL)
52 1982 – (ES)
52 1983 – (PT)


Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,DK,E,P,
N,FIN,S,GR,RU,CZ
TR,PL))
Bratautomatikscheibe
52 1377–(DE)
Kurzanleitung
52 0755–(DE)
Kochbuch
52 1180–(DE)
Einbausatz
06 8506

Zubehör:

HEZ4250
Backblech–Auszug
HEZ4150
Backblech emailliert
HEZ2550
Grillblech
HEZ4350
Universalpfanne
HEZ4400
Kombirost
HEZ 5070
CD–ROM Kochrezepte
HEZ 5001
Adapter–Herd–GK


e132791-6/1

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

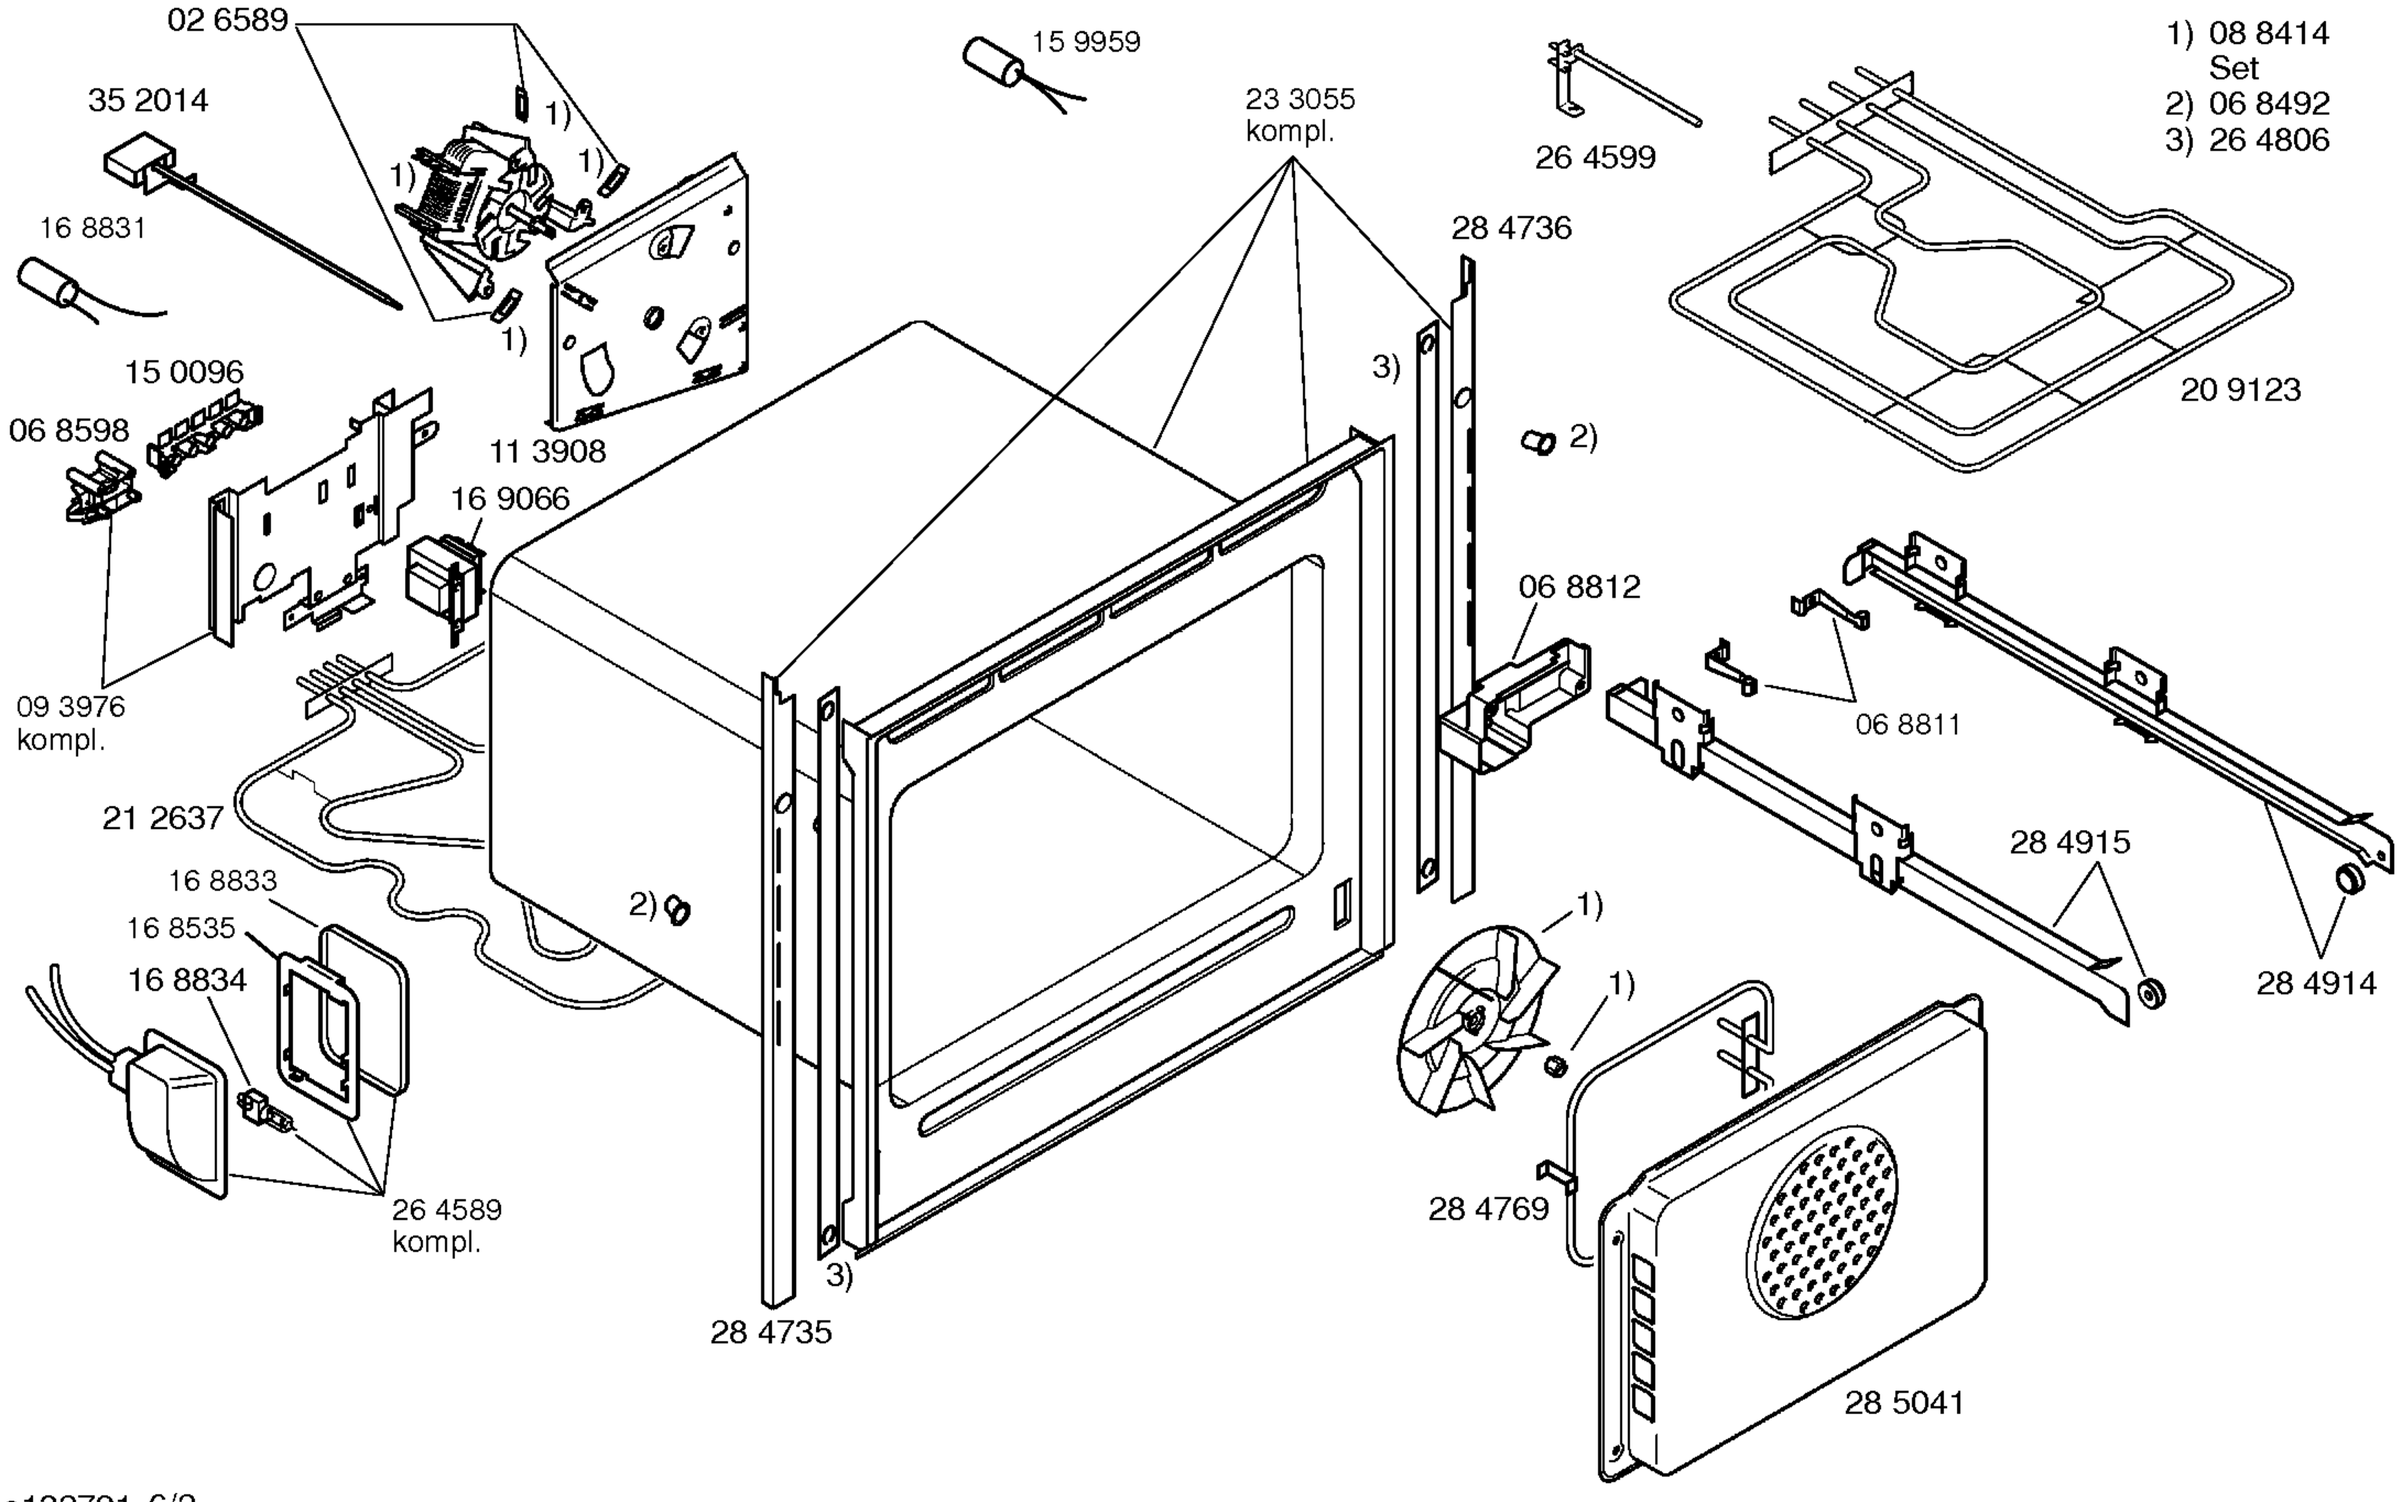


e132791-6/2

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

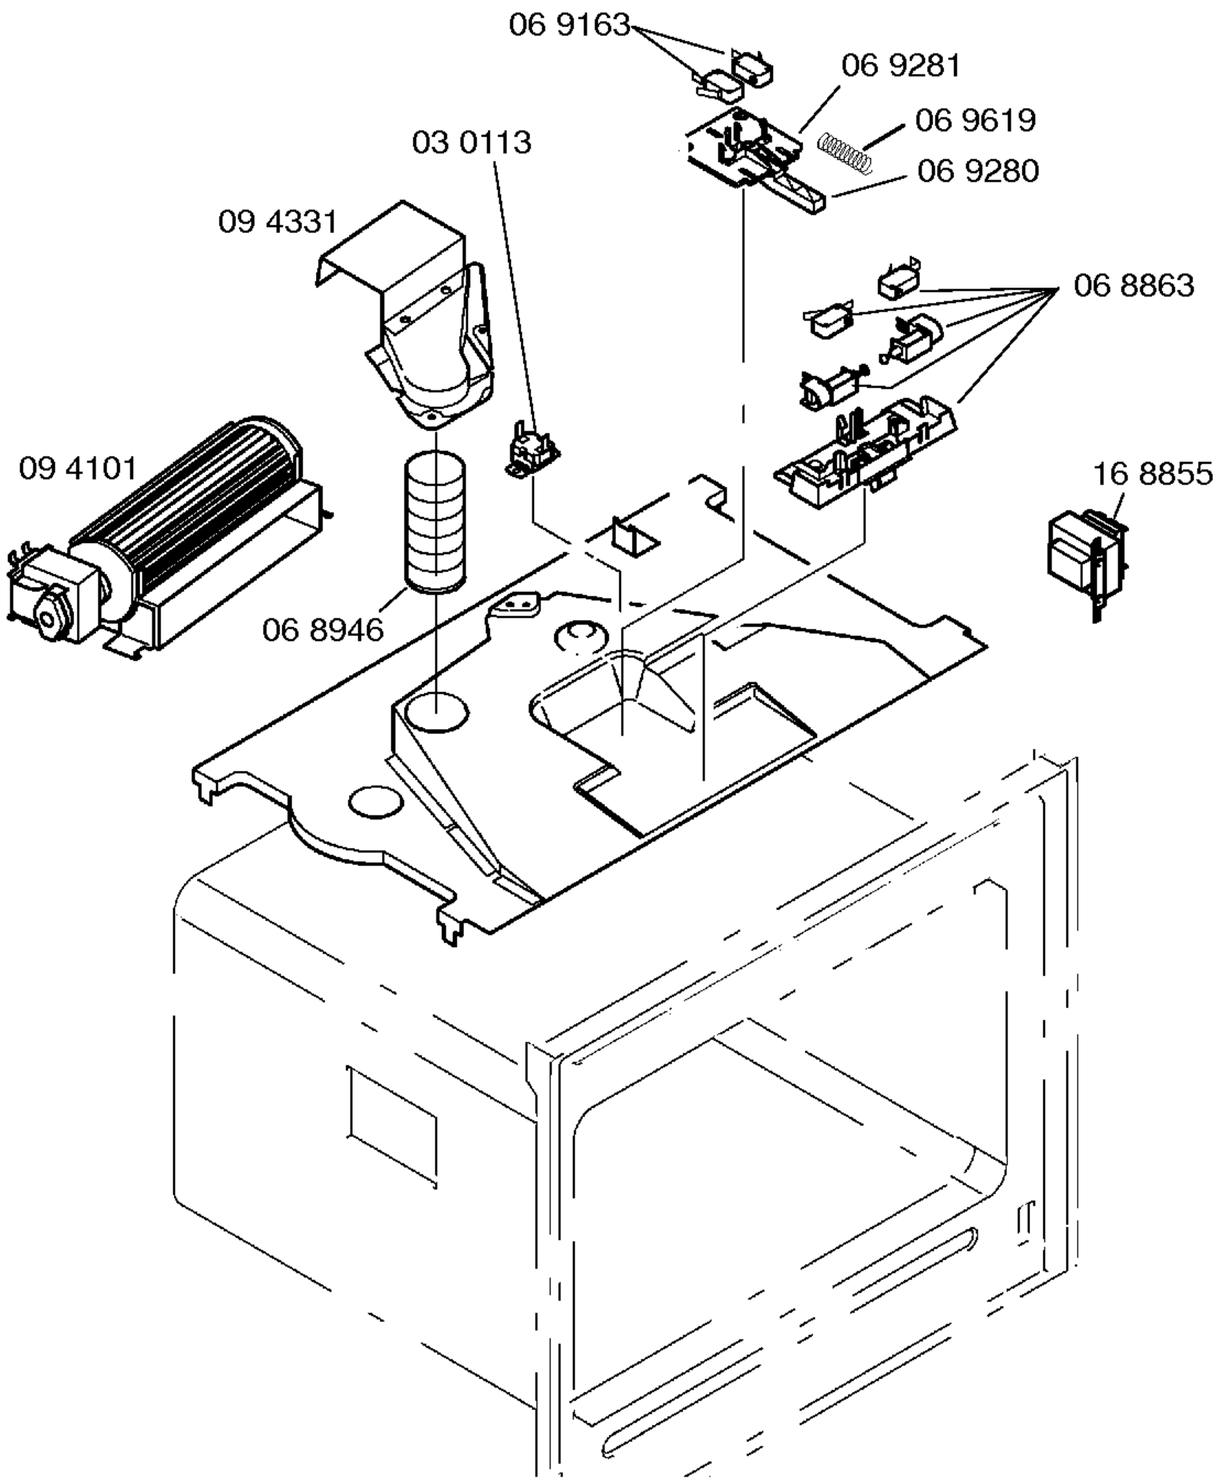


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

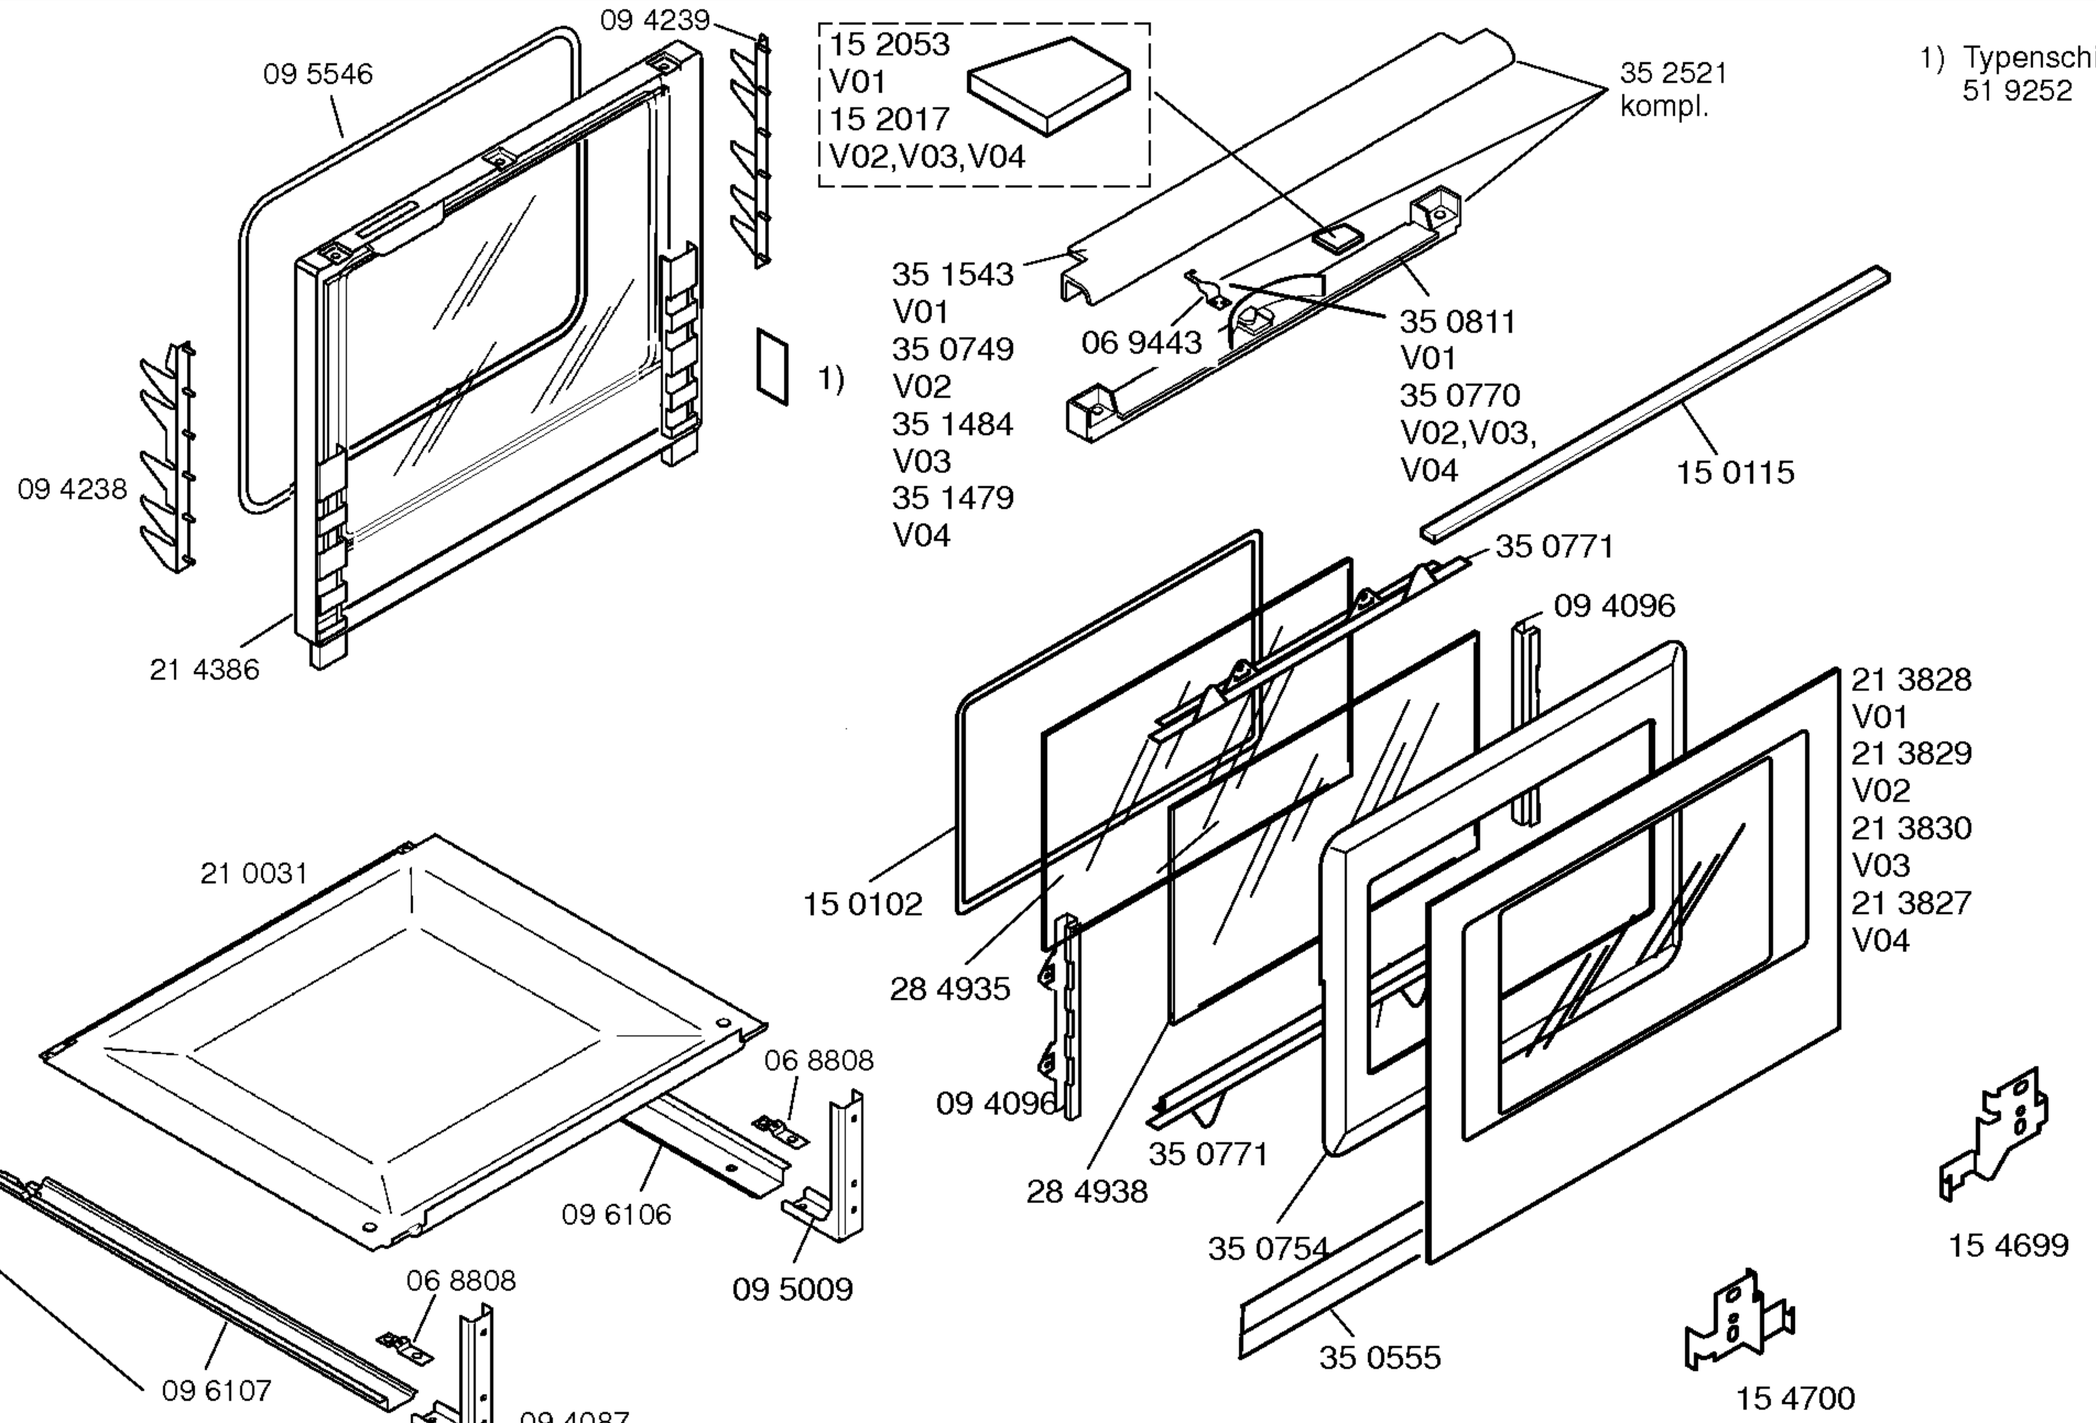

1) Typenschild
51 9252


e132791-6/4

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

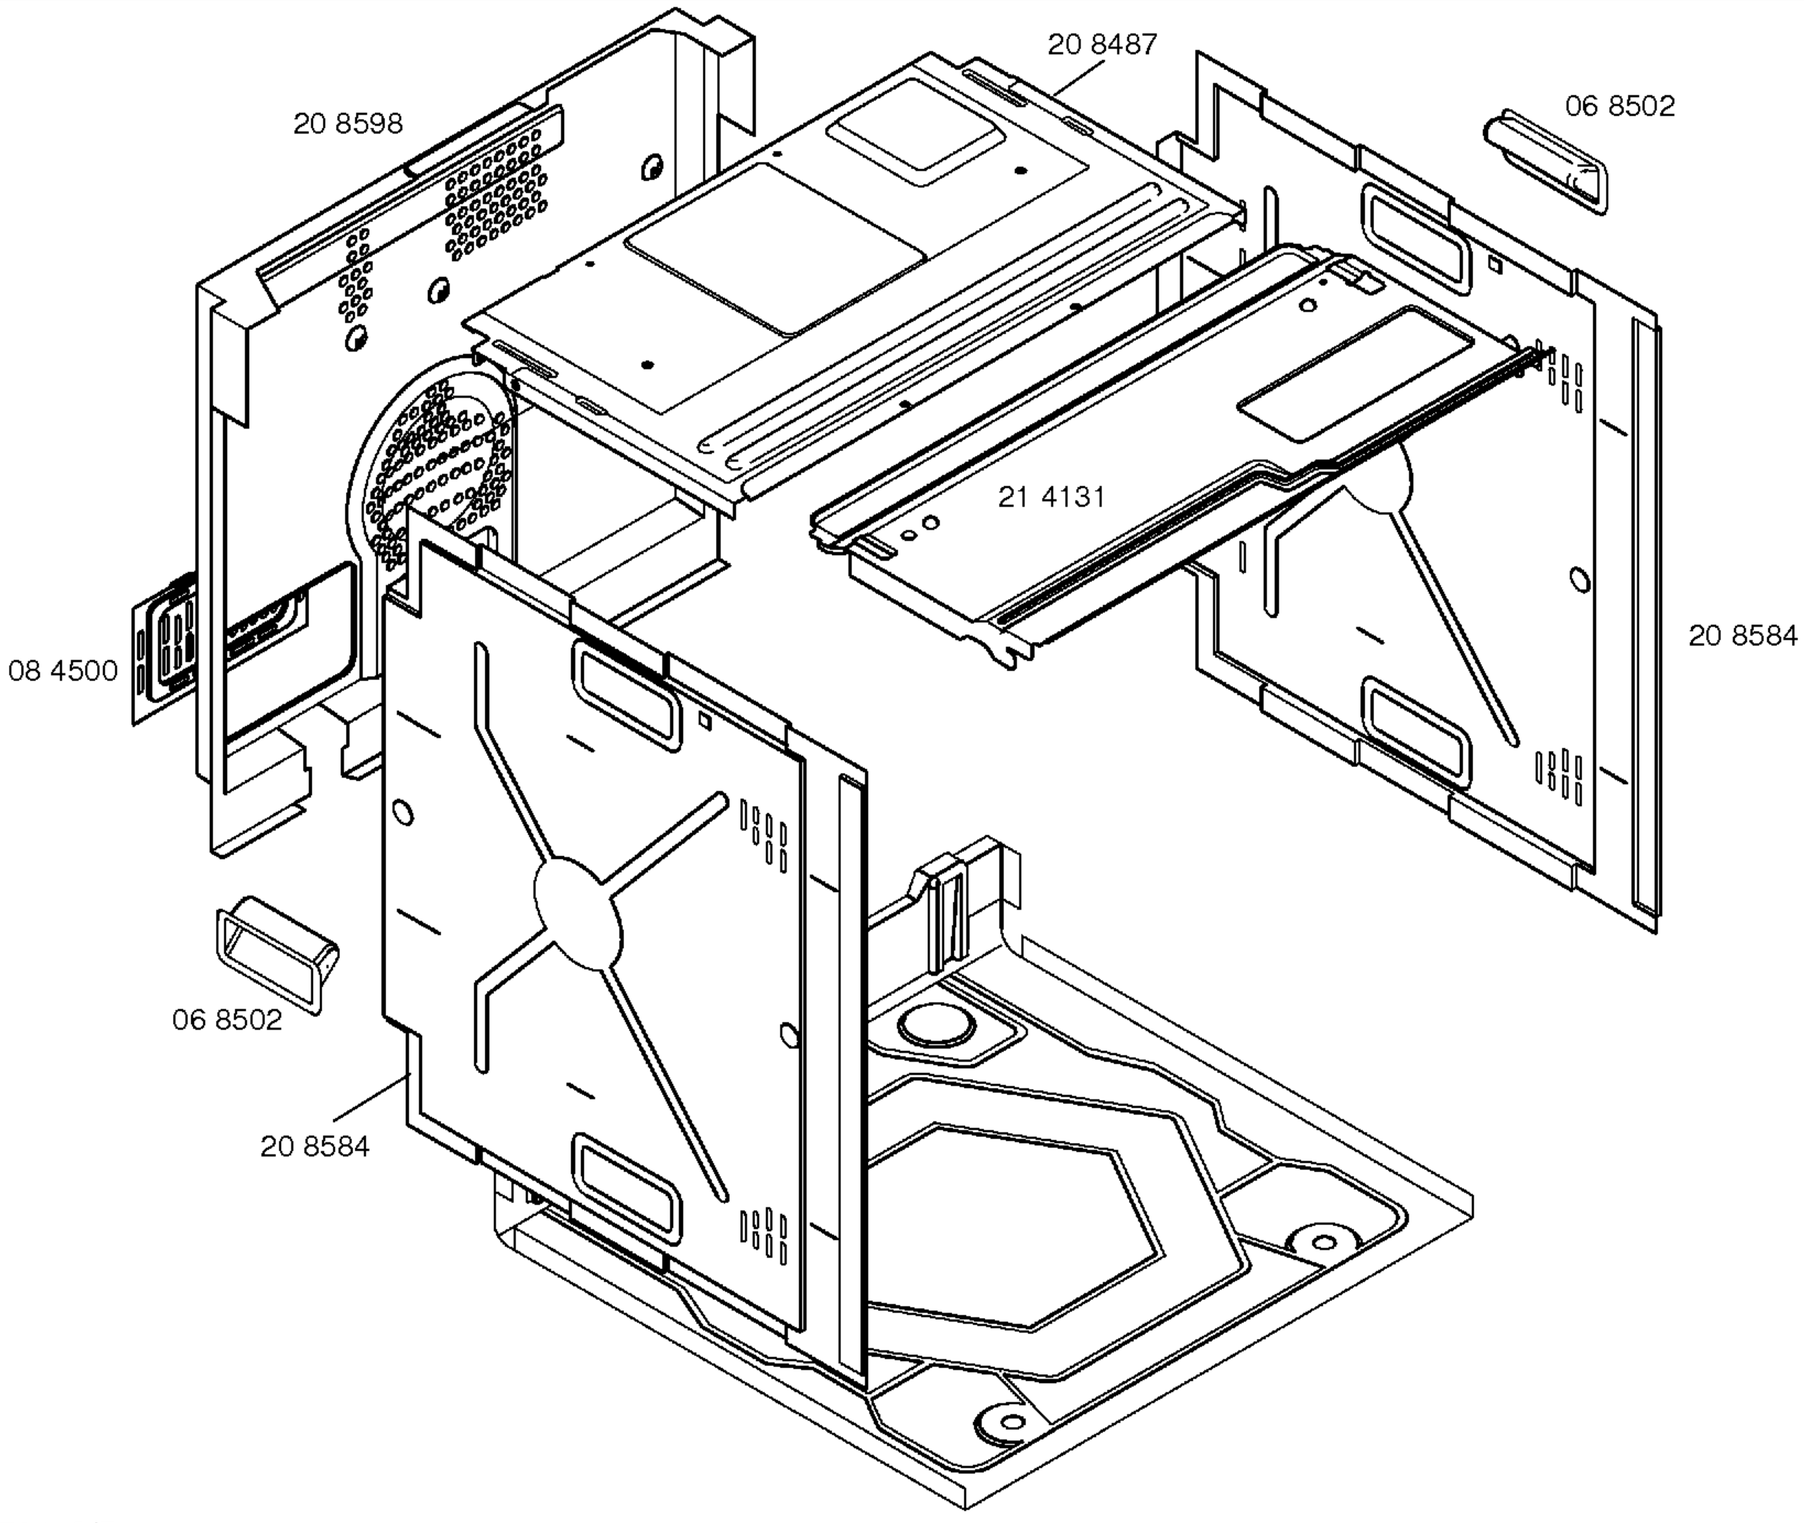

e132791-6/5

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

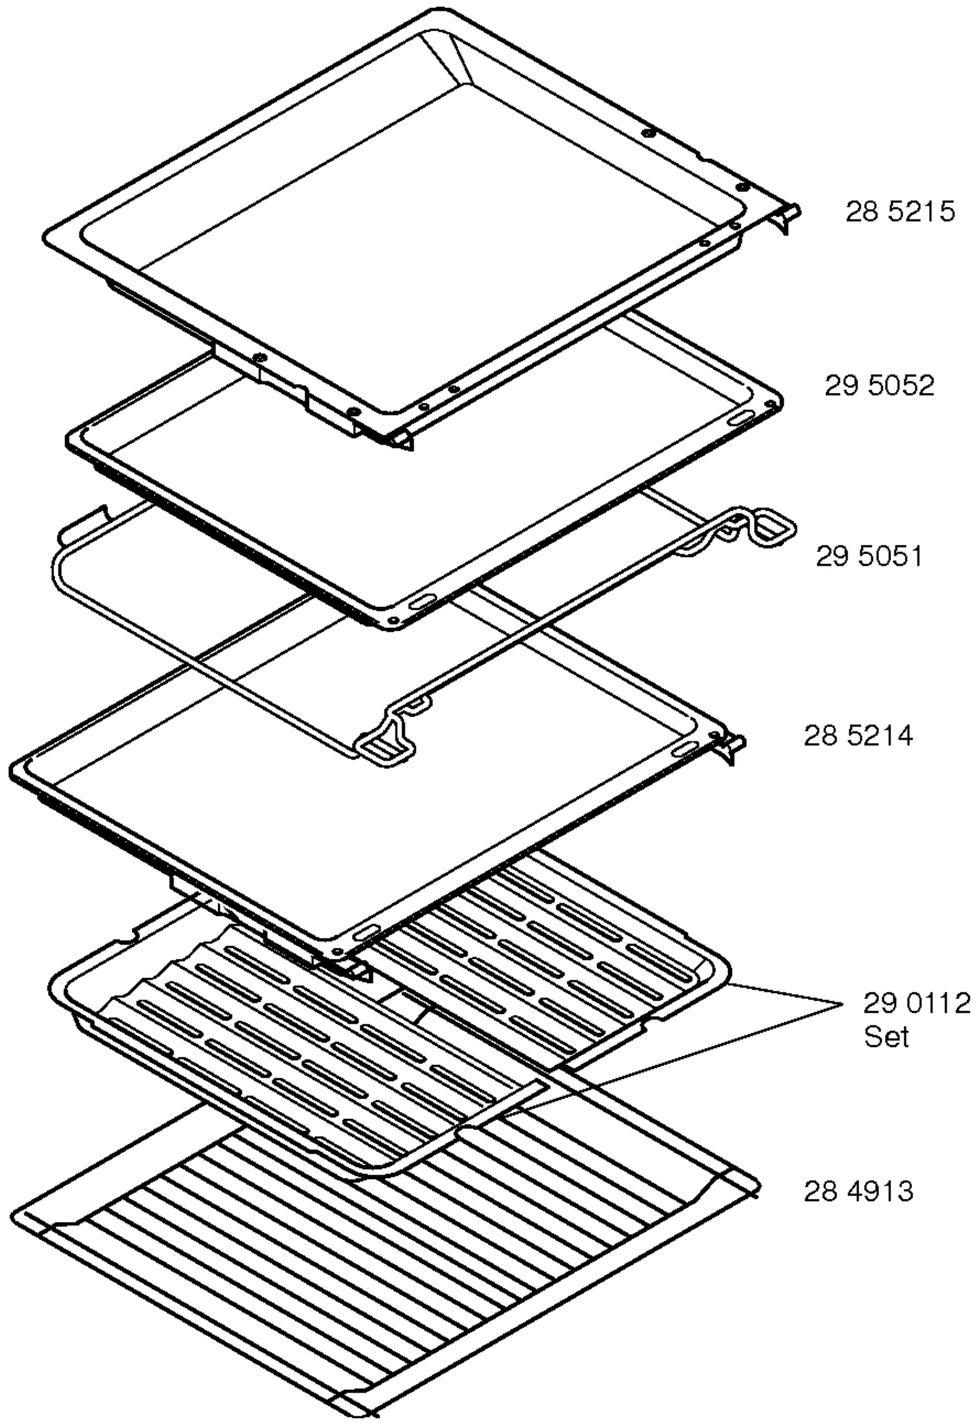

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101