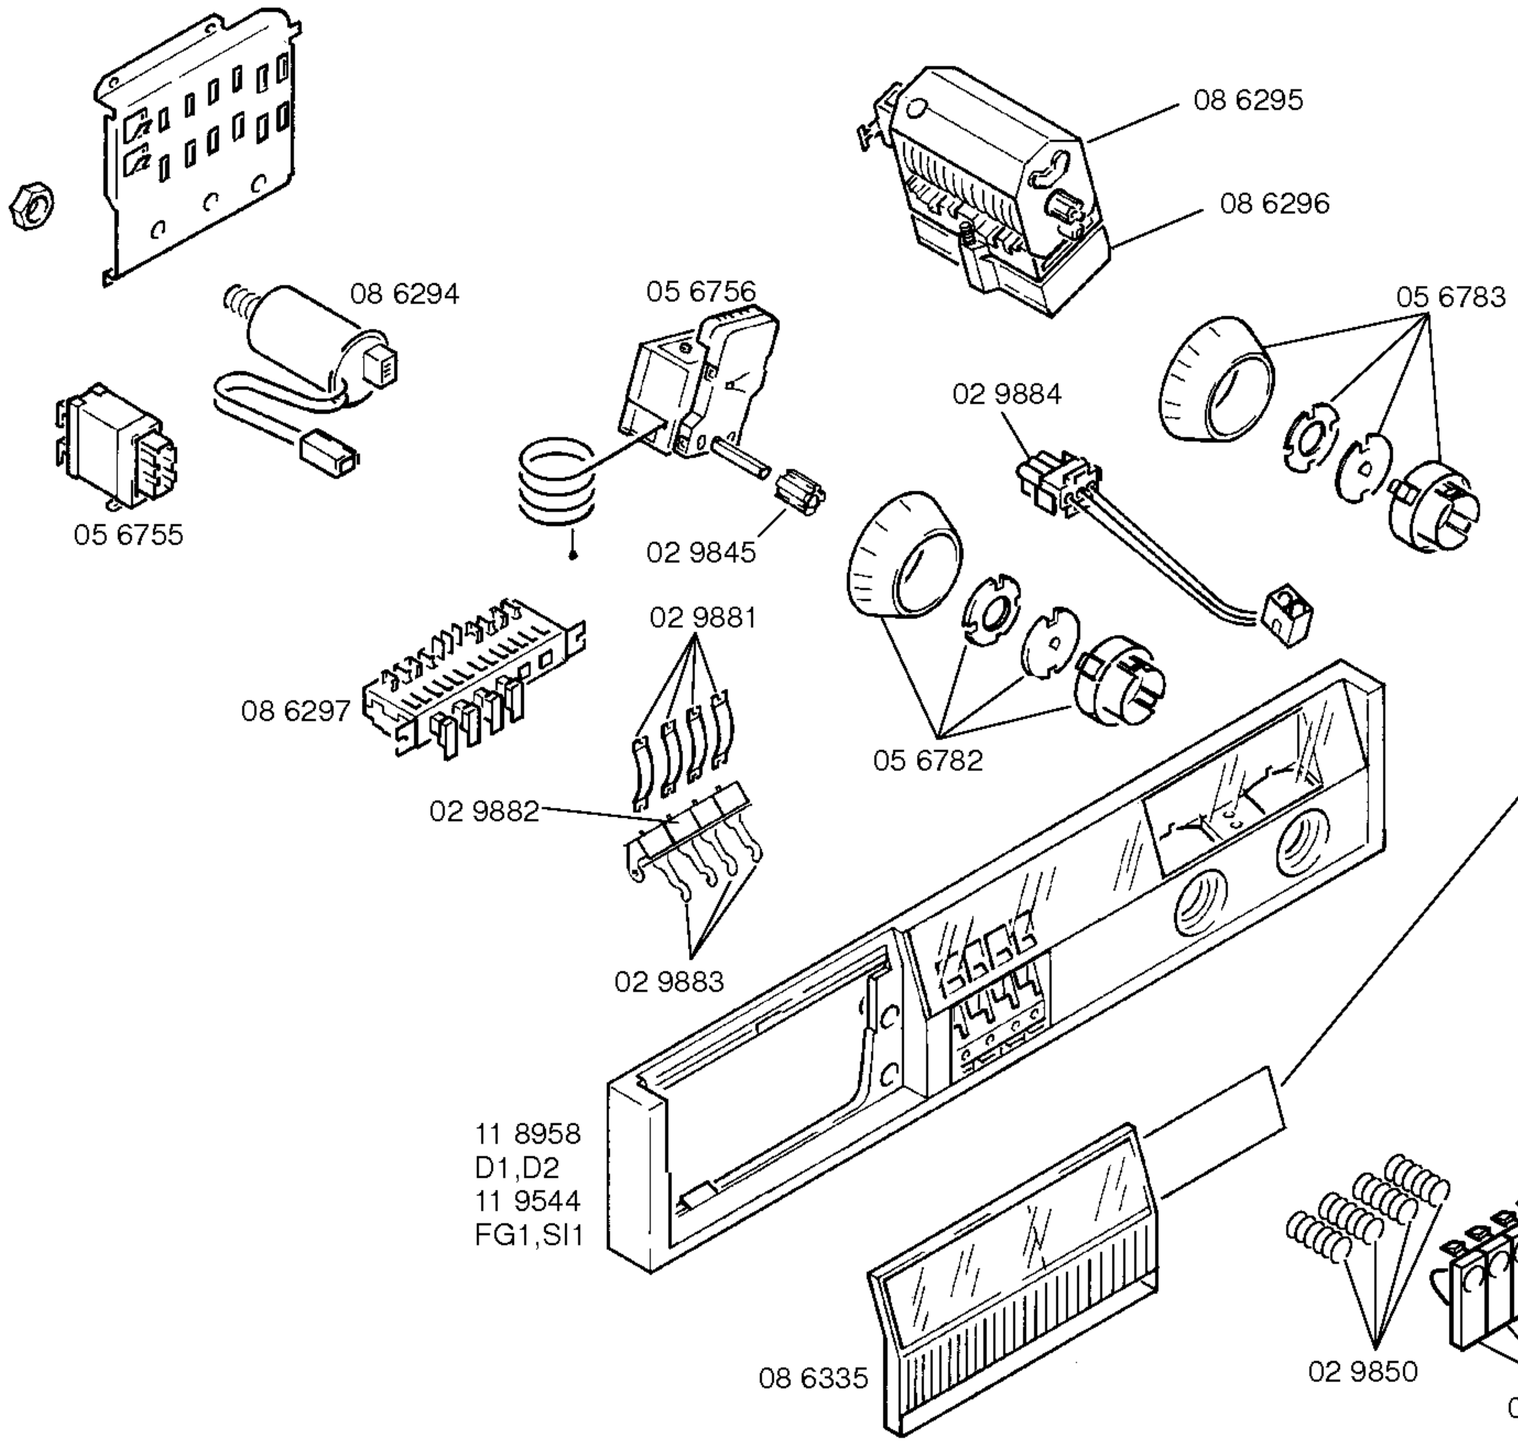


1) 08 6336
(D)
08 6337
(NL)
08 6338
(N)
08 6339
(SF)
08 6340
(S)
08 6341
(E)
08 6342
(F)
08 6343
(DK)
08 6344
(I)
08 6686
(TR,YU,E,GR)
08 6690
(GB)

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
51 3566
(D,I,S,N,SF)
51 3567
(S,DK)
51 3568
(NL,F,E,GB)

Programmtabelle
51 3552
(D)
51 3553
(I,S,N,SF)
51 3554
(S,DK)
51 3555
(NL,F,E,GB)

Aufstellanweisung
51 3556
(D,I,S,N,SF)
51 3557
(S,DK)
51 3558
(NL,F,E,GB)

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

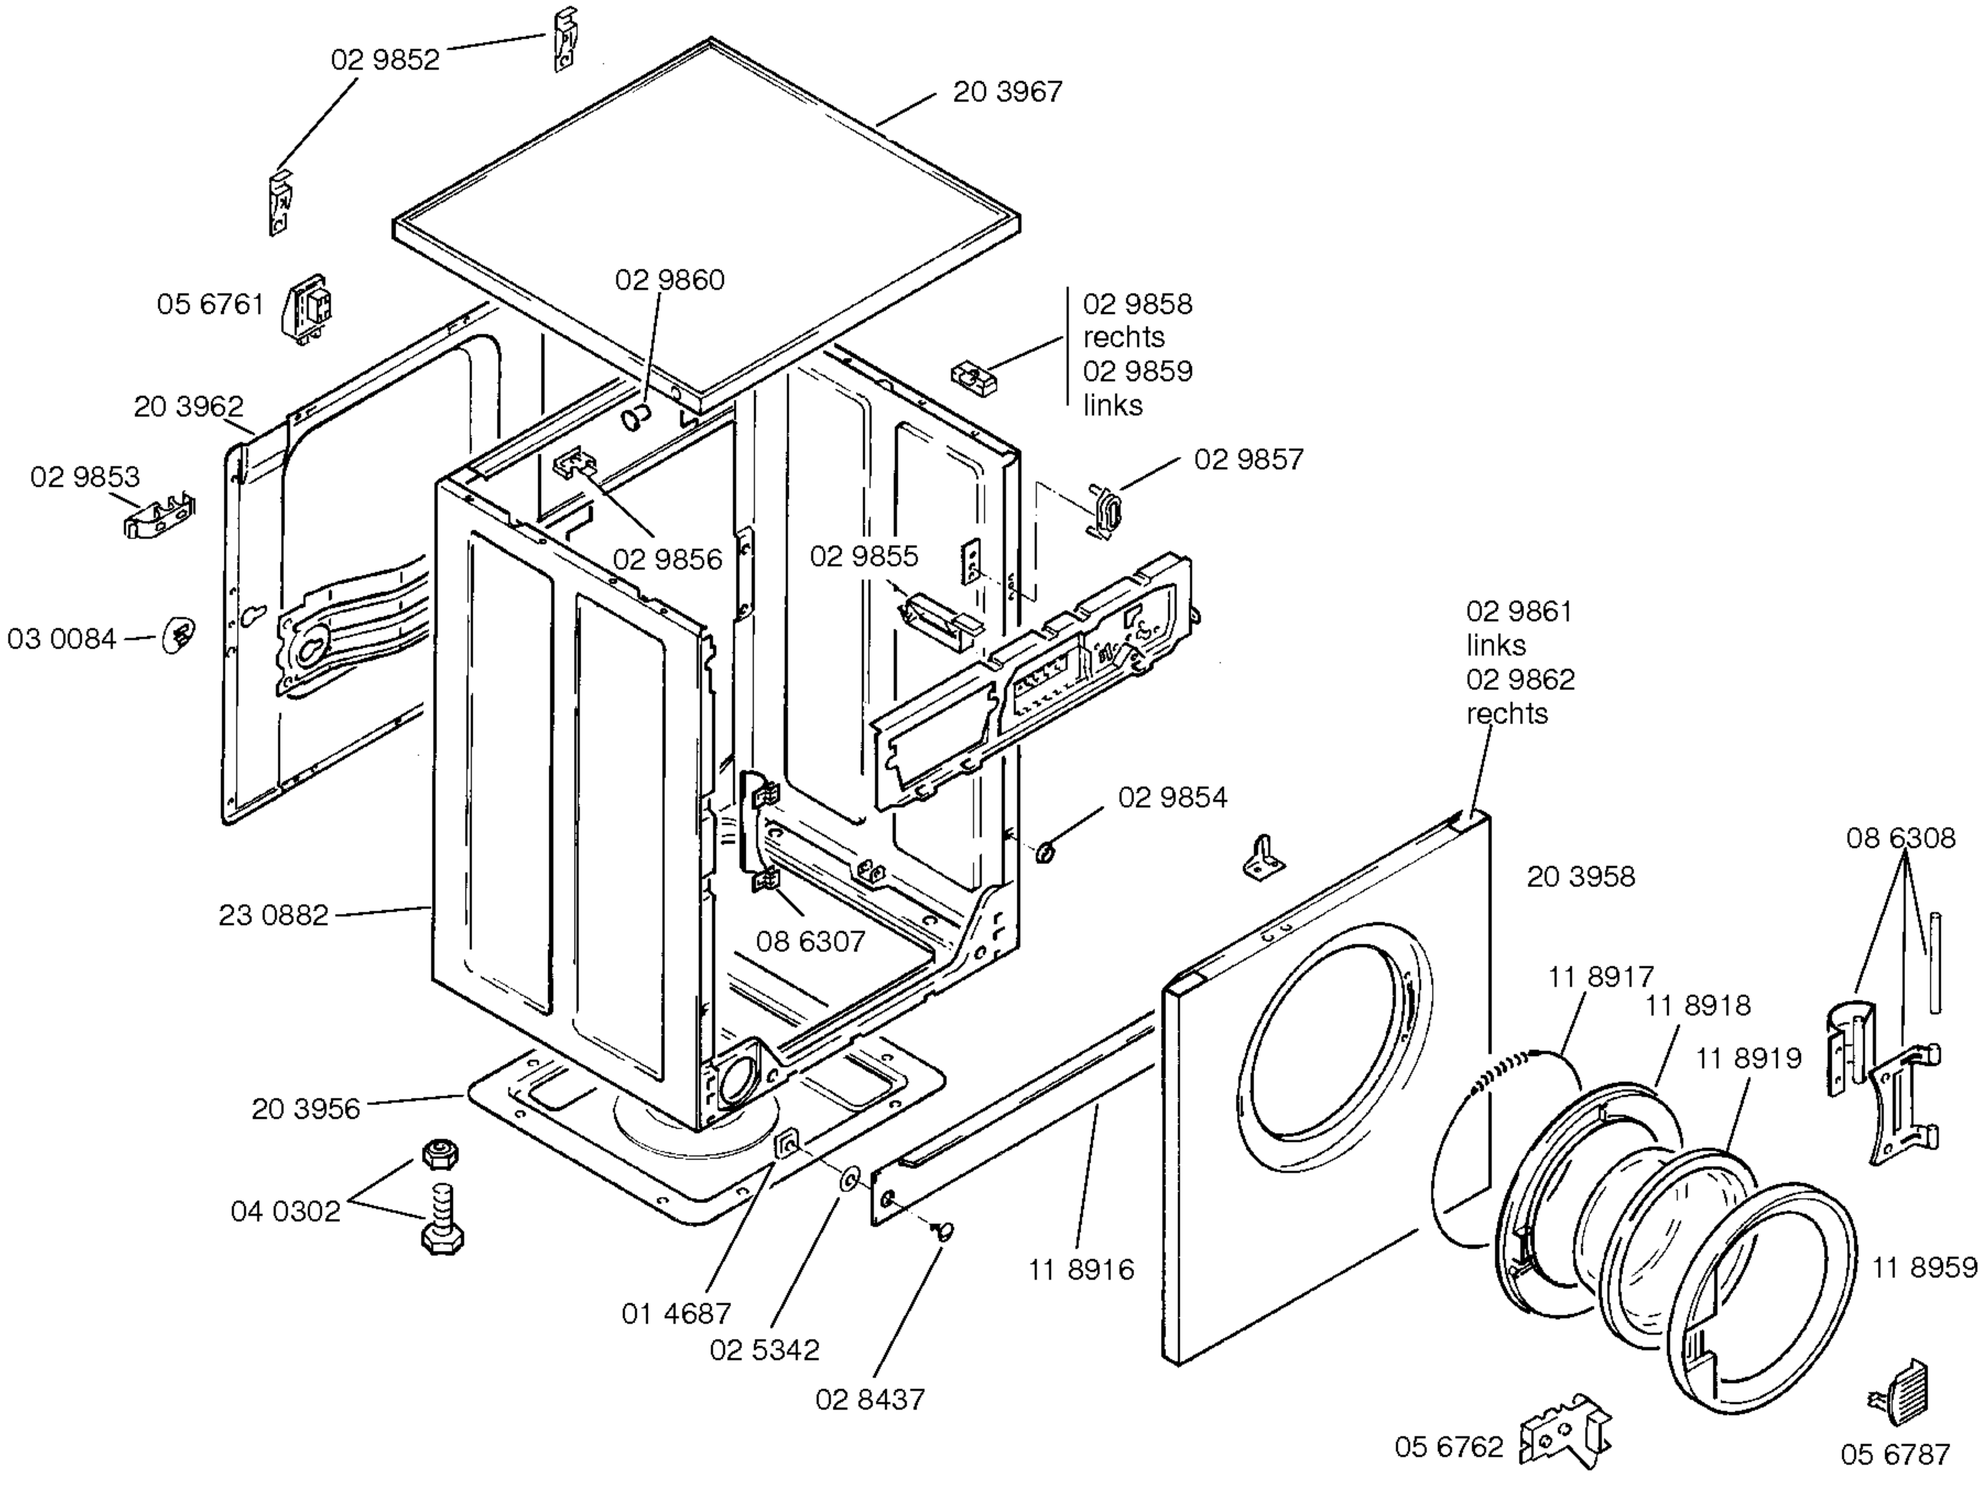

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .


1) 11 9900
15 5272
Triac–Motorleistung

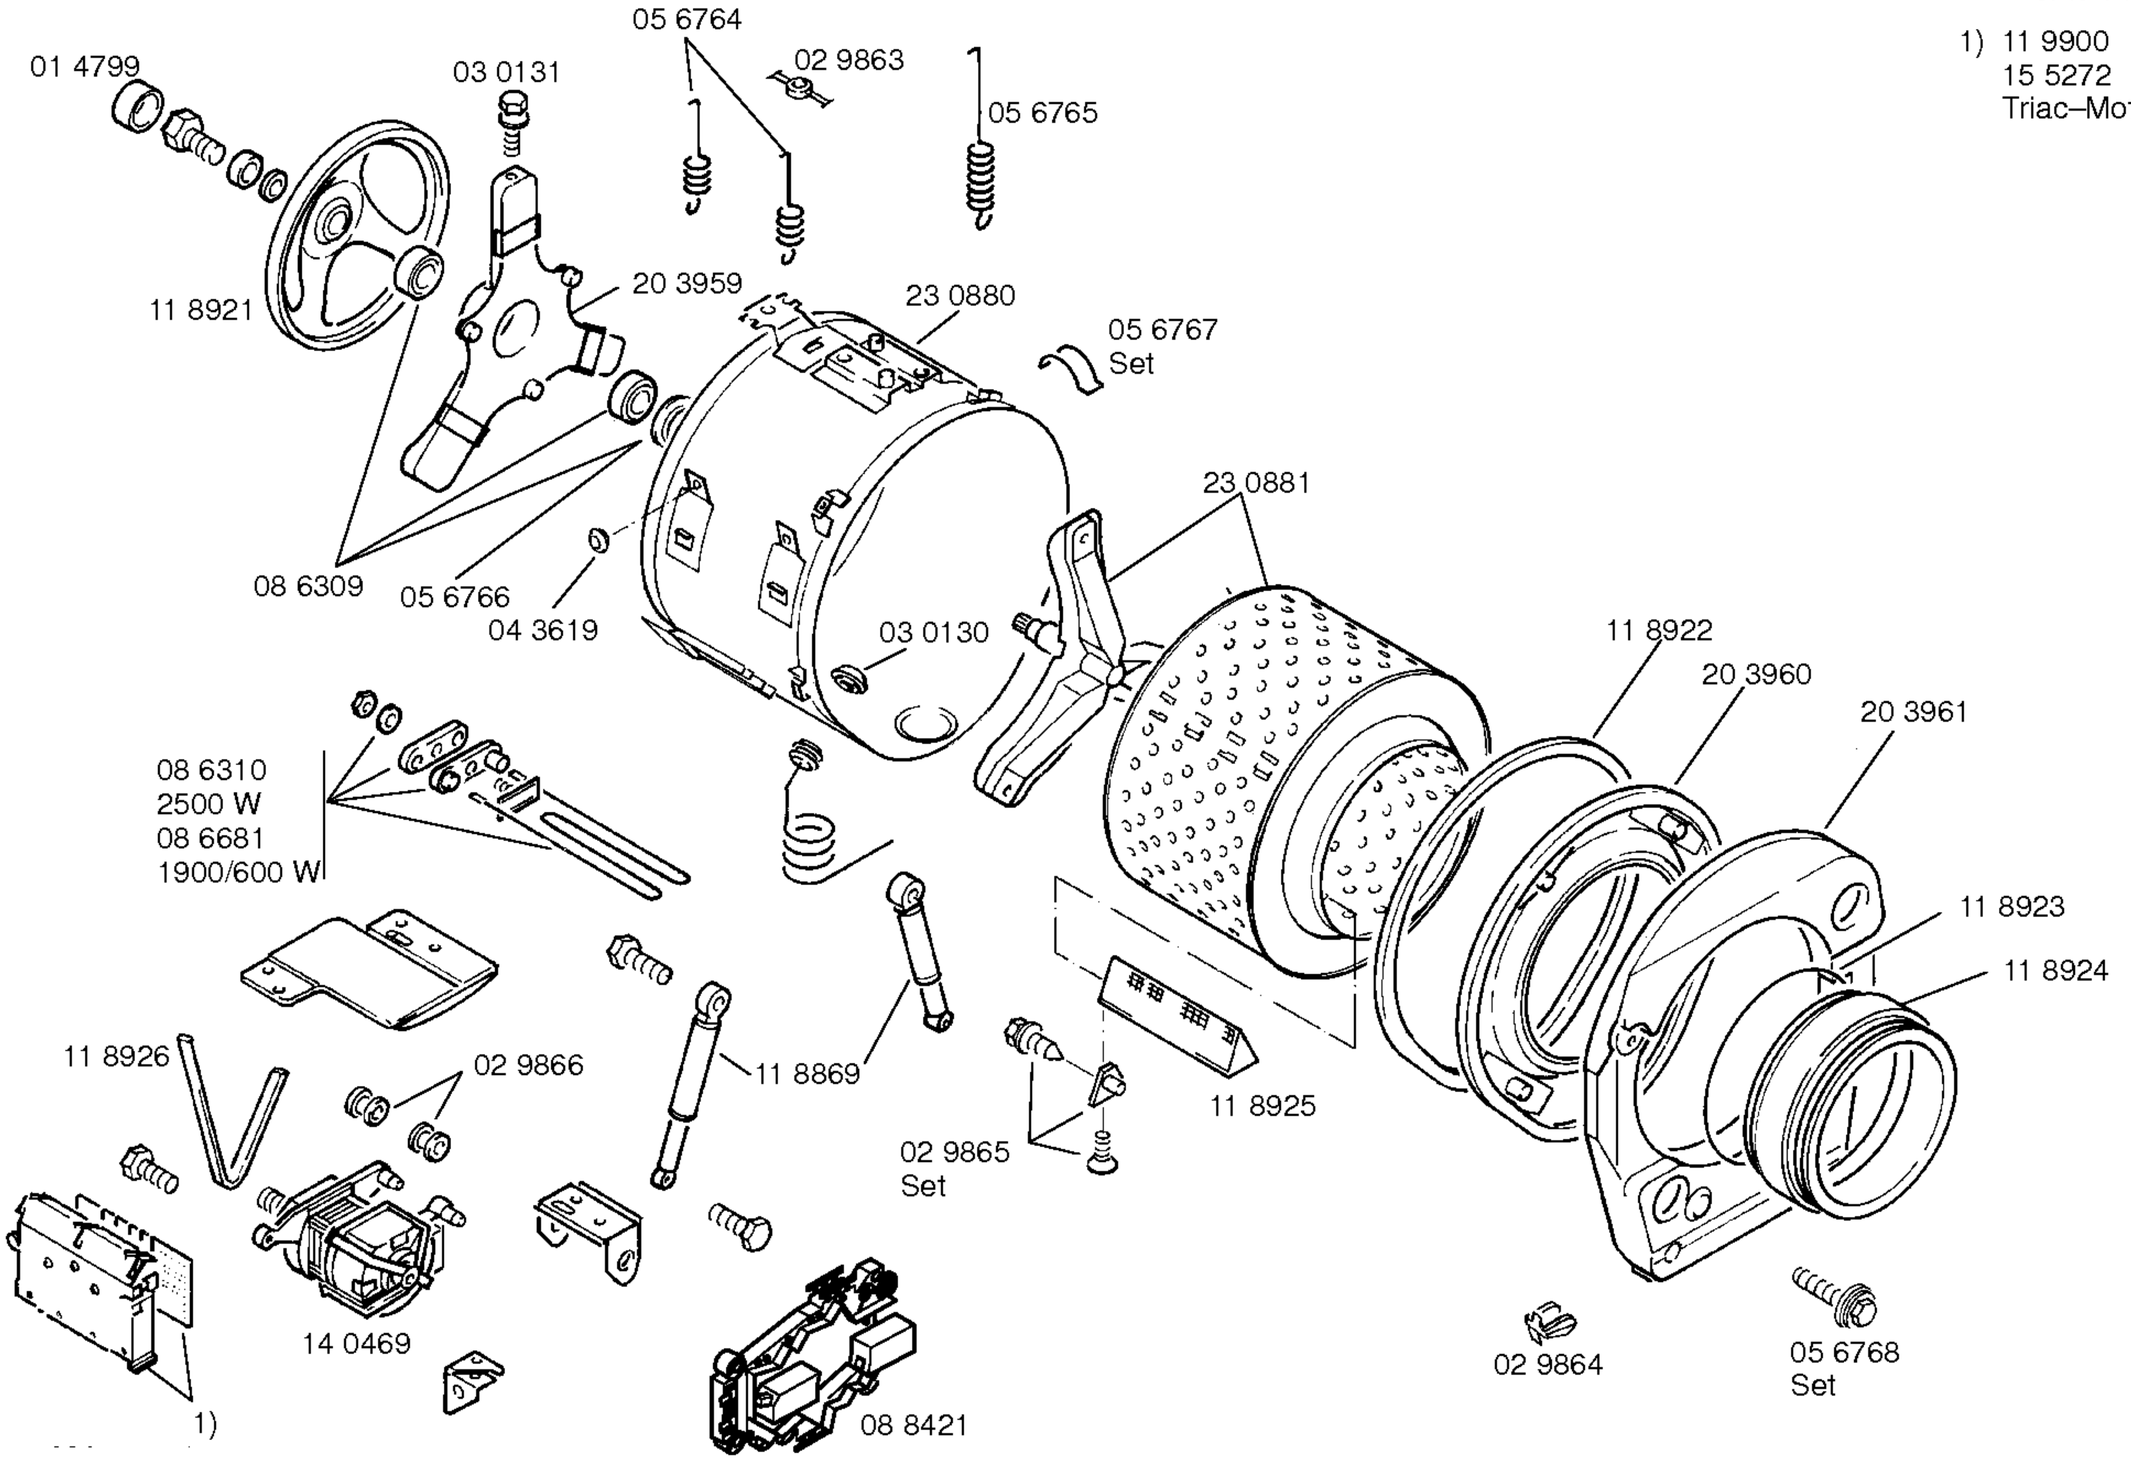

E120291–4/3

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

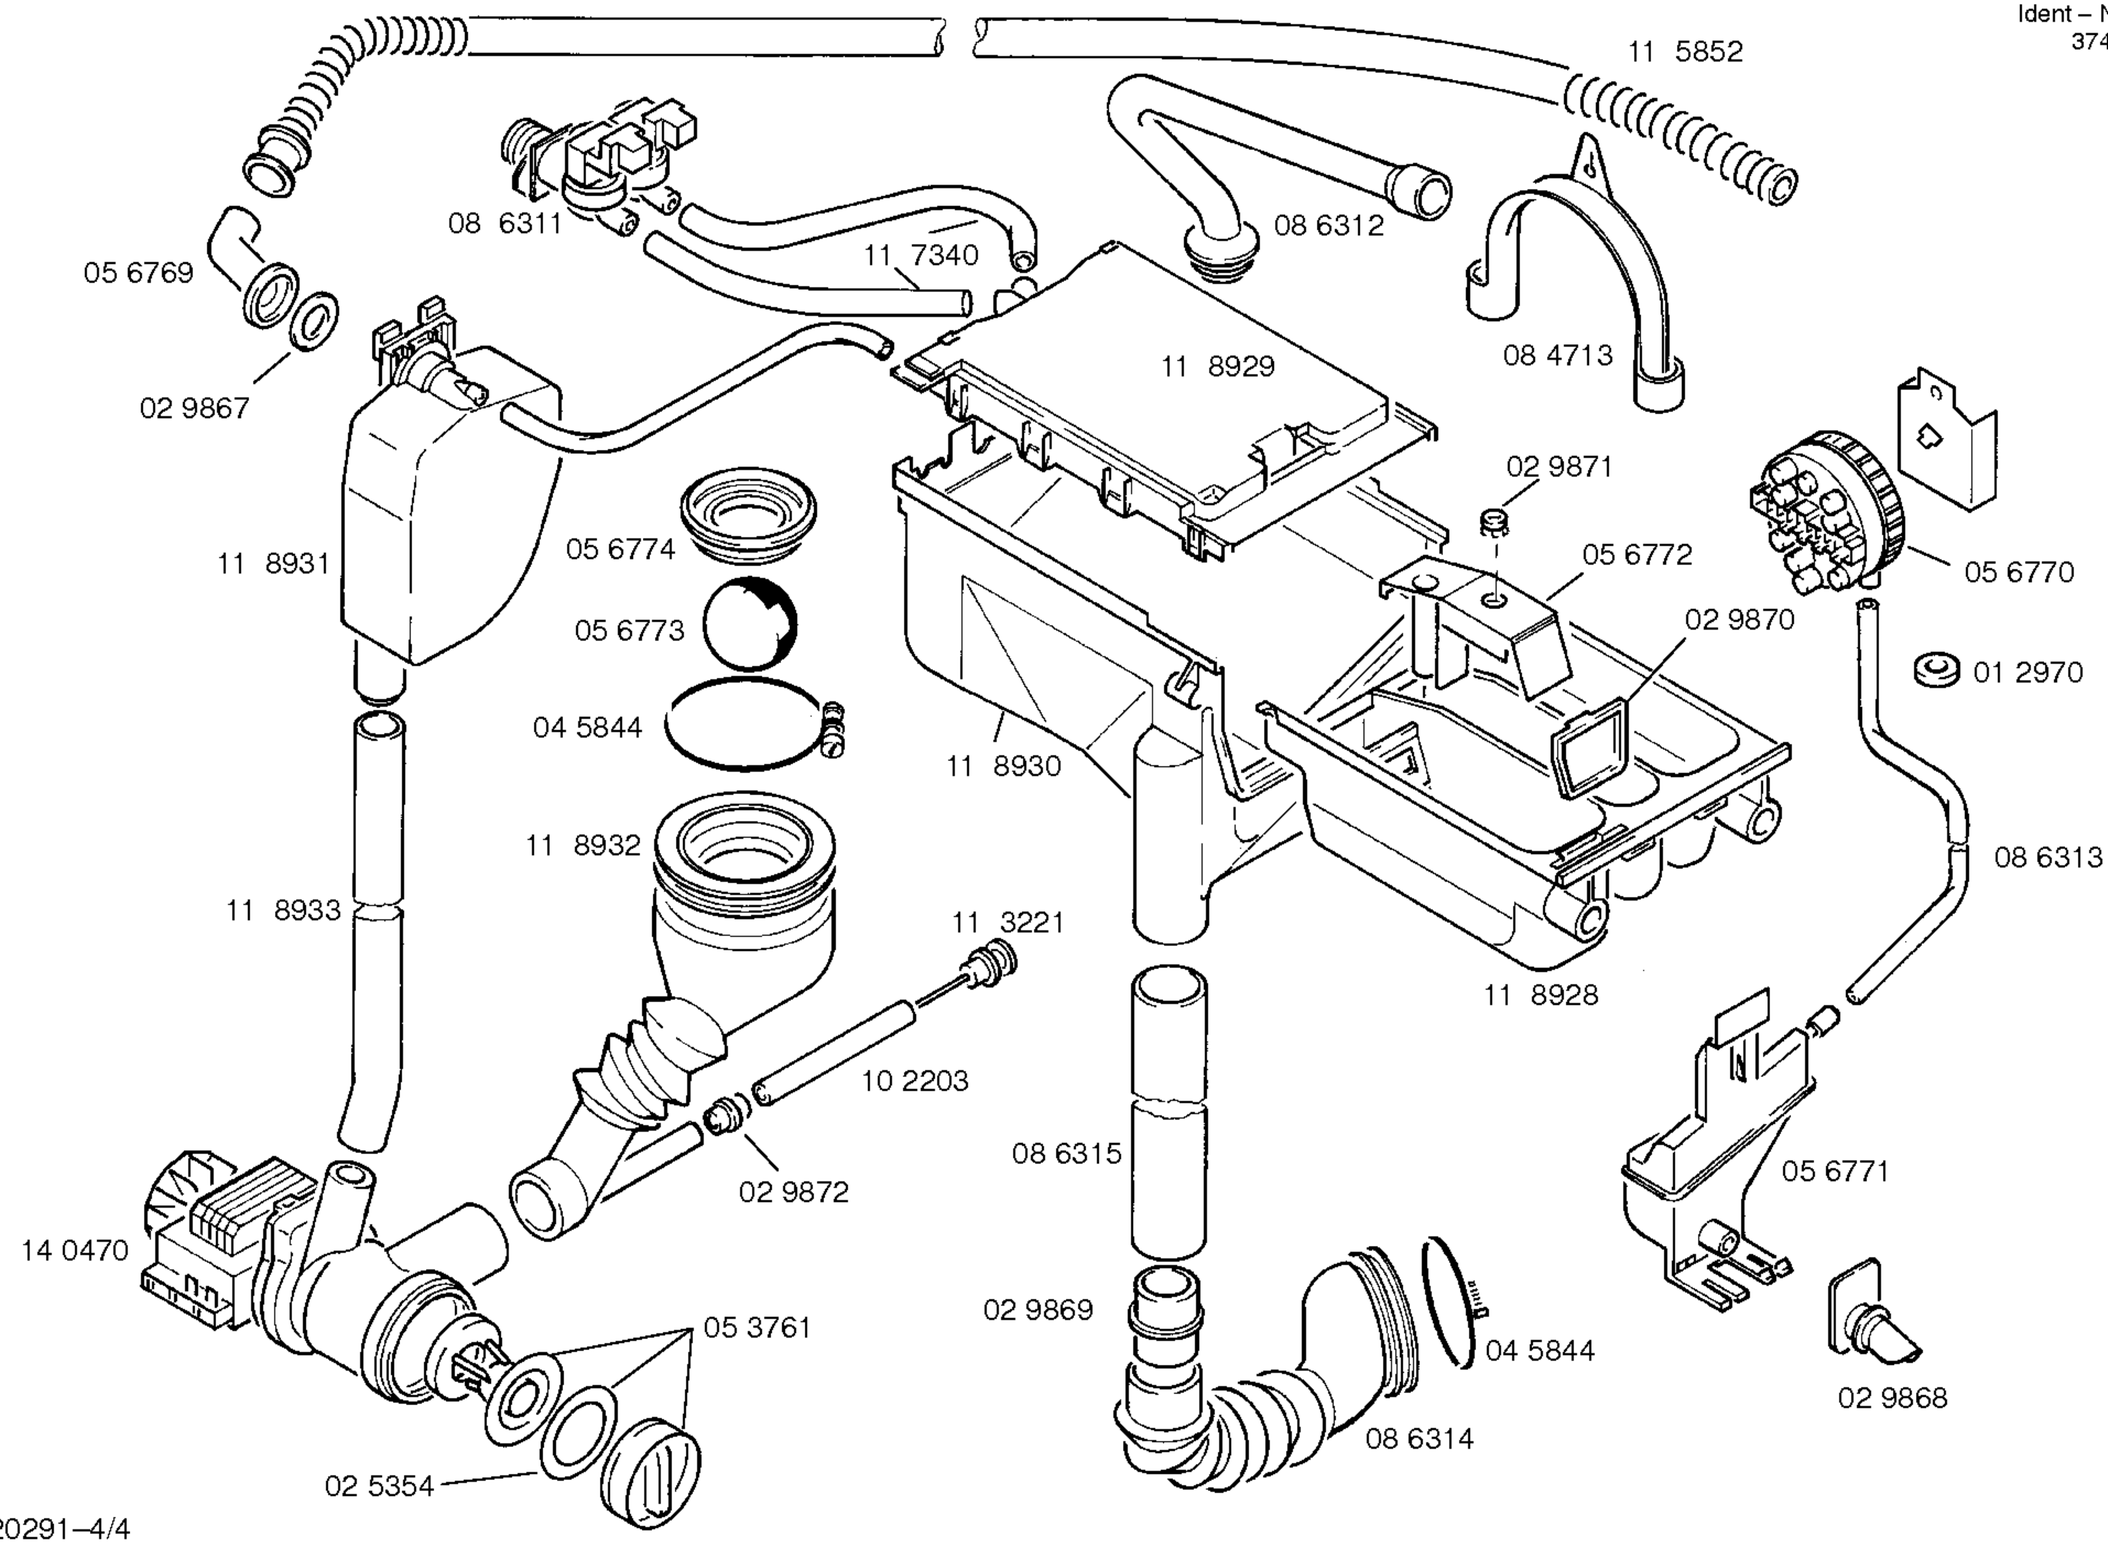

E120291–4/4

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101