
SIEMENS Breitraum-Automatic-Herde HS 4372, 4474, 6444, 6454 und 7474

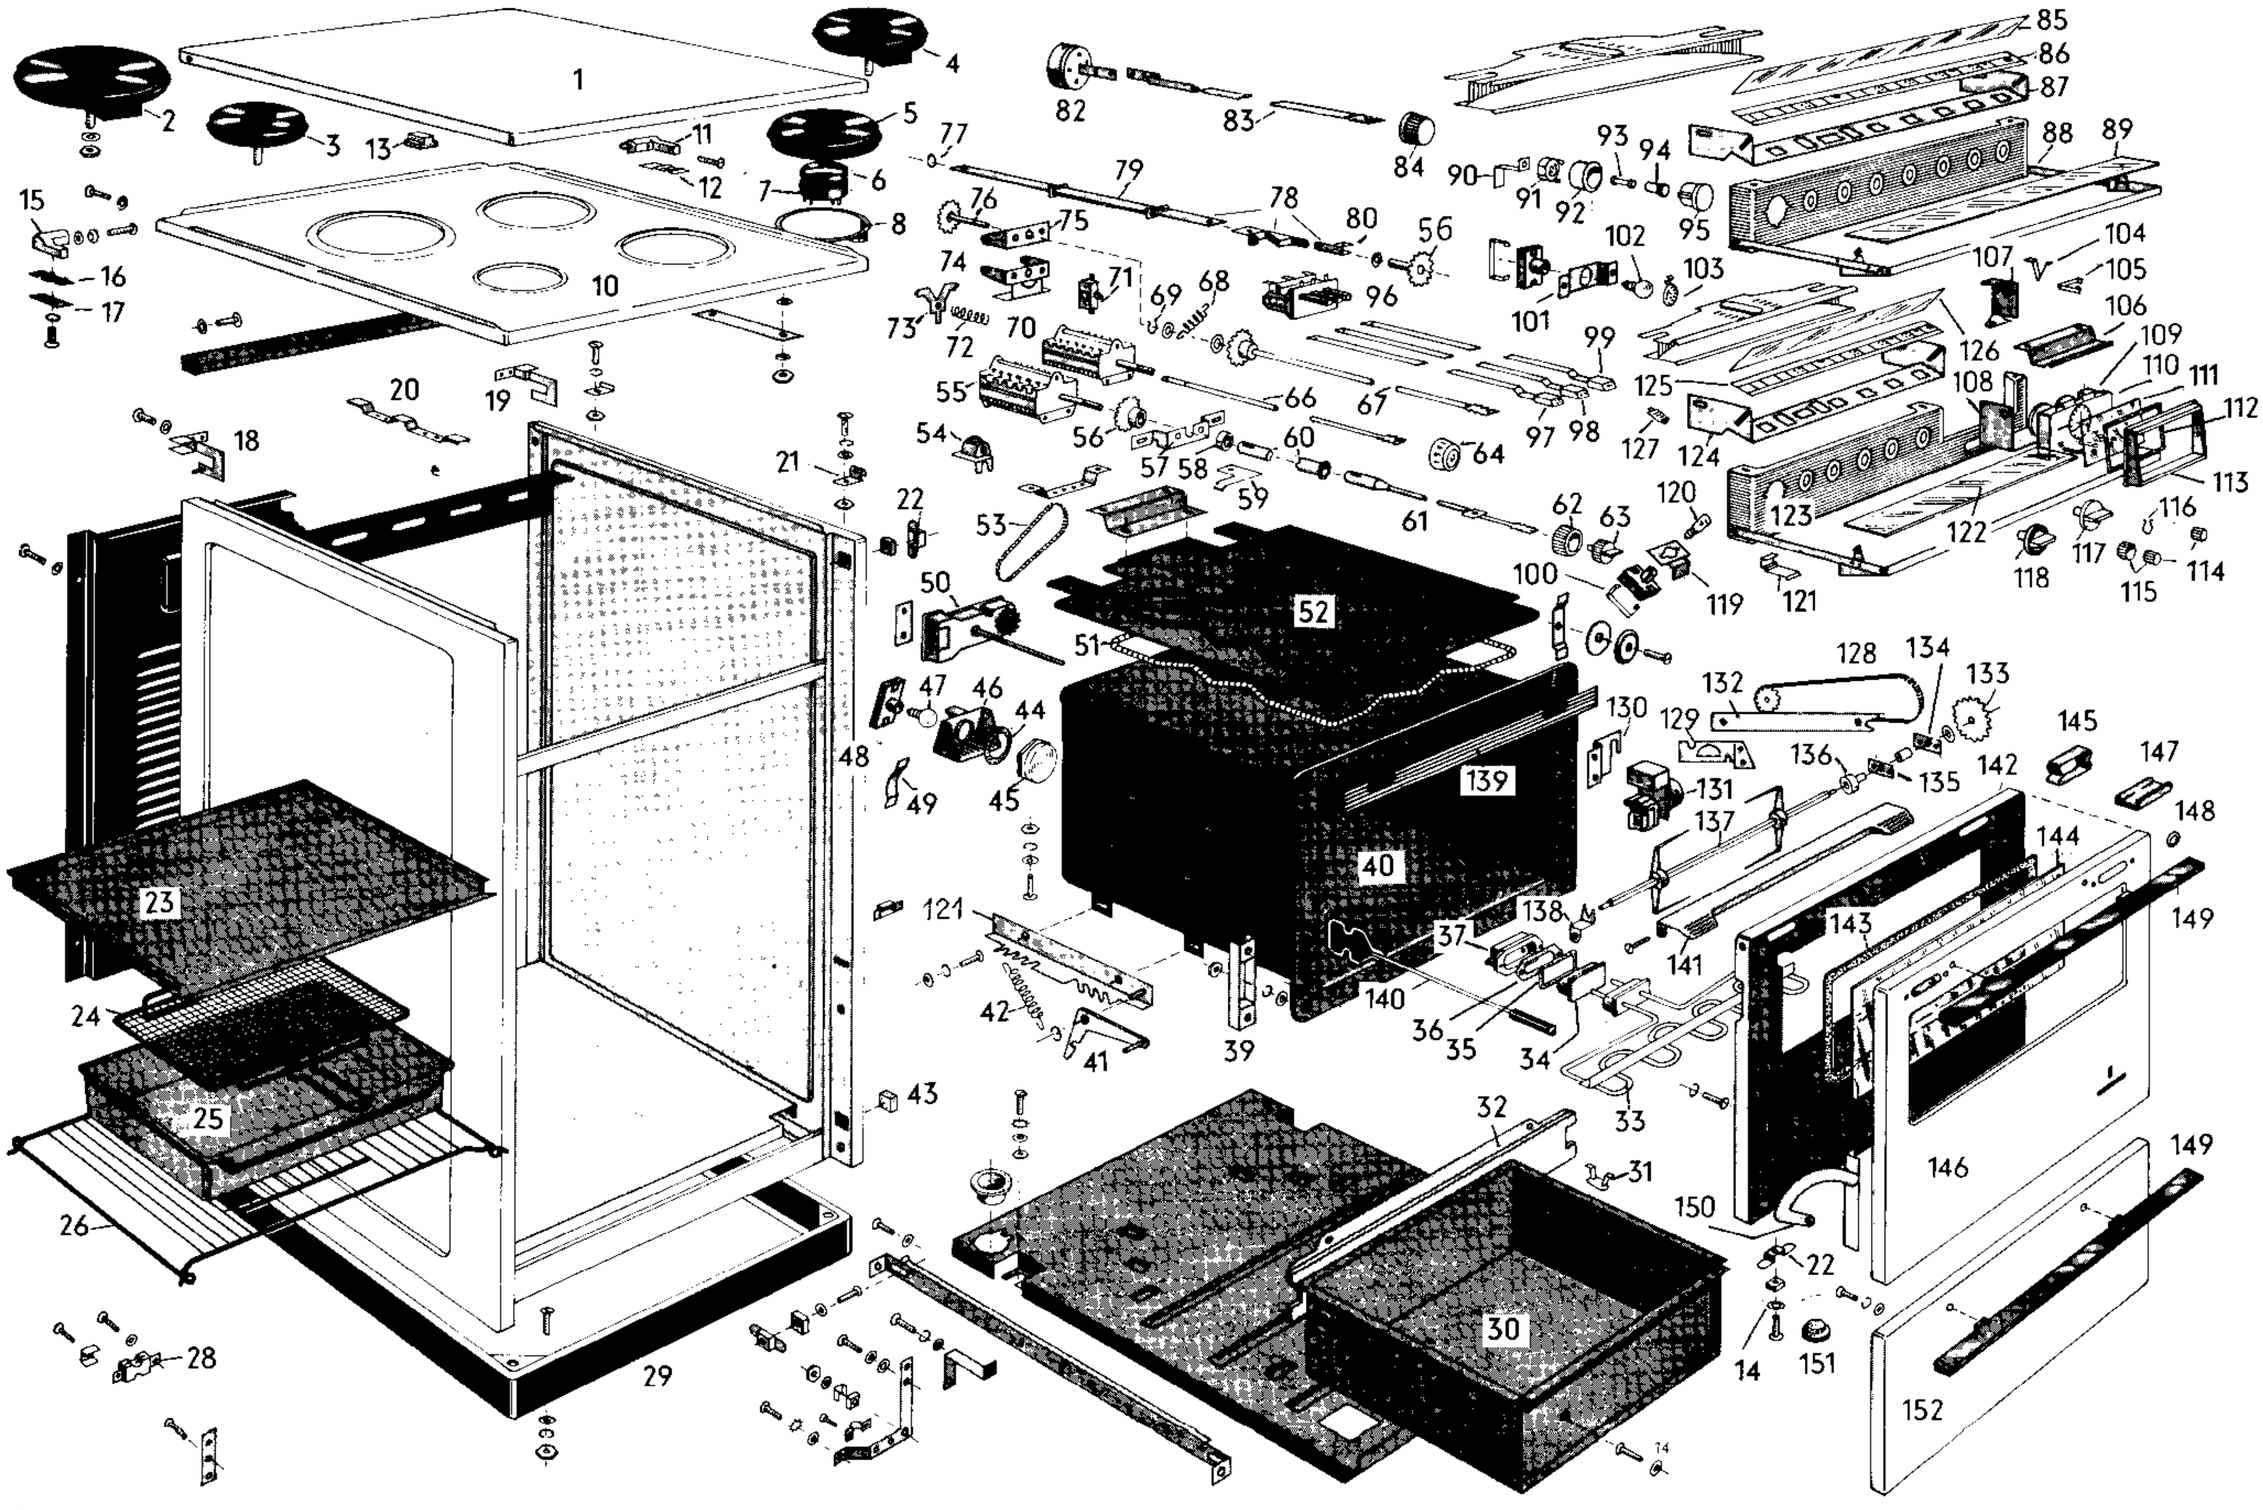

230655-2/1

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101

1	19 0621/31
2	07 0097/30 Kochplatte 22 ϕ 220 V, 2000 W
3	07 1359/25 Regl.-Kochplatte 14,5ϕ, 220 V,1500 W
a	07 0068/22 Kochplatte 14,5 ϕ 220 V, 1000 W
4	07 0071/25 Kochplatte 18 ϕ 220 V, 1500 W
5	07 0198/25 Regl.-Kochplatte 18 ϕ,220 V,2100 W (YH 3)
a	04 1810/02 Anschlußstein zu Pos. 3 und 5
6	04 0052/02/5
7a	07 1360/32 (YH 2) zu Pos. 3
b	07 0184/32 (YH 4) zu Pos. 5
8a	10 1364/05 zu Pos. 3
b	10 1616/05 zu Pos. 5
10b	19 1552/31 4-Platten-Herd
11	04 3964/12
12	01 1654/03/10
13	01 0984/02/5
15	04 3966/12
16	01 1656/03/10
17	04 1581/02/10
18	10 0817/02
19	10 0815/02
20a	10 0916/05 HS 4372
21	04 0899/03/5
22	01 0080/03/25
23	19 0427/16
24	10 0935/17
25	45 0221/18
26	19 0429/13
28	07 2507/03/4
29	45 0216/20
30	19 1093/27
32	19 0416/05
33	07 1049/31
34	04 1085/02
35	04 4166/03
36	04 1087/02/5
37	07 1050/10
39	10 0924/05
40a	19 1133/36 HS 4372,4474, 6444
b	19 1138/36 HS 6454,7474
41a	04 1091/02 rechts
b	04 1094/02 links
42	04 1092/02
44	04 3626/02/5
45	04 3446/09
46	10 3170/08
47	Glühlampe 220 V
a	07 0779/99 15 W bis Fert.-Nr. 4801
b	07 2176/99 40 W ab Fert.-Nr. 4802
48	07 1055/06
50	07 0065/29
51	19 2451/28
53	04 0022/03/1m
54	07 0043/03/10
55	Vorwahlschalter
a	07 1053/19 HS 4372,4474, 6444, 6454
b	07 2177/19 HS 7474
56	04 5602/01 Winkel 04 5583/02 Zahnrad m.Welle
59	04 4622/03/5
61	10 4176/14
62	10 4176/14
63	10 4176/14 Griff HS 7474 (Vorwahlschalter)
64a	04 2039/04 7-Taktschalter
b	04 2041/05 Vorwahlschalter
c	04 2043/05 Backofenregler
64d	04 1105/04 Reglerkochplatte HS 4372, 4474
e	04 2047/05 Signalgeber
66	10 0829/03
67	10 1095/05
68	04 0039/03/10
70	07 0084/19
71	07 1048/08
72	01 1131/02/10
73	01 1132/02/6
74	04 1420/02
75	04 1076/02/2
78	10 3618/06
79	10 0915/03
82	10 1645/24
83	10 3829/05
84	04 2046/08/2
85	10 1639/08
86	10 3544/07 HS 4372 10 3547/07 HS 4474
88	19 1242/29 HS 4372
89	10 2416/09
92	07 3477/09
93	04 5043/02/2
94	04 3301/02
95	04 5342/03
96	07 1505/22
97	10 4788/06/2 Drucktaste (Reglerkochplatte)
98	10 4893/06/2 Drucktaste (Backofen)
99	10 4894/06/2 Drucktaste (Wärmeraum)
100	04 1097/02
101	04 2036/03/5
102	07 2176/99 220 V, 40 W
103	04 2037/03/5
104	04 2054/03/5
105	01 2023/02/10
106	10 3453/03
107	04 2051/03/2
109	07 1363/36 Zeitschaltuhr-Weiß HS 6444,6454,7474
109	07 2500/35 2 th Zeit-Uhr HS 6464
110	10 1373/08 Rahmen
111	10 7287/10 für Weiß-Uhr (1 Knopf) 04 4636/10 für Weiß-Uhr (3 Knöpfe) 10 1466/06 für IRC-Uhr
111	04 4656/07 Uhrglas 2 th-Uhr Weiß
112	04 2053/02
113	10 1653/14
114a	01 3912/08 Knöpfe kpl. Weiß-Uhr
114b	04 2718/02 Einstellring mit Knopf für IRC-Uhr
114c	04 1753/02/2 Knopf IRC-Uhr
114d	01 3934/04/2 Knopf 2 th-Uhr
114e	01 2192/02/10 Klemmfeder IRC-Uhr
117	04 2044/08/2 Schaltergriff, grau für 7-Taktschalter u. Vorwahlschalter
118	04 2042/08/2
119	04 3967/03/5
120	07 0034/03
121	10 7898/03 rechts 10 7899/03 links
122	10 2426/09
124	10 3542/05
125	10 3550/07 HS 6444,6554 10 3553/07 HS 7474
126	10 1648/08
127	04 2038/03/10
128	04 2349/05
131	13 0514/31 Antriebsmotor, 220 V (Einbausatz) HS 6454, 7474
133	04 2711/02
134	04 2214/05/2
135	04 1747/04/10
136	04 2211/04
138	04 1759/04/10
139	10 1974/06
140	10 3348/10
141	10 0936/11
142	19 1158/24
143	10 7790/05
144	10 0640/07 bis Fert.-Nr.4709 10 3273/12 ab Fert.-Nr.4710
145	04 3547/02/5
146	19 1174/25
147	04 3549/02
149	10 2615/19
150	10 1104/05 rechts 10 1105/05 links
151	04 0042/02/2
152	19 0417/21 Bed.-Anleitung 50 8034/00 HS 4372, 4474 50 8060/00 HS 6444, 6454, 7474

Sonderzubehör
Blatt 2

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101