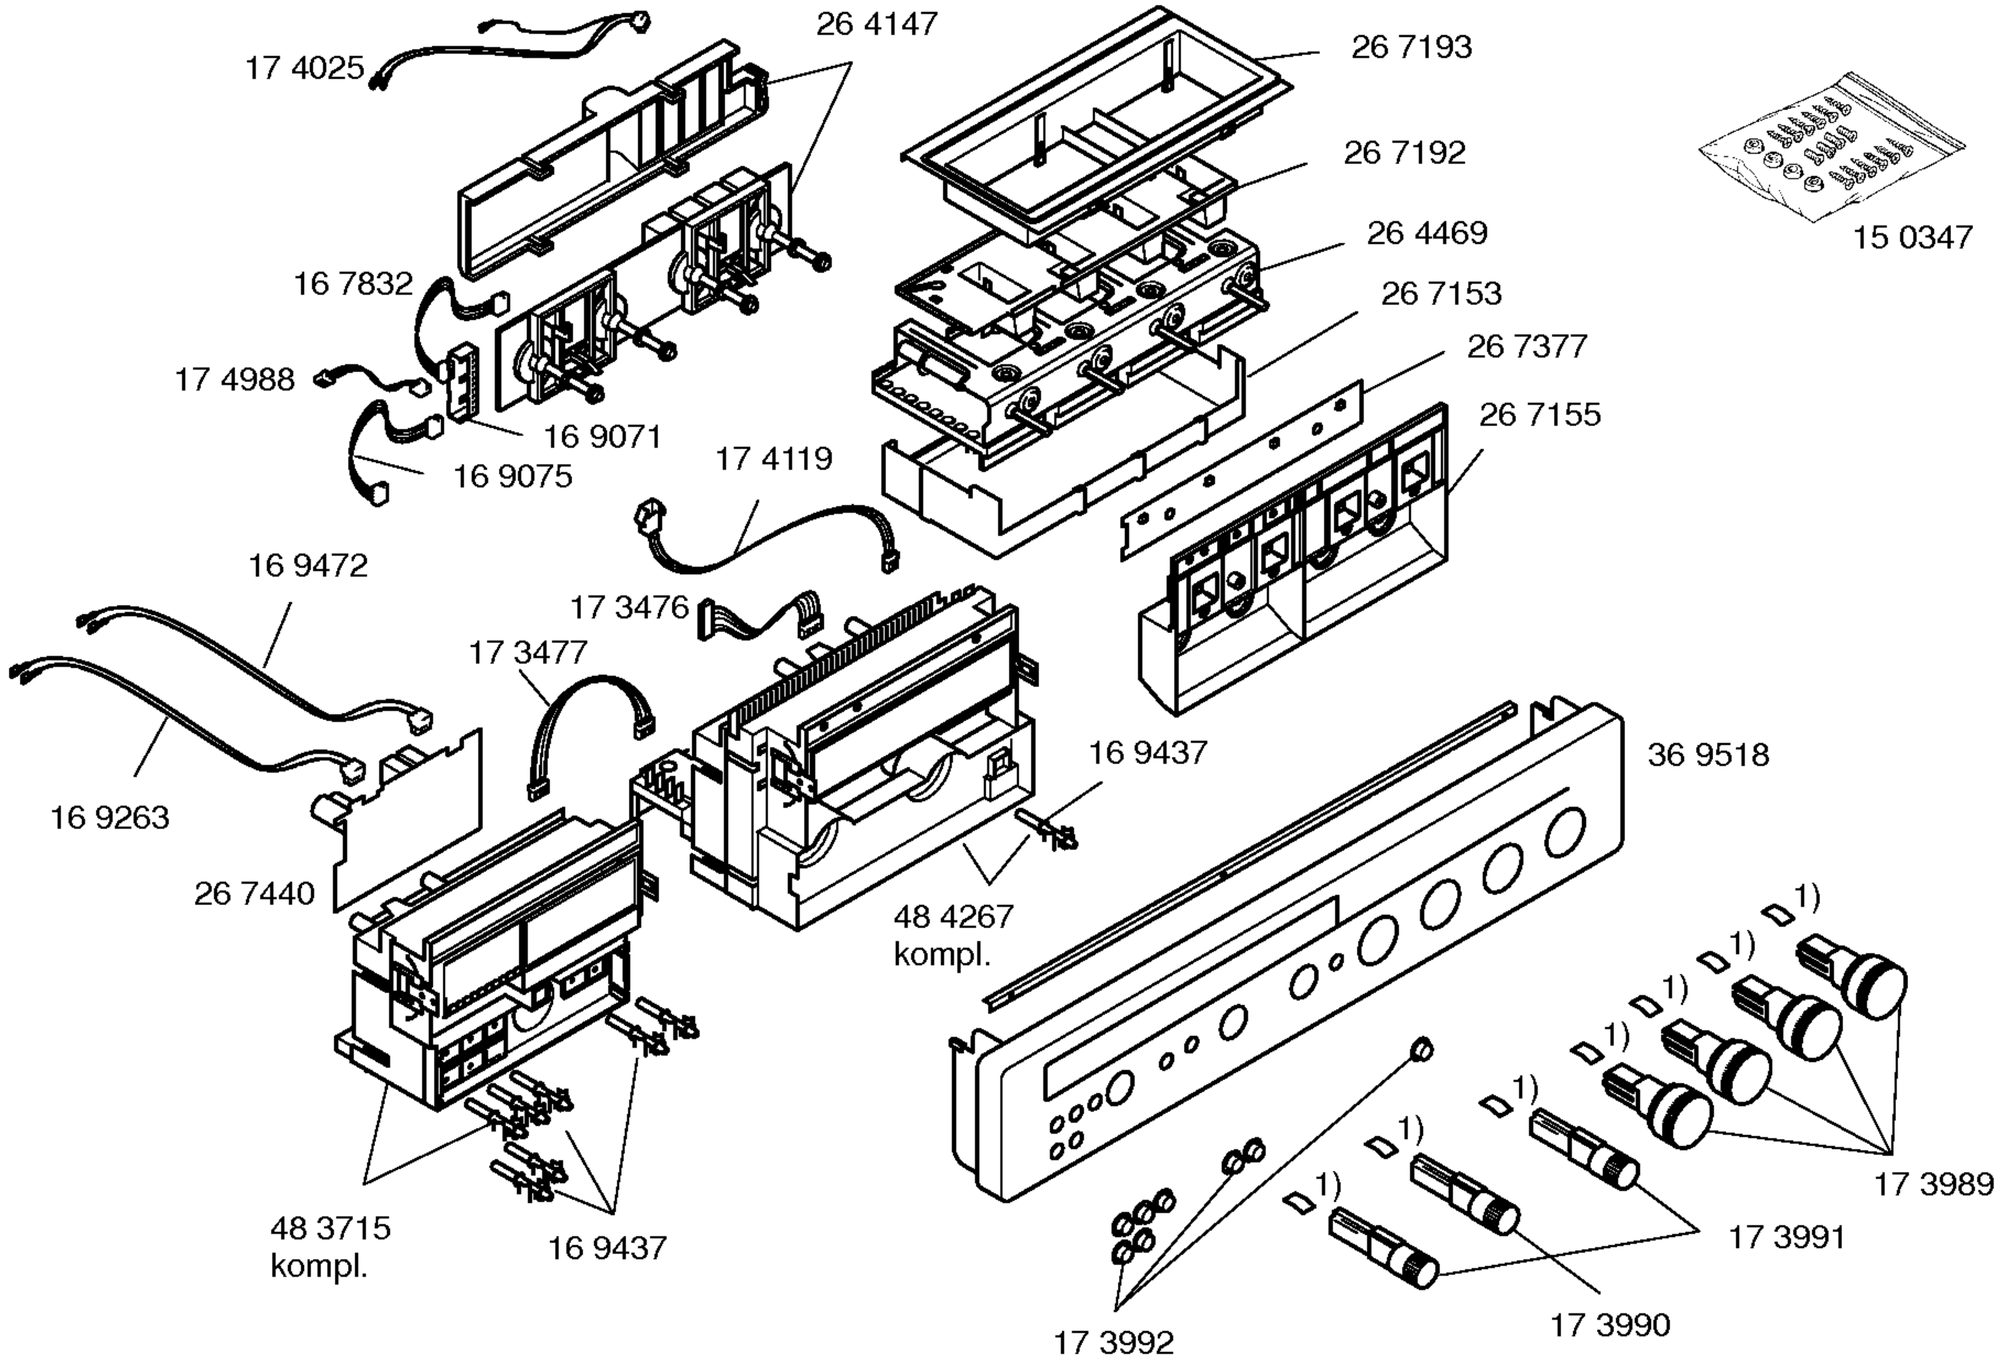


15 0347

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
58 2467 (de)
58 2468 (nl)
58 2469 (el)
V01
58 6060 (de)
V02

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
58 2446 (de)
58 3524 (en)
58 3525 (fr)
58 3527 (nl)
58 3534 (es)
58 3535 (pt)
58 3536 (it)
58 3537 (el)
58 3538 (cs)
58 3539 (hu)
58 3540 (pl)
58 3541 (ru)
58 3543 (tr)
58 3458 (da)
58 3459 (sv)
58 3460 (no)
58 3461 (fi)

1) 01 4254

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

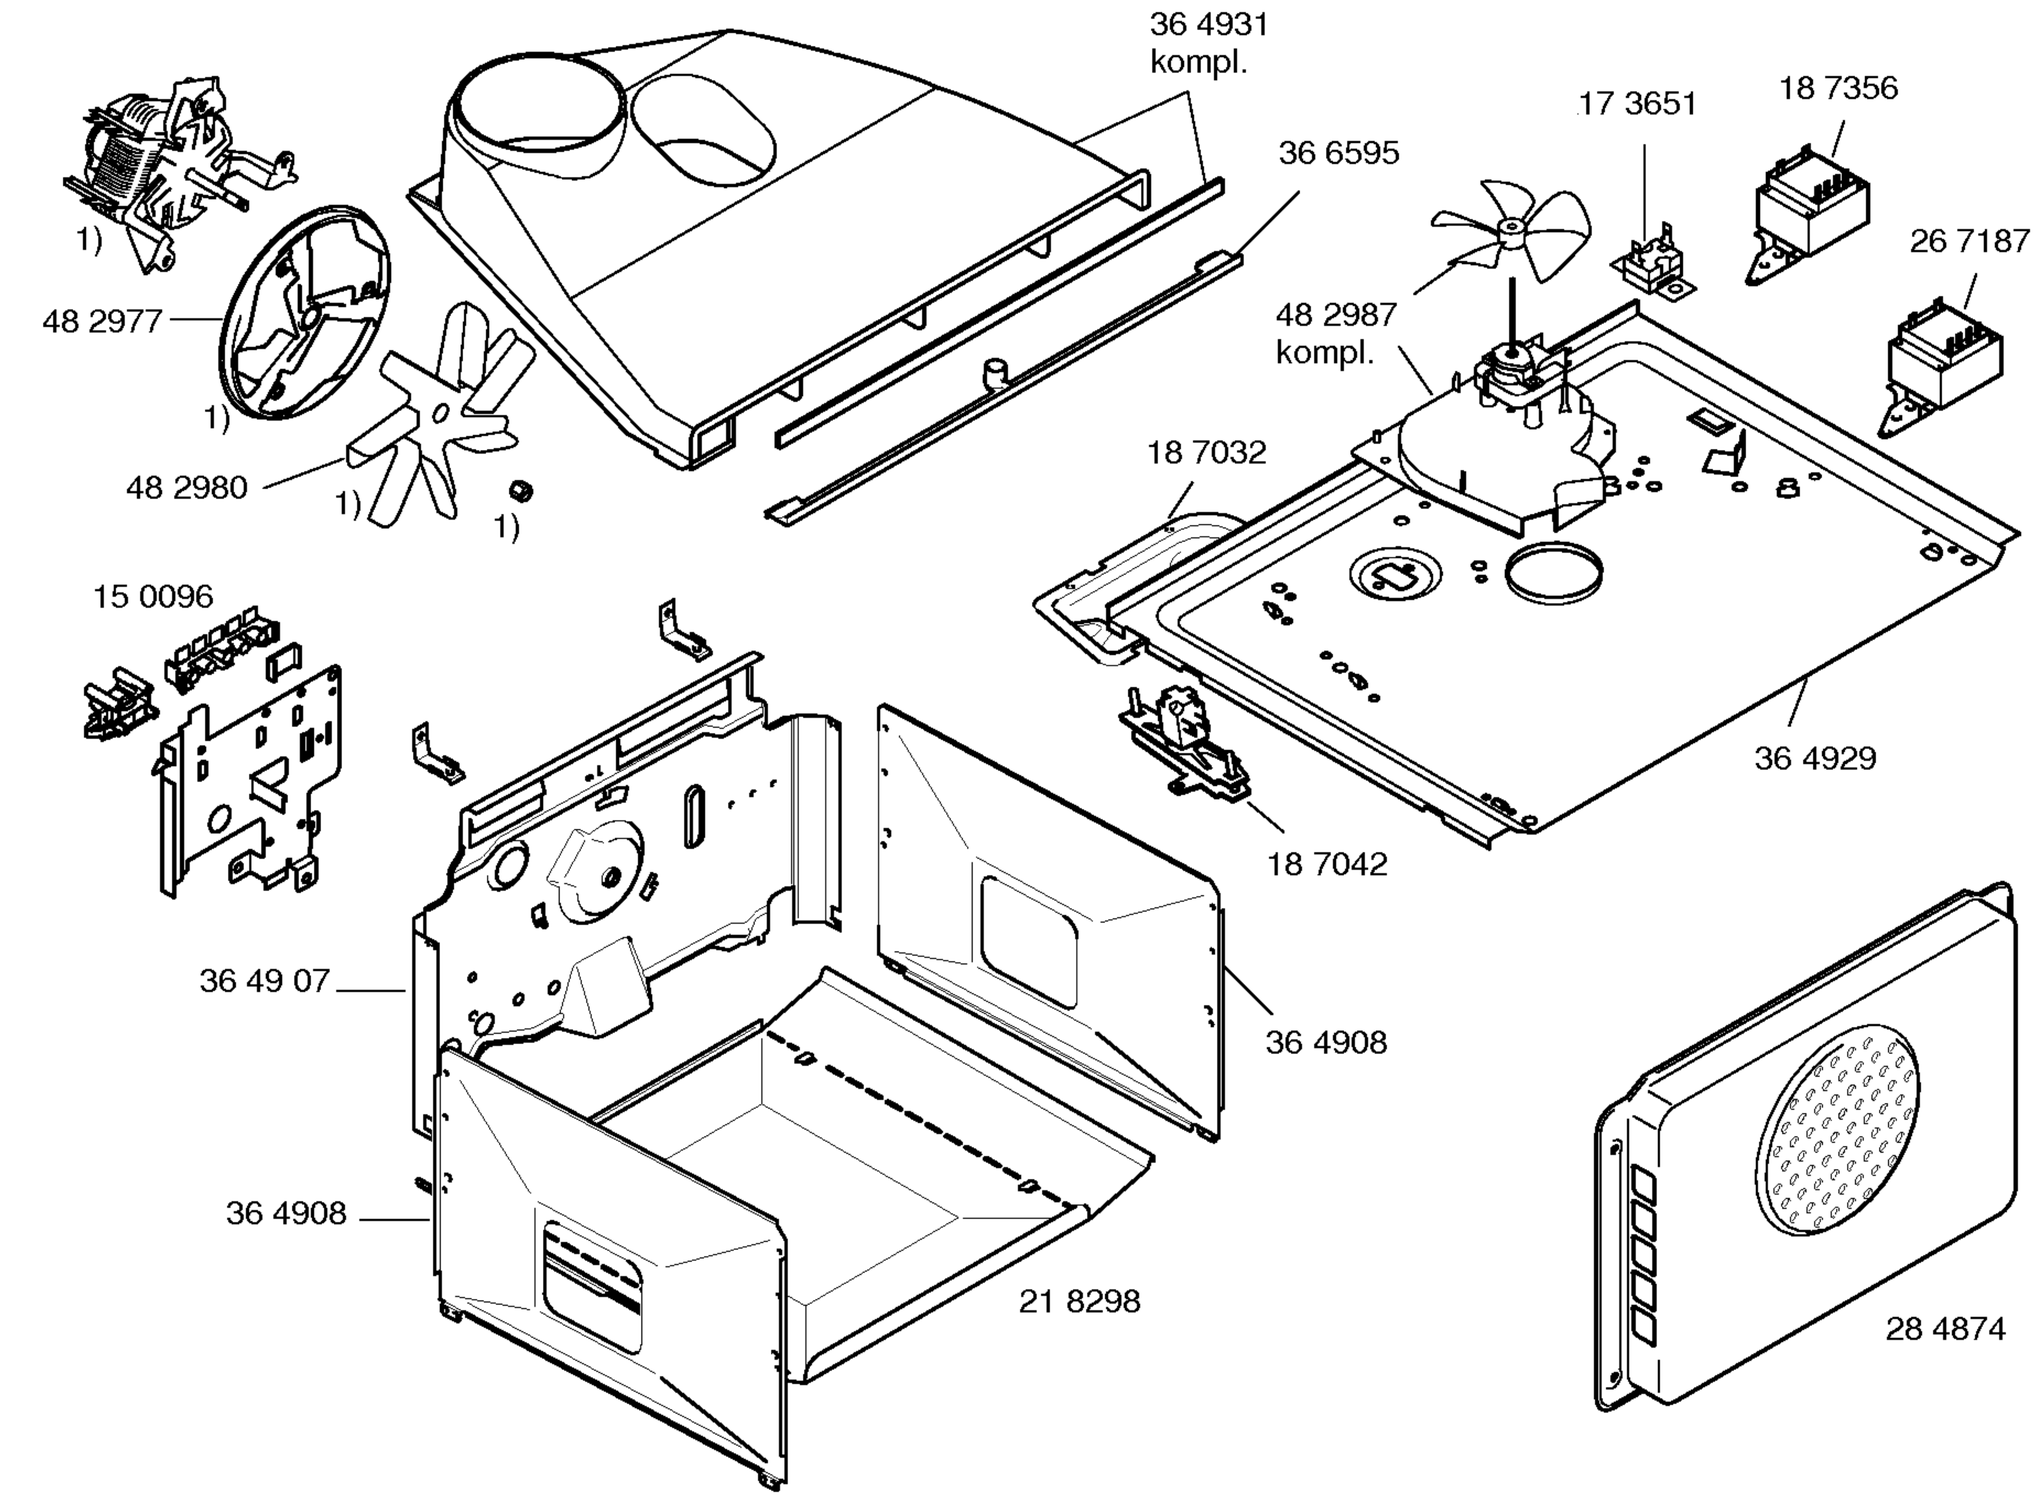

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1100
Backblech emailliert
HEZ1300
Universalpfanne
HEZ1400
Kombirost
HEZ2400
Einlegerost
HEZ1710
Teleskopauszug
3–fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug
HEZ1712
Teleskopauszug
2–fach
HEZ1700
Profi–Auszug
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
GrillBlech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Zubehoer:
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ6001
Backform
Auslausicher

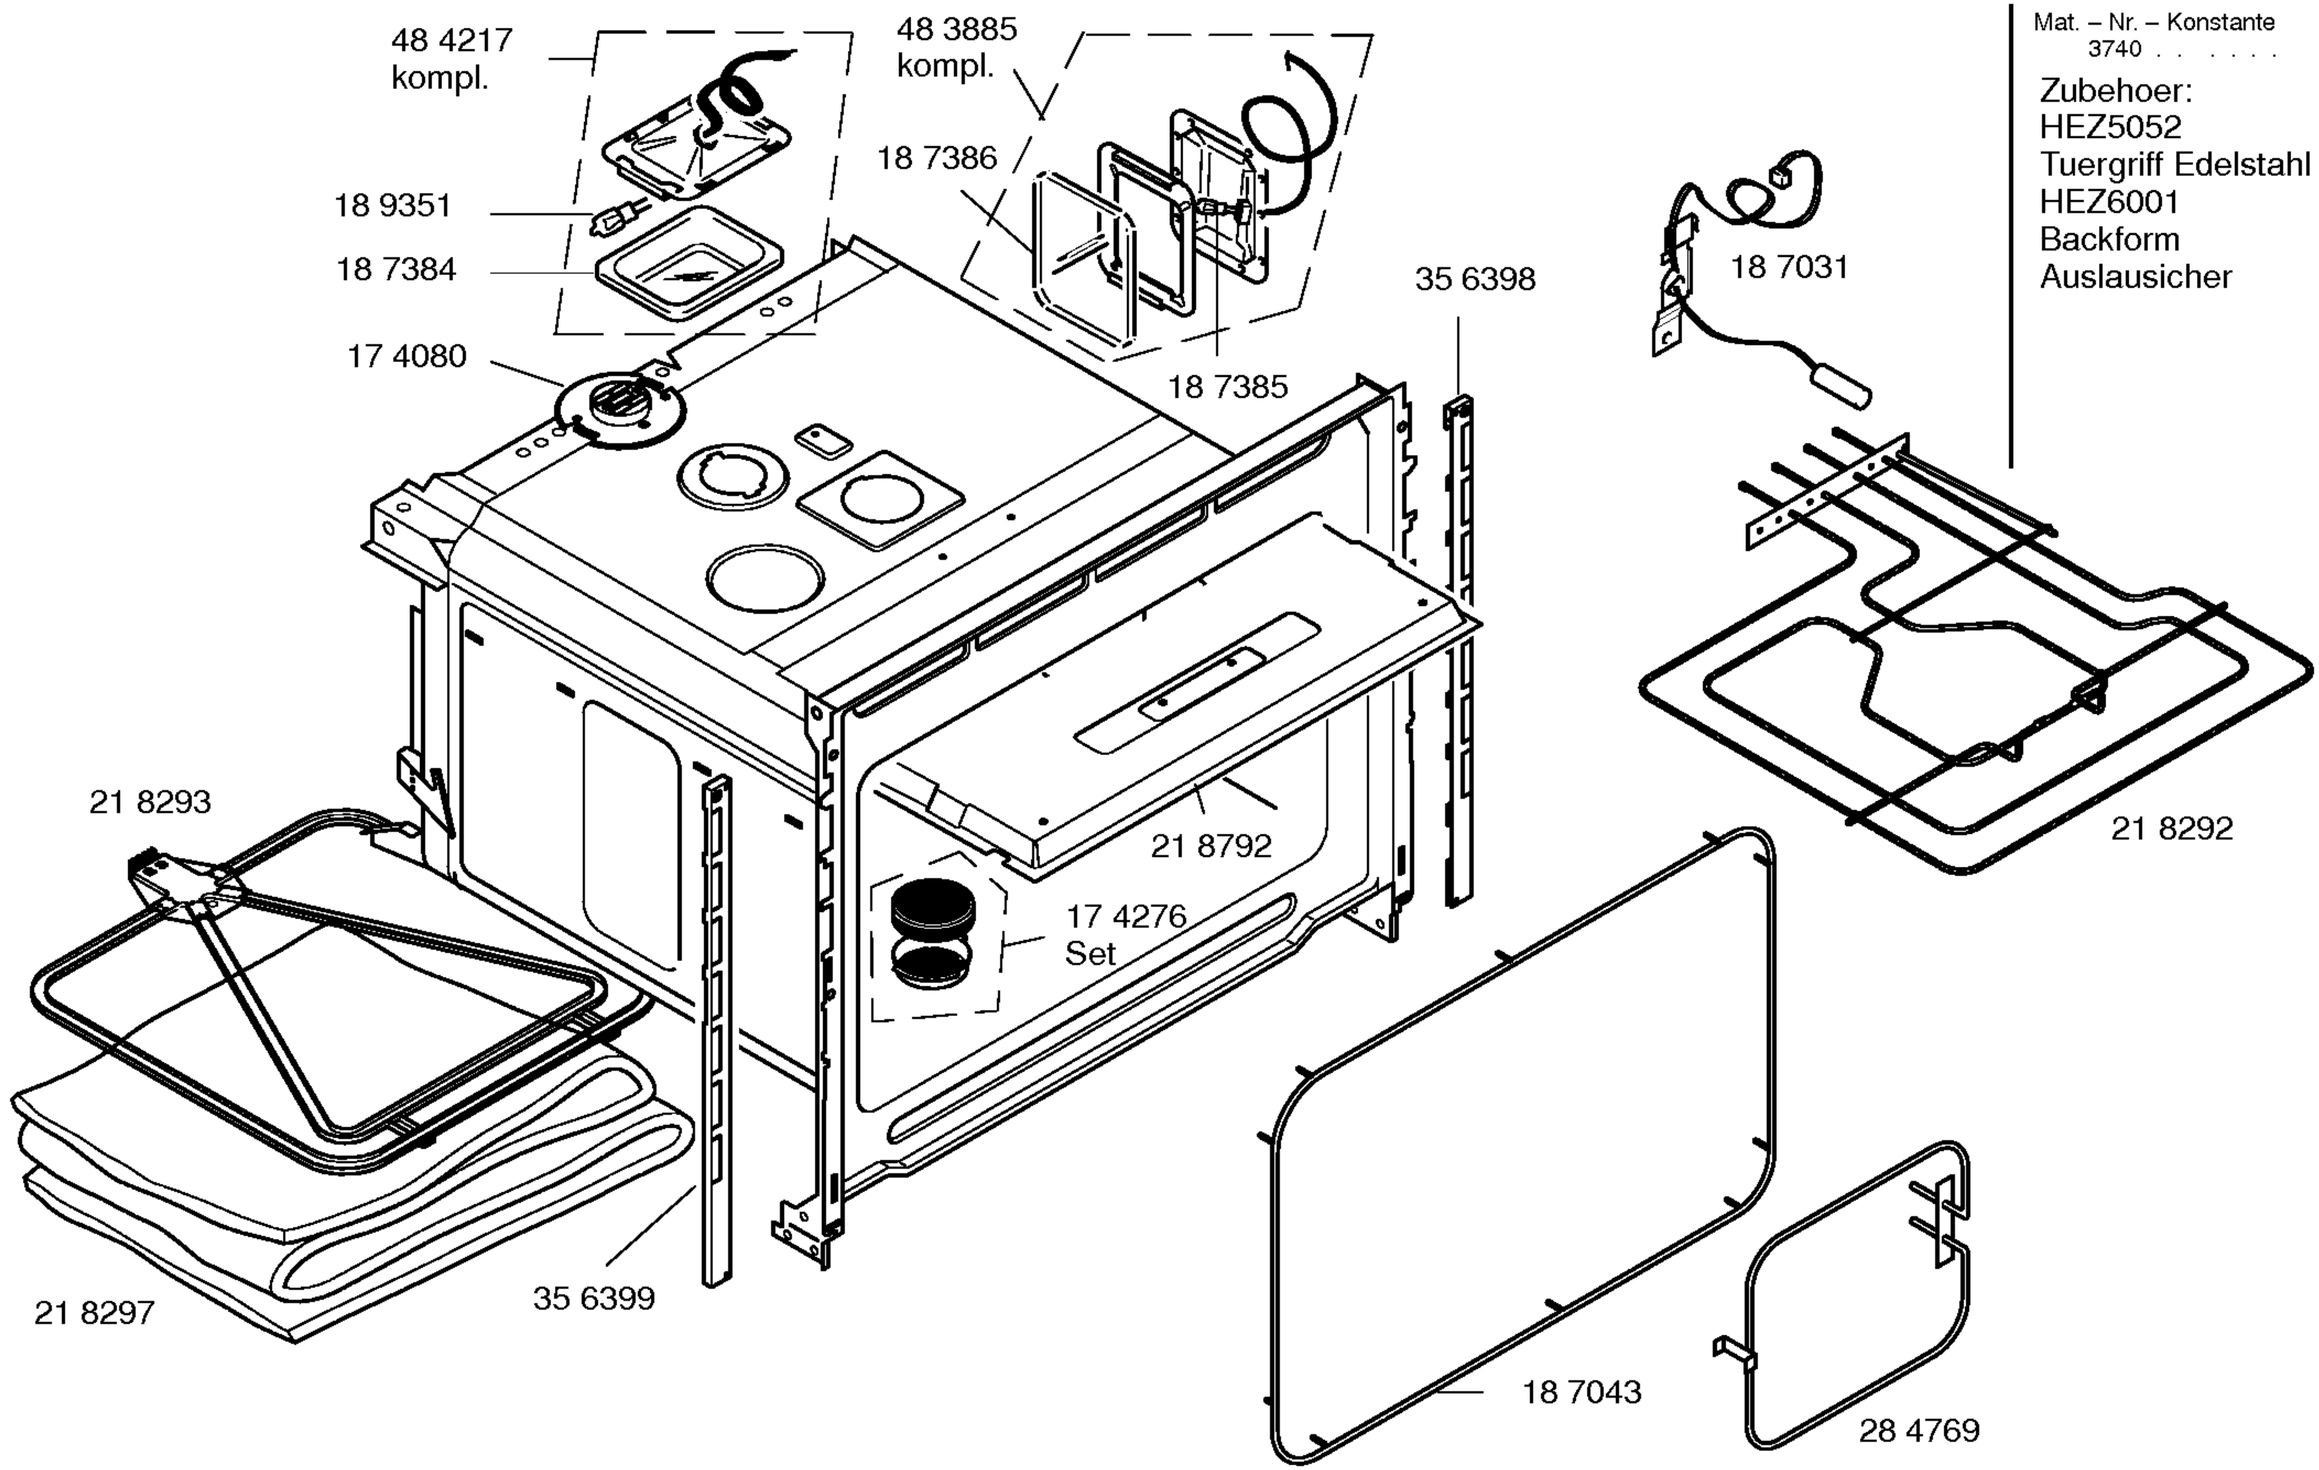

e134470-6/3


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

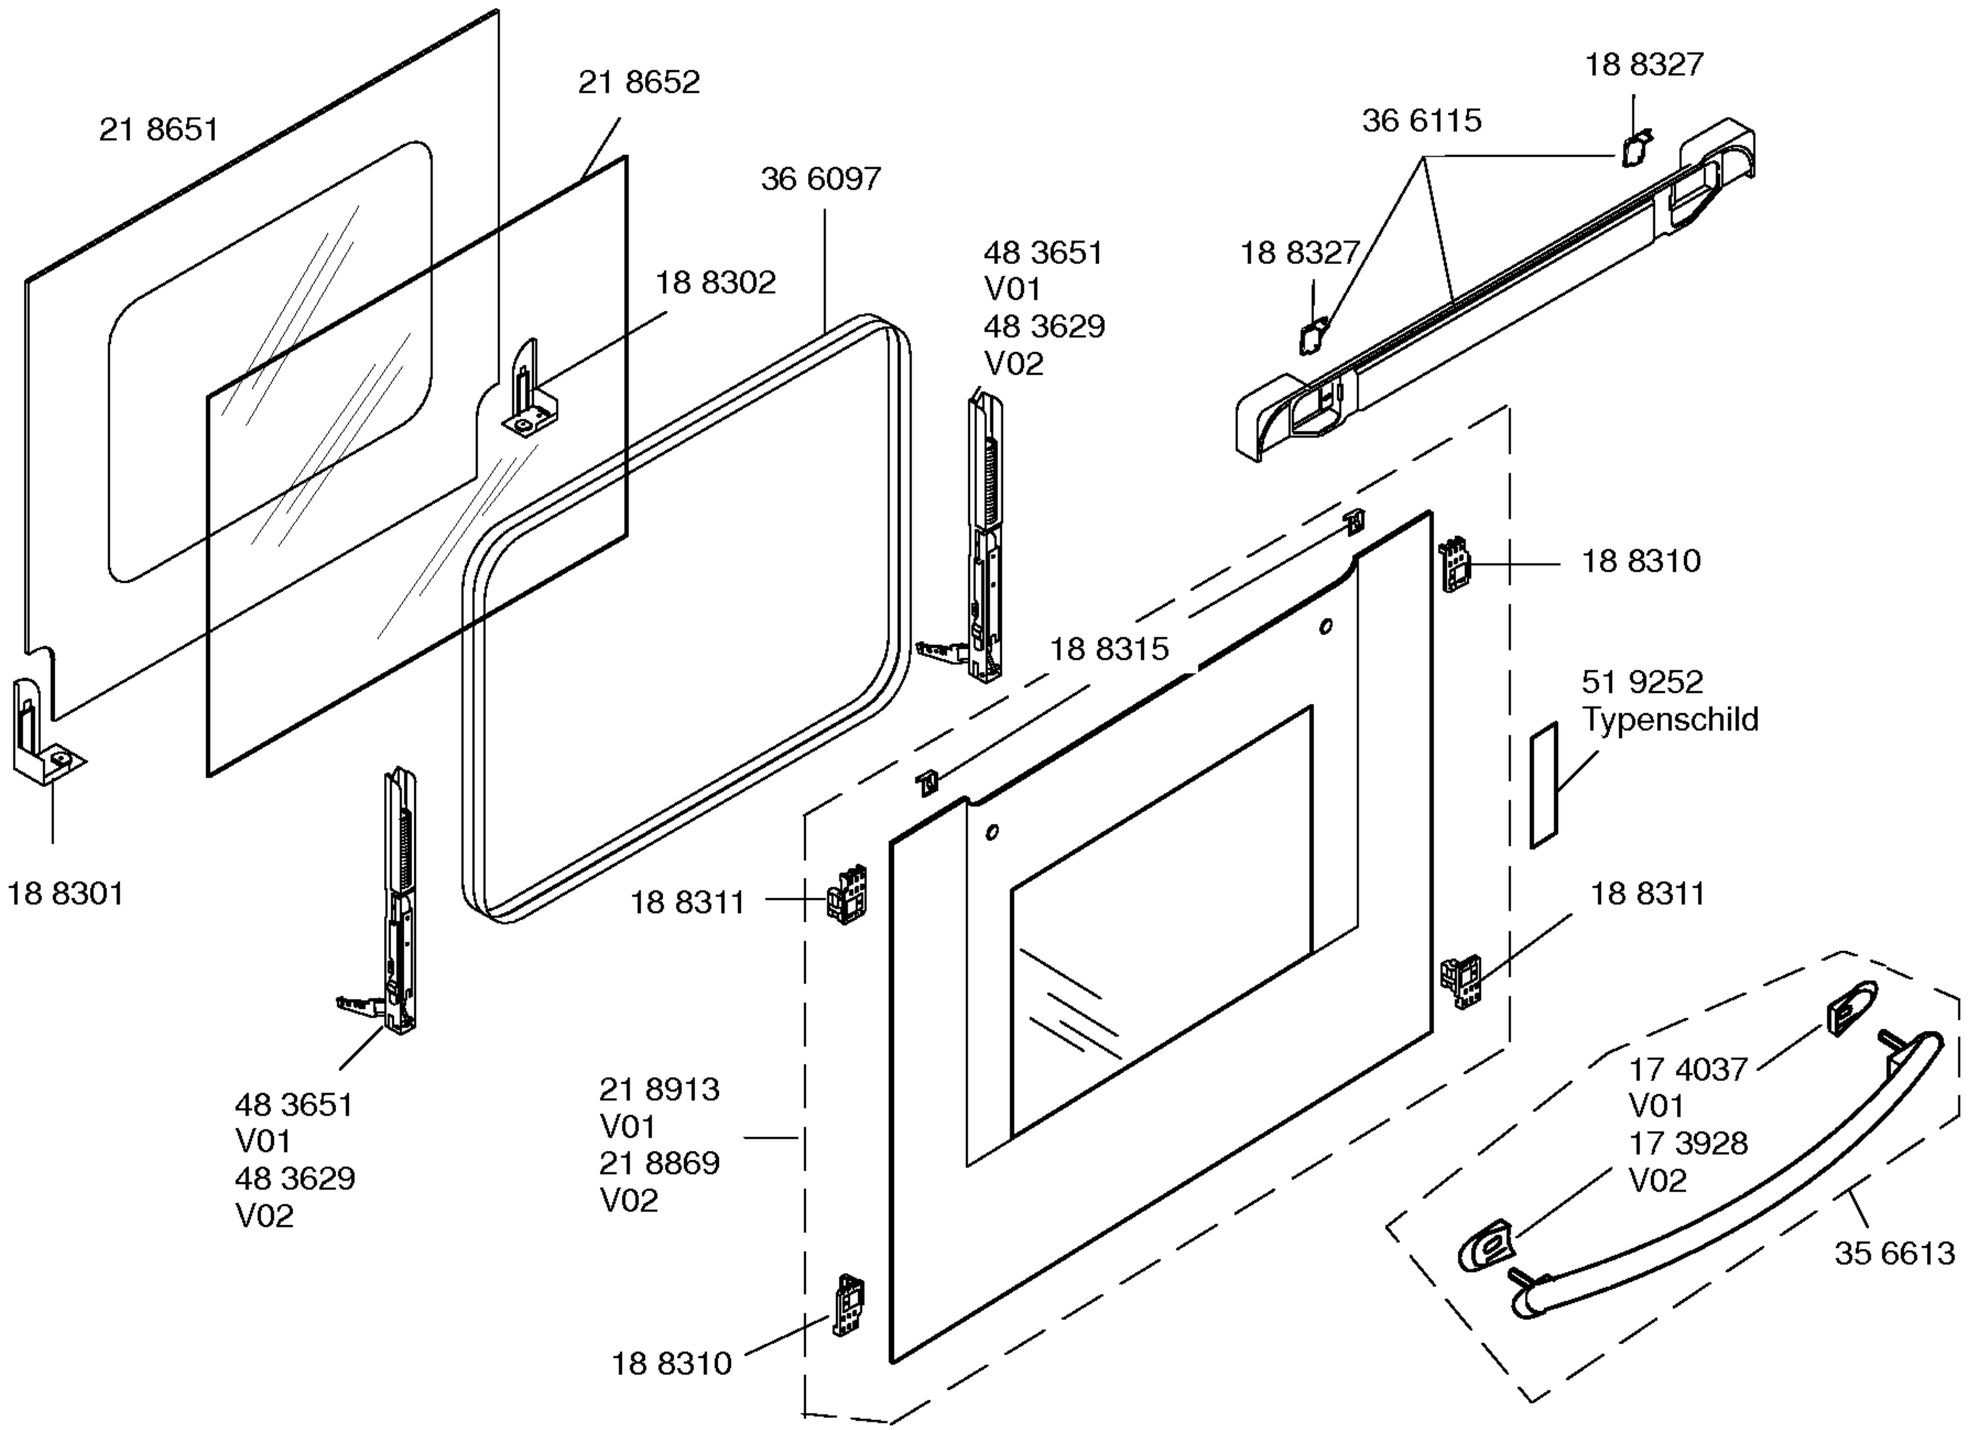

e134470-6/4

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

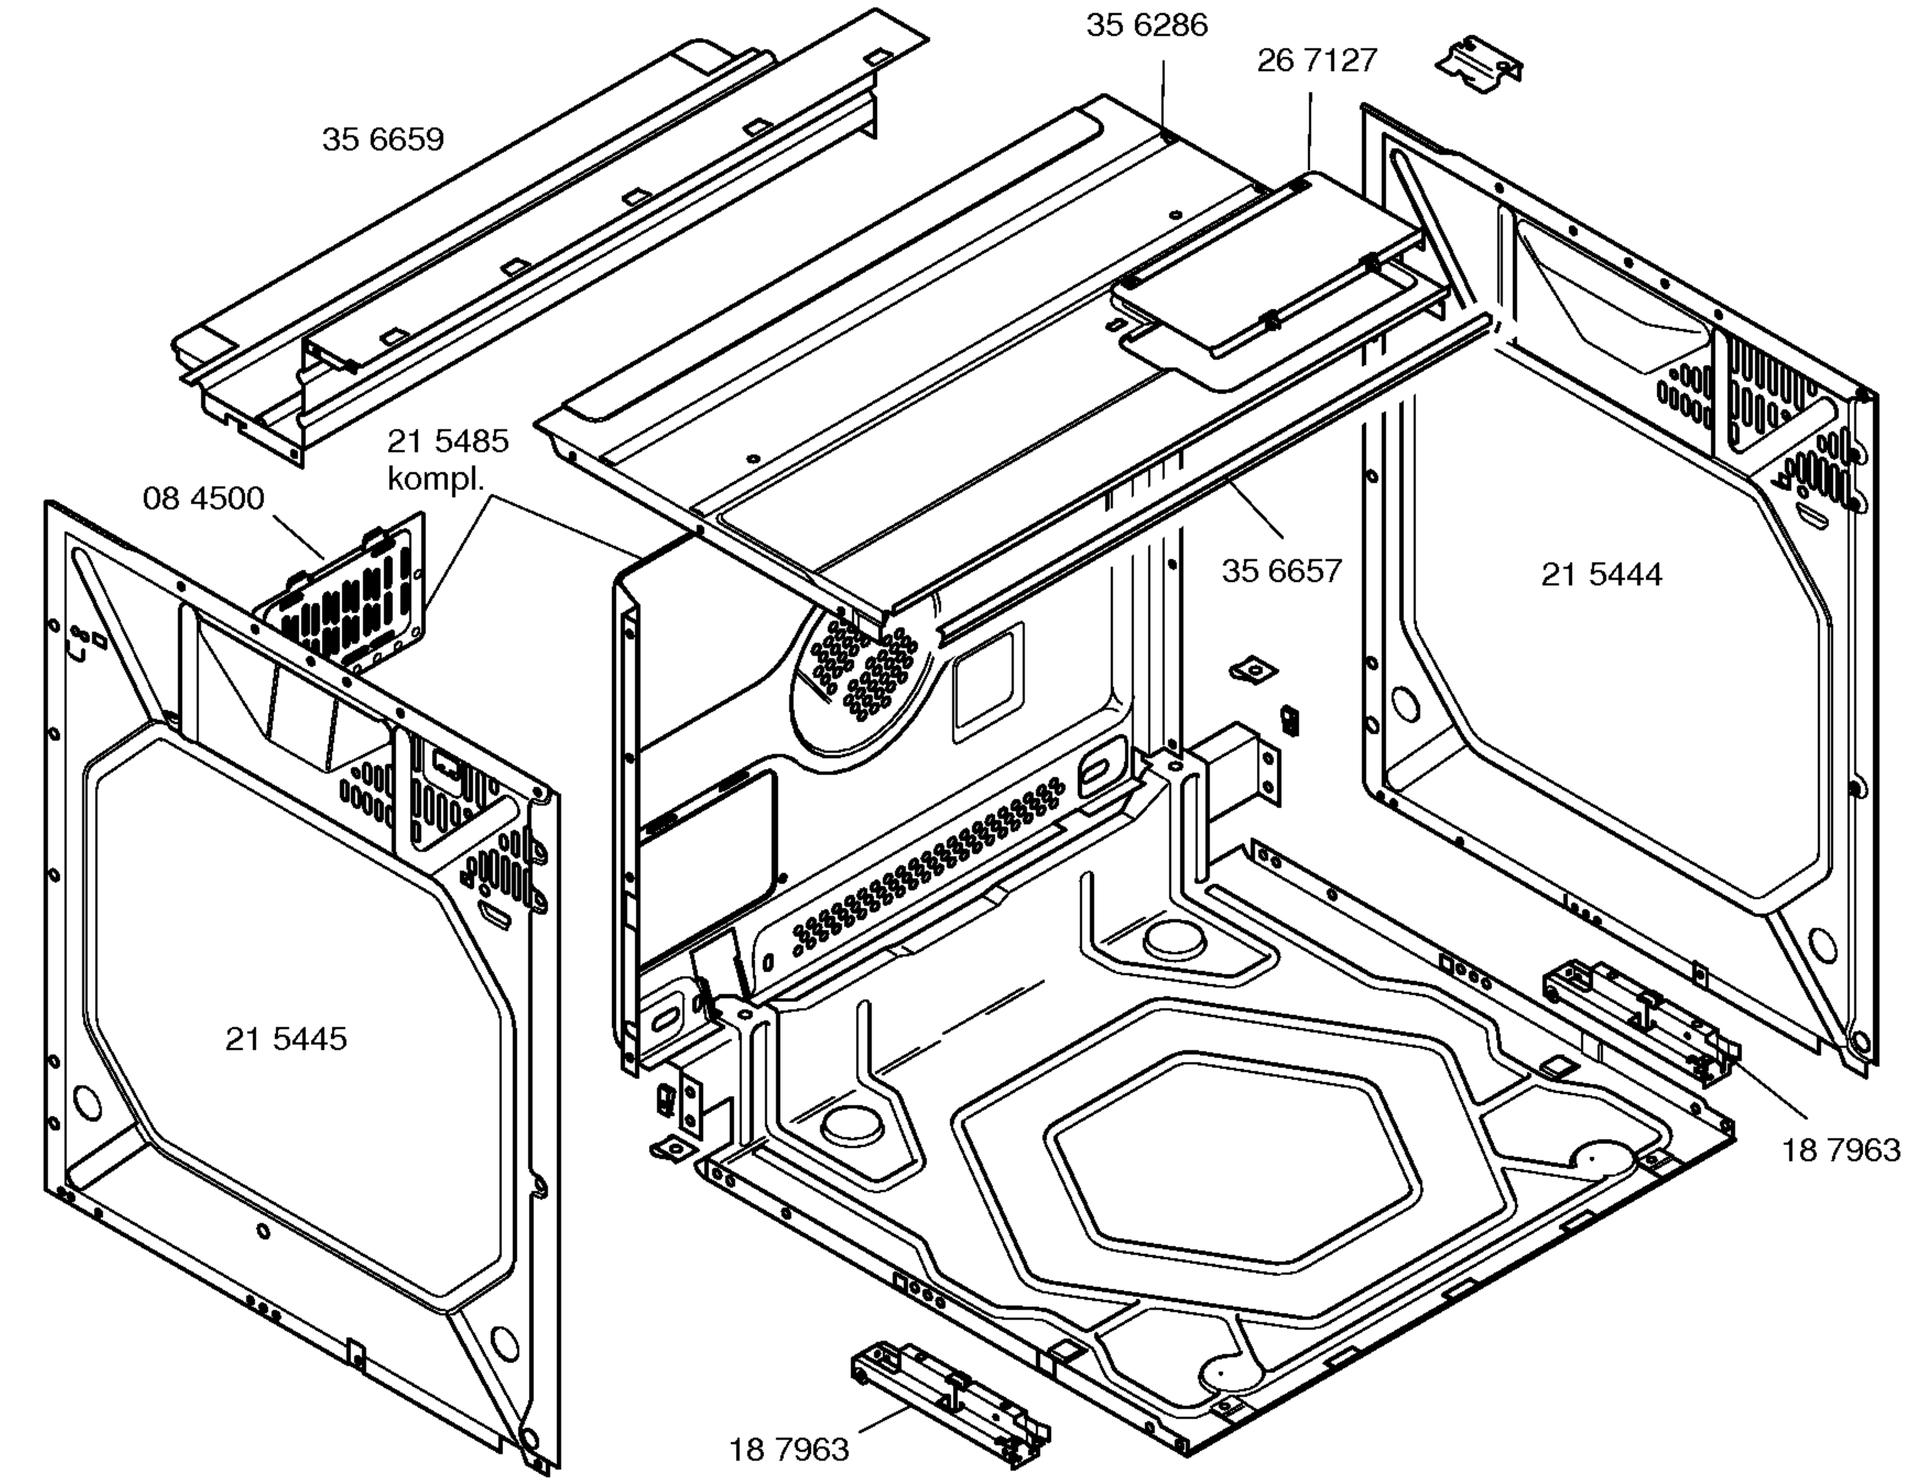



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

e134470-6/5

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

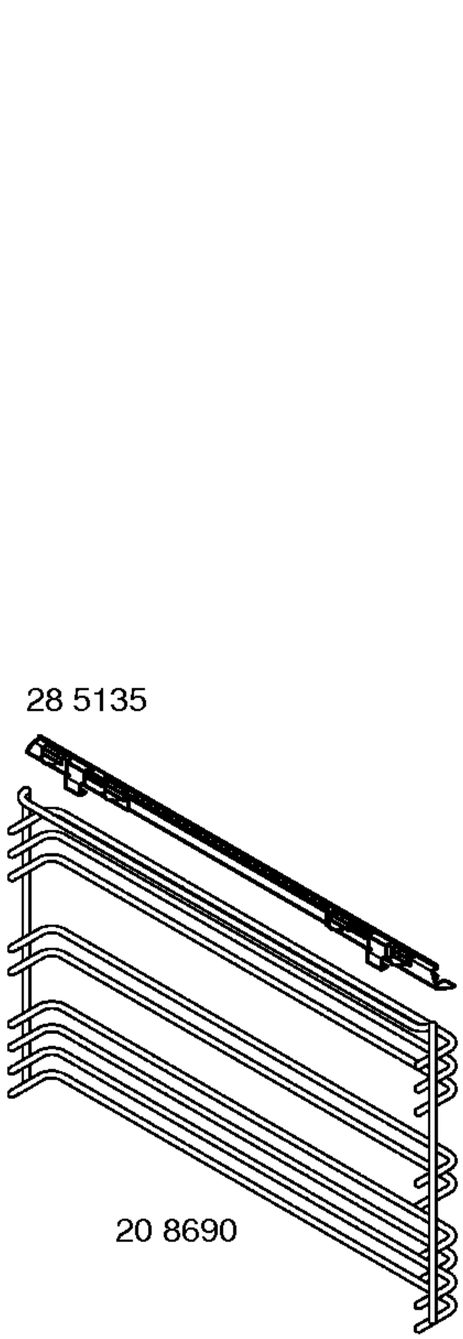

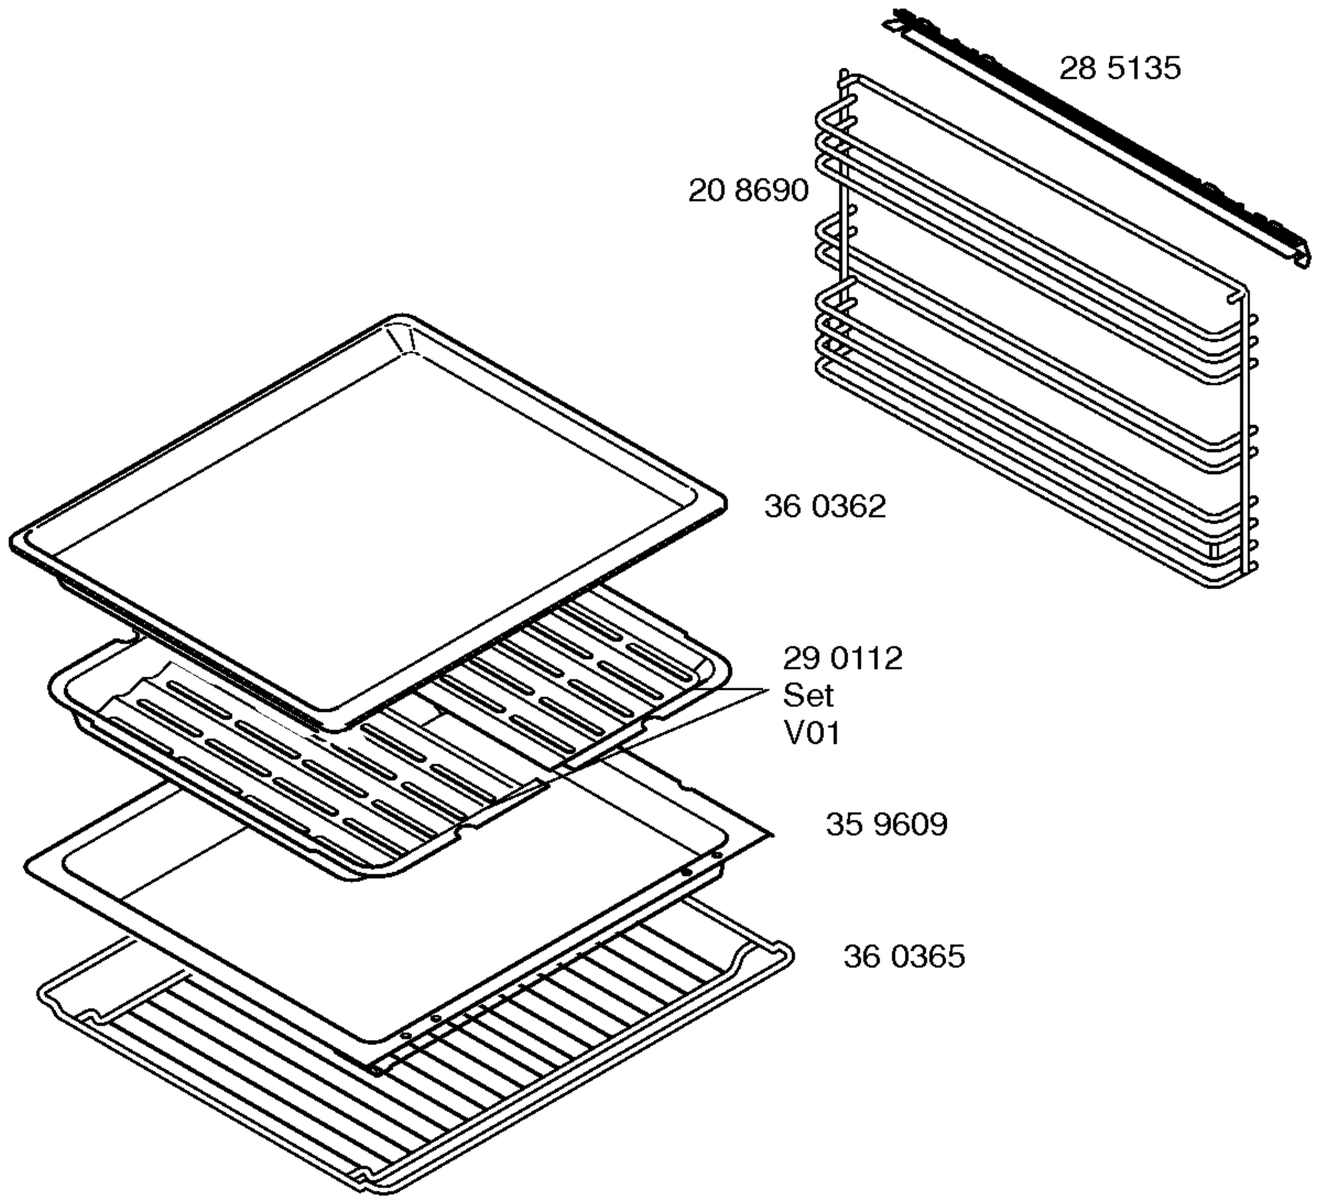

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101