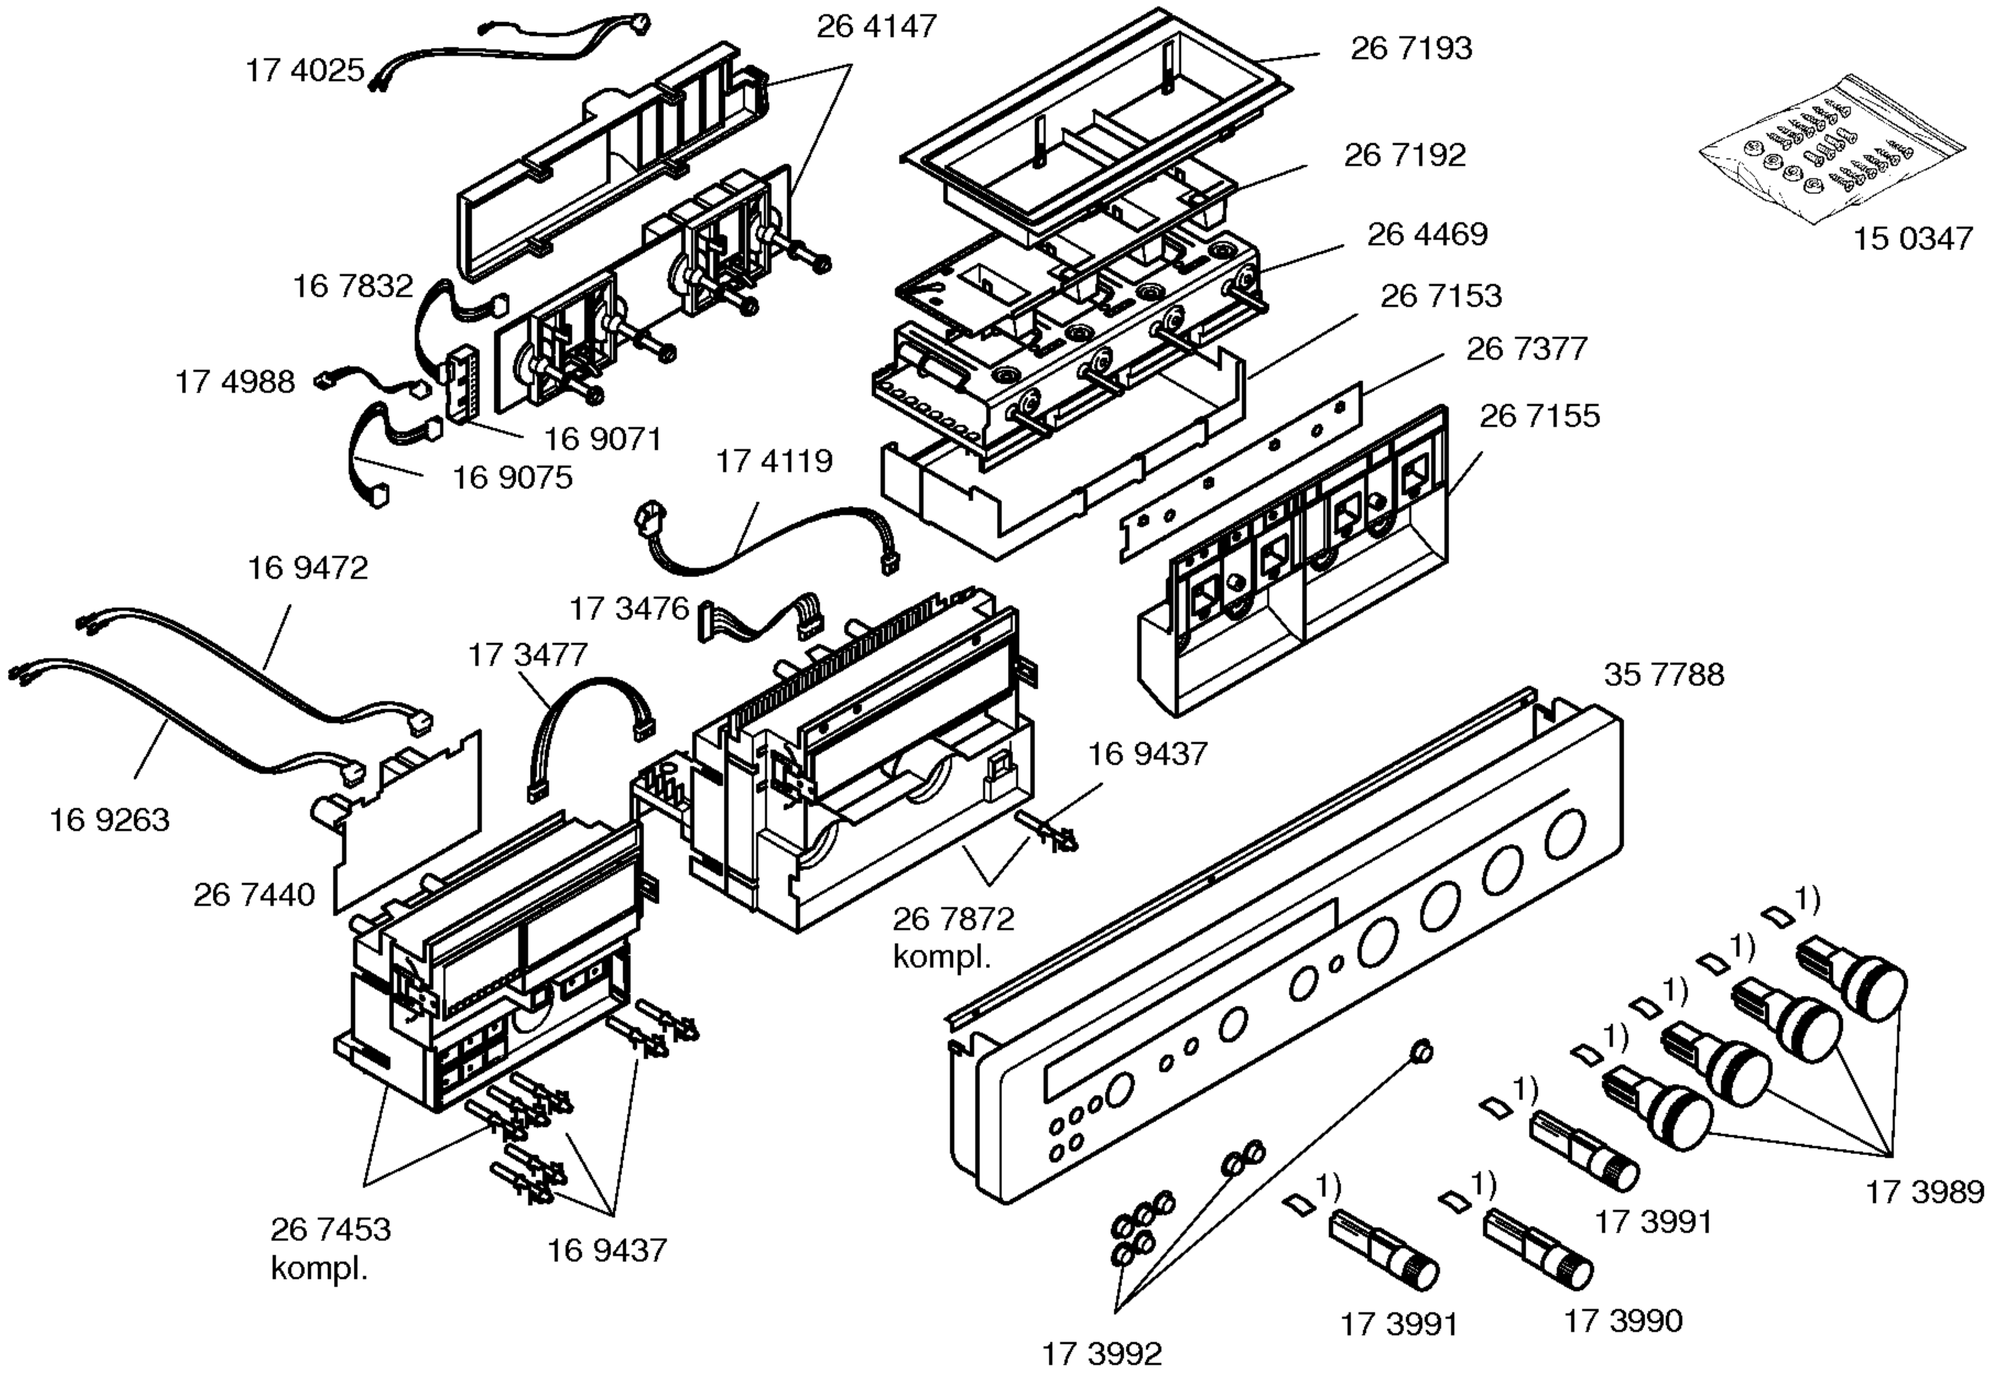


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 1832 (de)
58 1833 (nl)
58 1834 (el)


Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
52 4870 (de)
52 5481 (en)
52 5482 (fr)
52 5483 (nl)
52 5484 (es)
52 5485 (pt)
52 5486 (it)
52 5487 (el)
52 5488 (cs)
52 5489 (hu)
52 5492 (pl)
52 5493 (ru)
52 5494 (tr)
52 5495 (da)
52 5496 (sv)
52 5497 (no)
52 5498 (fi)

1) 01 4254

e134436-6/1

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

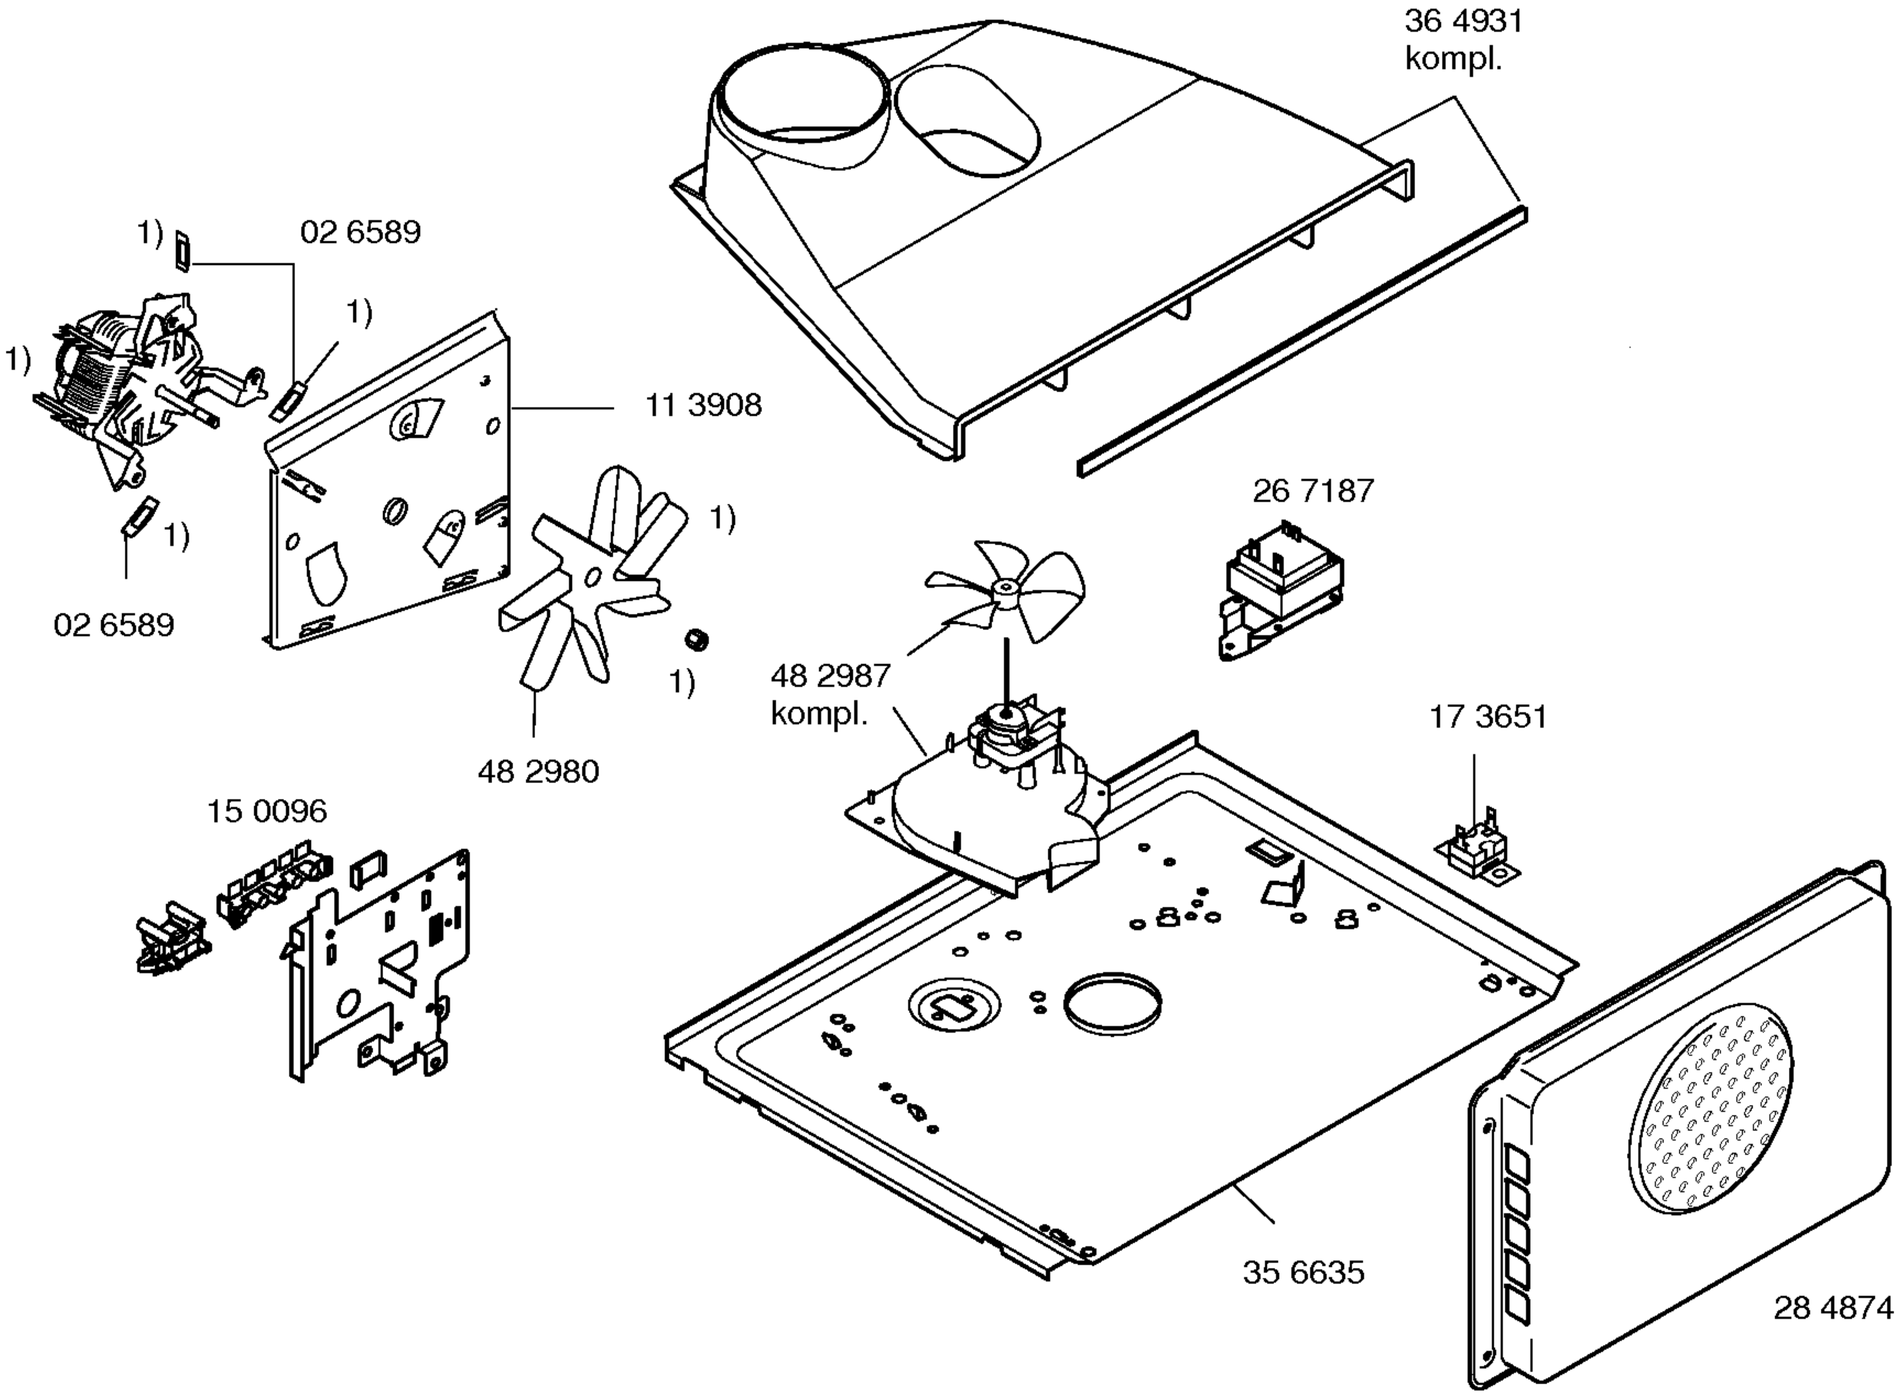

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Zubehoer:

HEZ3000
Backblech Alu

HEZ3100
Backblech emailliert

HEZ3300
Universalpfanne

HEZ3400
Kombirost

HEZ2400
Einlege–Kombirost

HEZ3700
Profi–Auszug

HEZ3701
Profiauszug + Fett–pfanne und Grillrost

HEZ4701
Deckel f. Profipfanne

HEZ2500
Grillblech

HMZ21GB
Glasbraeter

HEZ6000
Metallbraeter


HEZ5052
Tuergriff Edelstahl

HEZ5072
Tuergriff Alu

1) 48 1284
Set

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

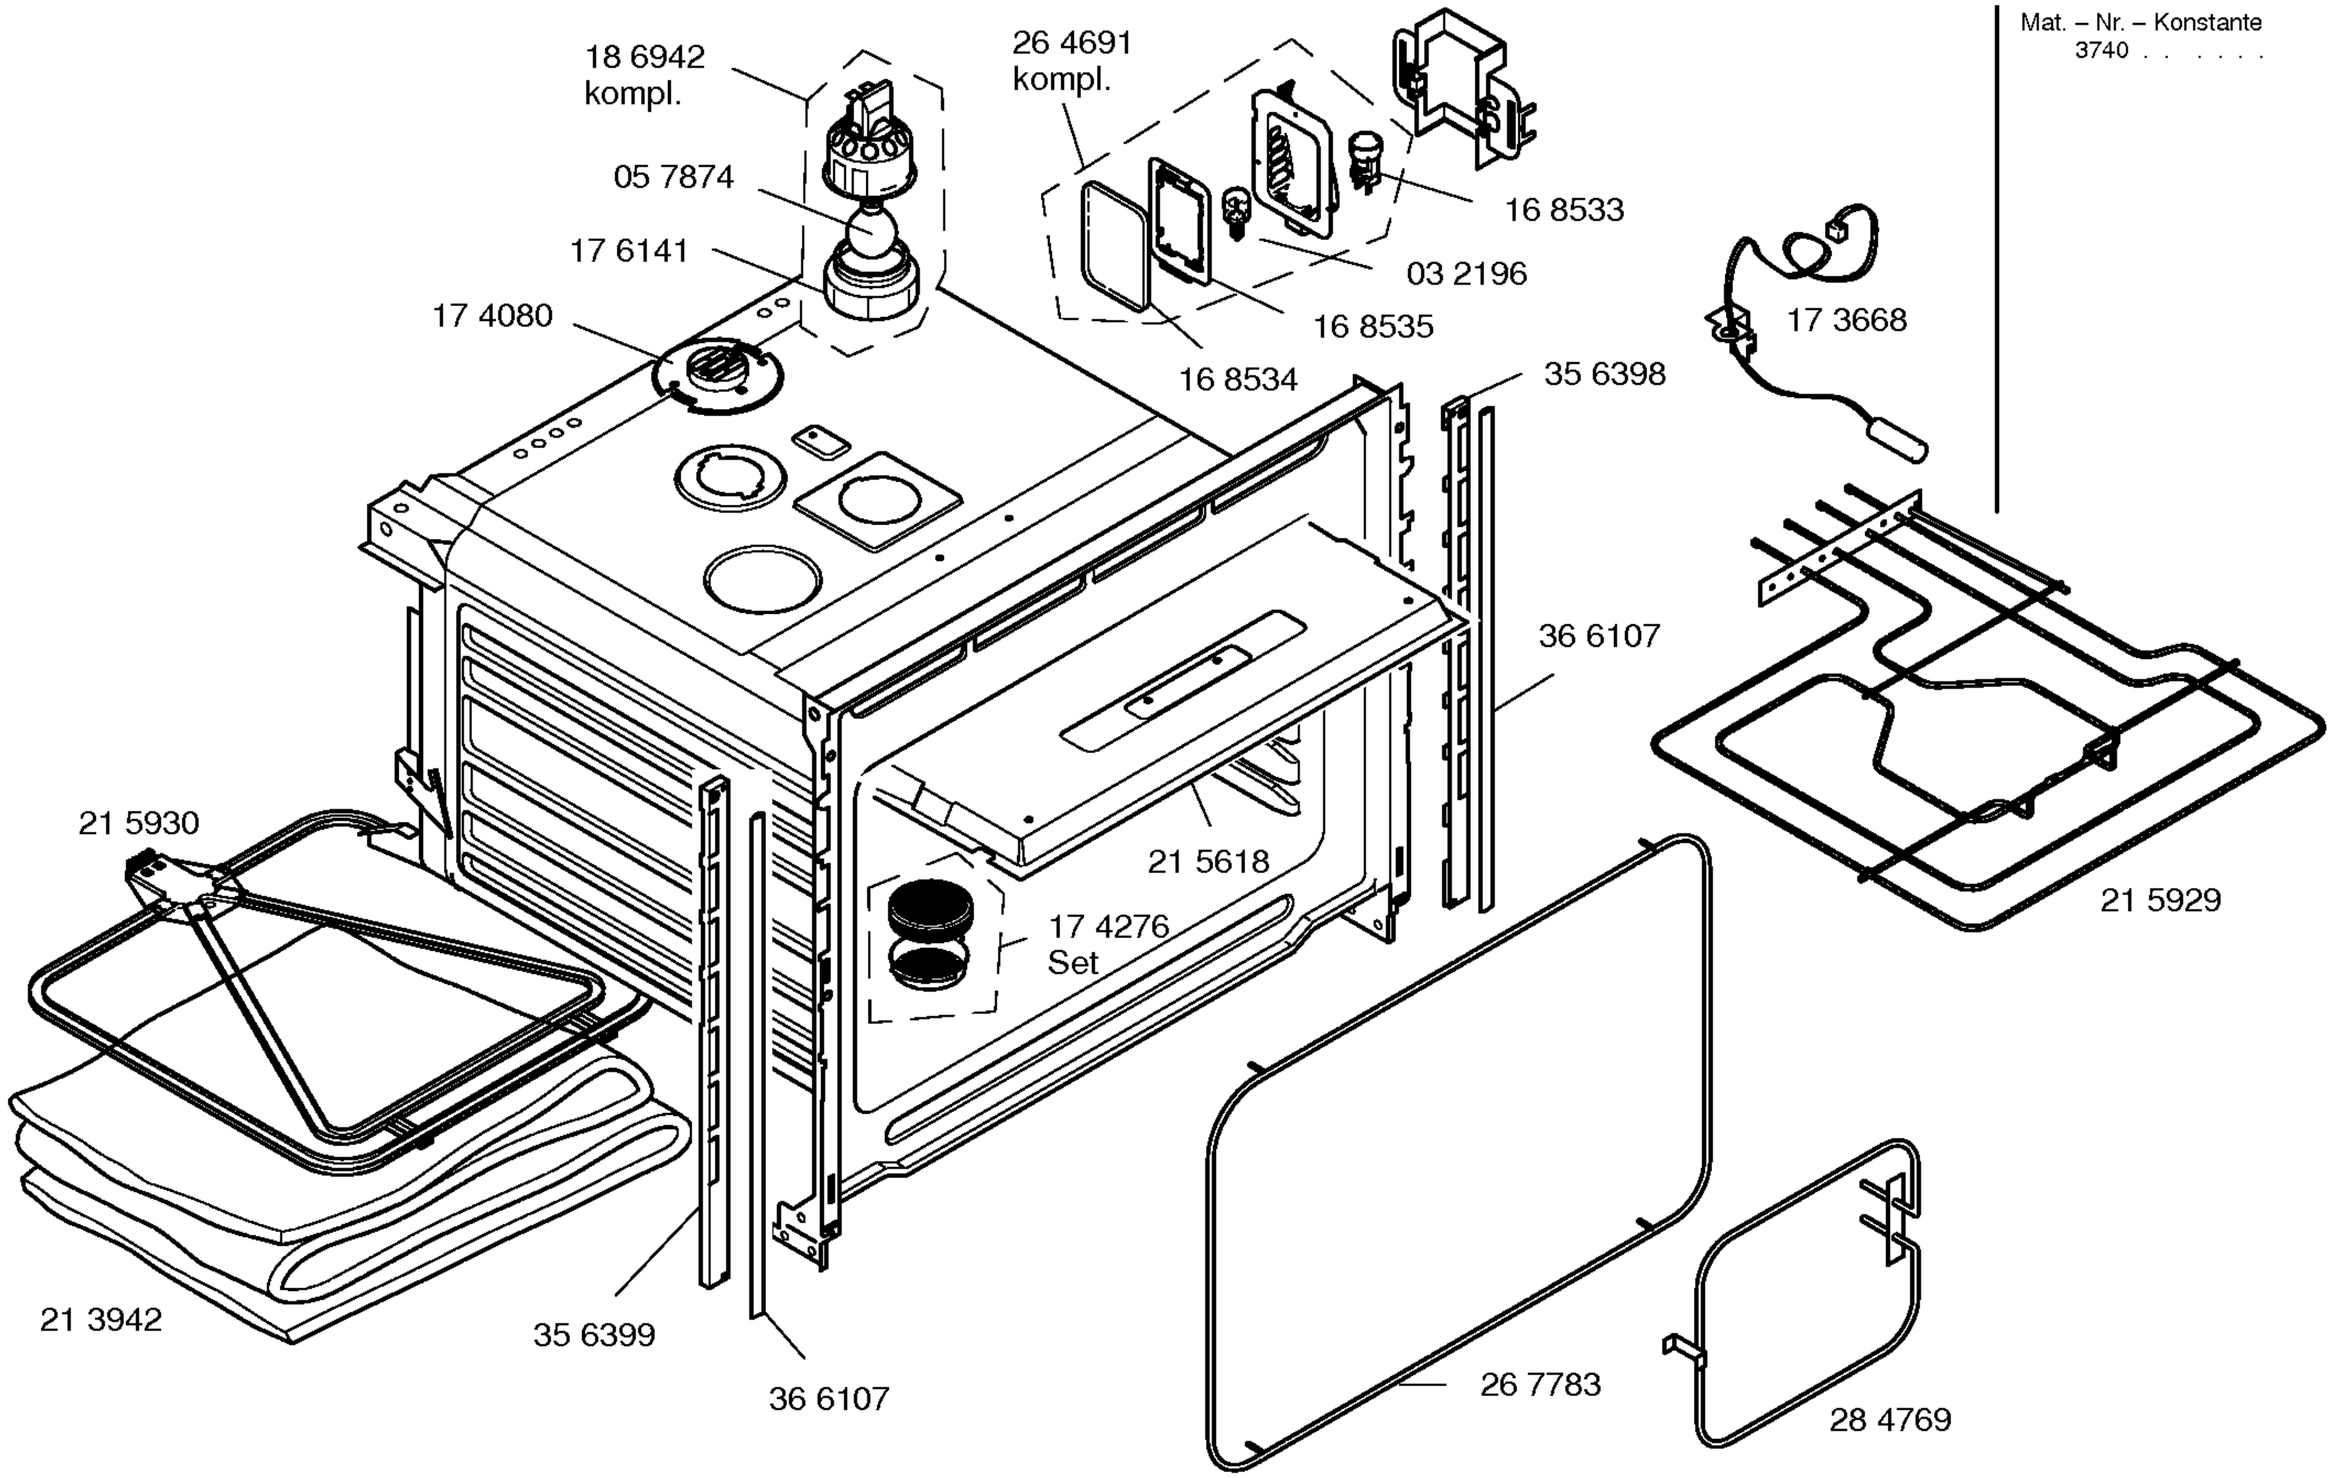

e134436-6/3


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

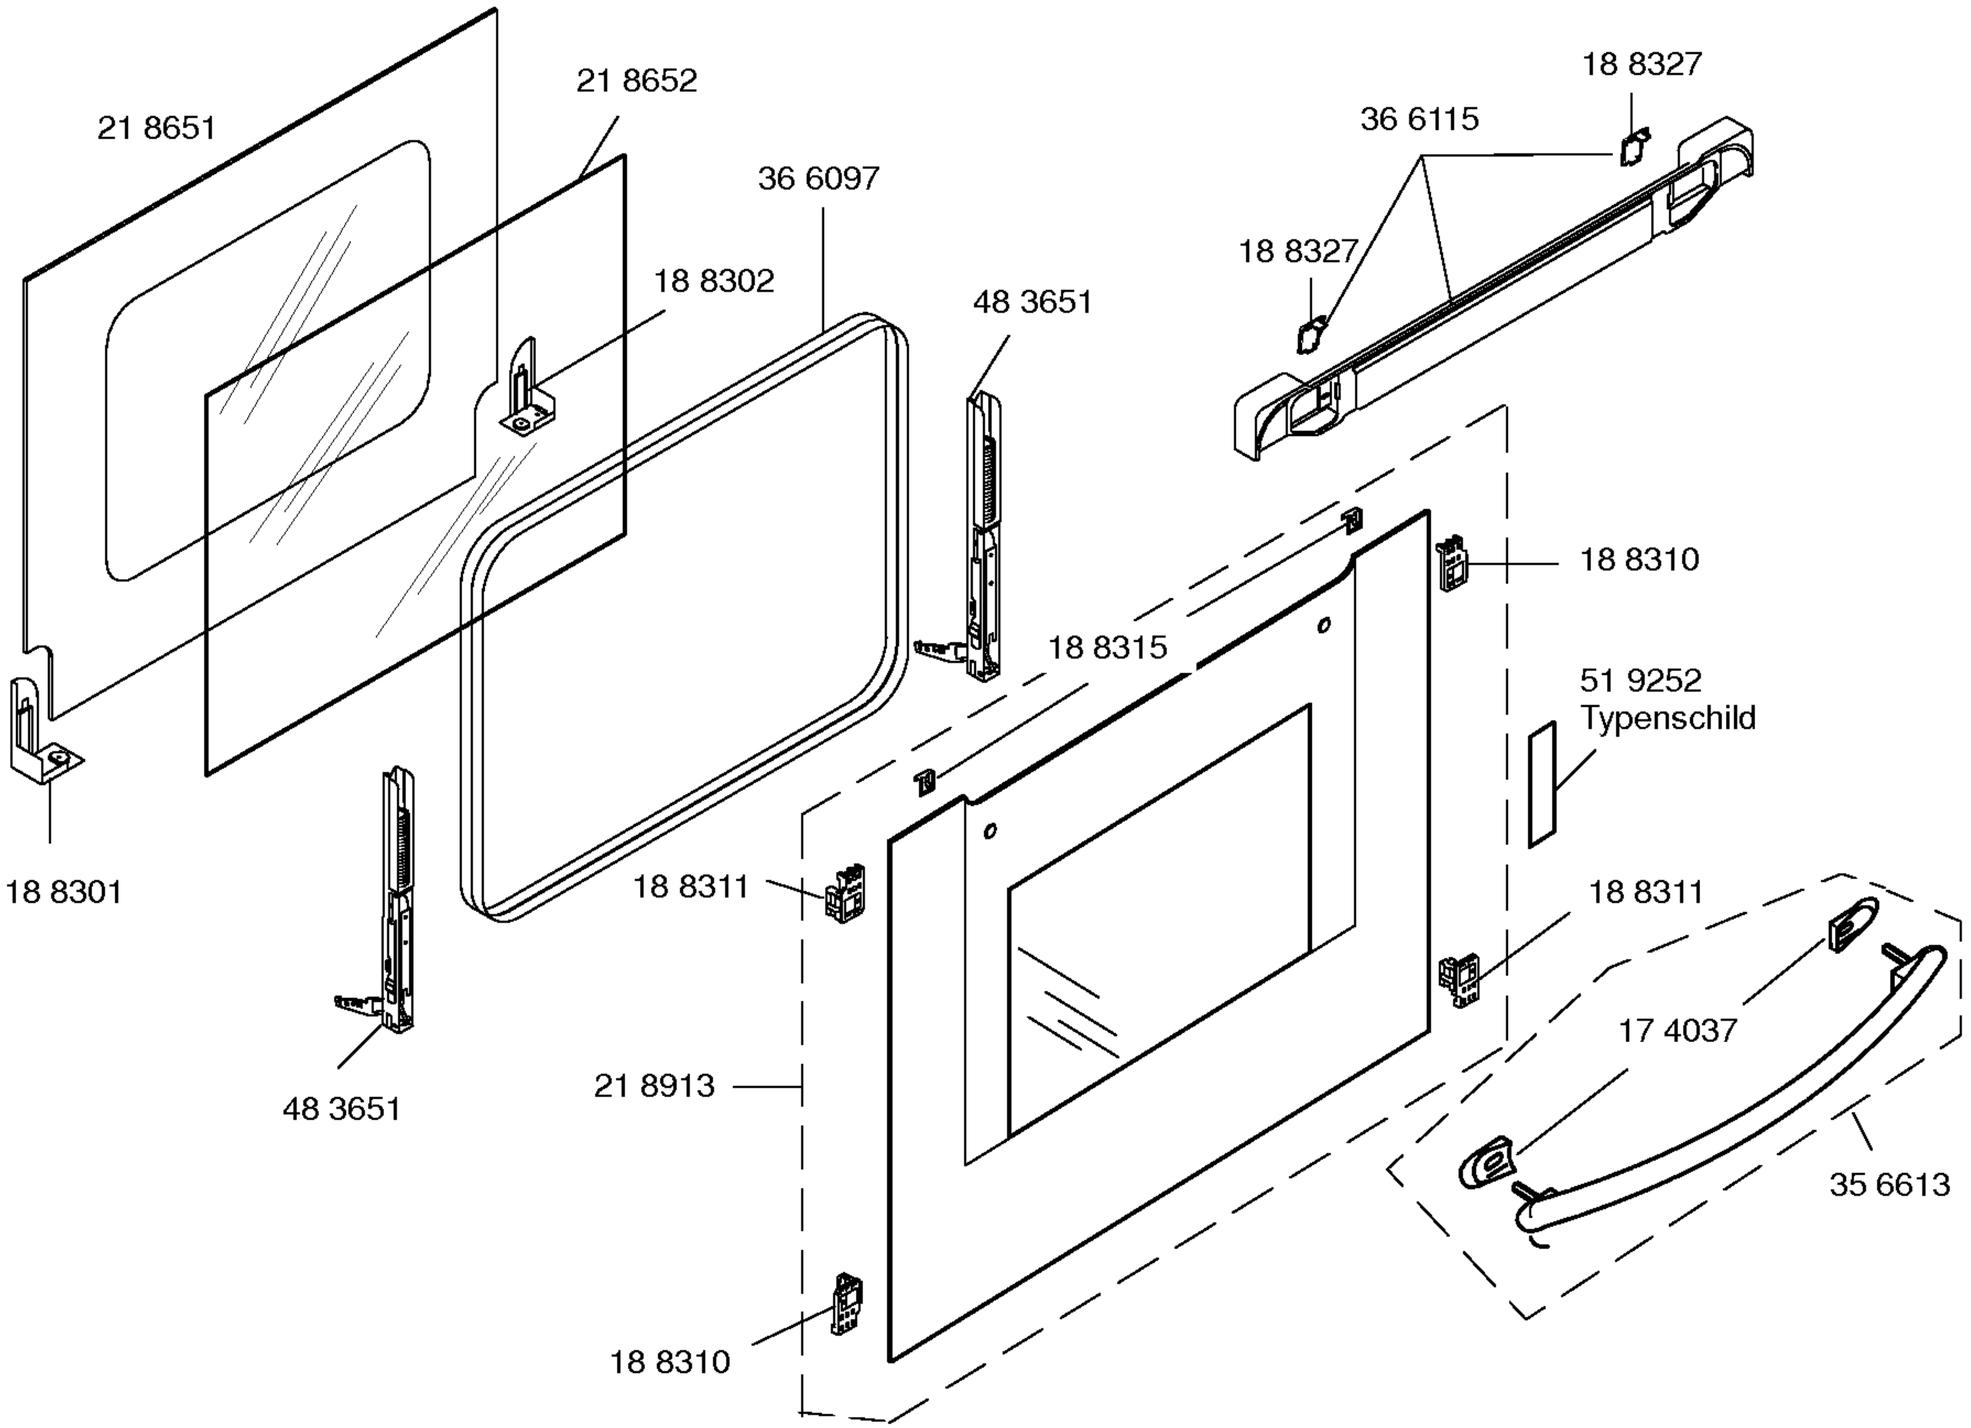

e134436-6/4

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

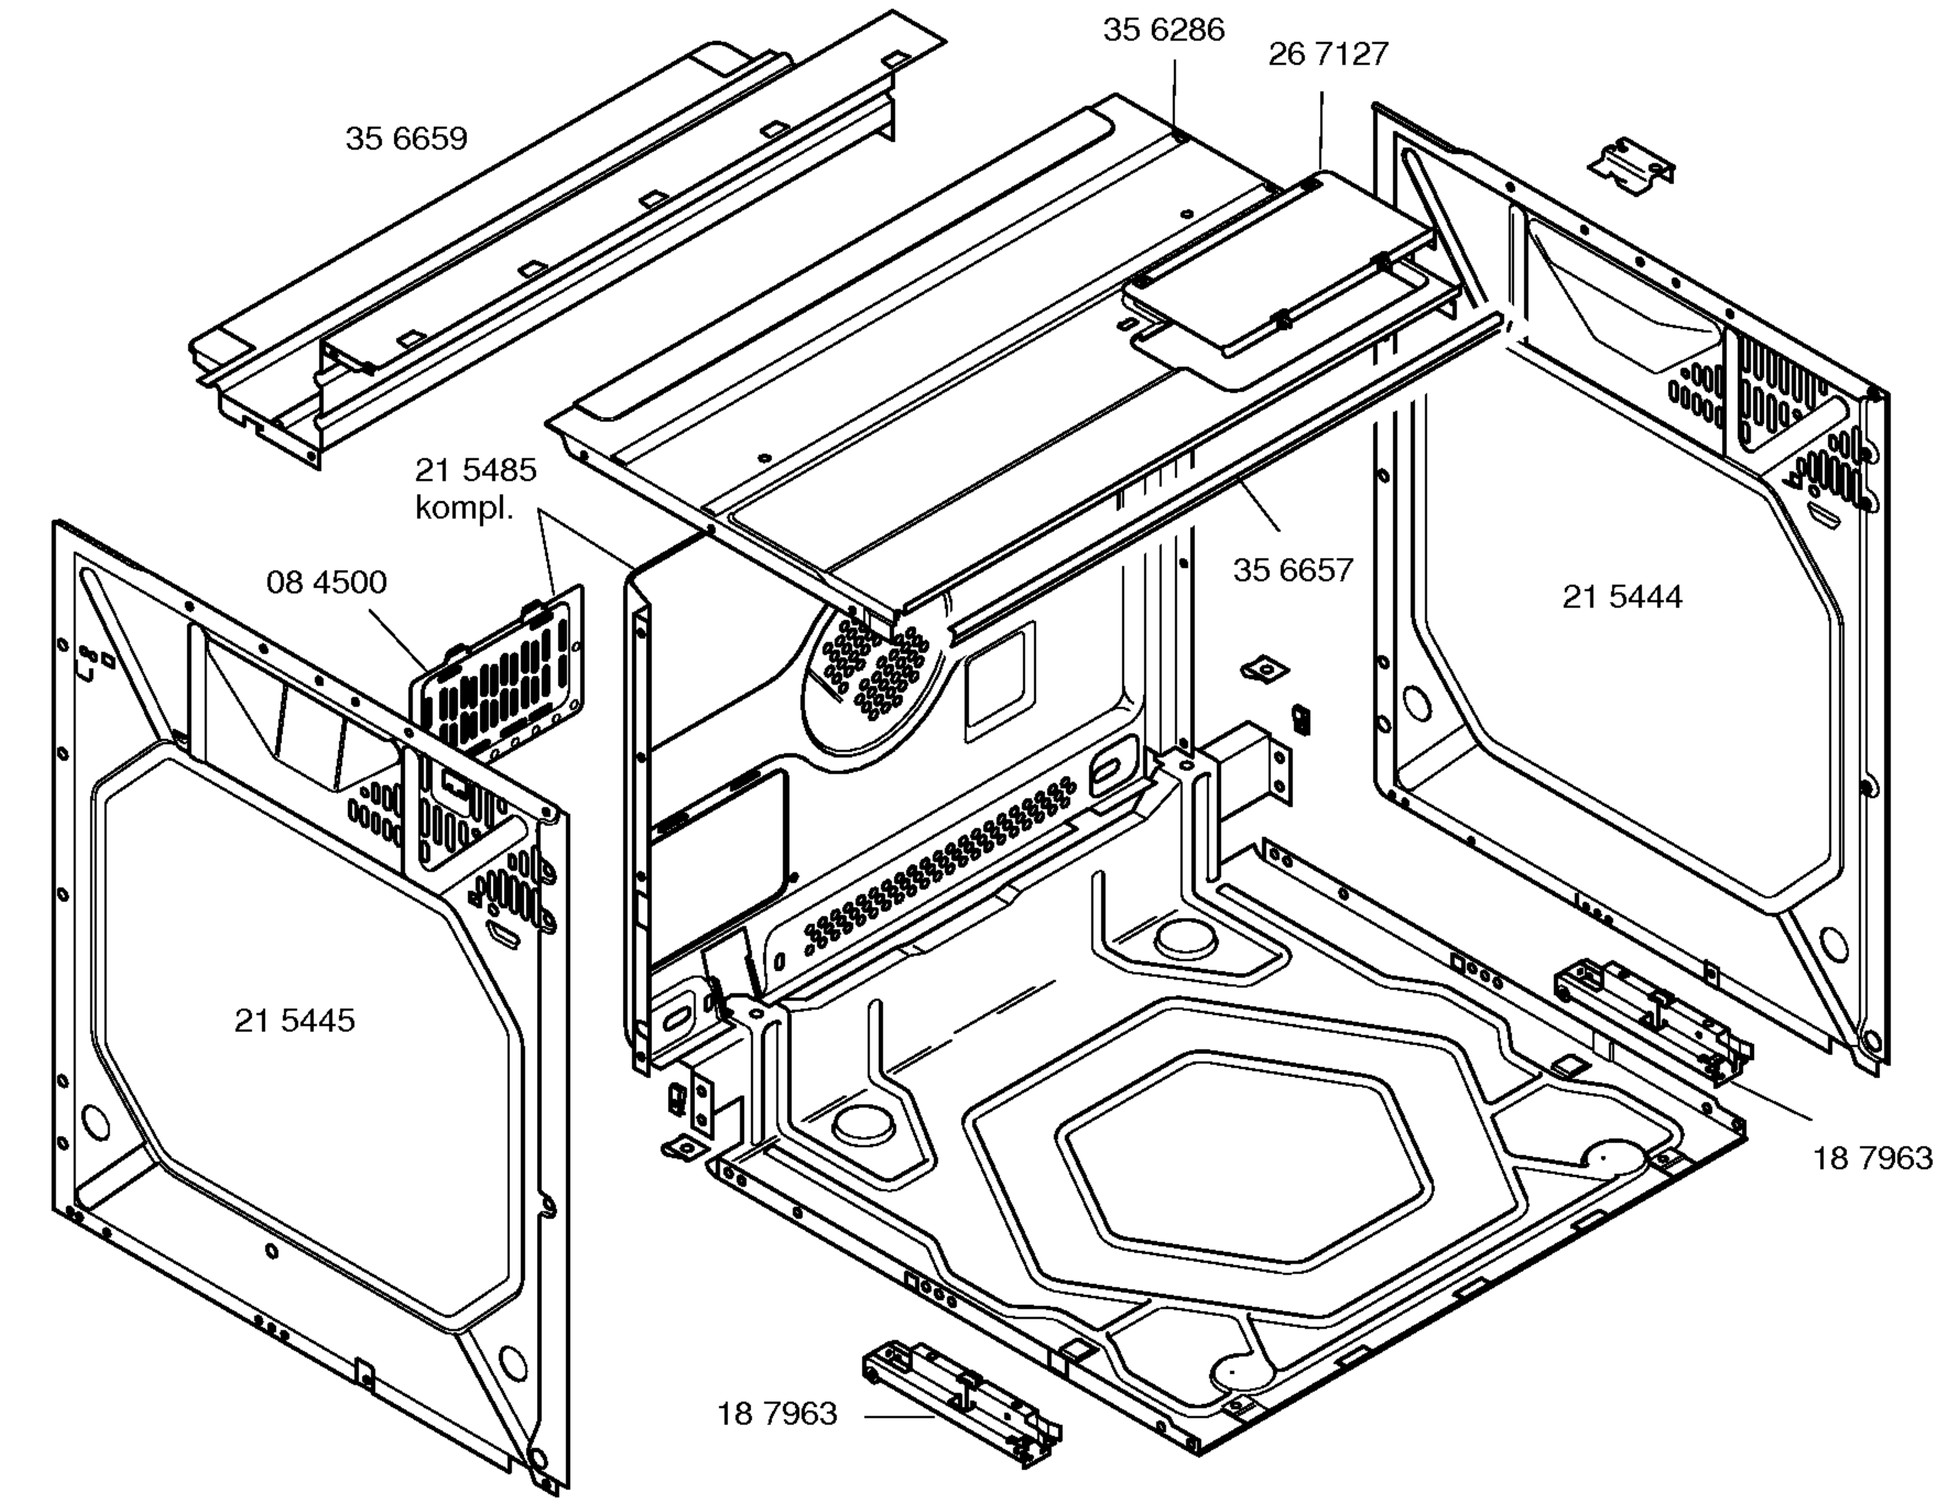


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

e134436-6/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

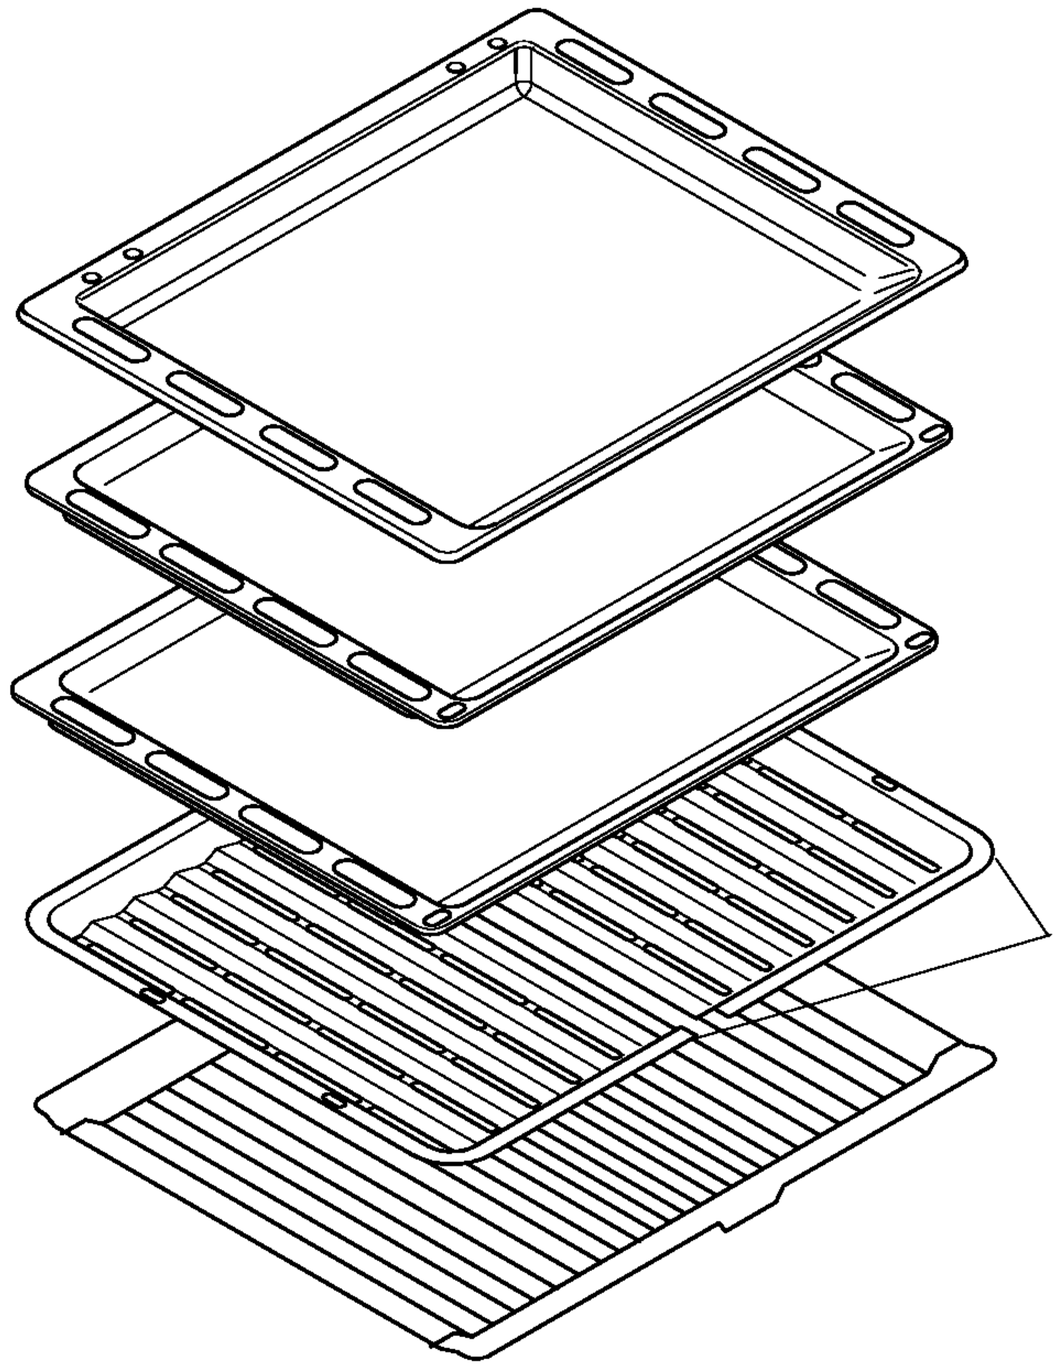

36 4869

36 4867

36 4867

29 0112
Set

28 4723

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101