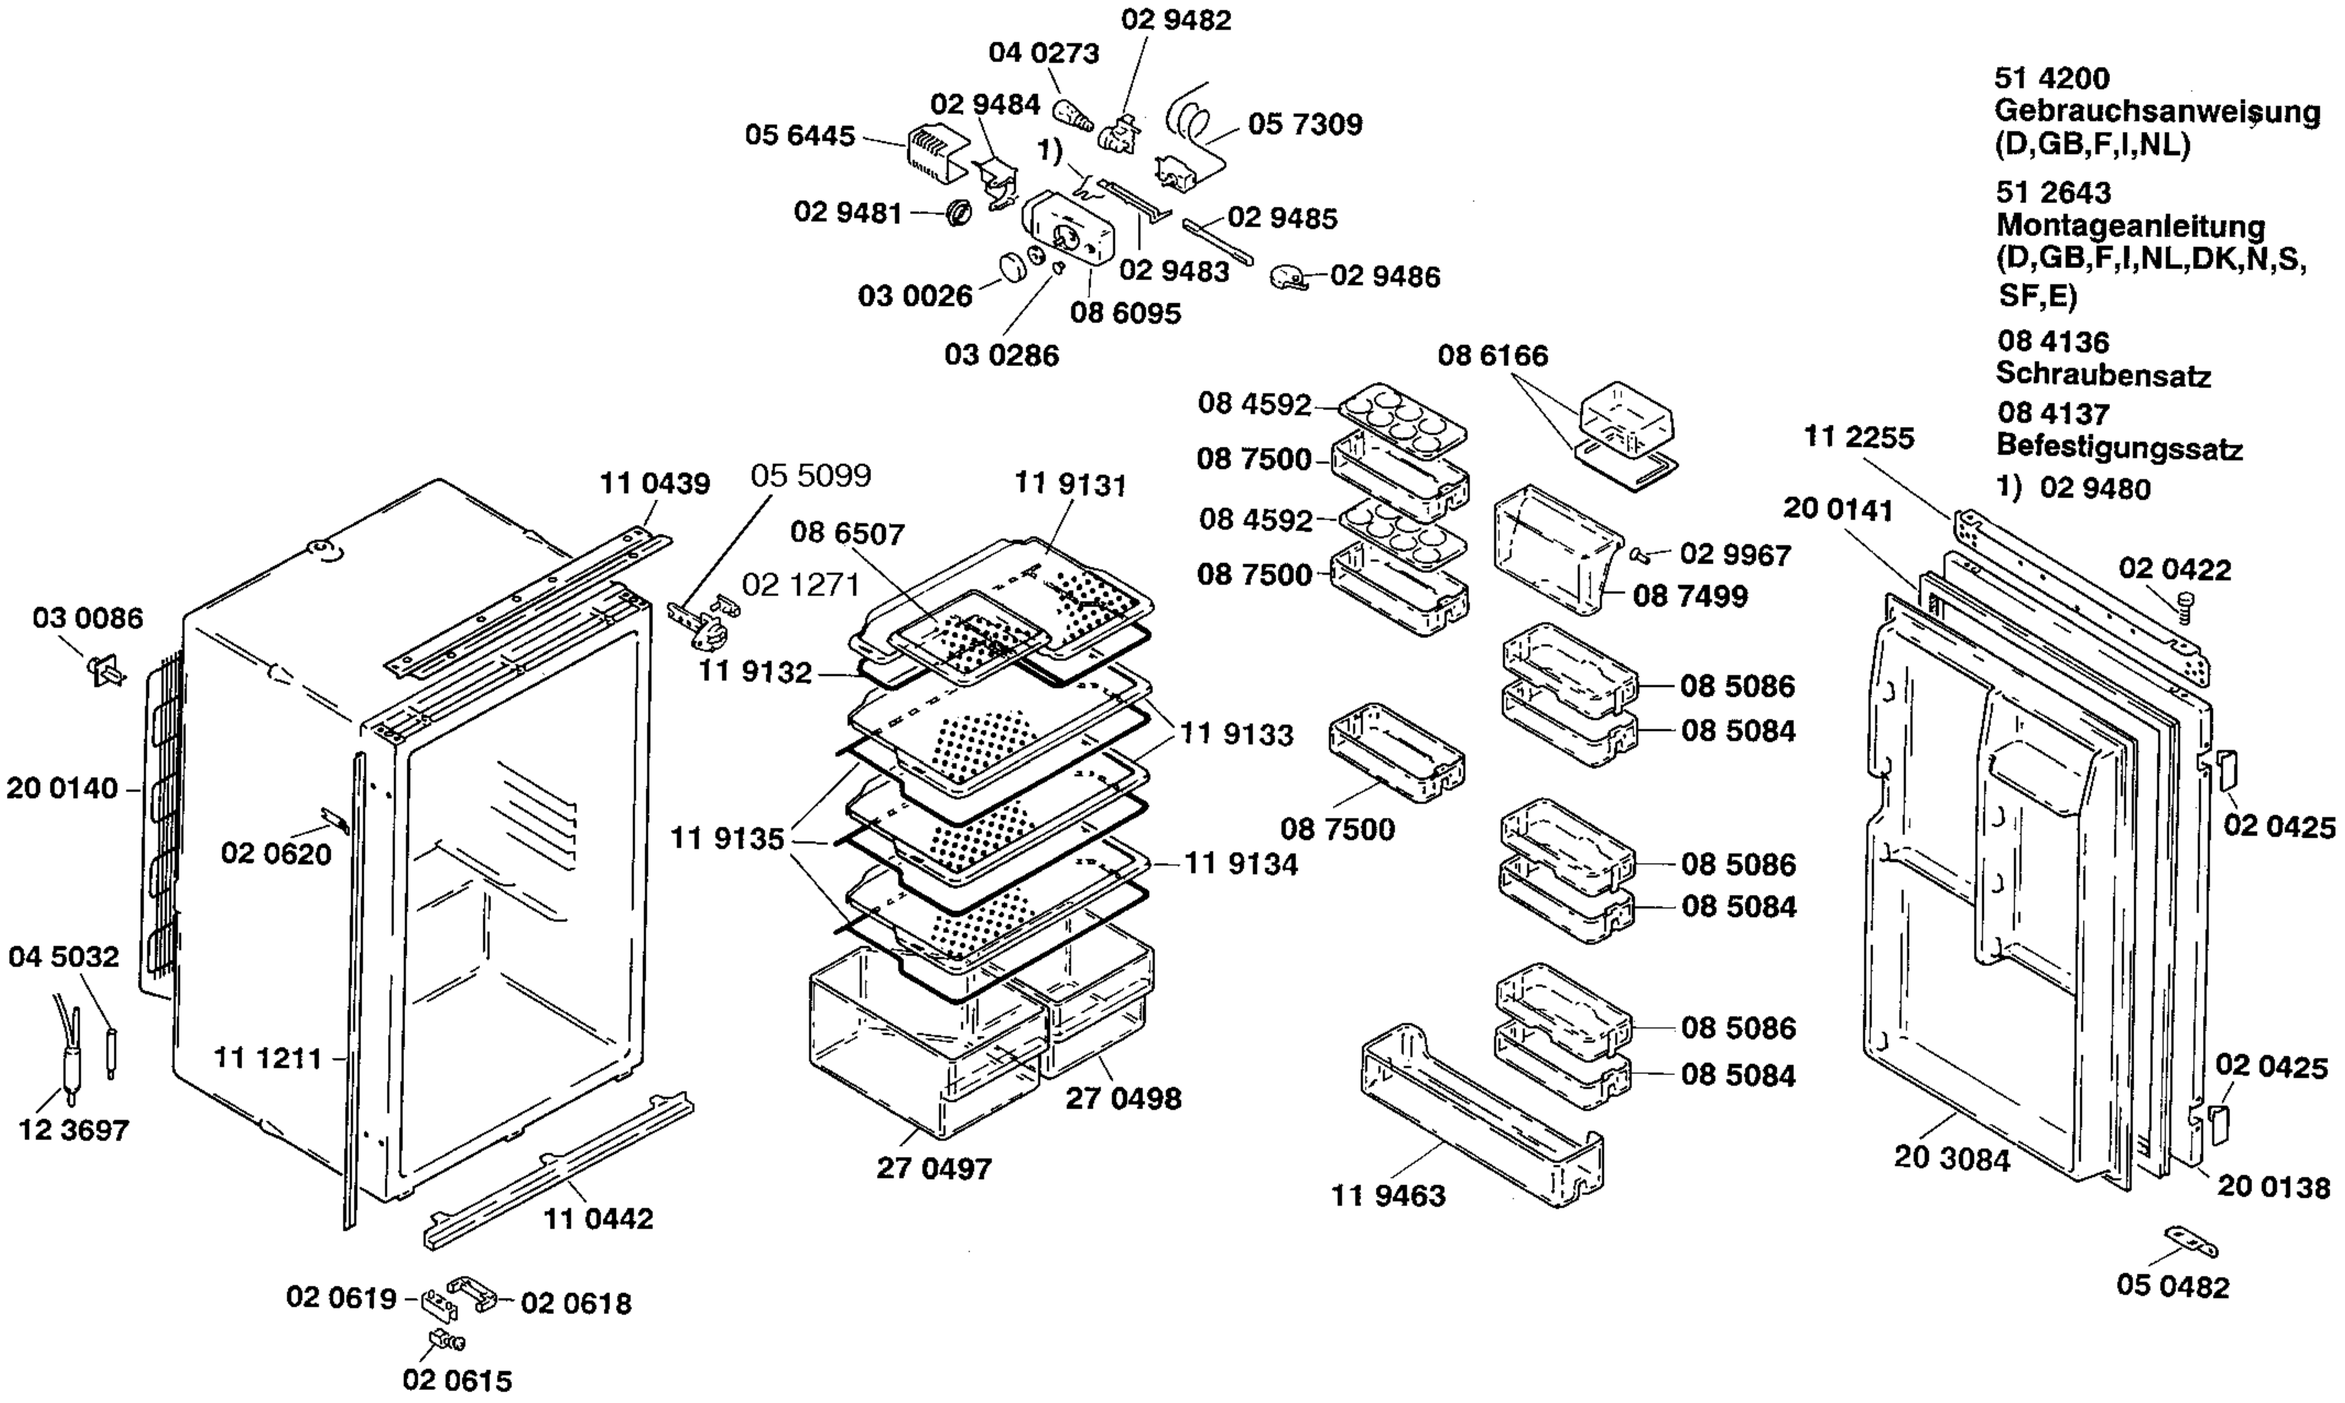


51 4200
Gebrauchsanweisung (D,GB,F,I,NL)

51 2643
Montageanleitung (D,GB,F,I,NL,DK,N,S, SF,E)


08 4136
Schraubensatz

08 4137
Befestigungssatz

1) 02 9480

e450281-2/1

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101

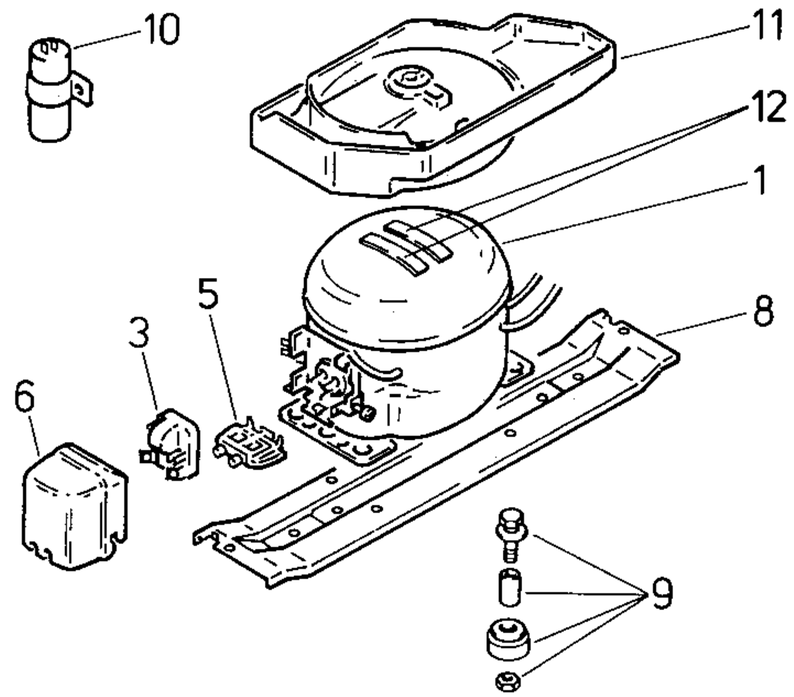

Pos.	Danfoss TL 3 A		
1	14 0080		
2			
3	02 0108		
4			
5	02 7310		
6	05 1413		
7			
8	11 0437		
9	05 0166		
10			
11	08 4744		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage Widerstand/Resistance/Résistance	 Ha/main/prin. Hi/aux	 l/h A Ω Ω	Danfoss TL 3 A 563 7,2 31,4 15,5		
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation („abtauen" od.)	 „ein" „aus" „alarm"	 °C	WHF TF 57 F1 kalt warm +5 + 5 -26 -12		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	70		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	90		
Heizung/Heater/Chauffage Widerstand/Resistance/Résistance Leistung/Power/Puissance		 Ω W			
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerstand/Resistance/Résistance		 Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension		 Ω V			

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101