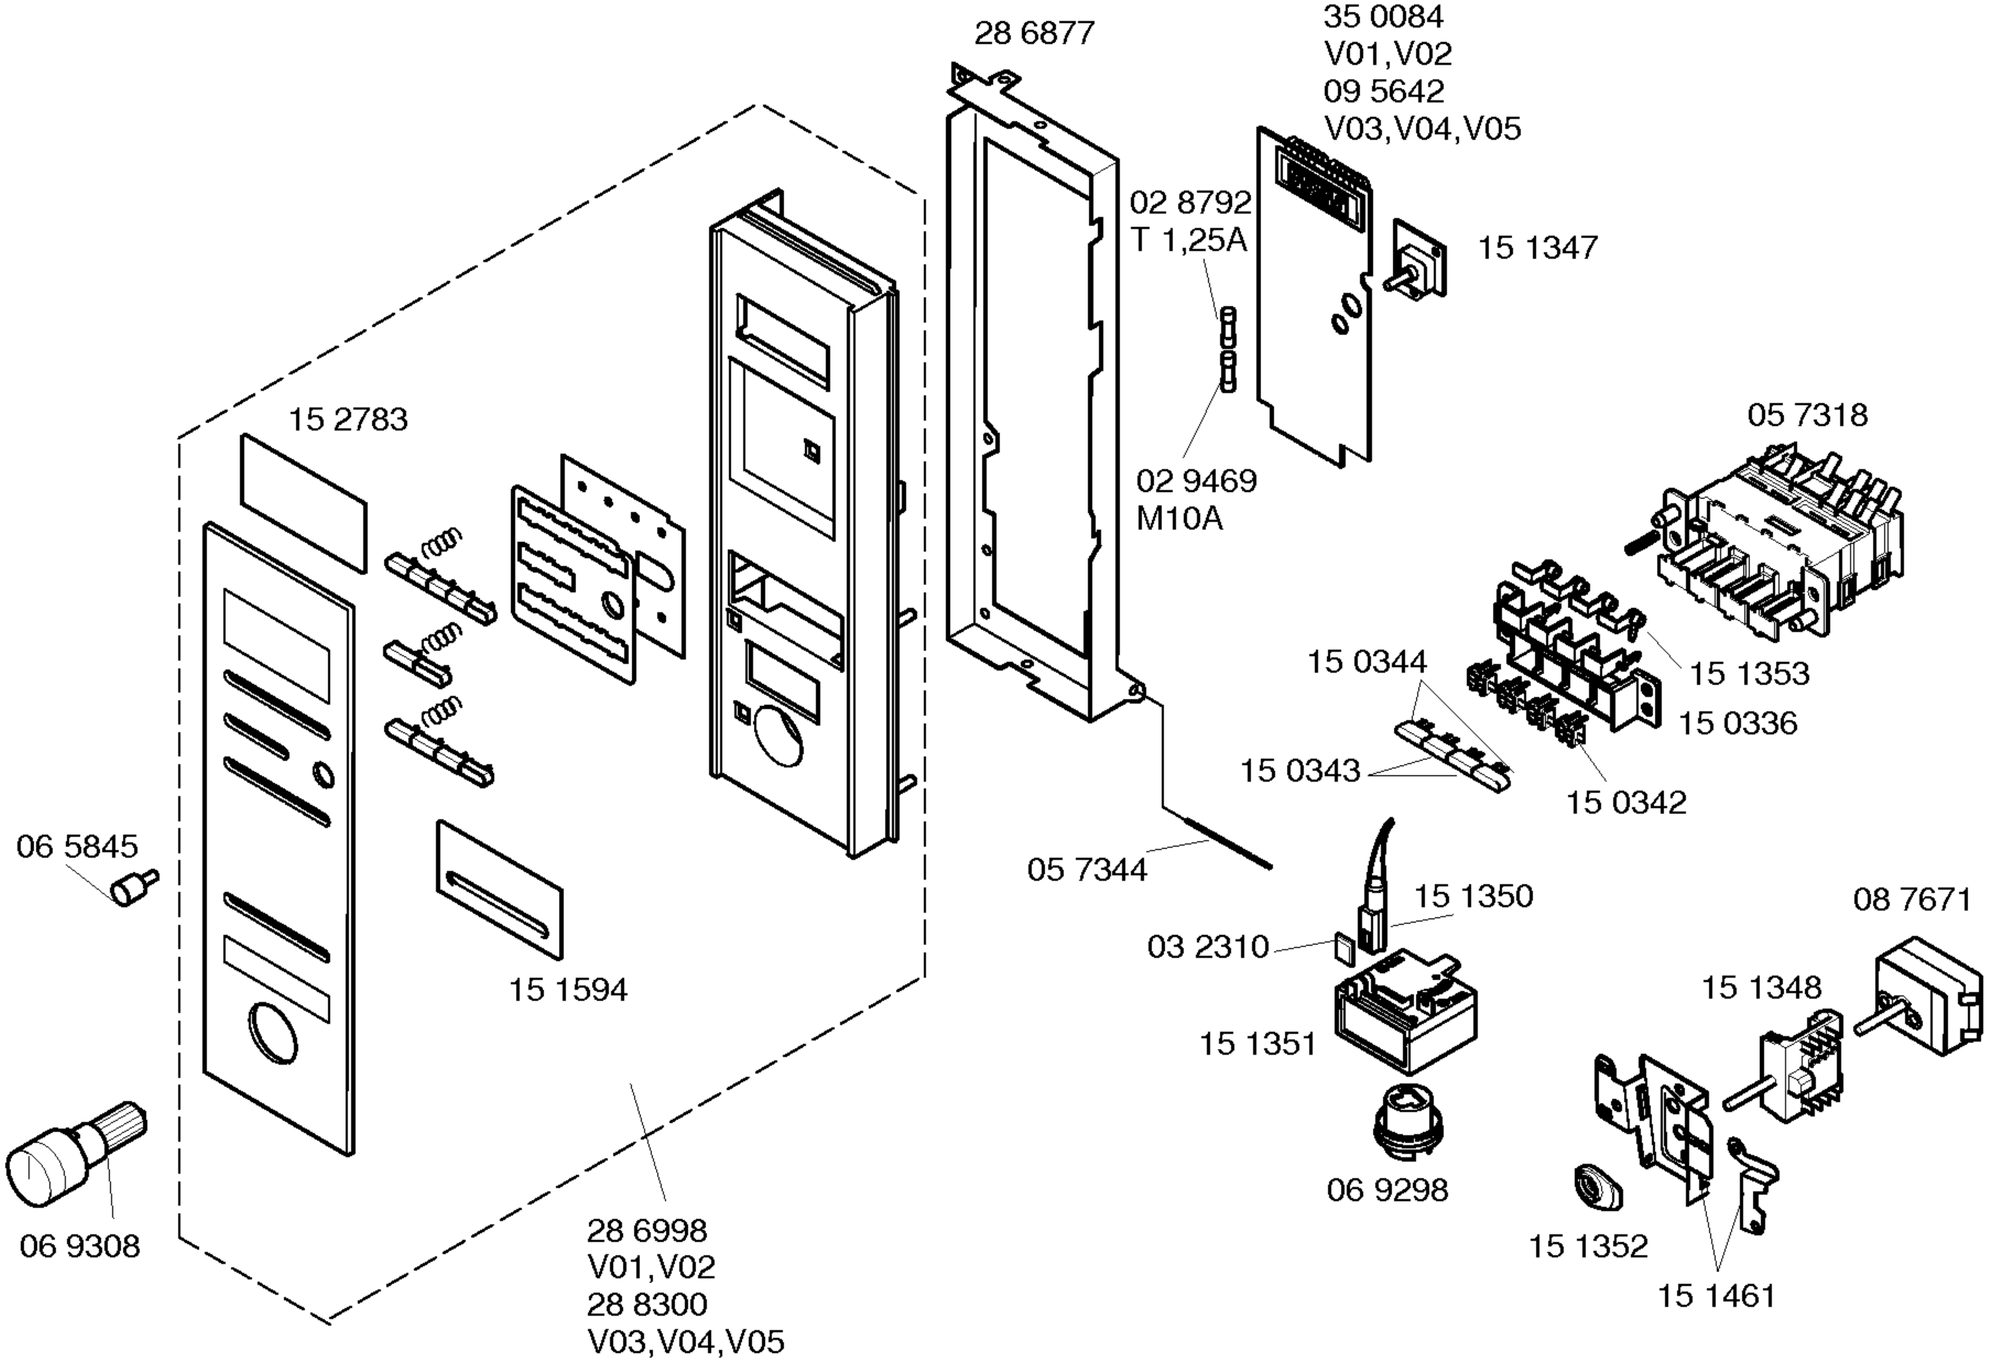


Gebrauchsanweisung
51 6973
(D,F,GB,I,NL,E)

Programmtabelle
51 7579
(D,GB,F,I,NL,E)

Kochbuch
51 5729
V01
(D)
51 5853
V02
(F)
51 5849
V02,V05
(NL)

Zubehör:

Einbaurahmen
HZ 67042

Alu–Backblech
HZ 8055


Glasbräter
HZ 9150

Glaspfanne
HZ 8056

Abdeckplatte
HZ 67740


e231867-4/1

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

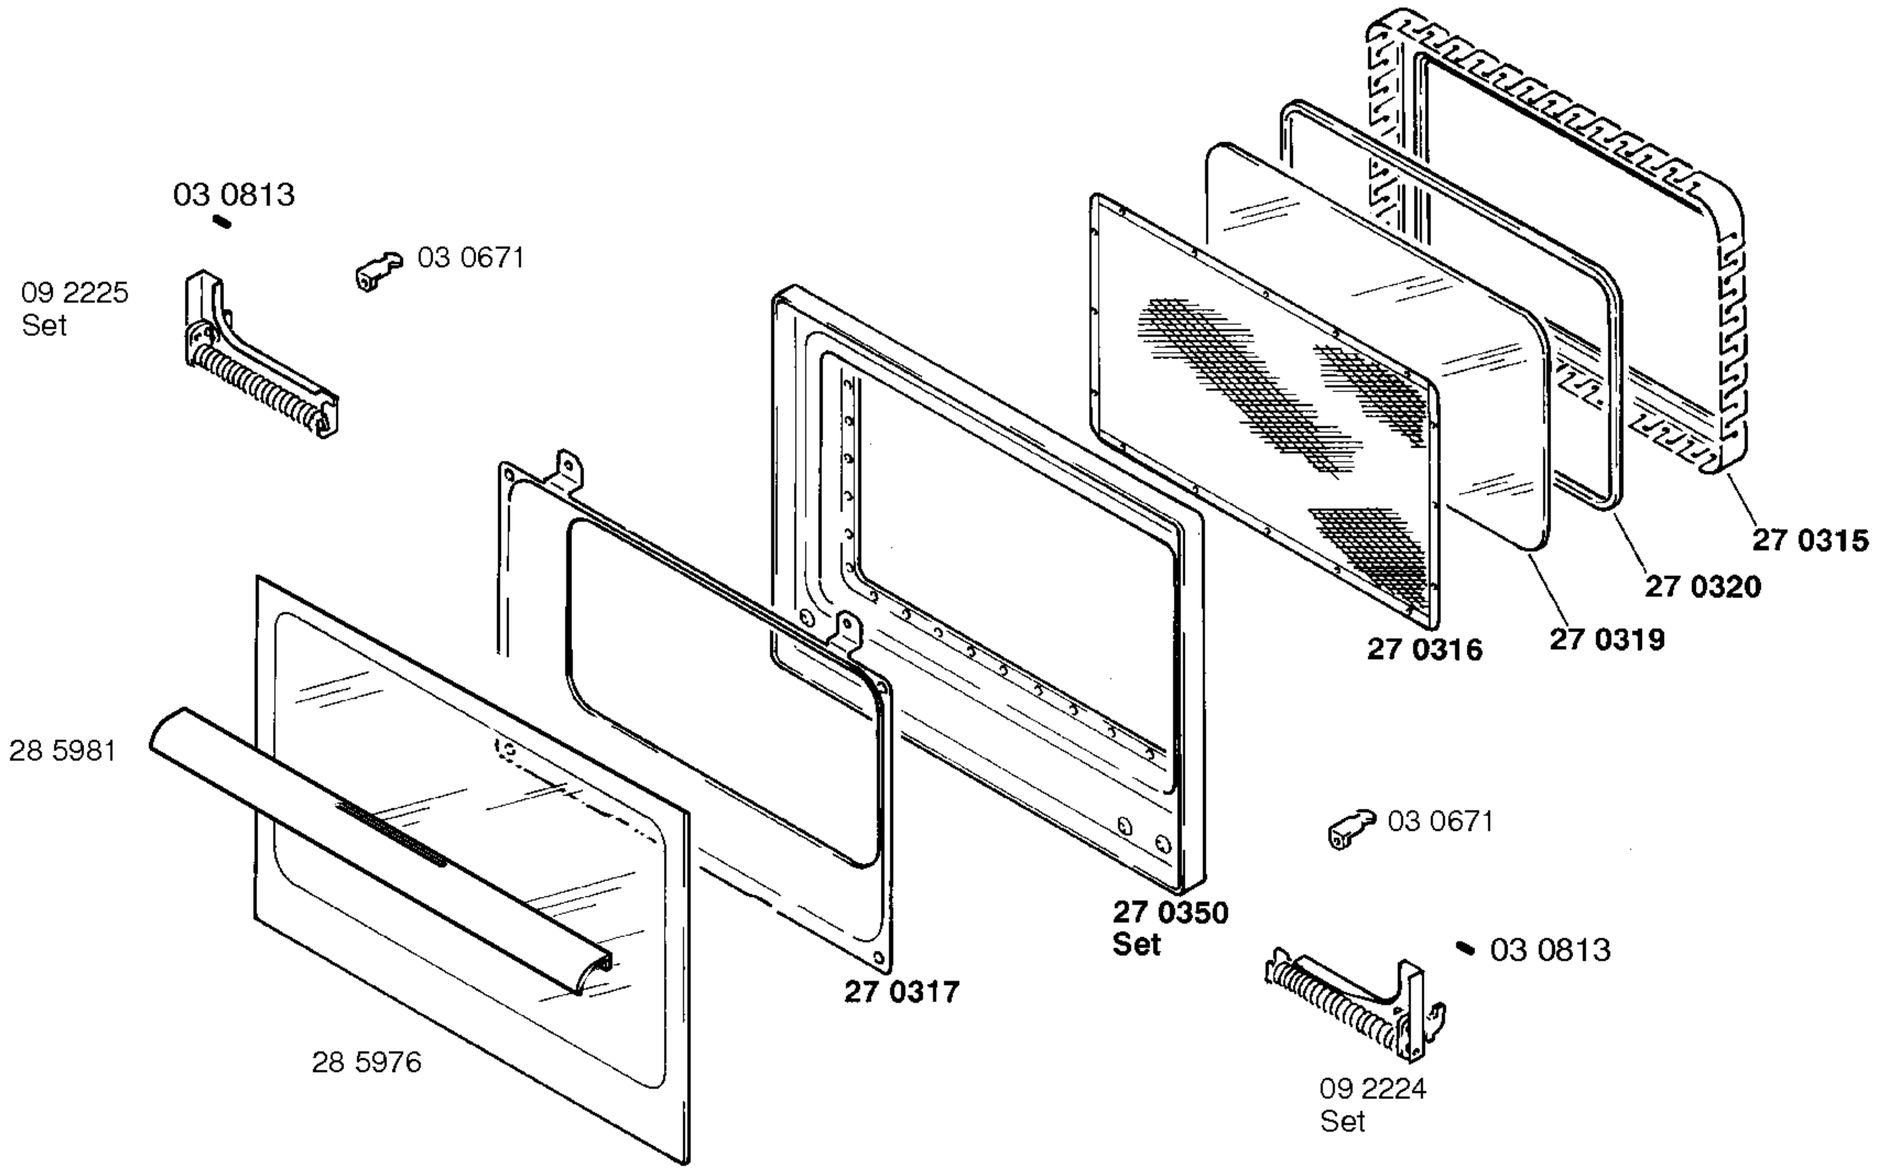

e231867-4/2


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

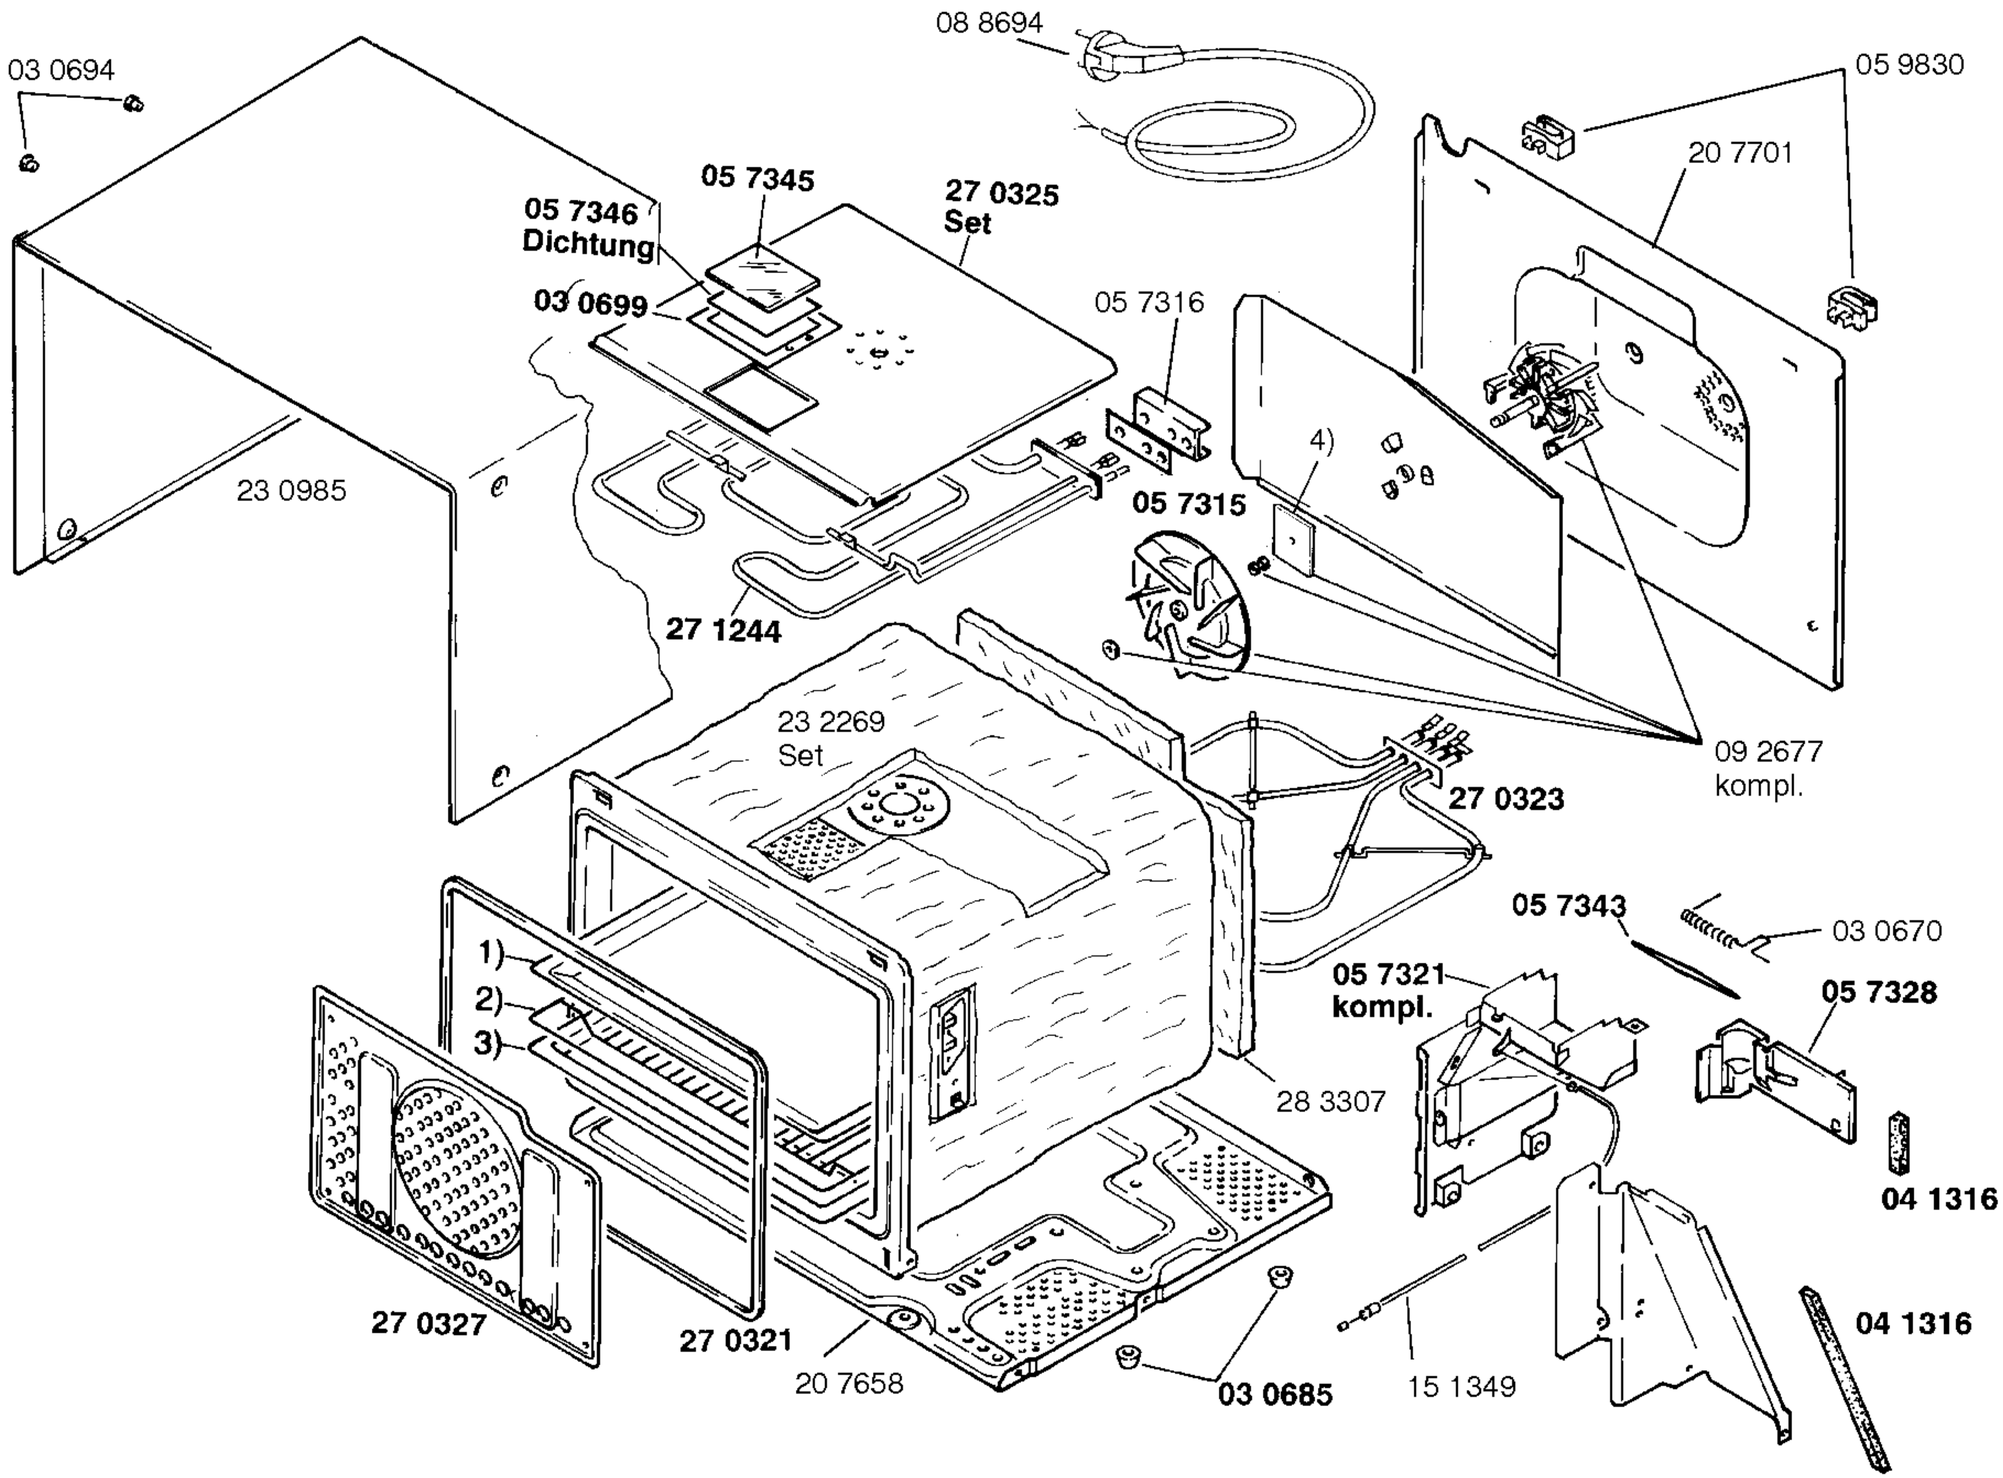

1) 11 4537
Glaspfanne
2) 11 4539
3) 11 4538
Backblech
4) 03 2778

02 8732
Anschlag–Backblech

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

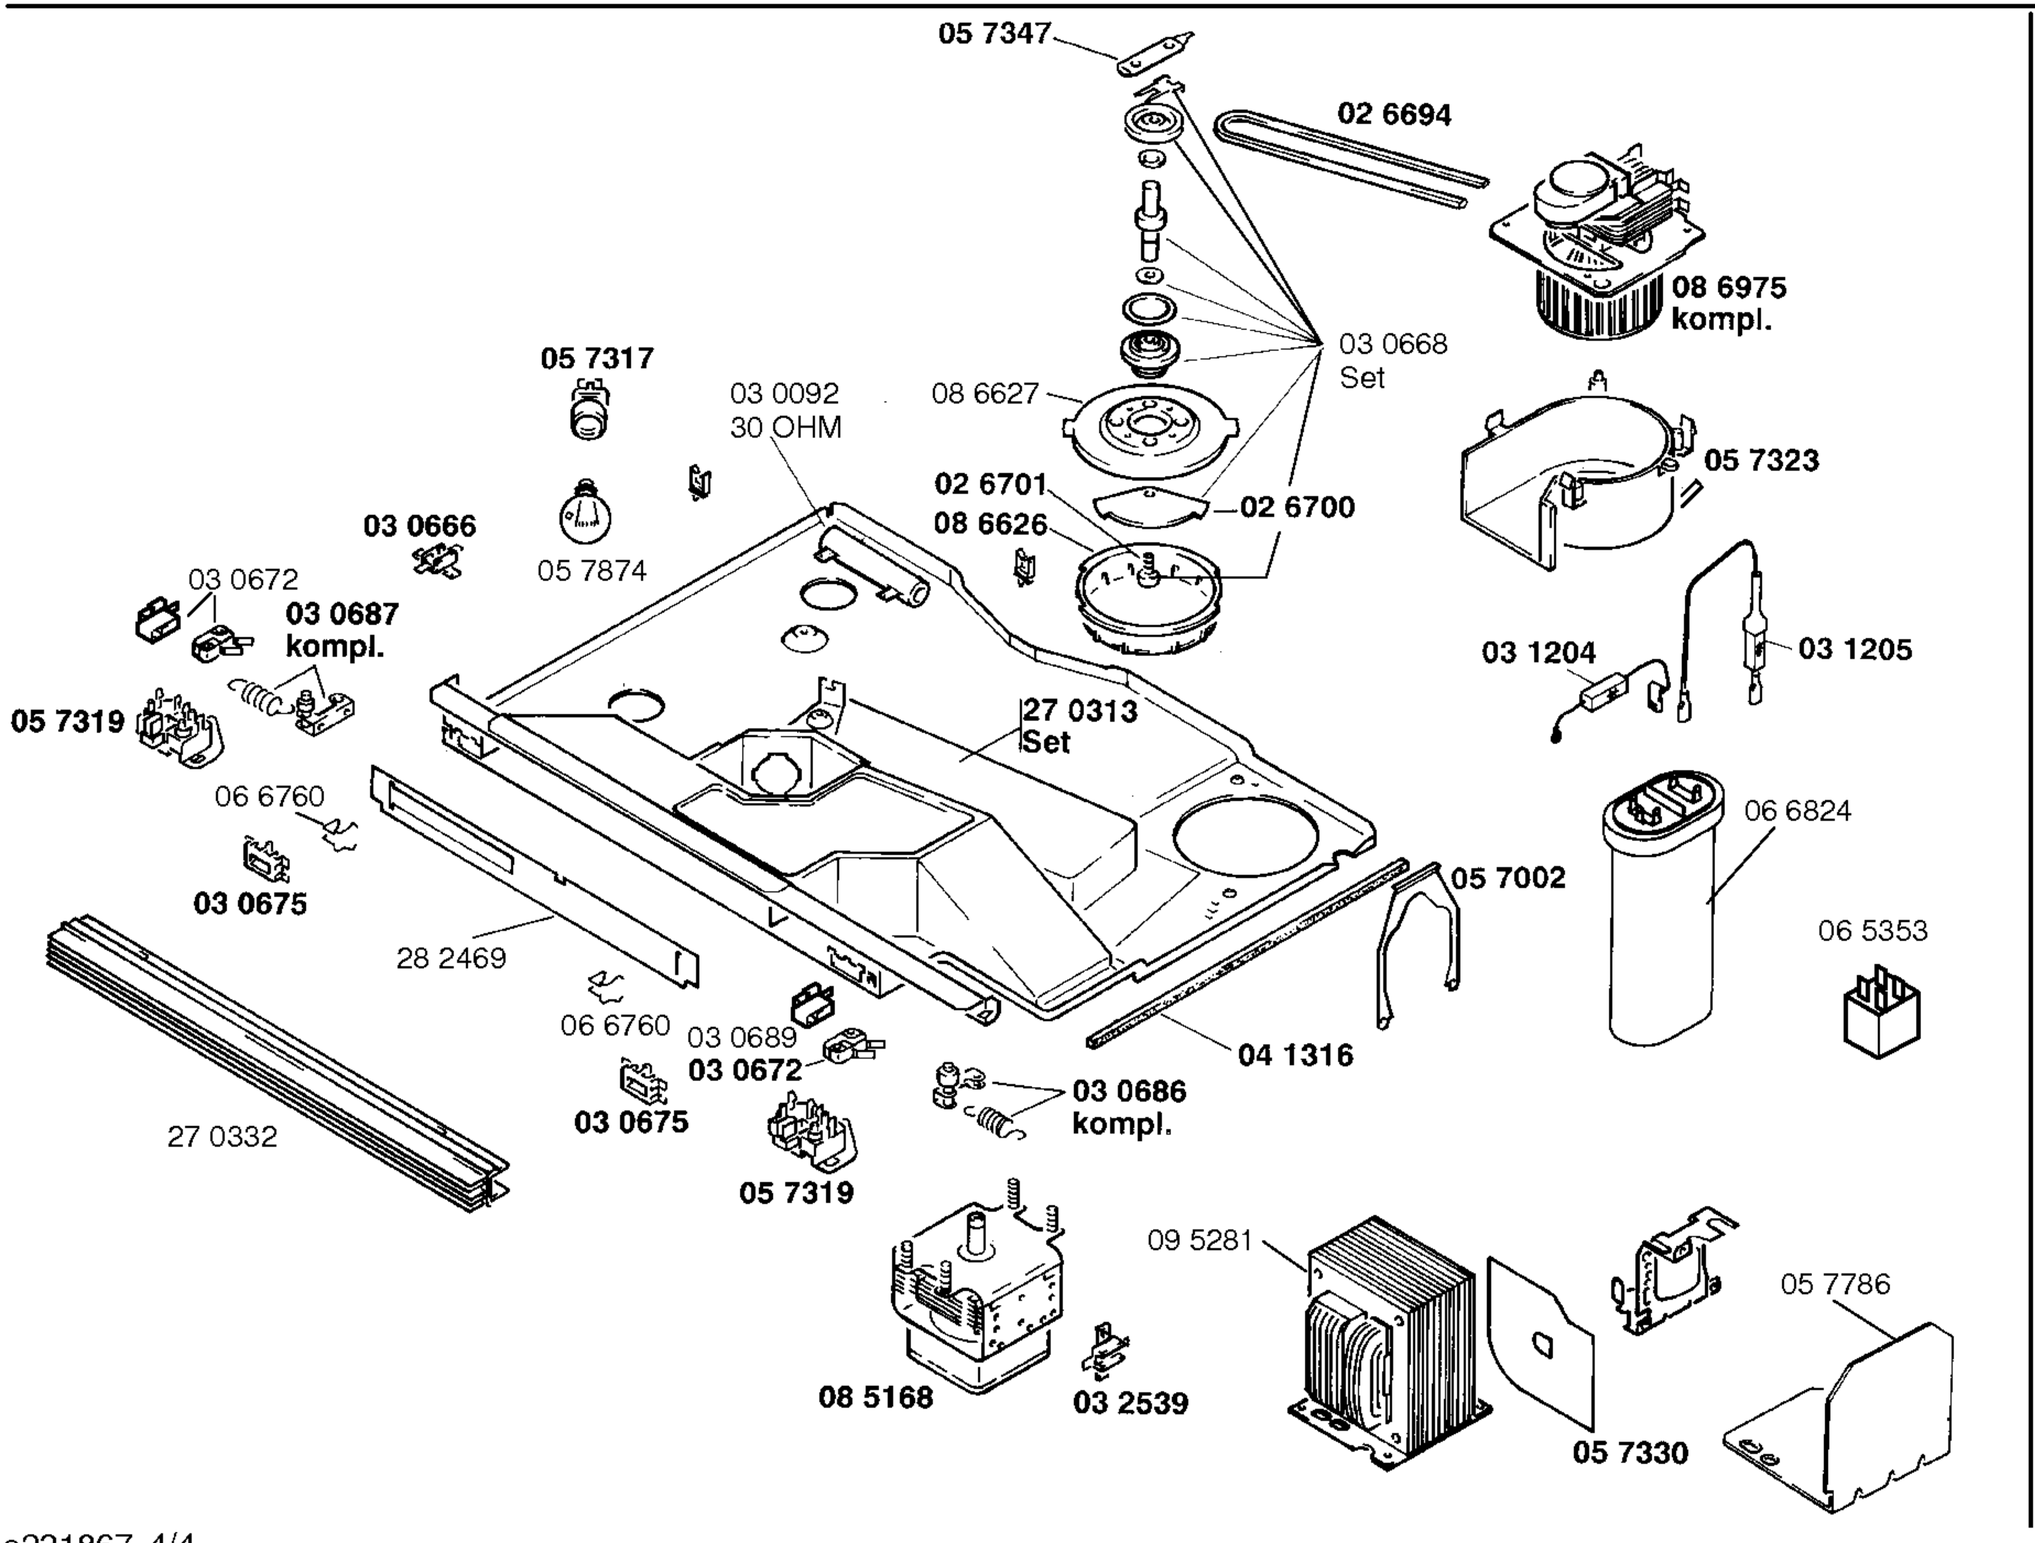

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101