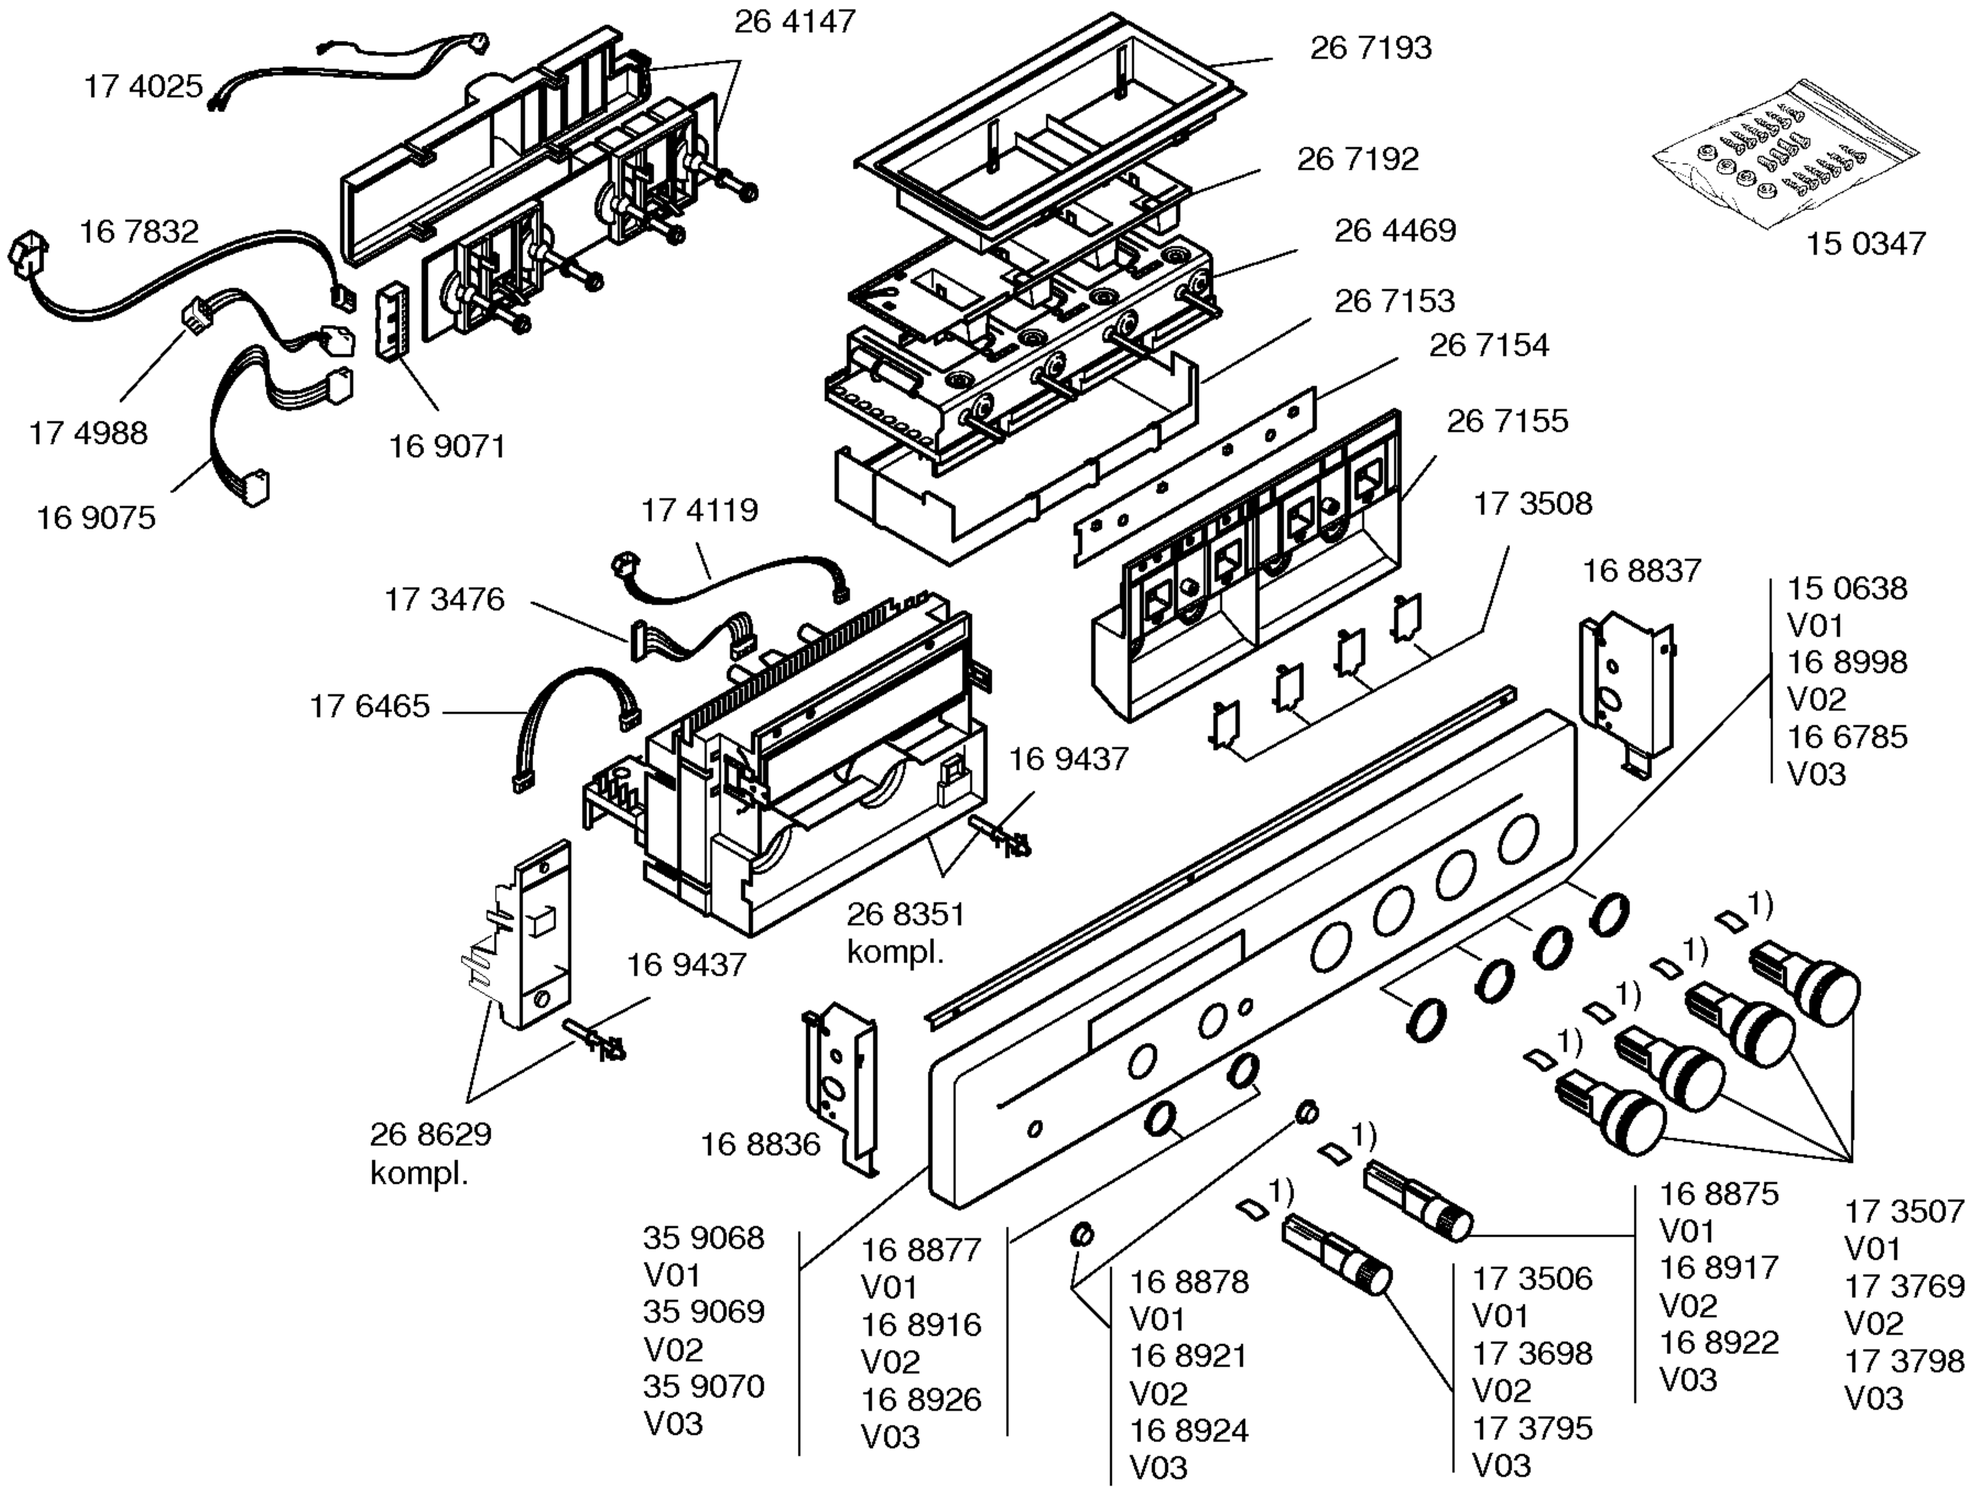



Gebrauchsanweisung
58 1094 (de)
58 1095 (el)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
52 6355 (de)
52 5463 (en)
52 5464 (fr)
52 5465 (nl)
52 5466 (es)
52 5467 (pt)
52 5468 (it)
52 5469 (el)
52 5470 (cs)
52 5471 (hu)
52 5472 (sl)
52 5473 (hr)
52 5474 (pl)
52 5475 (ru)
52 5476 (tr)
52 5477 (da)
52 5478 (sv)
52 5479 (no)
52 5480 (fi)

1) 01 4254

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

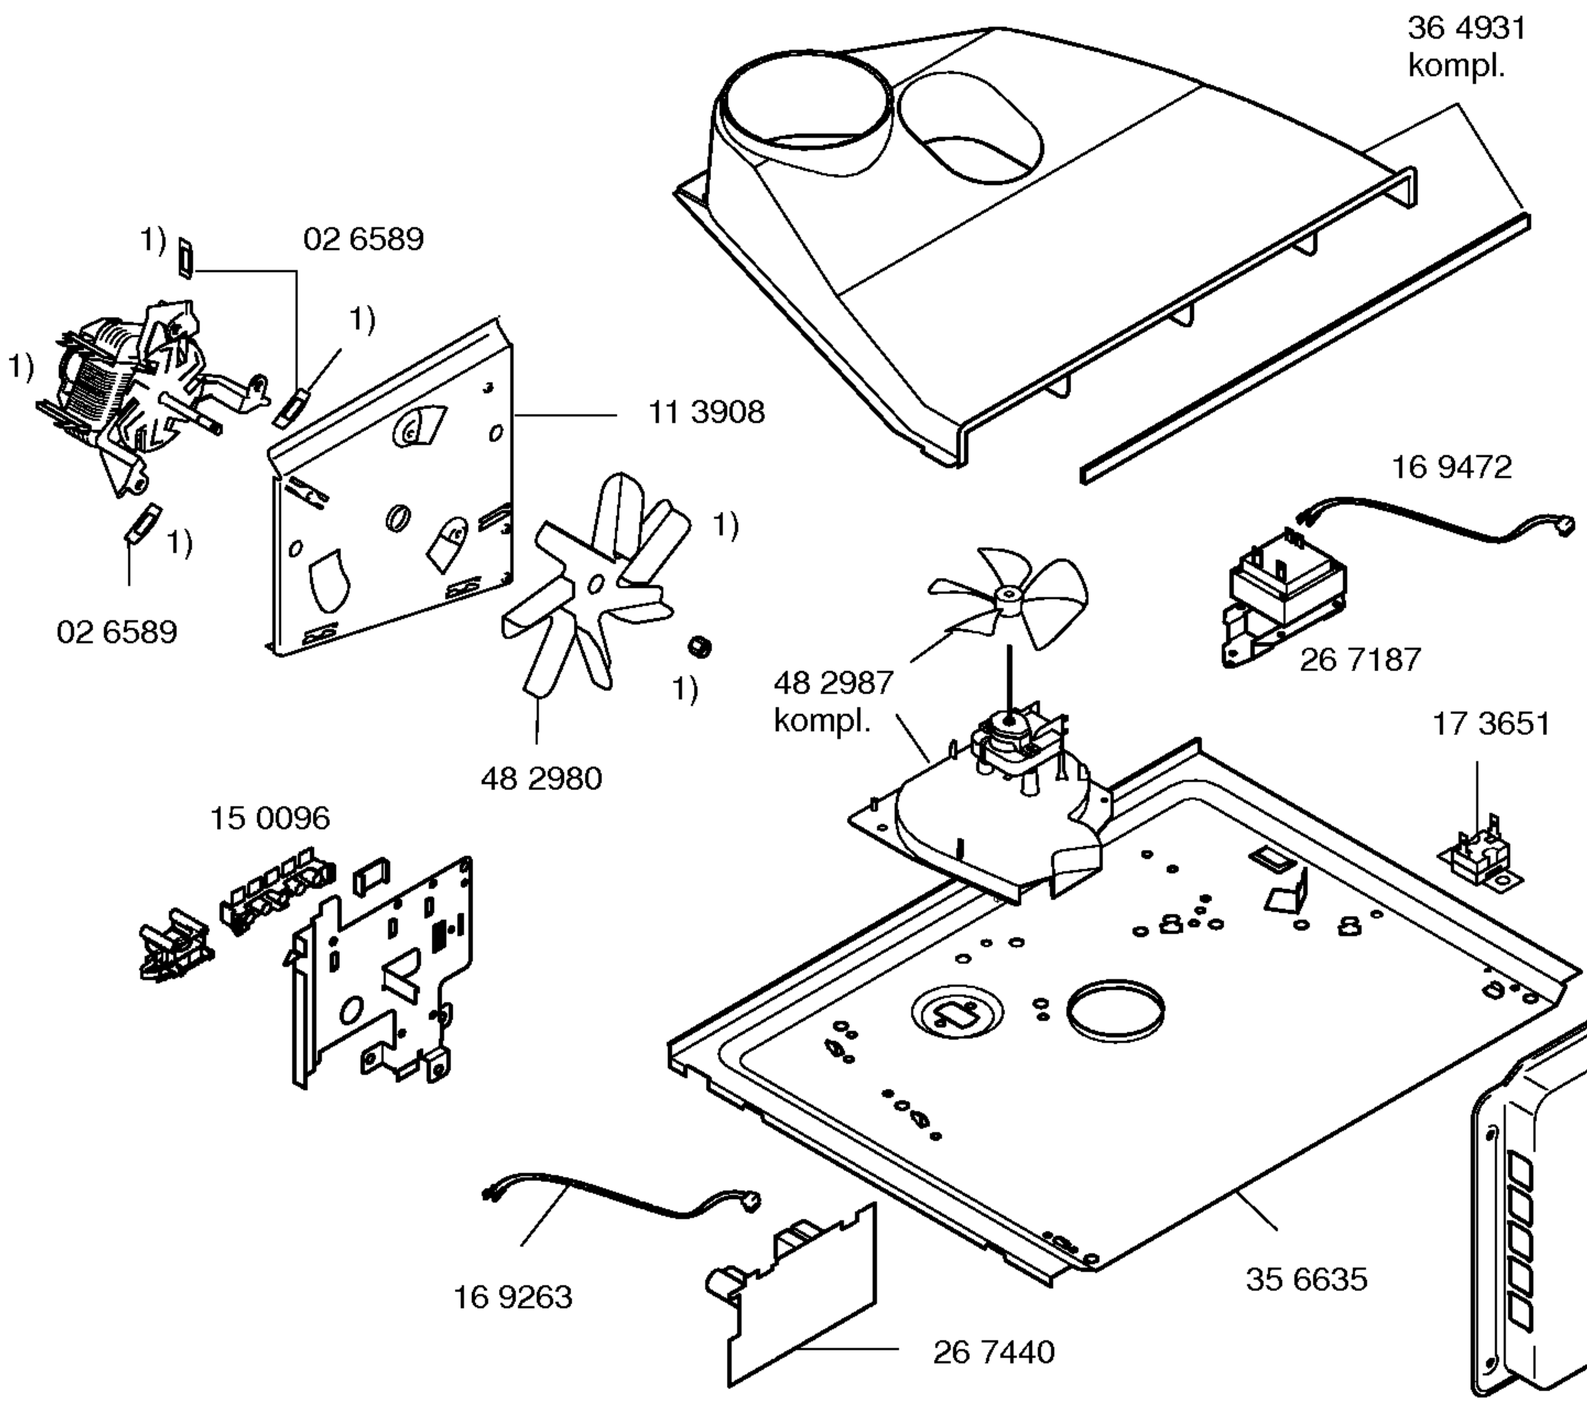


Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlege–Kombirost
HZ23700
Profi–Auszug
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ25001
Adapterkabel

1) 48 1284
Set


e234161-6/2

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

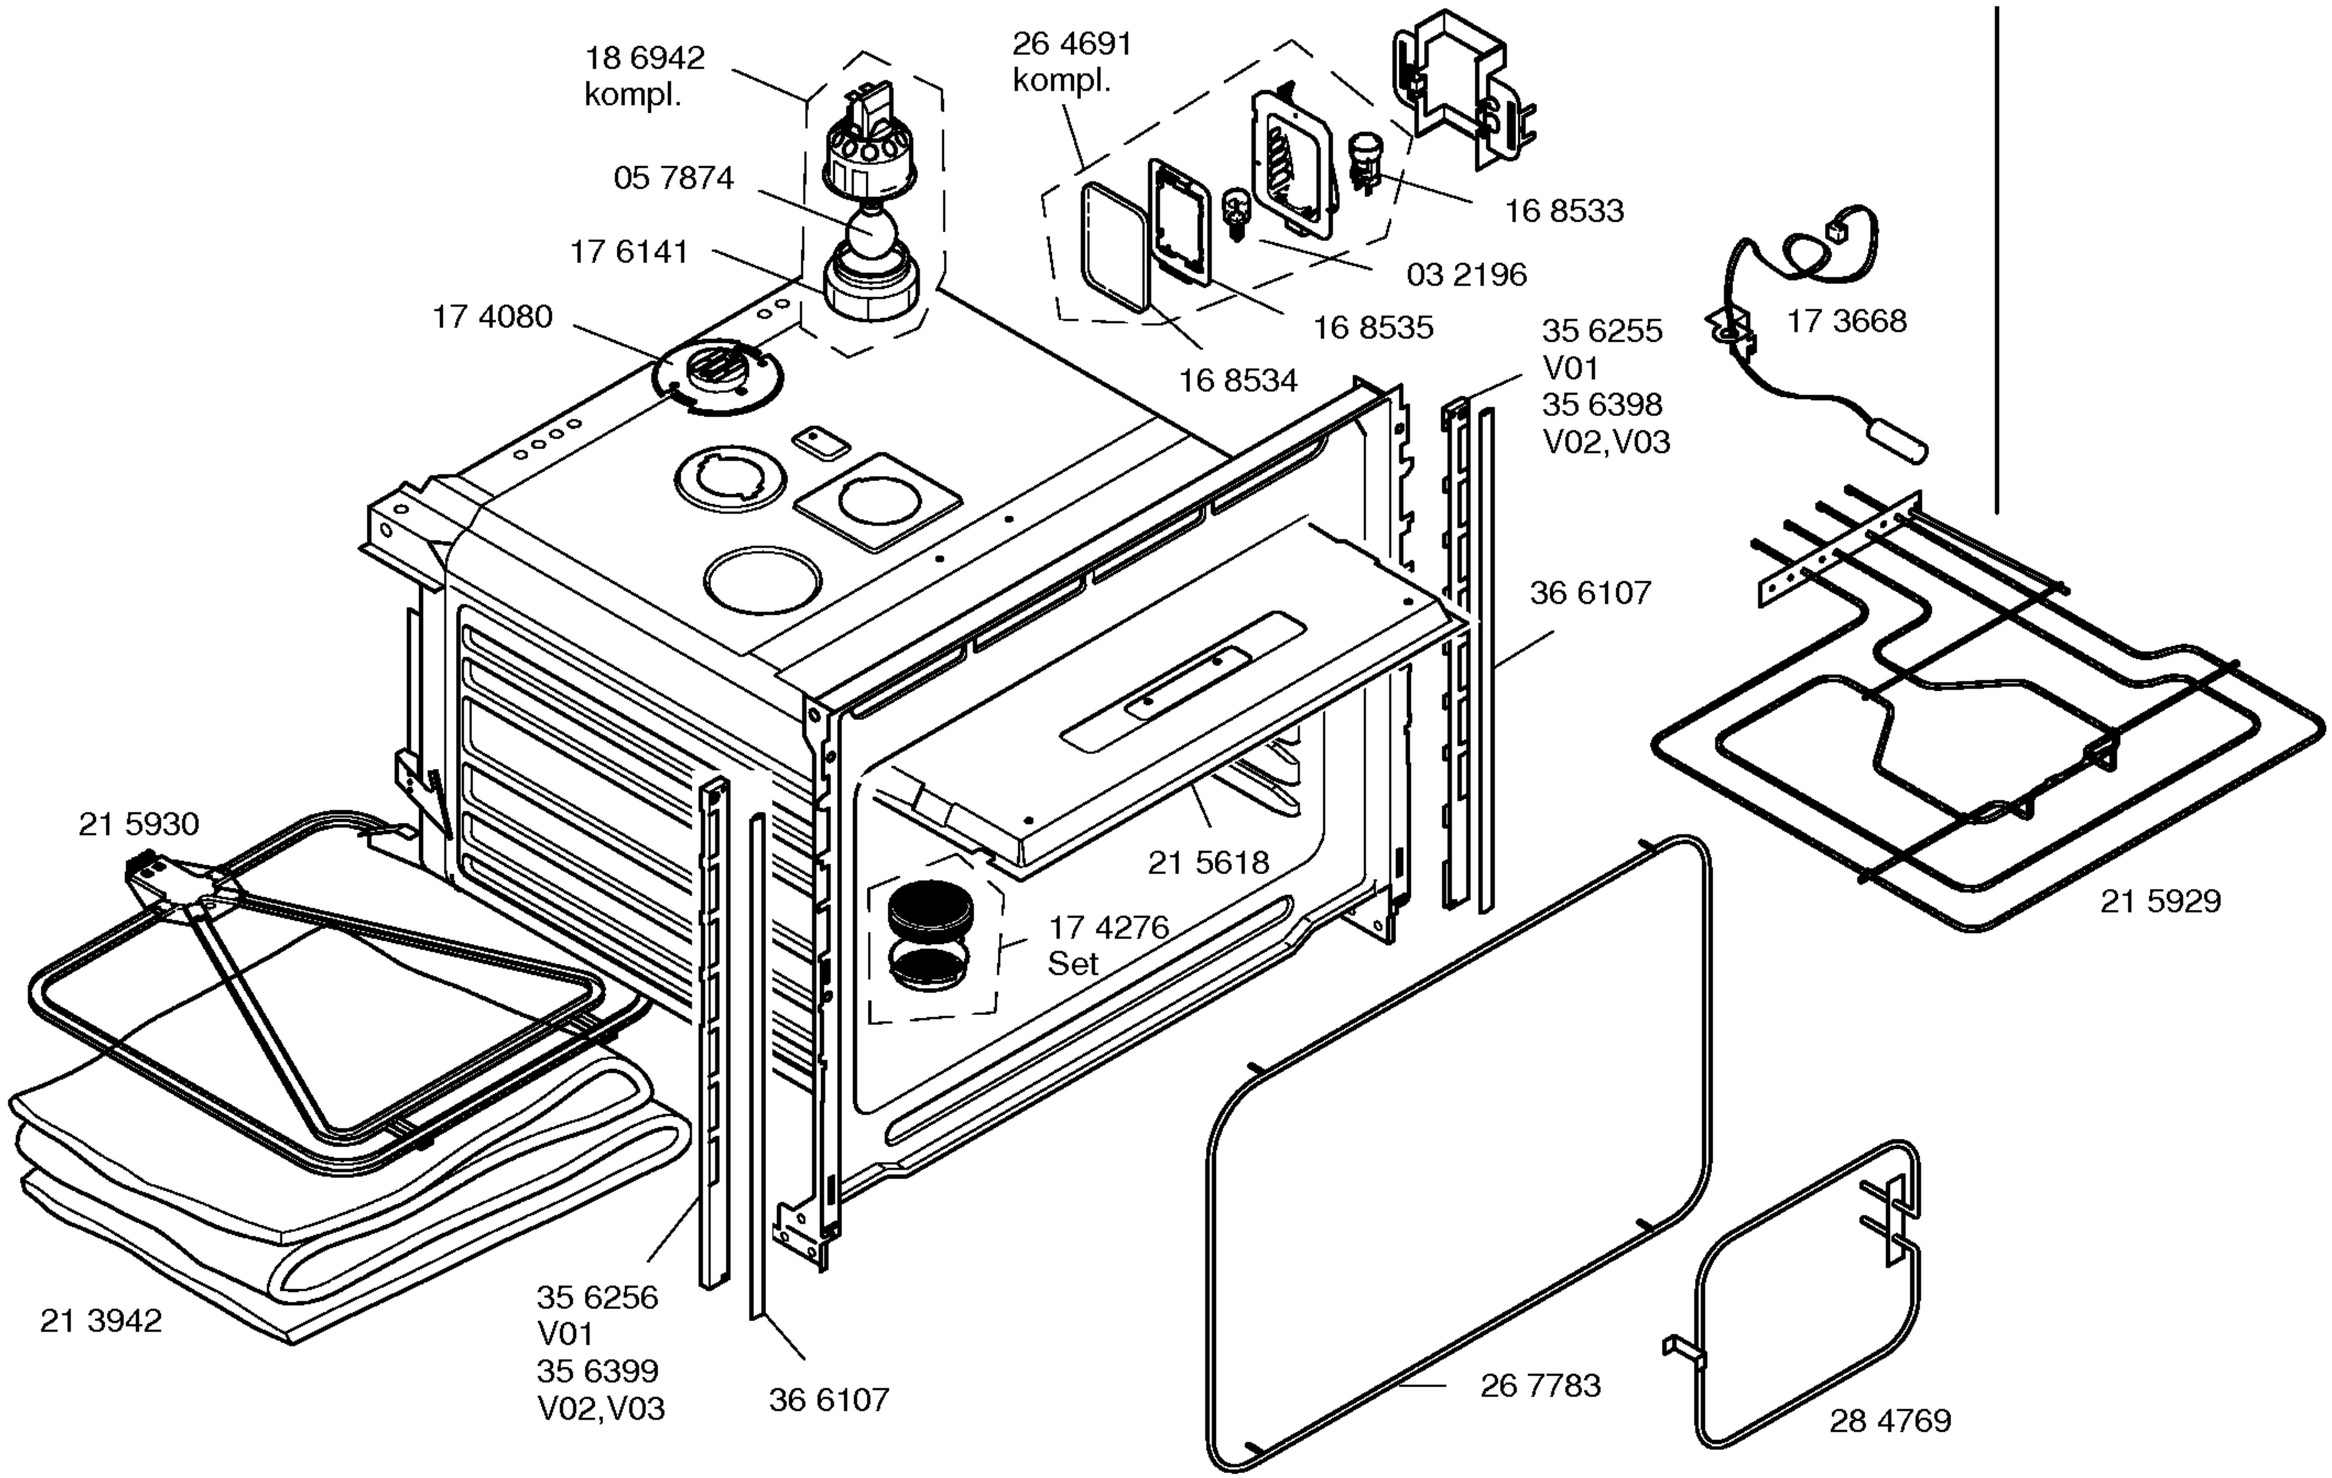


e234161-6/3

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

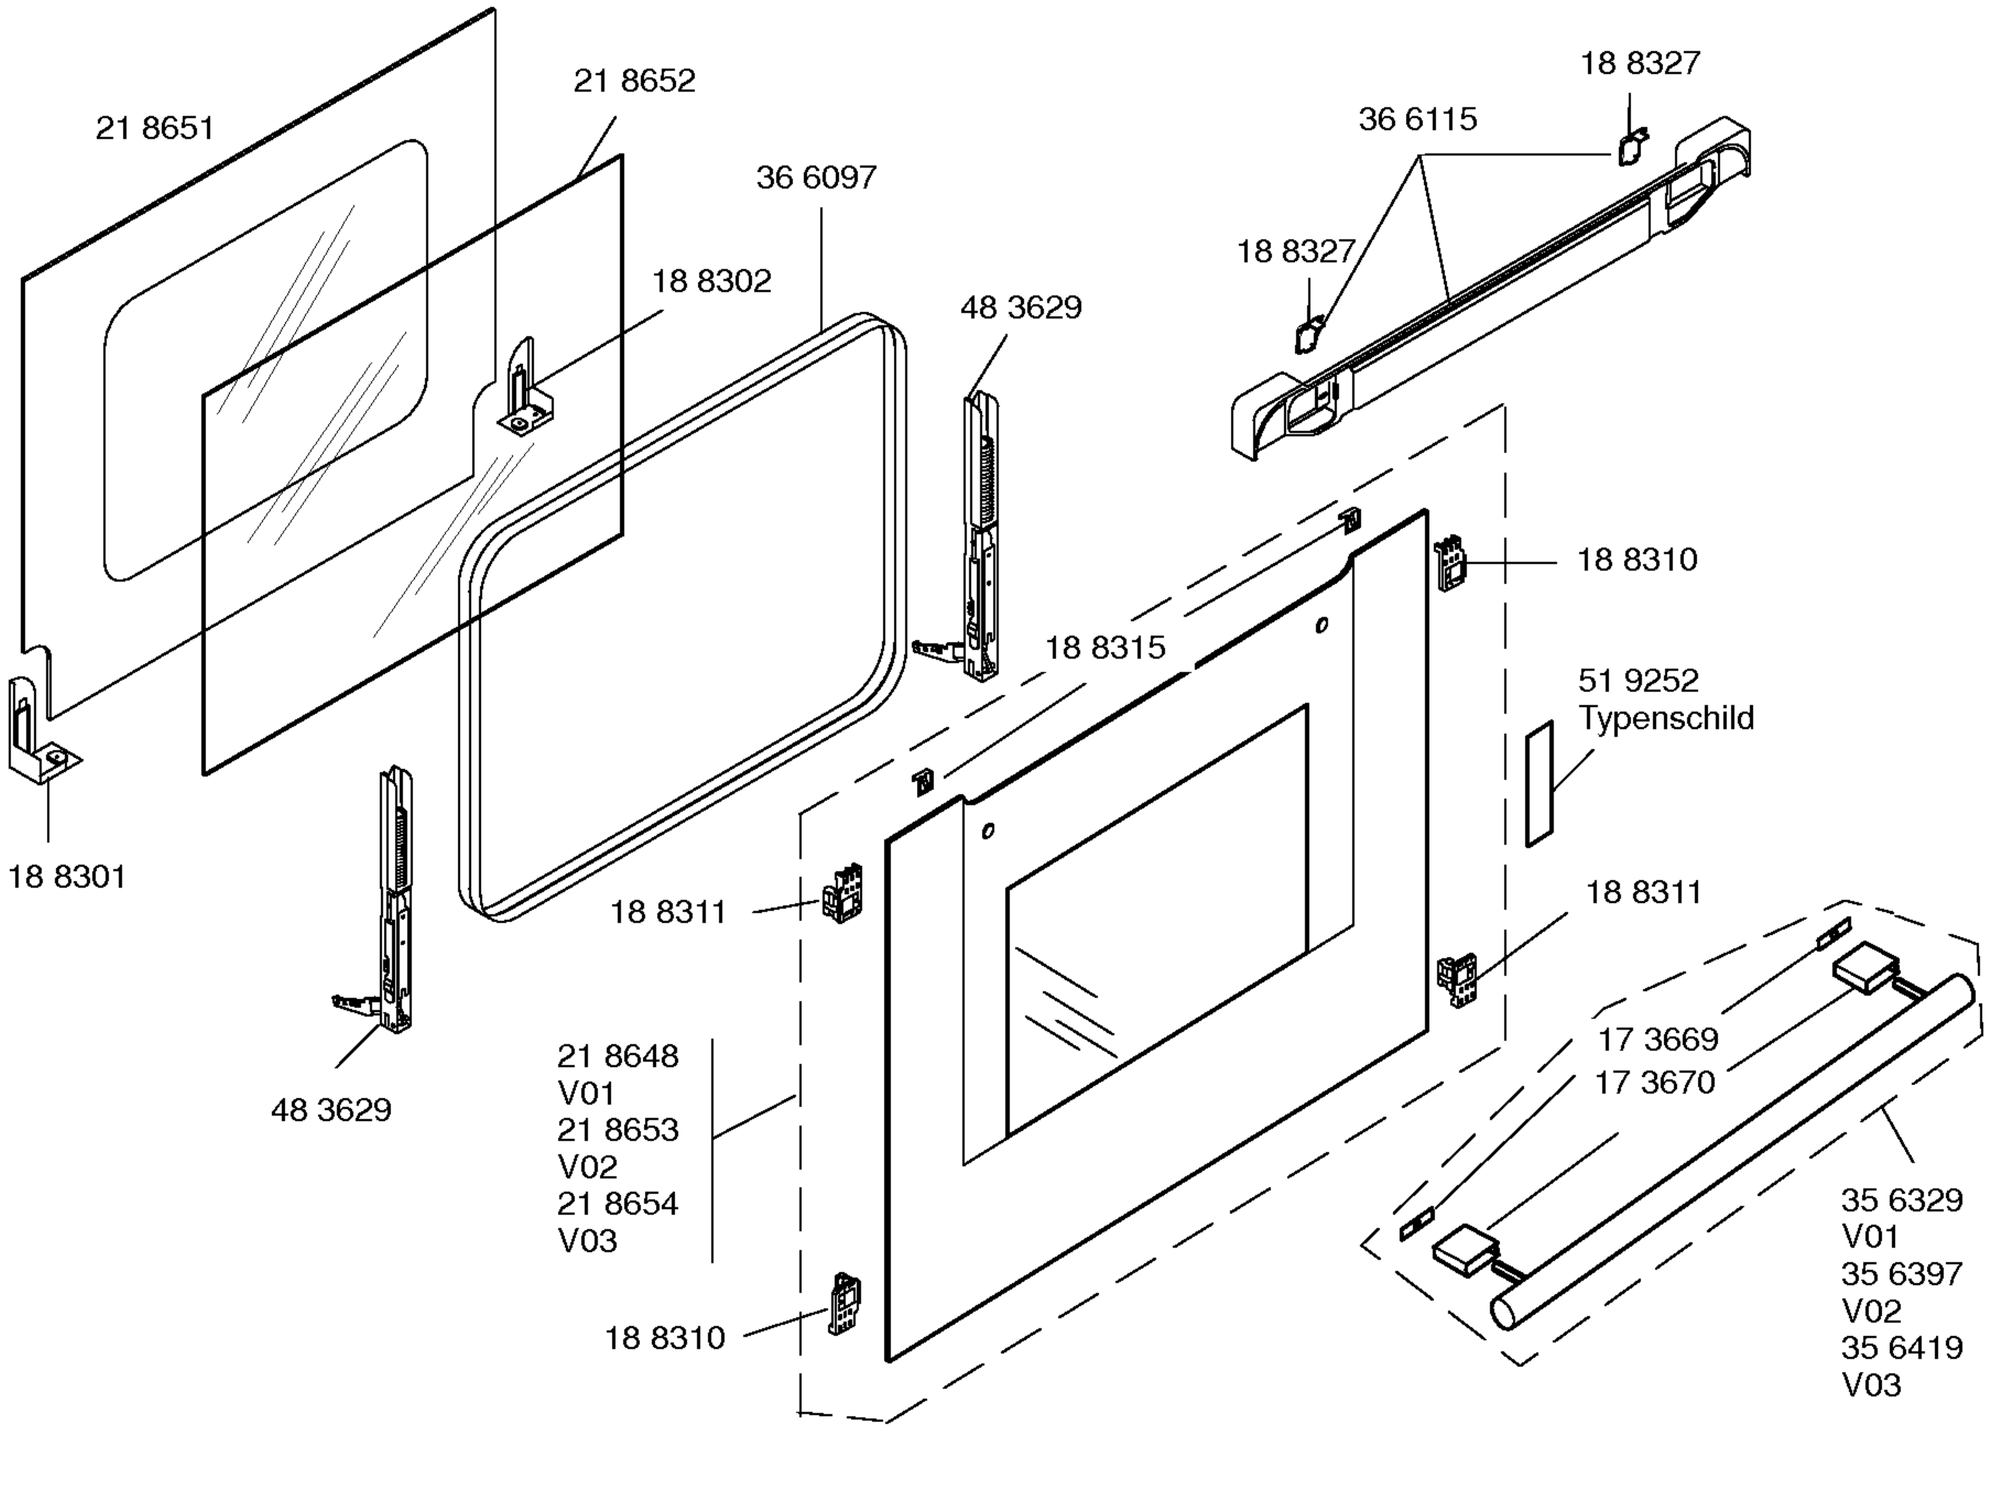


e234161-6/4

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

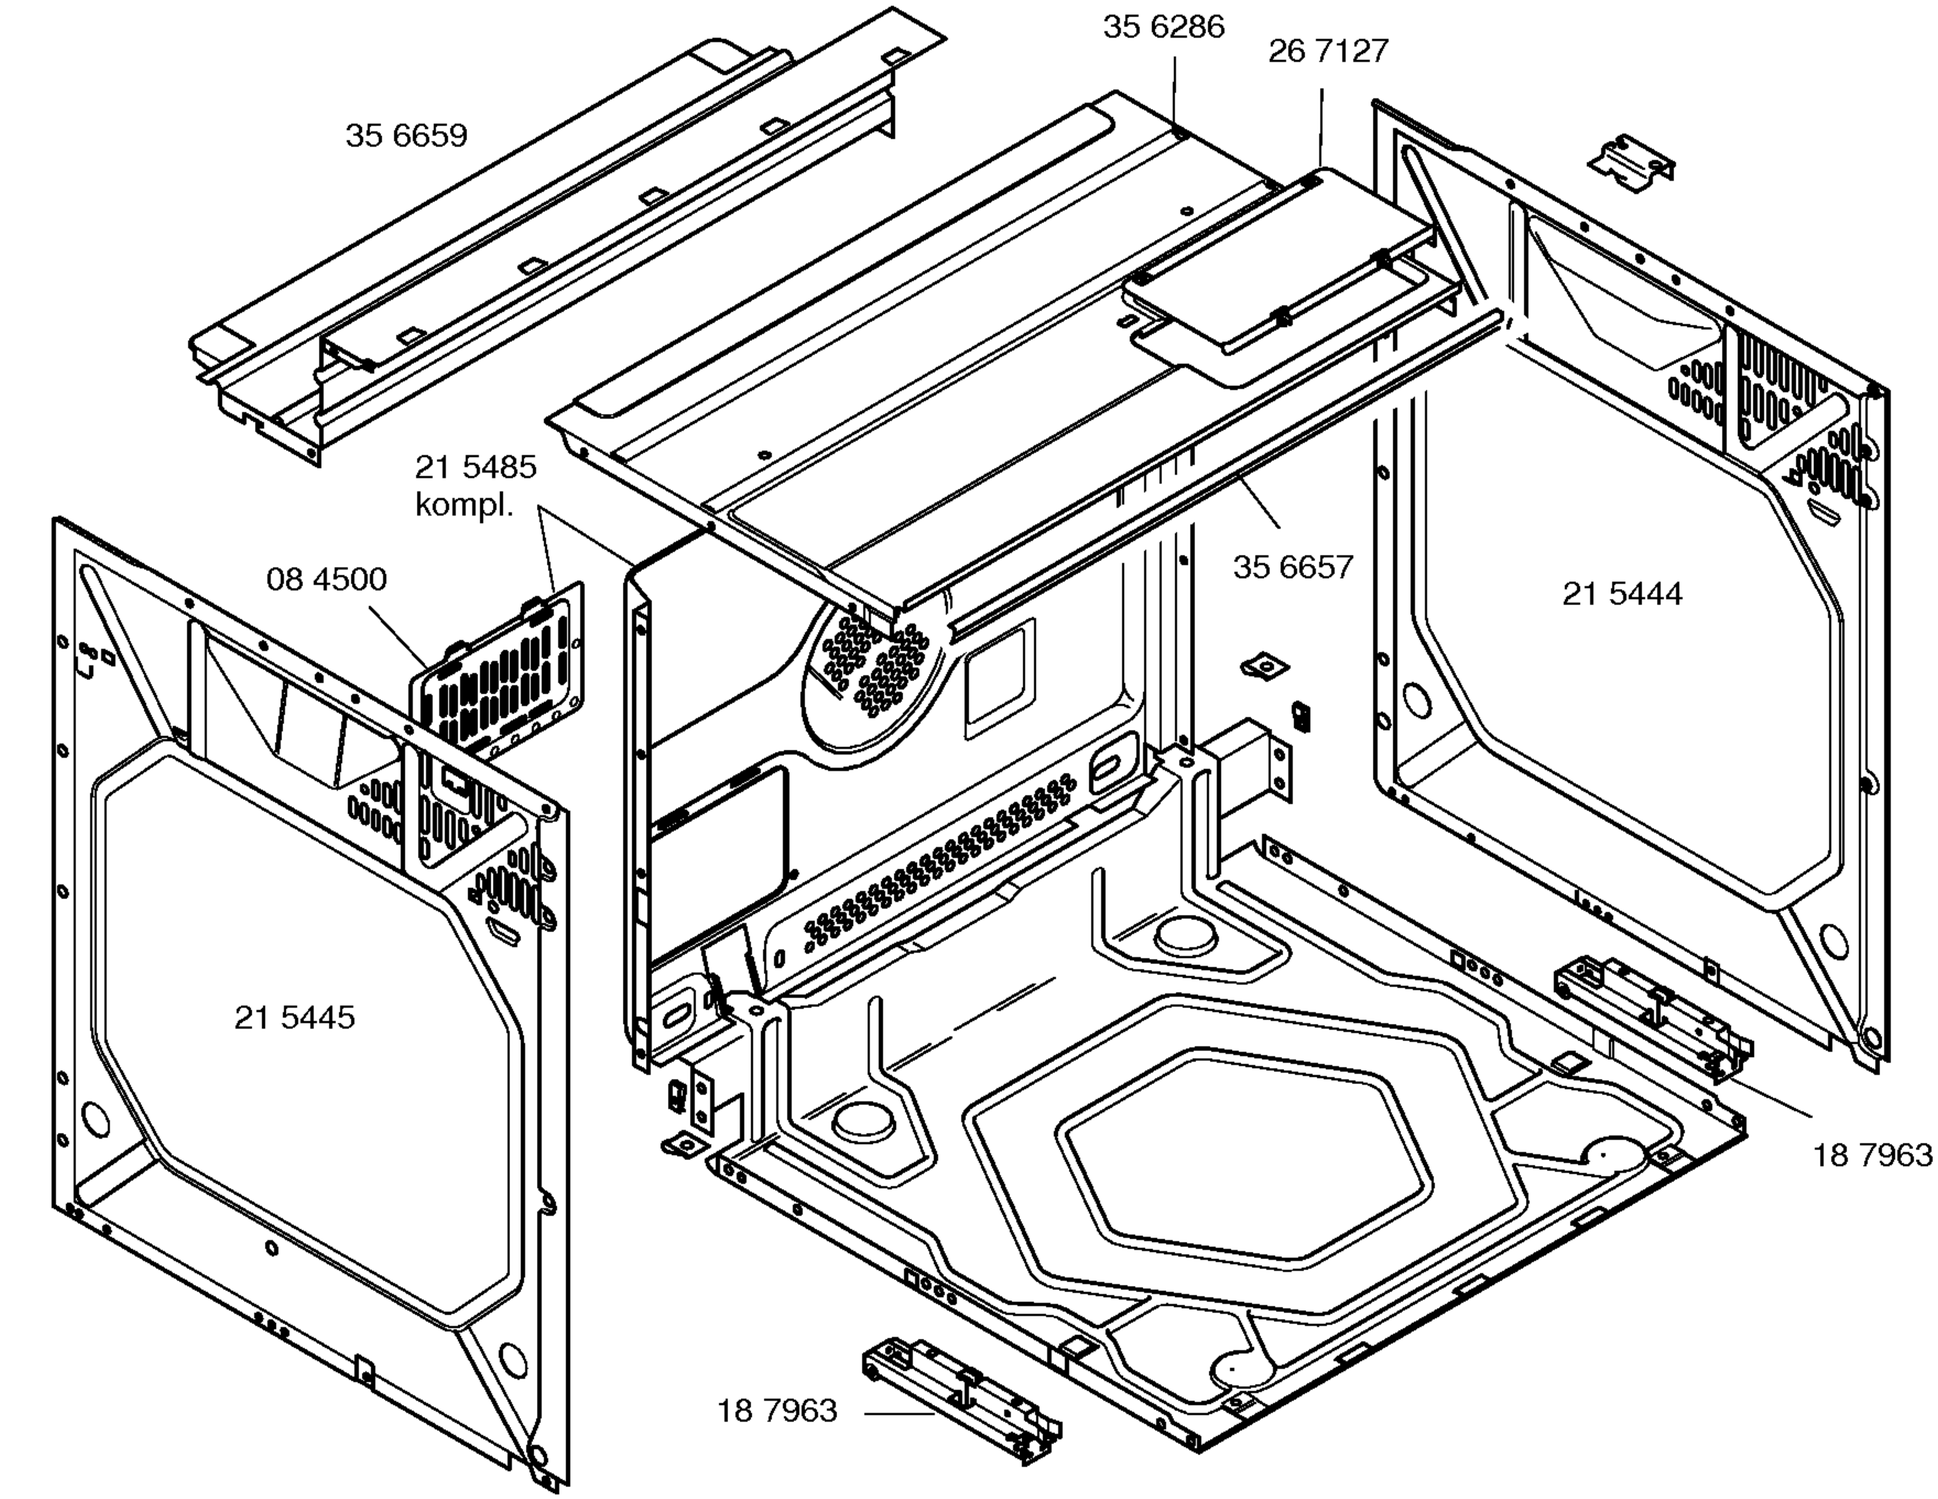

e234161-6/5

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

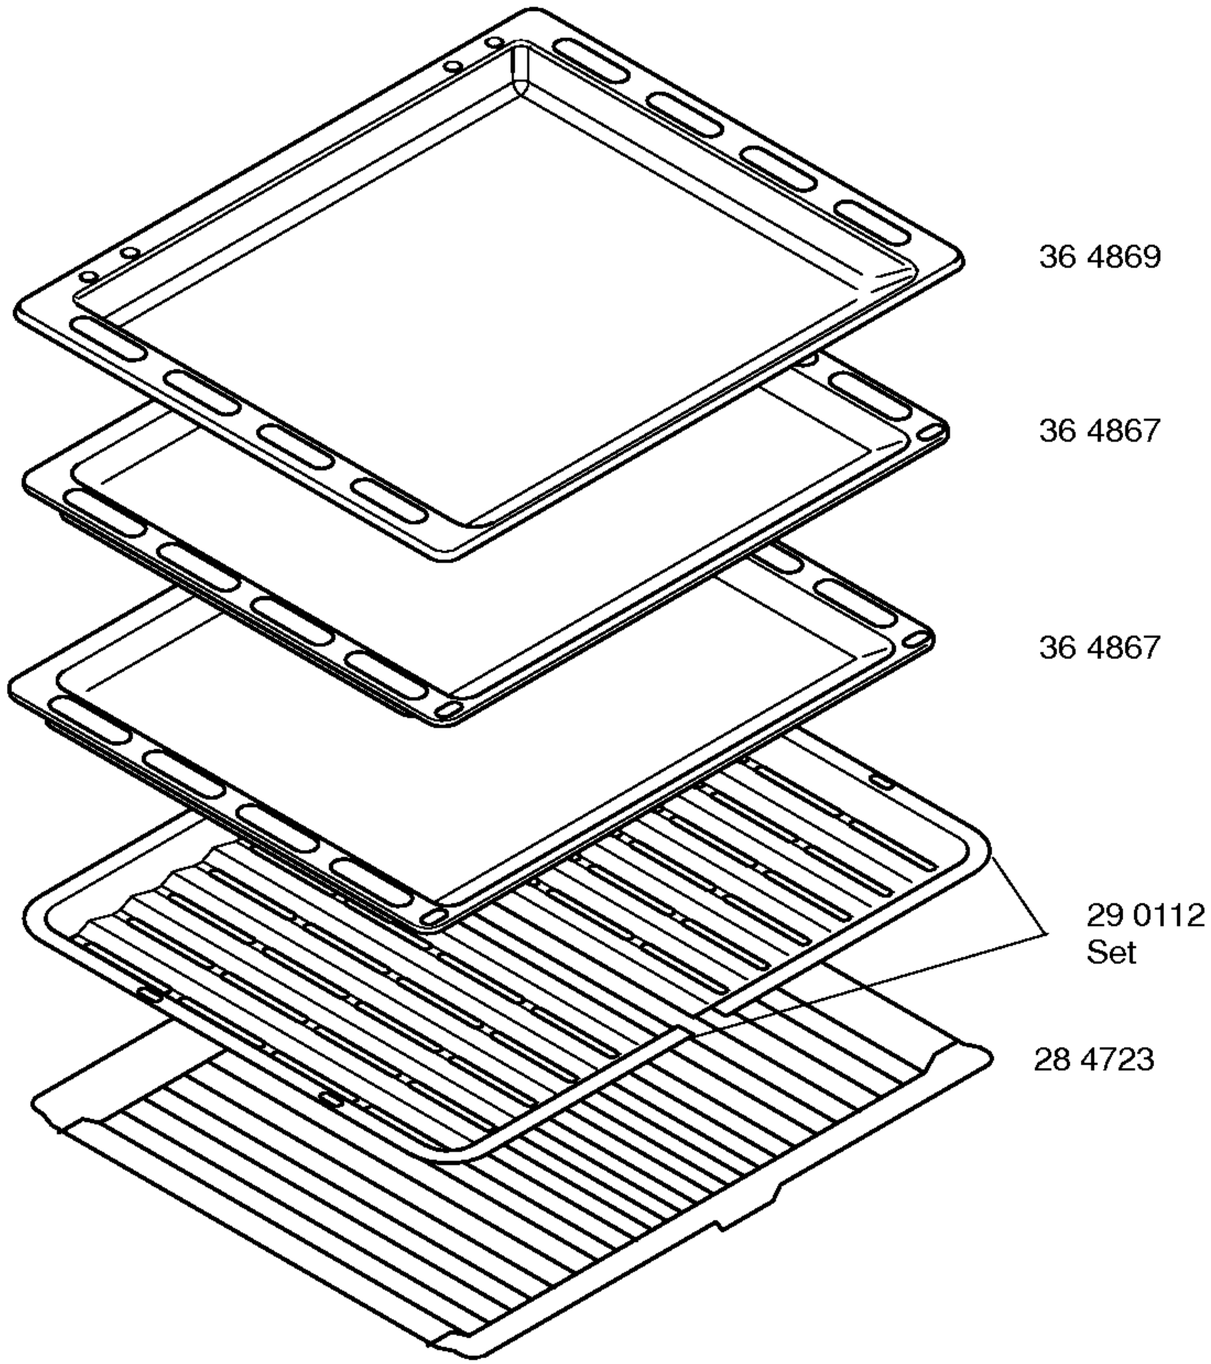

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101