EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2215


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
949720573	01	Zanussi	HM214B	AT - DE - HR
949720574	01	Zanussi	HM214W	AT - DE - HR
949720575	01	Zanussi	HM214S	AT - BE - DE - HR - NL
949720576	01	Zanussi	HM214X	AT - BE - DE - GR - HR - NL

Φούρνοι,
Καταλυτικοί εντοιχιζόμενοι παραδοσιακοί

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599344447
2008/12/15
ZO

© Electrolux

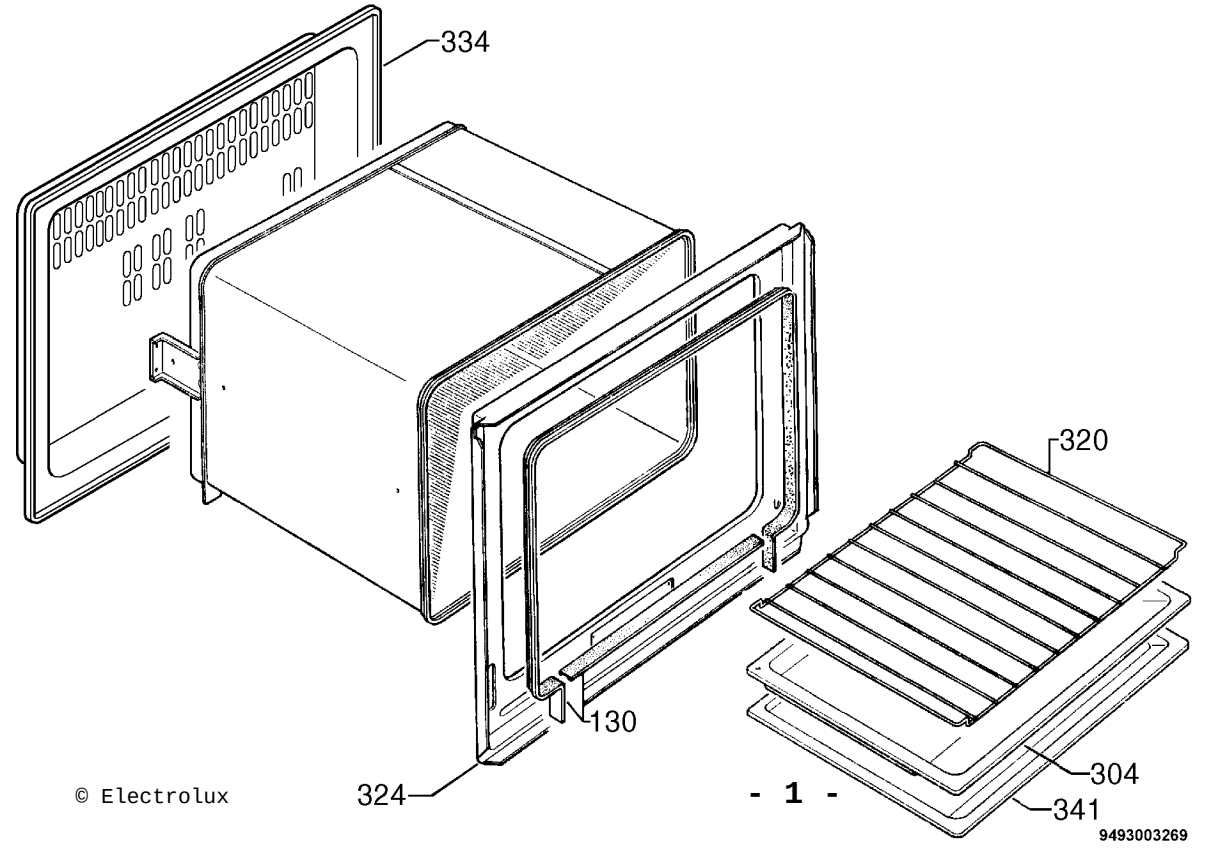

© Electrolux


9493003269

Αρ. διασκόρπισης P09493003269
P09493004329

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720573	01	20000703	HM214B
B	949720574	01	20000706	HM214W
C	949720575	01	20000706	HM214S
D	949720576	01	20000705	HM214X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	3565121013	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πρόσοψη,Μαύρο,L. 1594
304	50244918004	A B C D	Δίσκος απορροής,Μαύρο,450x372x35mm
320	50224824008	A B C D	Σχάρα,Φούρνος
324	3578343026	A B C D	Πρόσοψη,Μαύρο
334	50239875003	A B C D	Κάλυμμα πίσω,Φούρνος
341	50244919002	A B C D	Δίσκος ψησίματος,Μαύρο,450x372x22mm
999	3566816074	A B C D	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux

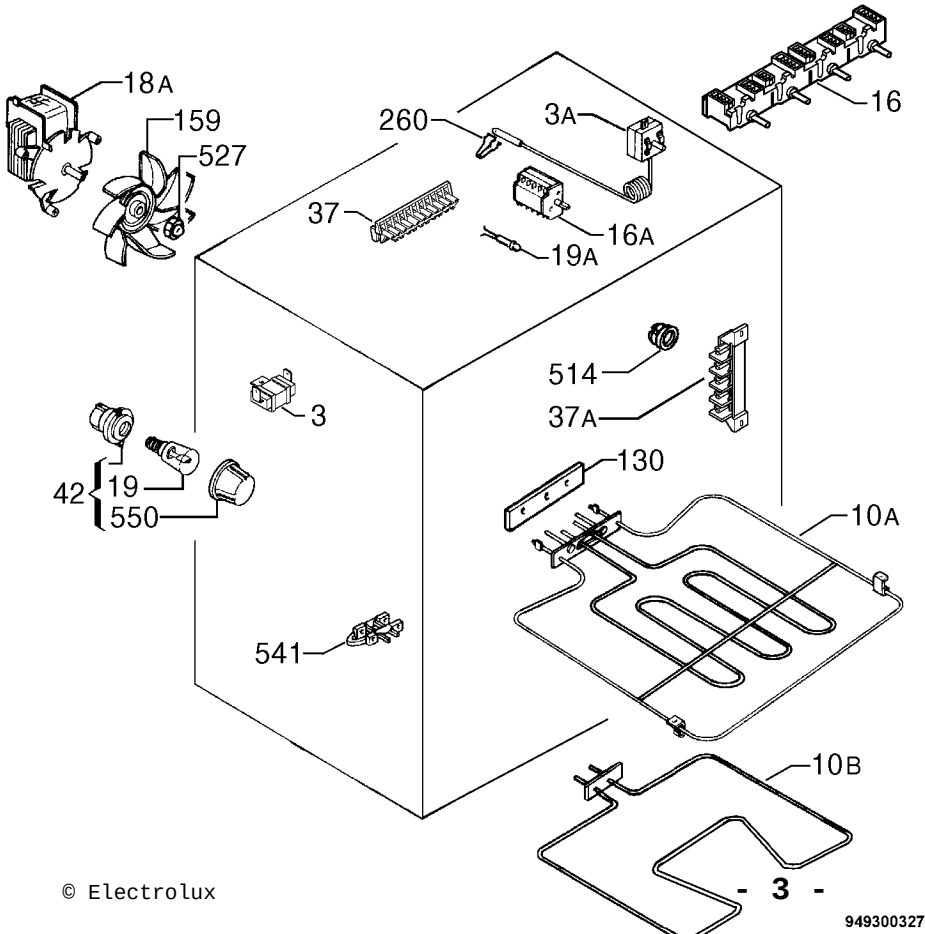
18A
159
527
260
3A
16
37
16A
19A
514
37A
3
42
19
550
130
10A
541
10B


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09493003270
P09493004330

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720573	01	20000703	HM214B
B	949720574	01	20000706	HM214W
C	949720575	01	20000706	HM214S
D	949720576	01	20000705	HM214X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	3570346019	A B C D	Θερμοστάτης,N.C. 270/100
003A	3581910910	A B C D	Θερμοστάτης,Ρυθμιζόμενο
003A	50229568006	A B C D	Kit,Θερμοστάτης,Ελατήριο
10A	3570337018	A B C D	Αντίσταση,Άνω,Combi,240V,1900/870W
010B	3570338016	A B C D	Αντίσταση κάτω,230-240V
016	3570320014	A B C D	Διακόπτης επιλογής,Πλήρες
016A	50170188002	A B C D	Διακόπτης,4+0
018A	3581930629	A B C D	Ανεμιστήρας,Μεταβιβαστής
019	50020965005	A B C D	Λυχνία φούρνου,Αισθητήρας,E14-15W - 240V
019A	3570031058	A B C D	Λυχνία ελέγχου,L.250mm
037	50200876006	A B C D	Κιβώτιο συνδέσεων
037A	3581905001	A B C D	Κιβώτιο συνδέσεων
042	3570218010	A B C D	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,230V,25W
130	50205756005	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντίσταση,Άνω
159	50240853007	A B C D	Πτερύγιο ανεμιστήρα
260	3543051019	A B C D	Ελατήριο,Αισθητήρας,Επιλογέας θερμοκρασίας
514	3556074015	A B C D	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου
527	50220976000	A B C D	Παξιμάδι
541	3556038010	A B C D	Σφιγκτήρας
550	50225435002	A B C D	Κάλυμμα,Υποδοχή λυχνίας
999	3577505021	A B C D	Καλωδίωση,Τροφοδοτικό

© Electrolux

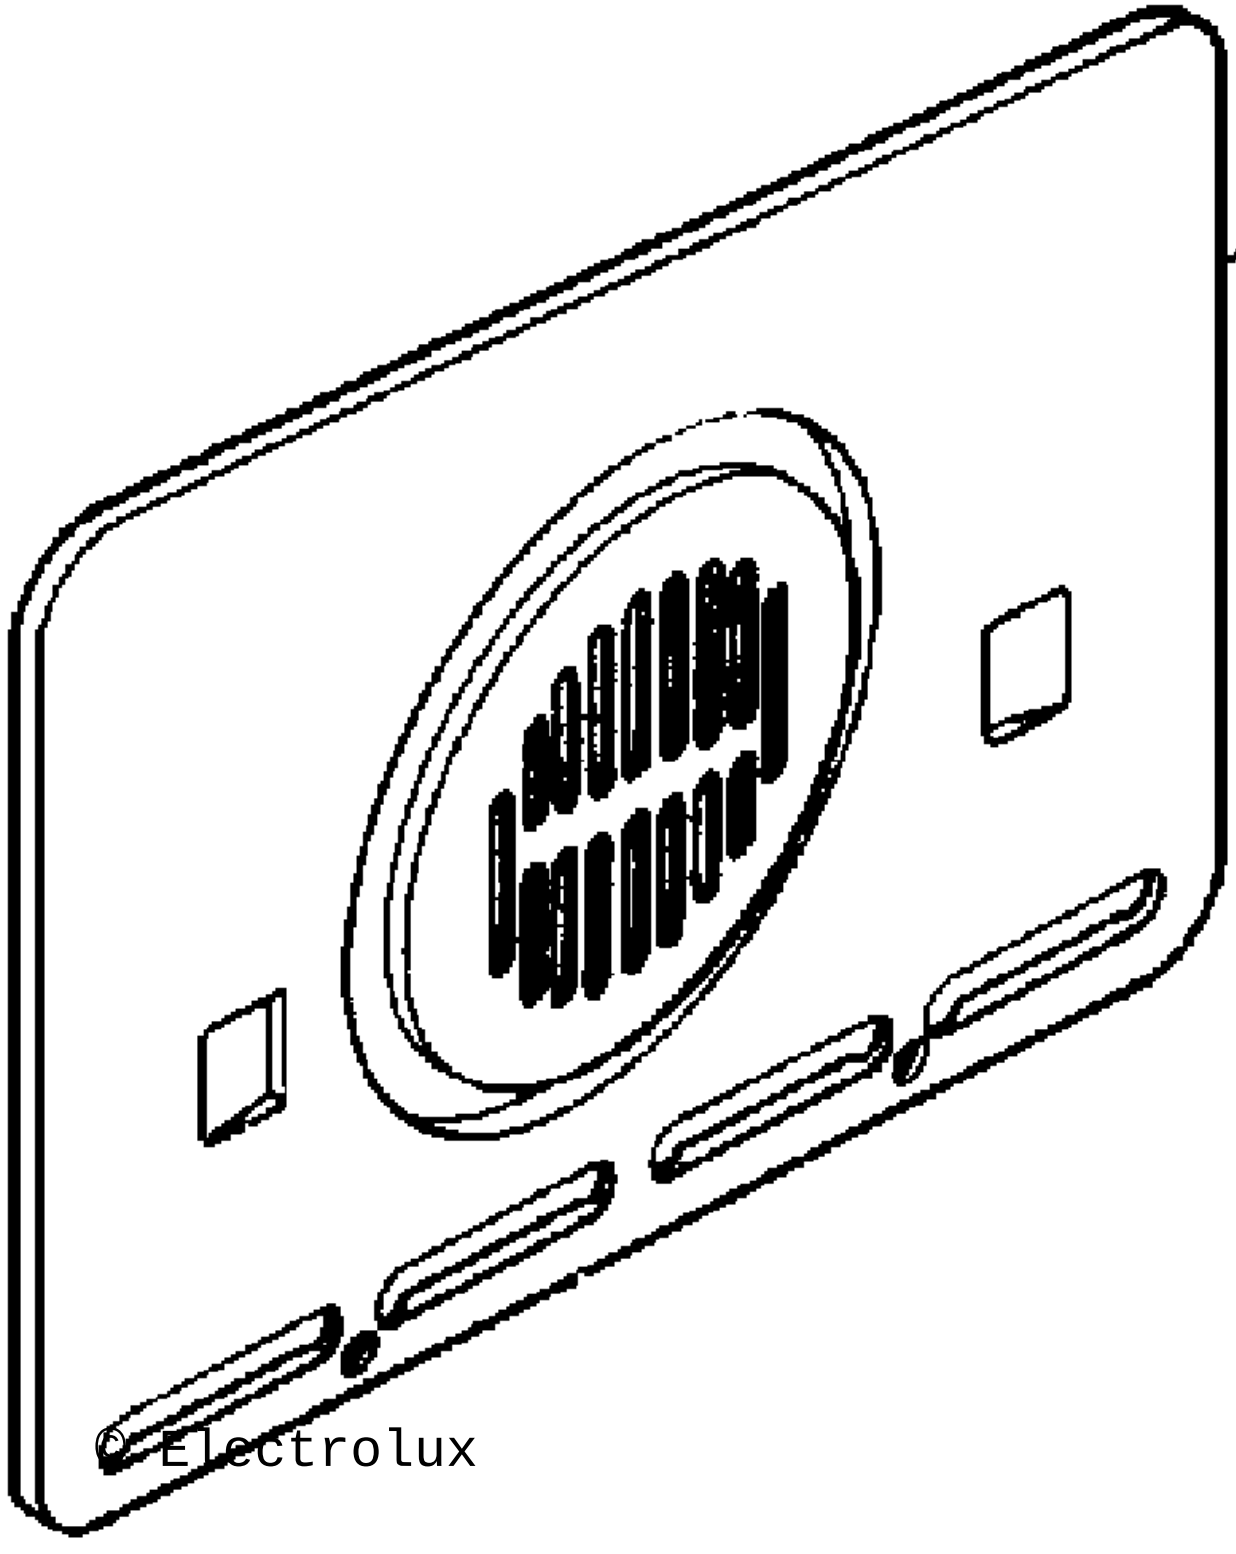


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P094900861
P09493004331

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720573	01	20000703	HM214B
B	949720574	01	20000706	HM214W
C	949720575	01	20000706	HM214S
D	949720576	01	20000705	HM214X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
134	3531595043	A B C D	Διάφραγμα,Εσωτερικό,Σμαλτωμένο

© Electrolux

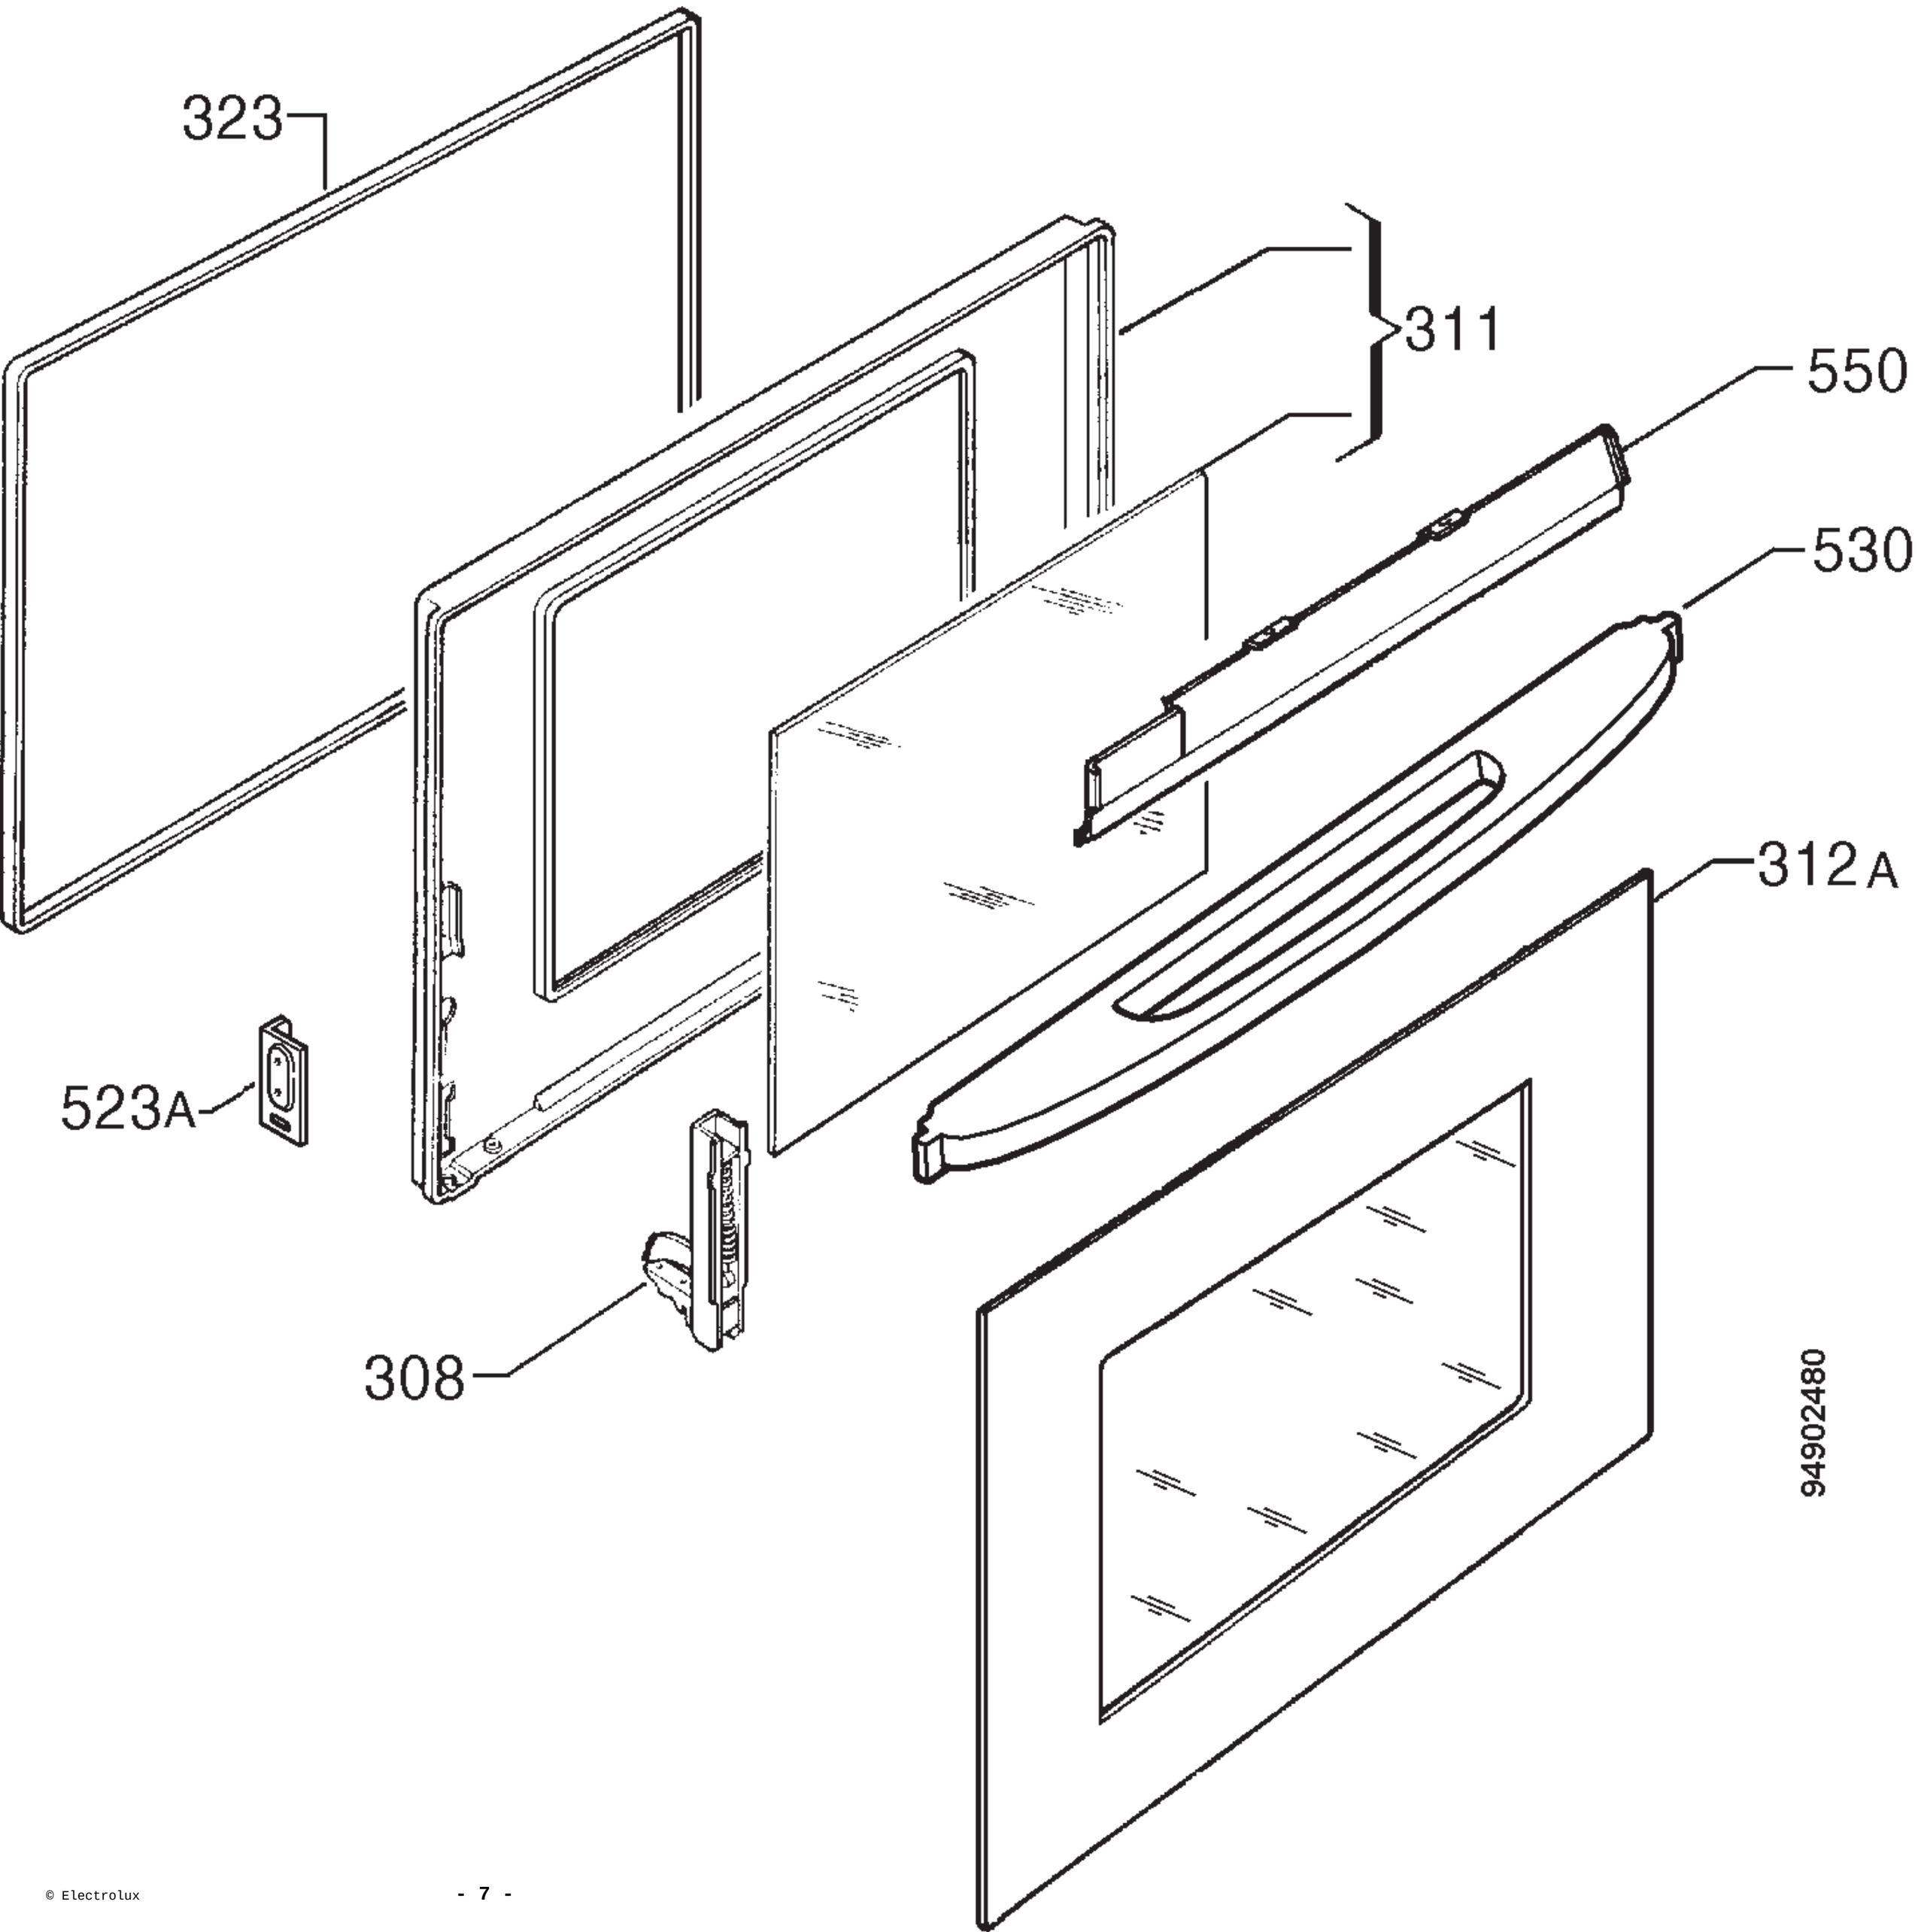


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P094902480
P09493004332

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720573	01	20000703	HM214B
B	949720574	01	20000706	HM214W
C	949720575	01	20000706	HM214S
D	949720576	01	20000705	HM214X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
308	3581905498	A B C D	Στροφέας,Πόρτα φούρνου,Μαύρο
311	3578242087	A B C D	Μονάδα,Εσωτερικό πόρτας,Μαύρο
312A	3578050811	A - - -	Κρύσταλλο,Πόρτα φούρνου,Πλήρες
312A	3578050829	- B - -	Κρύσταλλο,Πόρτα φούρνου,Πλήρες
312A	3578050837	- - C -	Κρύσταλλο,Πόρτα φούρνου,Πλήρες
312A	3578264016	- - - D	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox
323	3536000023	A - - -	Διακοσμητικό πλαίσιο,Πρόσοψη,Καφέ
323	3536000031	- B - -	Πλαίσιο,Πρόσοψη,Λευκό
323	3536000049	- - C -	Πλαίσιο,Πρόσοψη,Μαύρο
323	3536000056	- - - D	Διακοσμητικό πλαίσιο,Πρόσοψη,inox
523A	3530184039	A B C D	Βραχίονας,Στήριγμα,Στροφέας
523A	3530184047	A B C D	Βραχίονας,Στήριγμα,Στροφέας
530	3554043038	A - - -	Χειρολαβή,Πόρτα φούρνου,Καφέ
530	3554043020	- B - -	Χειρολαβή,Πόρτα φούρνου,Λευκό
530	3554043012	- - C D	Χειρολαβή,Πόρτα φούρνου,Μαύρο
550	3530159023	A B C D	Κάλυμμα προστατευτικό,Κρύσταλλο,Πόρτα φούρνου

© Electrolux

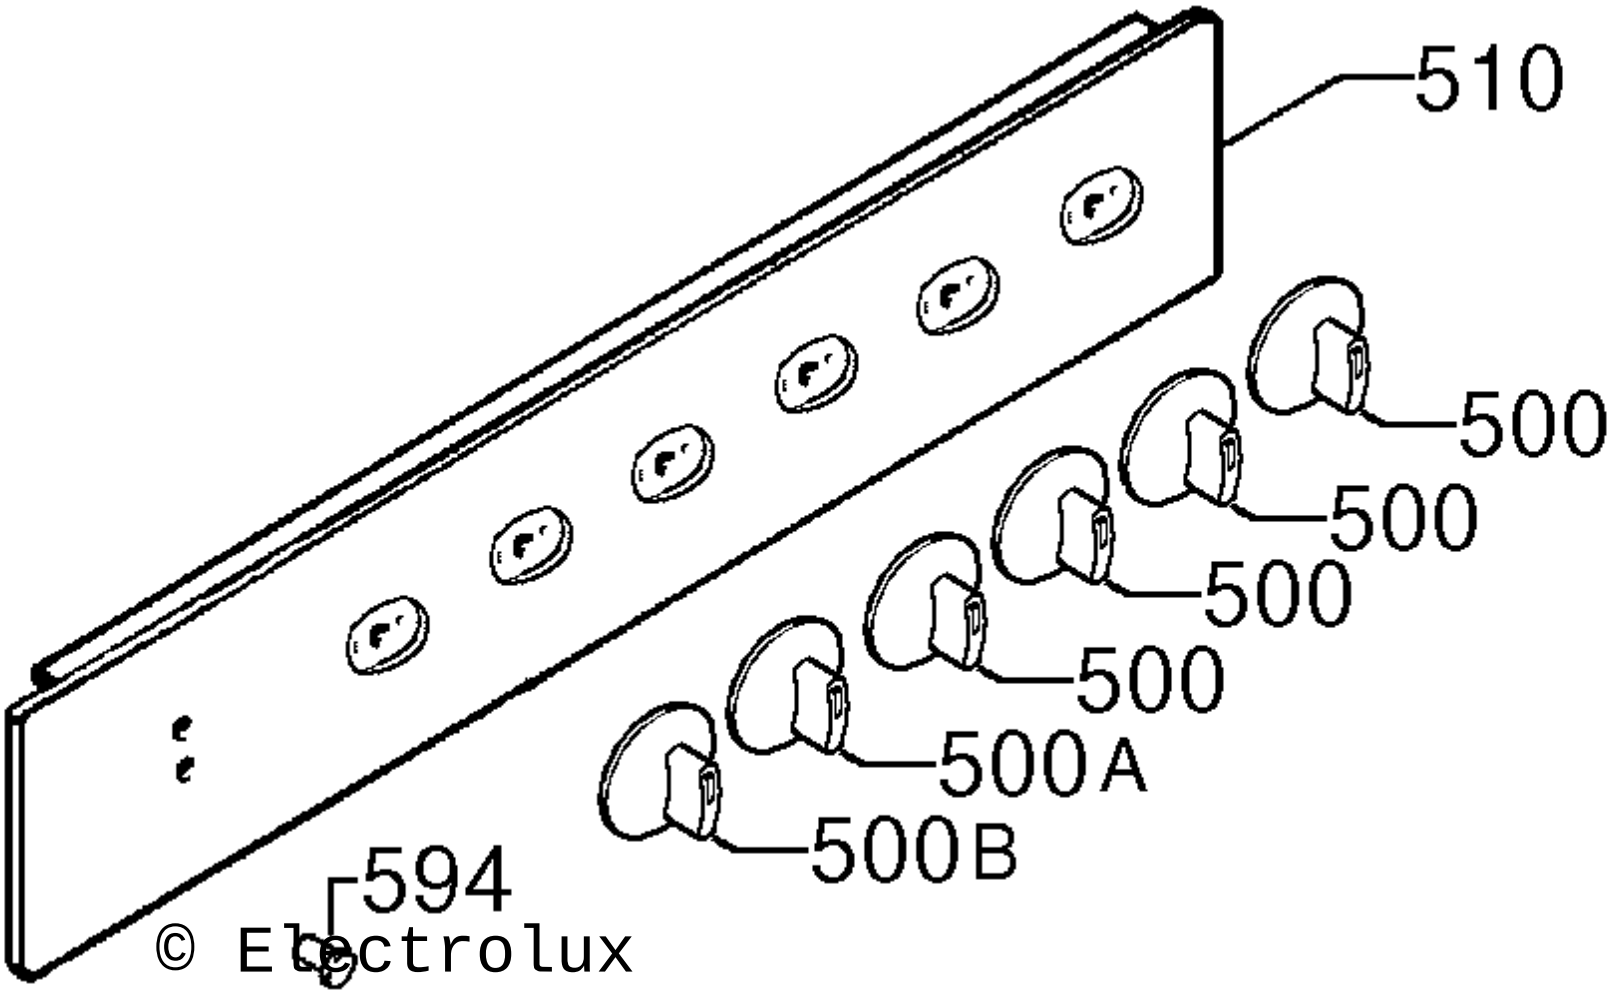

© Electrolux

9493004333

Αρ. διασκόρπισης P09493004333
P09493004333

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	949720573	01	20000703	HM214B
B	949720574	01	20000706	HM214W
C	949720575	01	20000706	HM214S
D	949720576	01	20000705	HM214X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
500	3550216034	A - - -	Σετ κουμπιού,Πλάκα,Καφέ
500	3550216042	- B - -	Σετ κουμπιού,Πλάκα,Λευκό
500	3550216059	- - C D	Σετ κουμπιού,Πλάκα,Μαύρο
500A	3550216091	A - - -	Σετ κουμπιού,Θερμοστάτης,Καφέ
500A	3550216109	- B - -	Σετ κουμπιού,Θερμοστάτης,Λευκό
500A	3550216117	- - C D	Σετ κουμπιού,Θερμοστάτης,Μαύρο
500B	3550216067	A - - -	Σετ κουμπιού,Επιλογέας,Καφέ
500B	3550216075	- B - -	Σετ κουμπιού,Επιλογέας,Λευκό
500B	3550216083	- - C D	Σετ κουμπιού,Επιλογέας,Μαύρο
510	3537419016	A - - -	Πρόσοψη,Τυπωμένο,Καφέ
510	3537419024	- B - -	Πρόσοψη,Τυπωμένο,Λευκό
510	3537419032	- - C -	Πρόσοψη,Τυπωμένο,Μαύρο
510	3537419040	- - - D	Πρόσοψη,inox
594	3556014029	A B C D	Κρύσταλλο ενδείξεων,Πορτοκαλί
594	3556014037	A B C D	Κρύσταλλο ενδείξεων,Κόκκινο

© Electrolux