
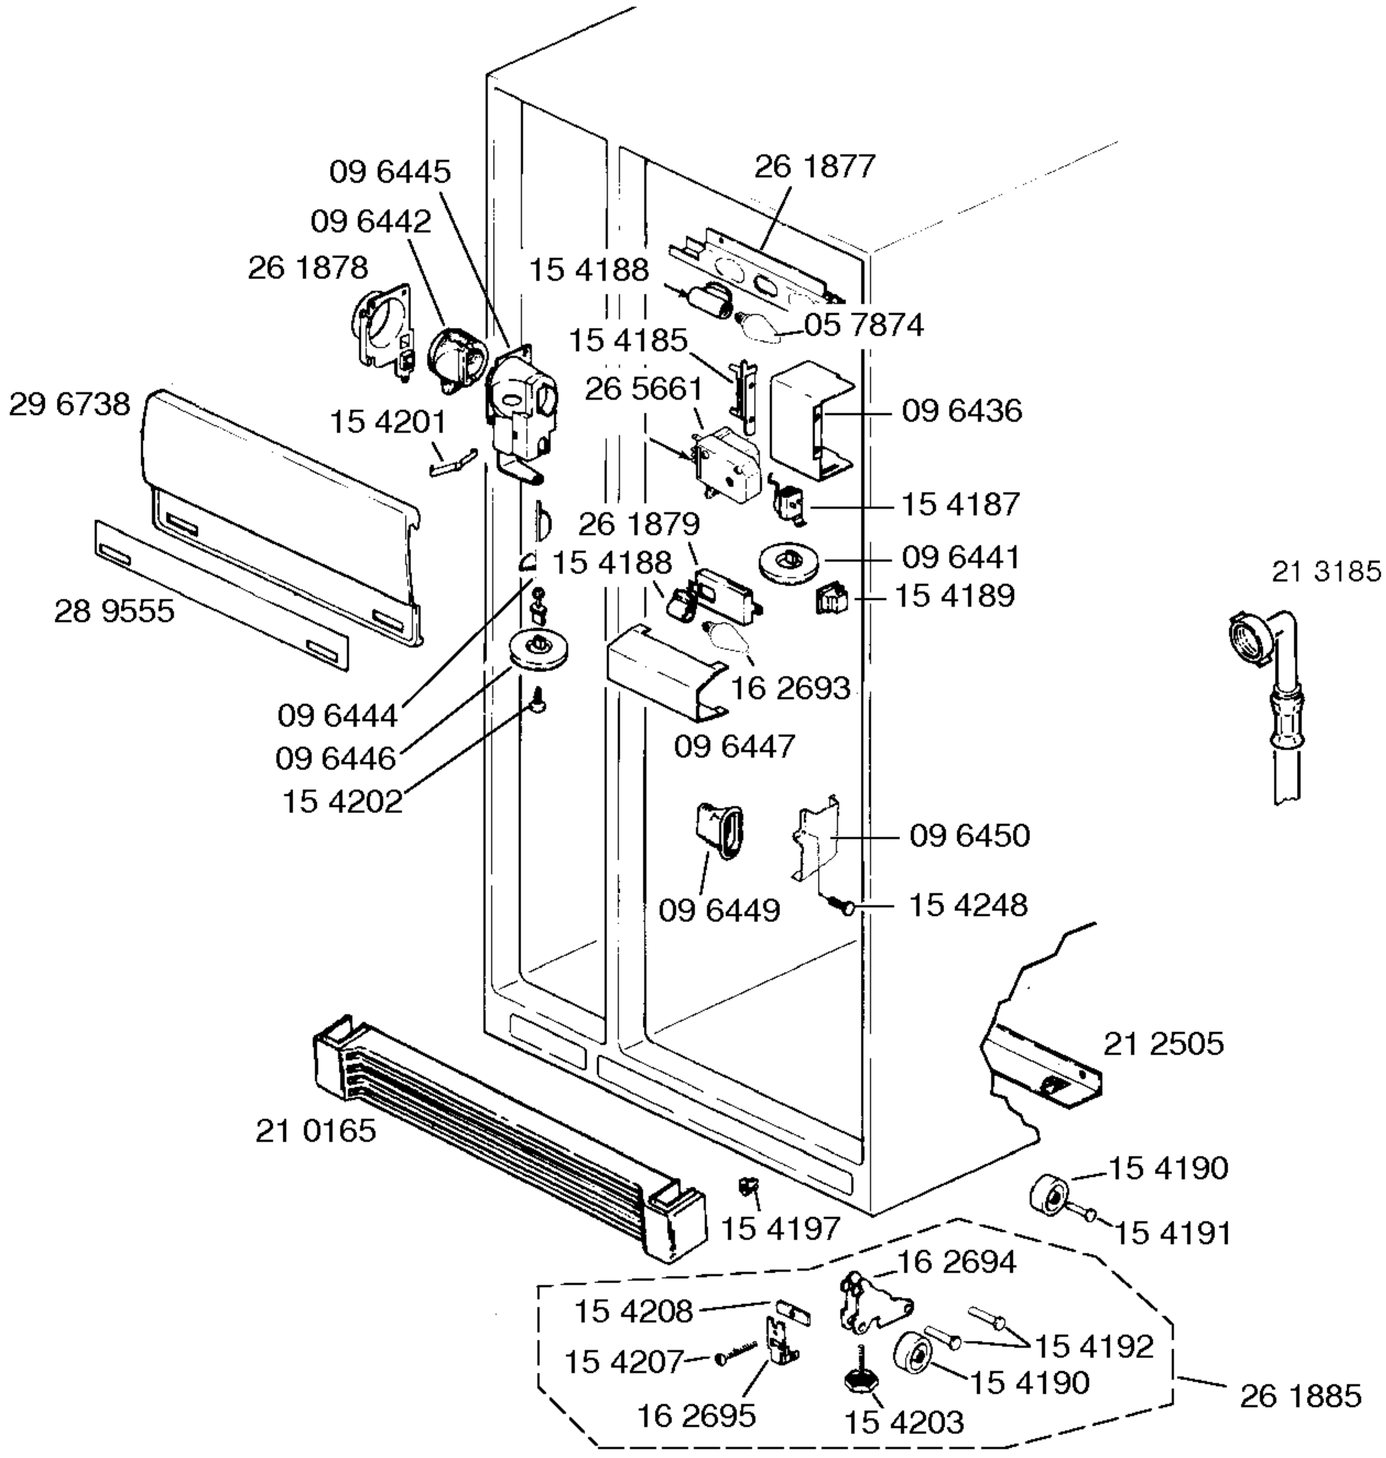



Gebrauchsanweisung
52 2401

Montageanweisung
52 2404


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

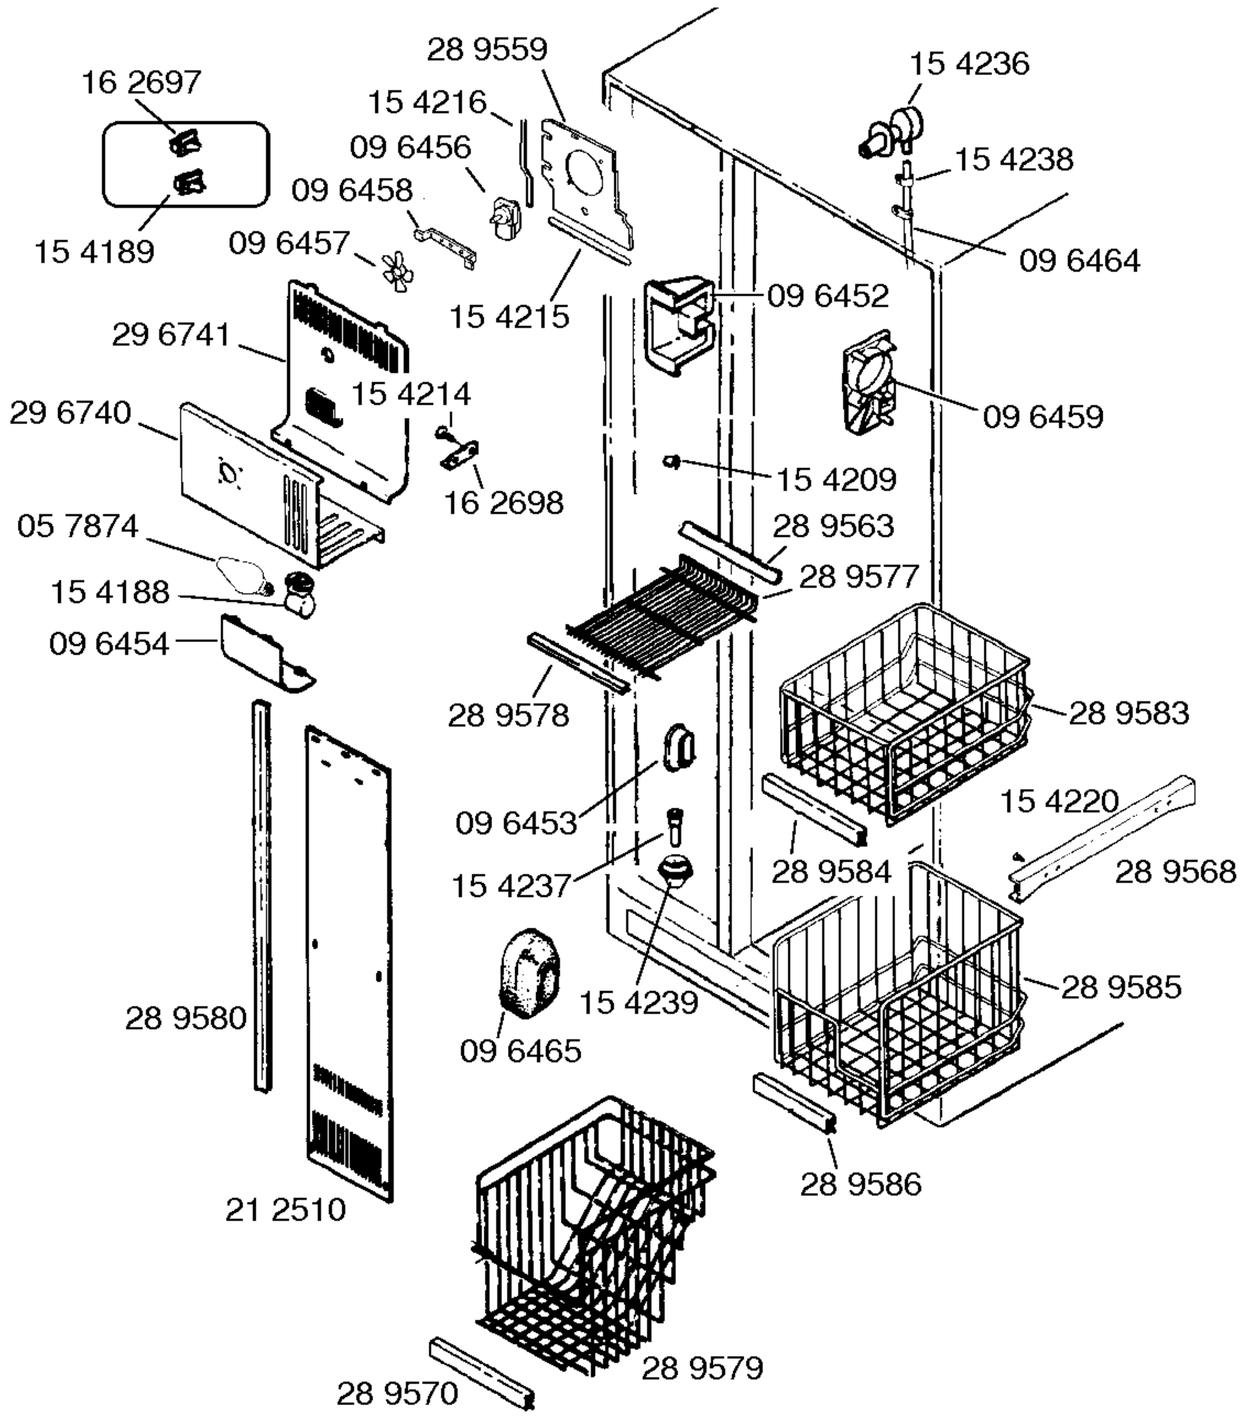


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

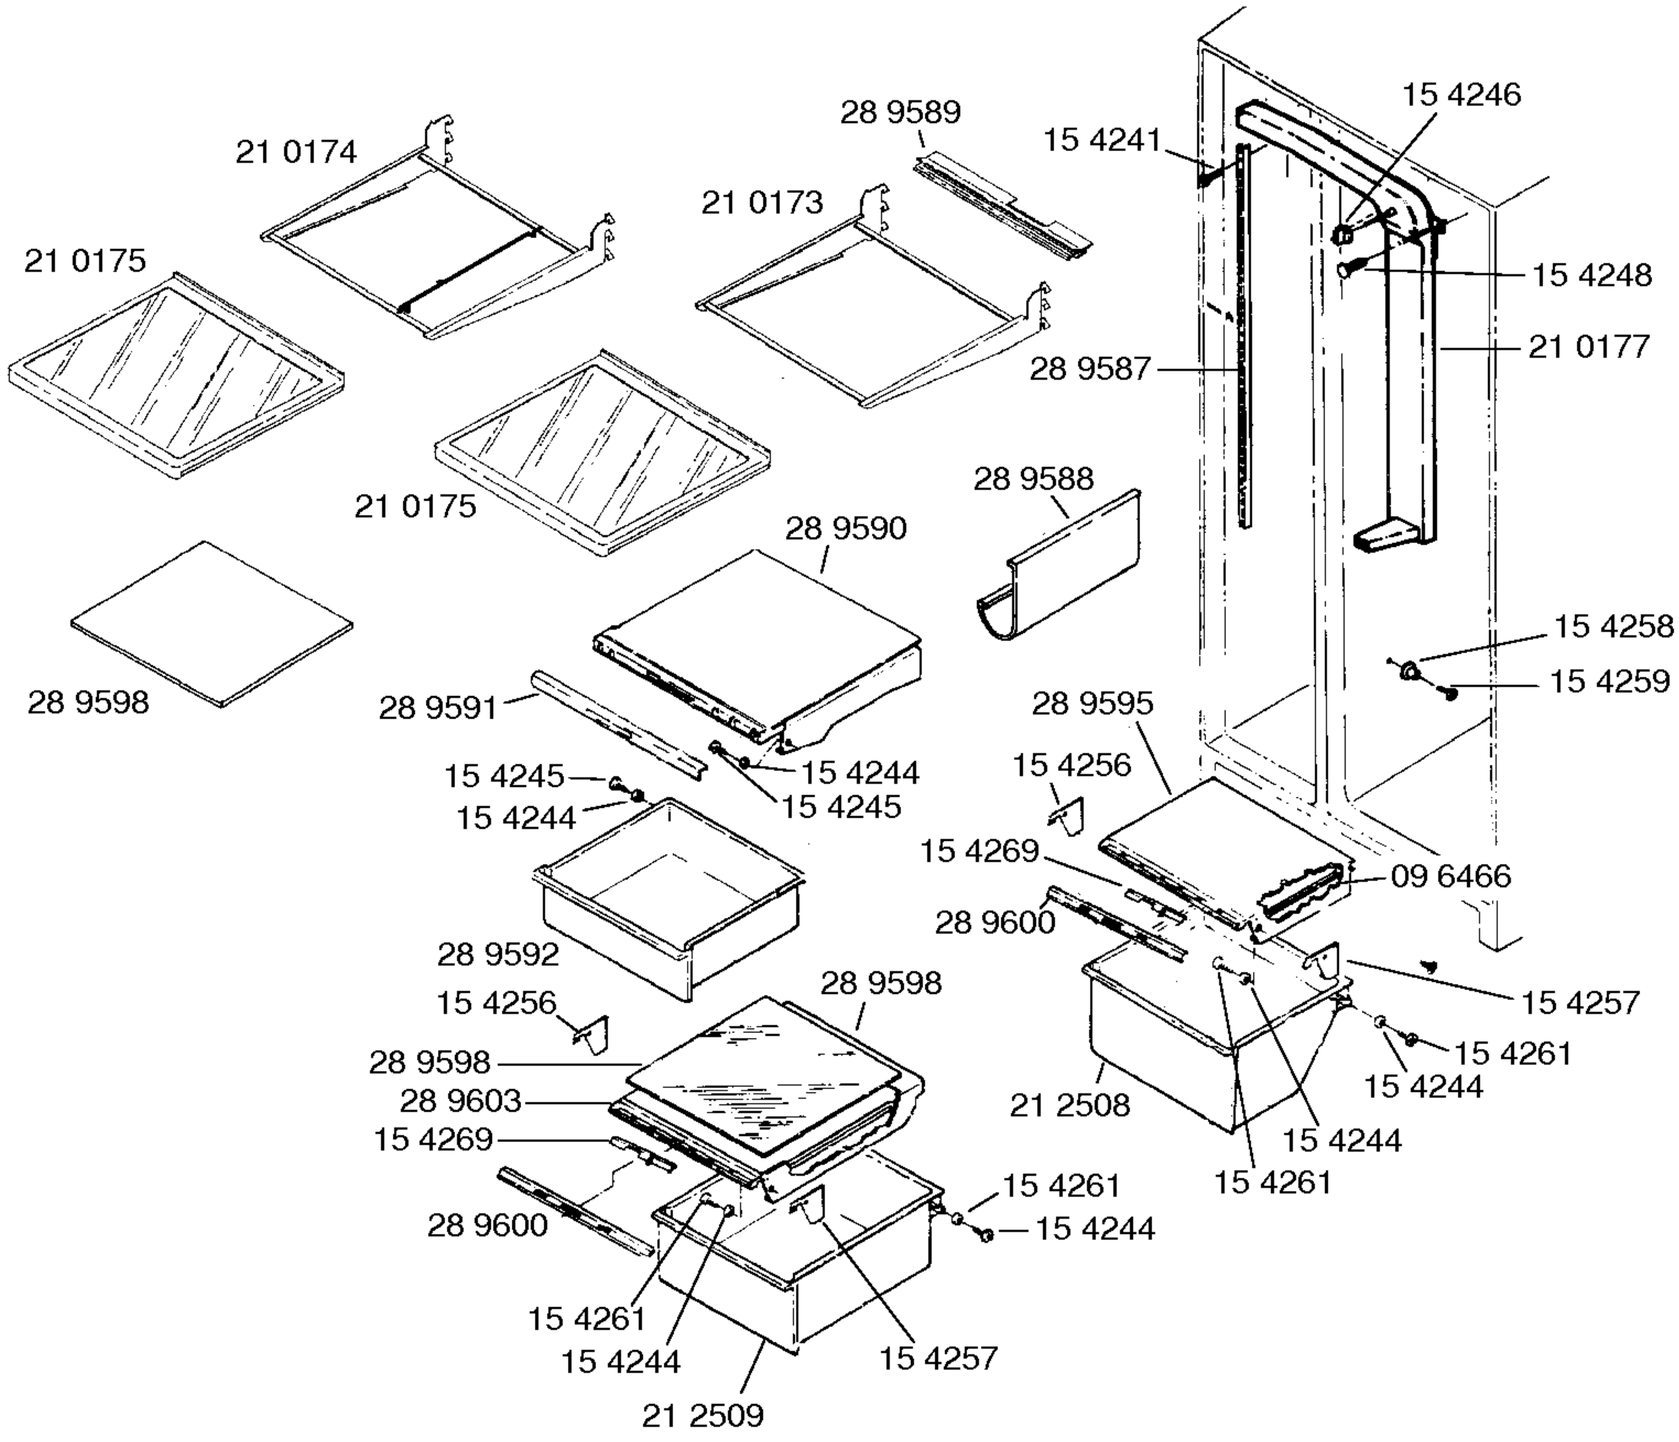


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

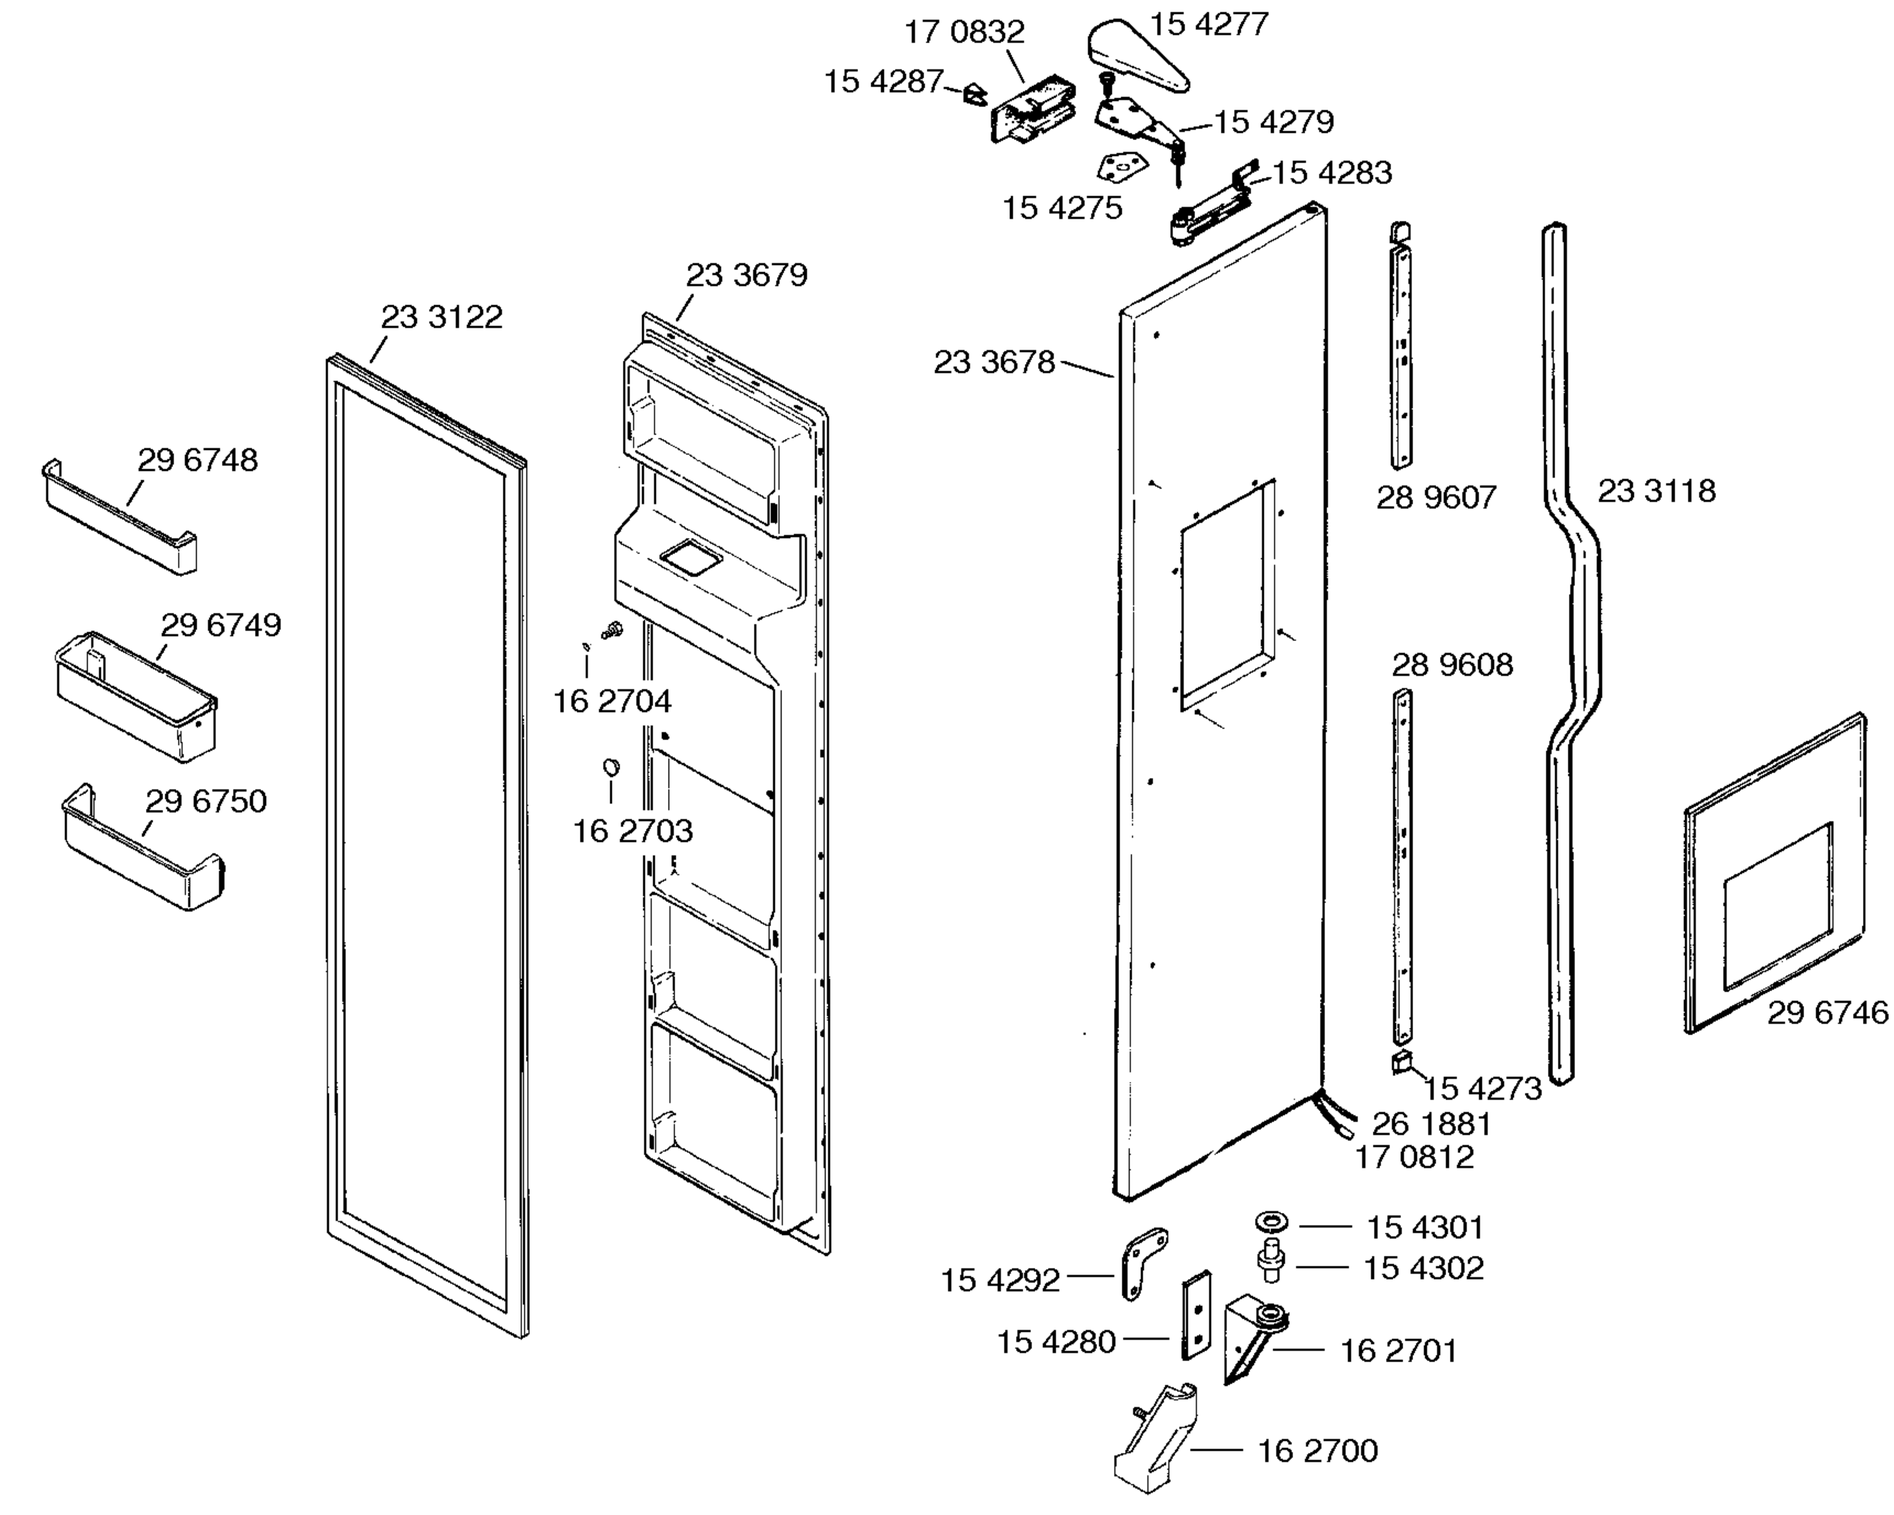


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

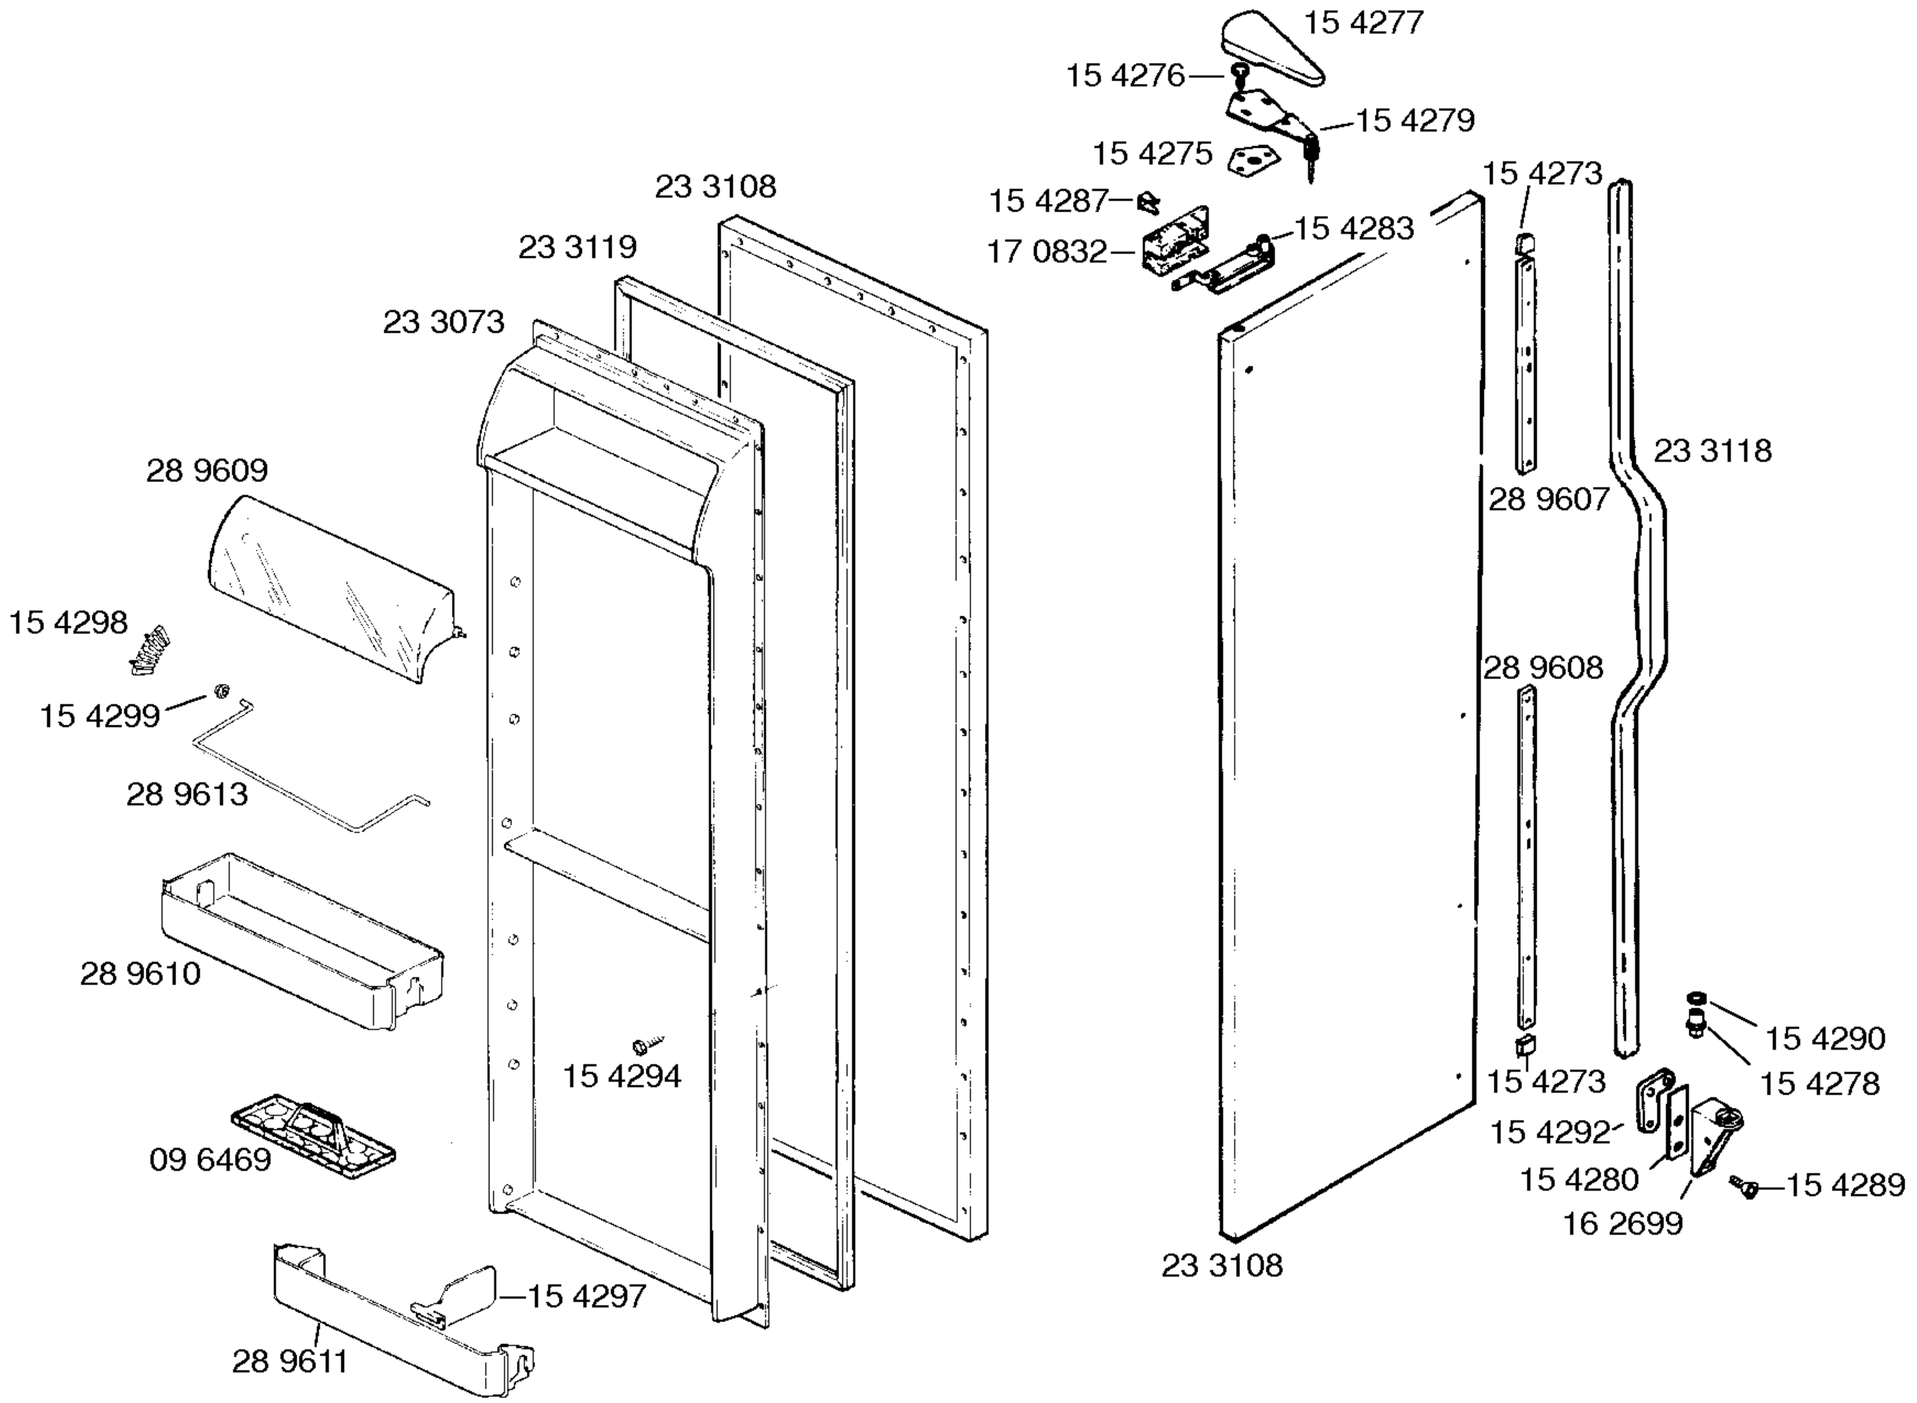


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

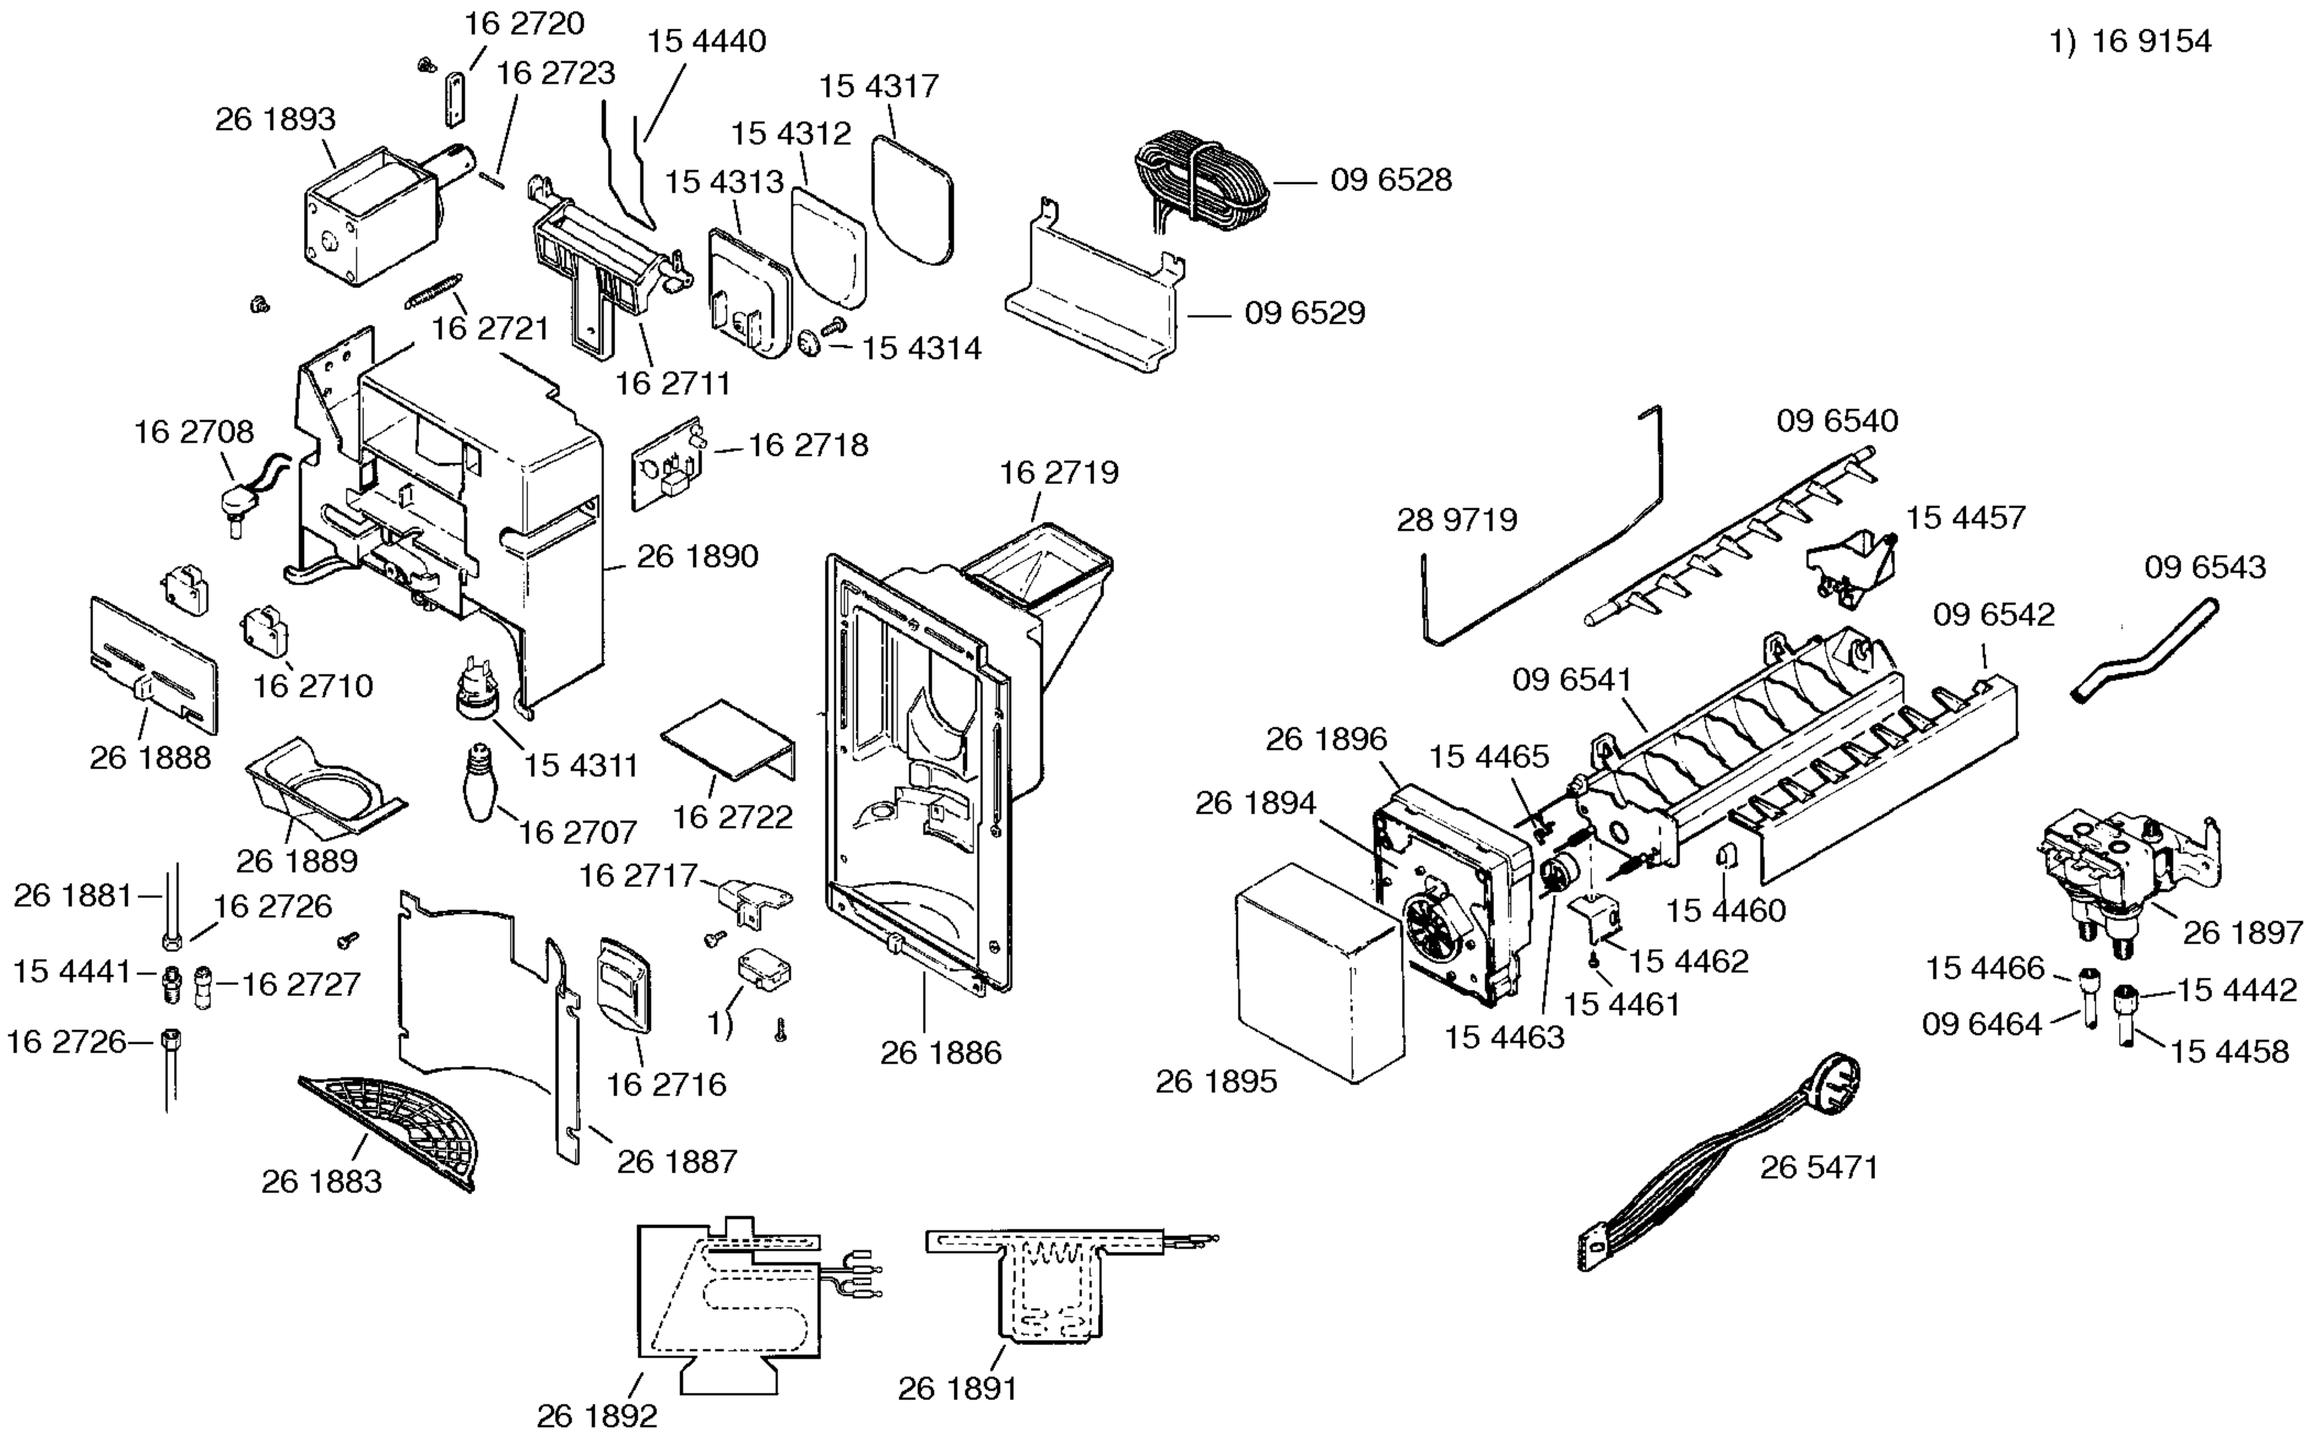


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

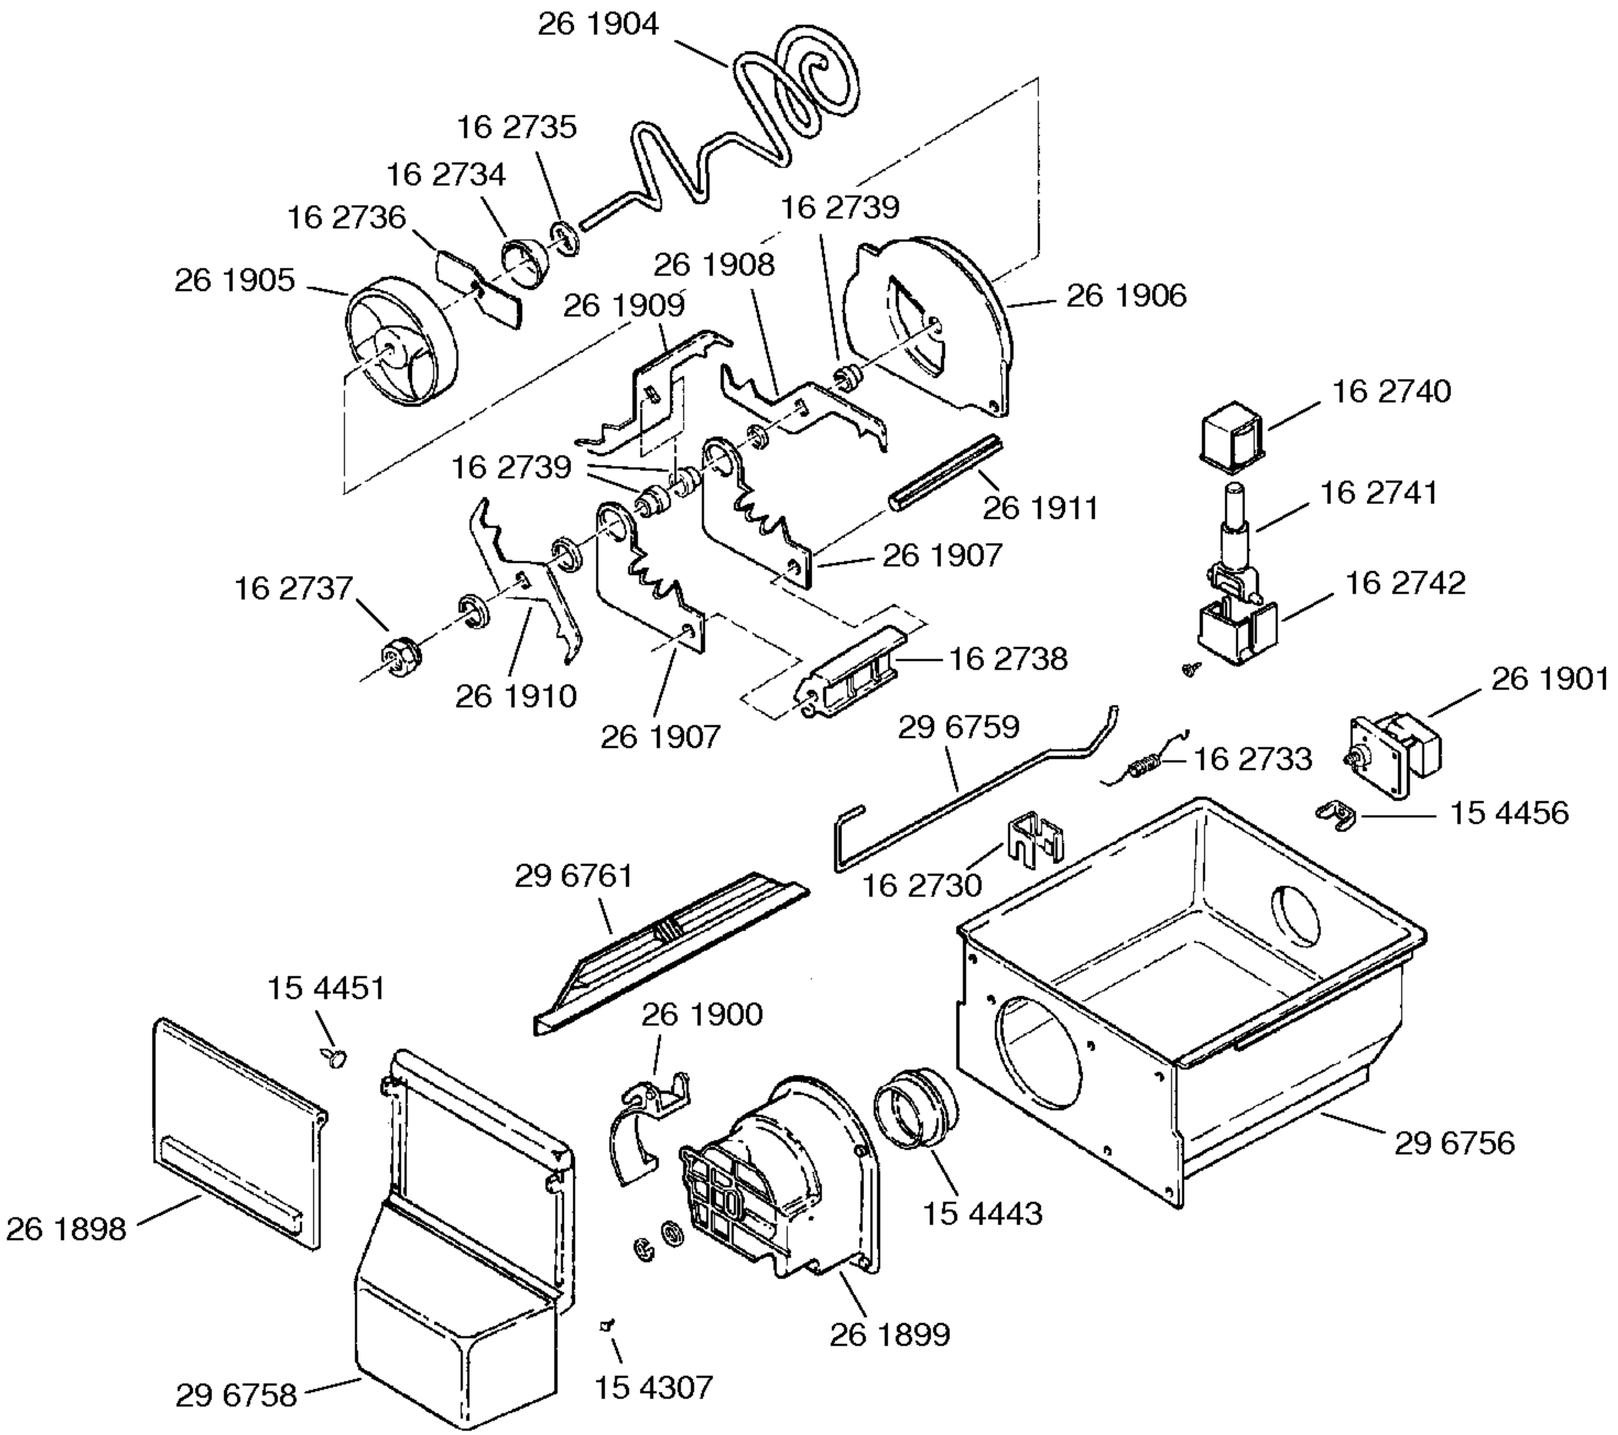

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

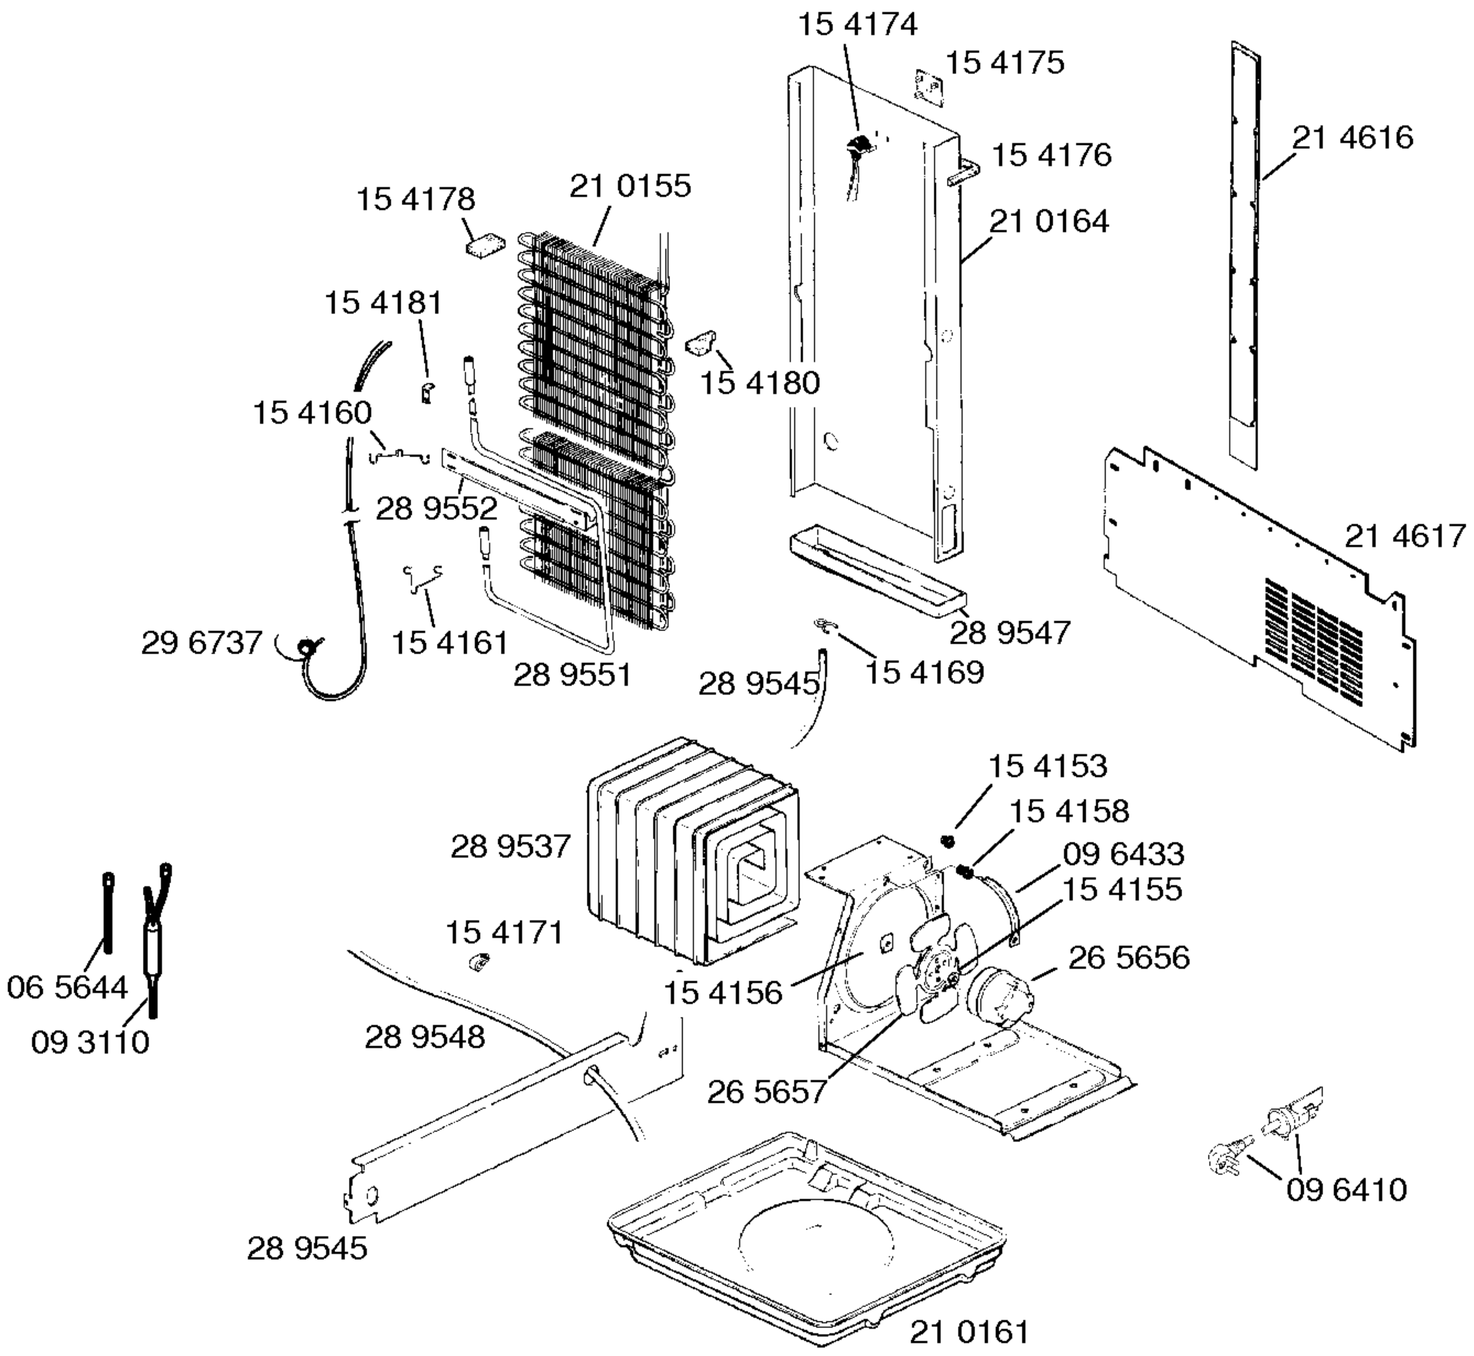

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

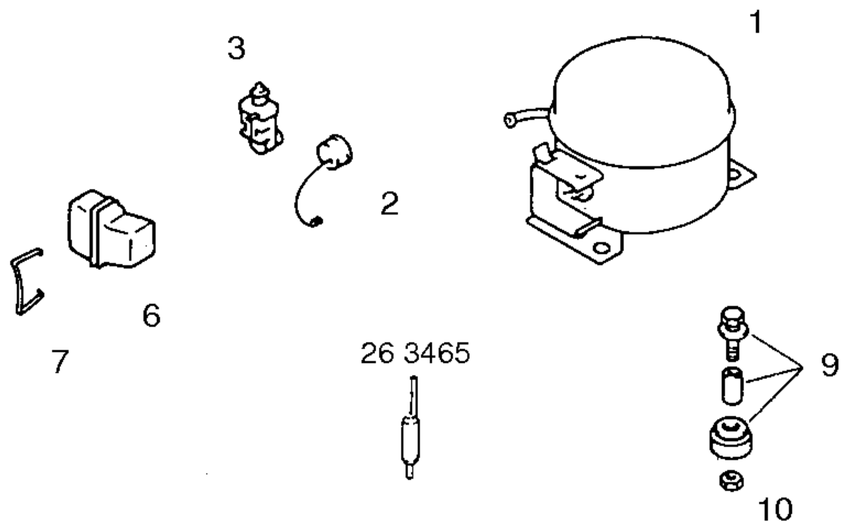

Pos.			
1	14 1854		
2	17 0810		
3	17 0809		
4			
5			
6	15 4471		
7			
8	15 4472		
9	15 4470		
10	15 4469		
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur					
Typ/Type					
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h			
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω			
	Hi/aux	Ω			
Temp.-Regler/Thermostat					
Typ/Type					
Reglerstellung/Position					
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C			
Valeurs de commutation	„aus"				
(„abtauen" od.)	„alarm"				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R134a	g			
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W			
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101