EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2292


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940314060	00	AEG Electrolux	E20.223M 05I	DE

One pack sets

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599527776
2010/02/08
DGT

© Electrolux

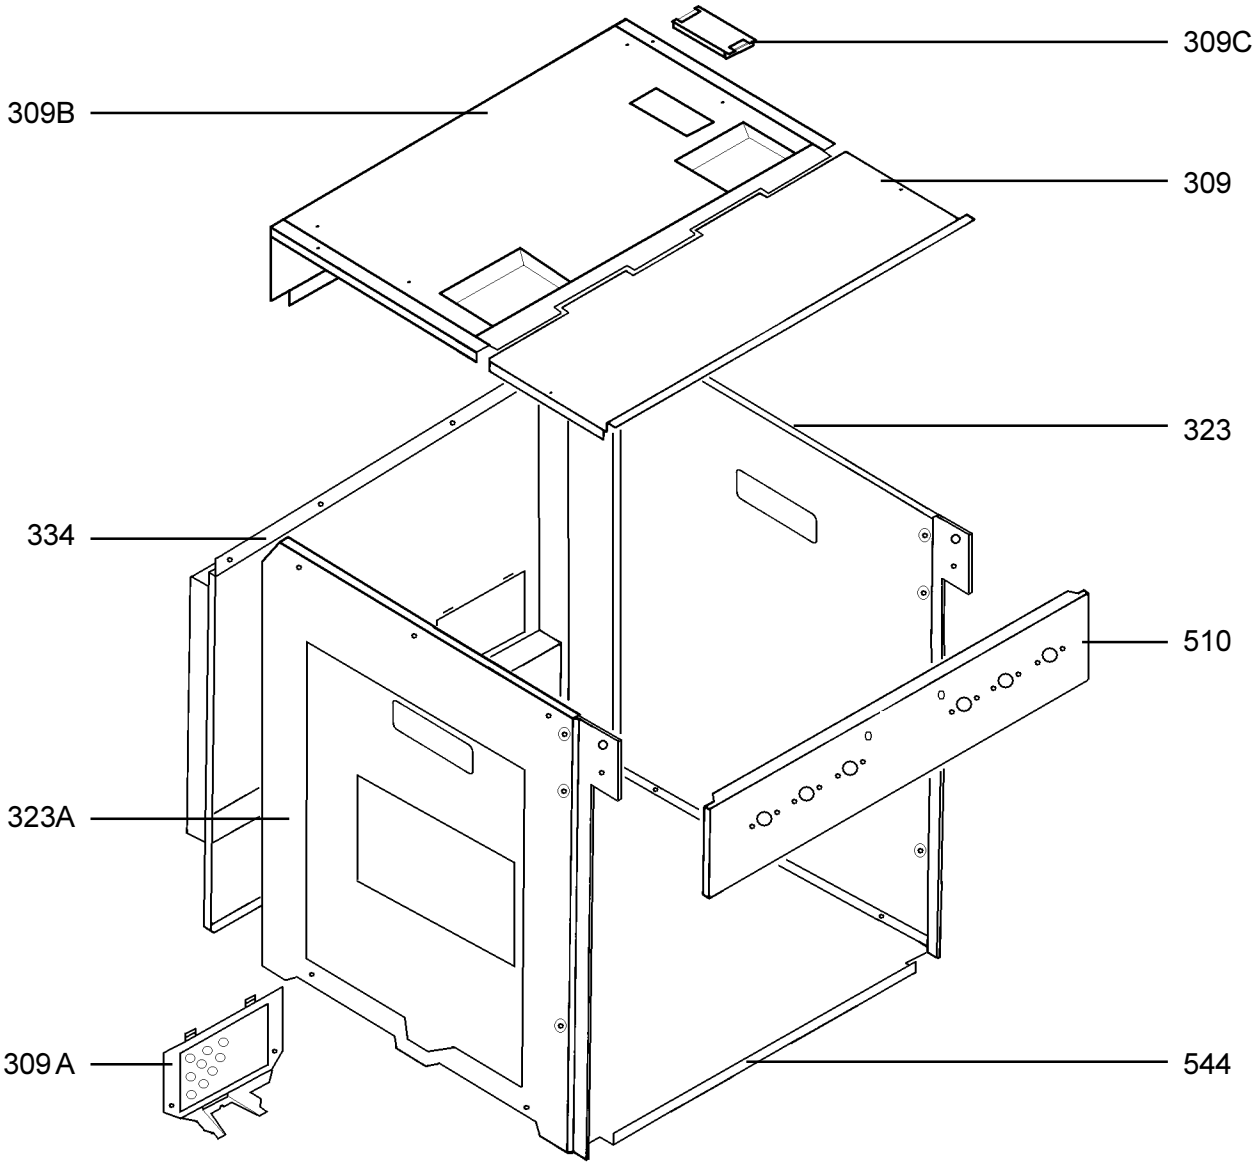

Explosionszeichnungsnummer NE2101A01
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NE2101A01
NDGTR051630

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940314060	00	20060918	E20.223M 05I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
309	3192424012	A	Φύλλο προστασίας,Εμπρός
309A	3192430027	A	Κάλυμμα,Κιβώτιο συνδέσεων
309B	3154185015	A	Κάλυμμα,Πίσω
323	3870613019	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Εντοιχισμένο,502.7x570mm
323A	3870614017	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Εντοιχισμένο,502.7x570mm
334	3871271015	A	Κάλυμμα πίσω,Κέλυφος
510	3873319002	A	Πρόσοψη διακοπτών,Ανοξοίδωτο
544	3870611013	A	Πλάκα βάσης
999	8229285609	A	Οδηγίες χειρισμού,E32003-4 DE
999	8229285617	A	Οδηγίες χειρισμού,E32003-4 EL

© Electrolux

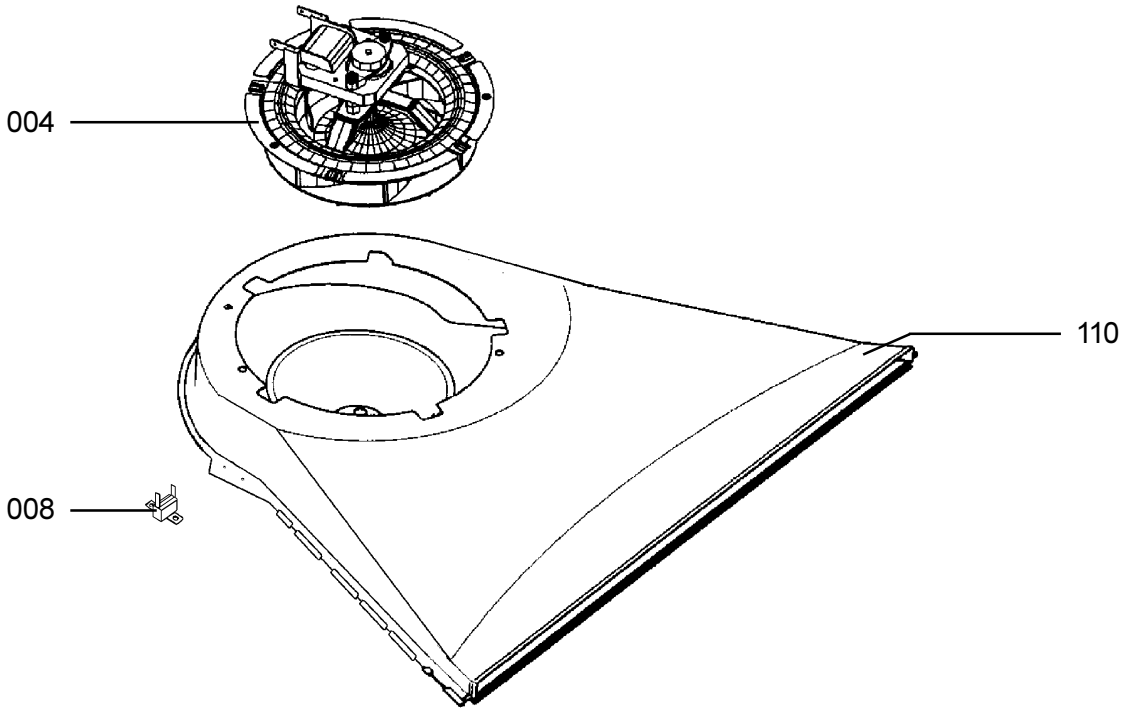

Explosionszeichnungsnummer NJ2135L07
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NJ2135L07
NDGTR051631

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940314060	00	20060918	E20.223M 05I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	3304406006	A	Κινητήρας ανεμιστήρα,Ψύξη,Αεραγωγός,M, 230V
008	3302081058	A	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	3304243110	A	Αεραγωγός,/*
999	8996699157146	A	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM

© Electrolux

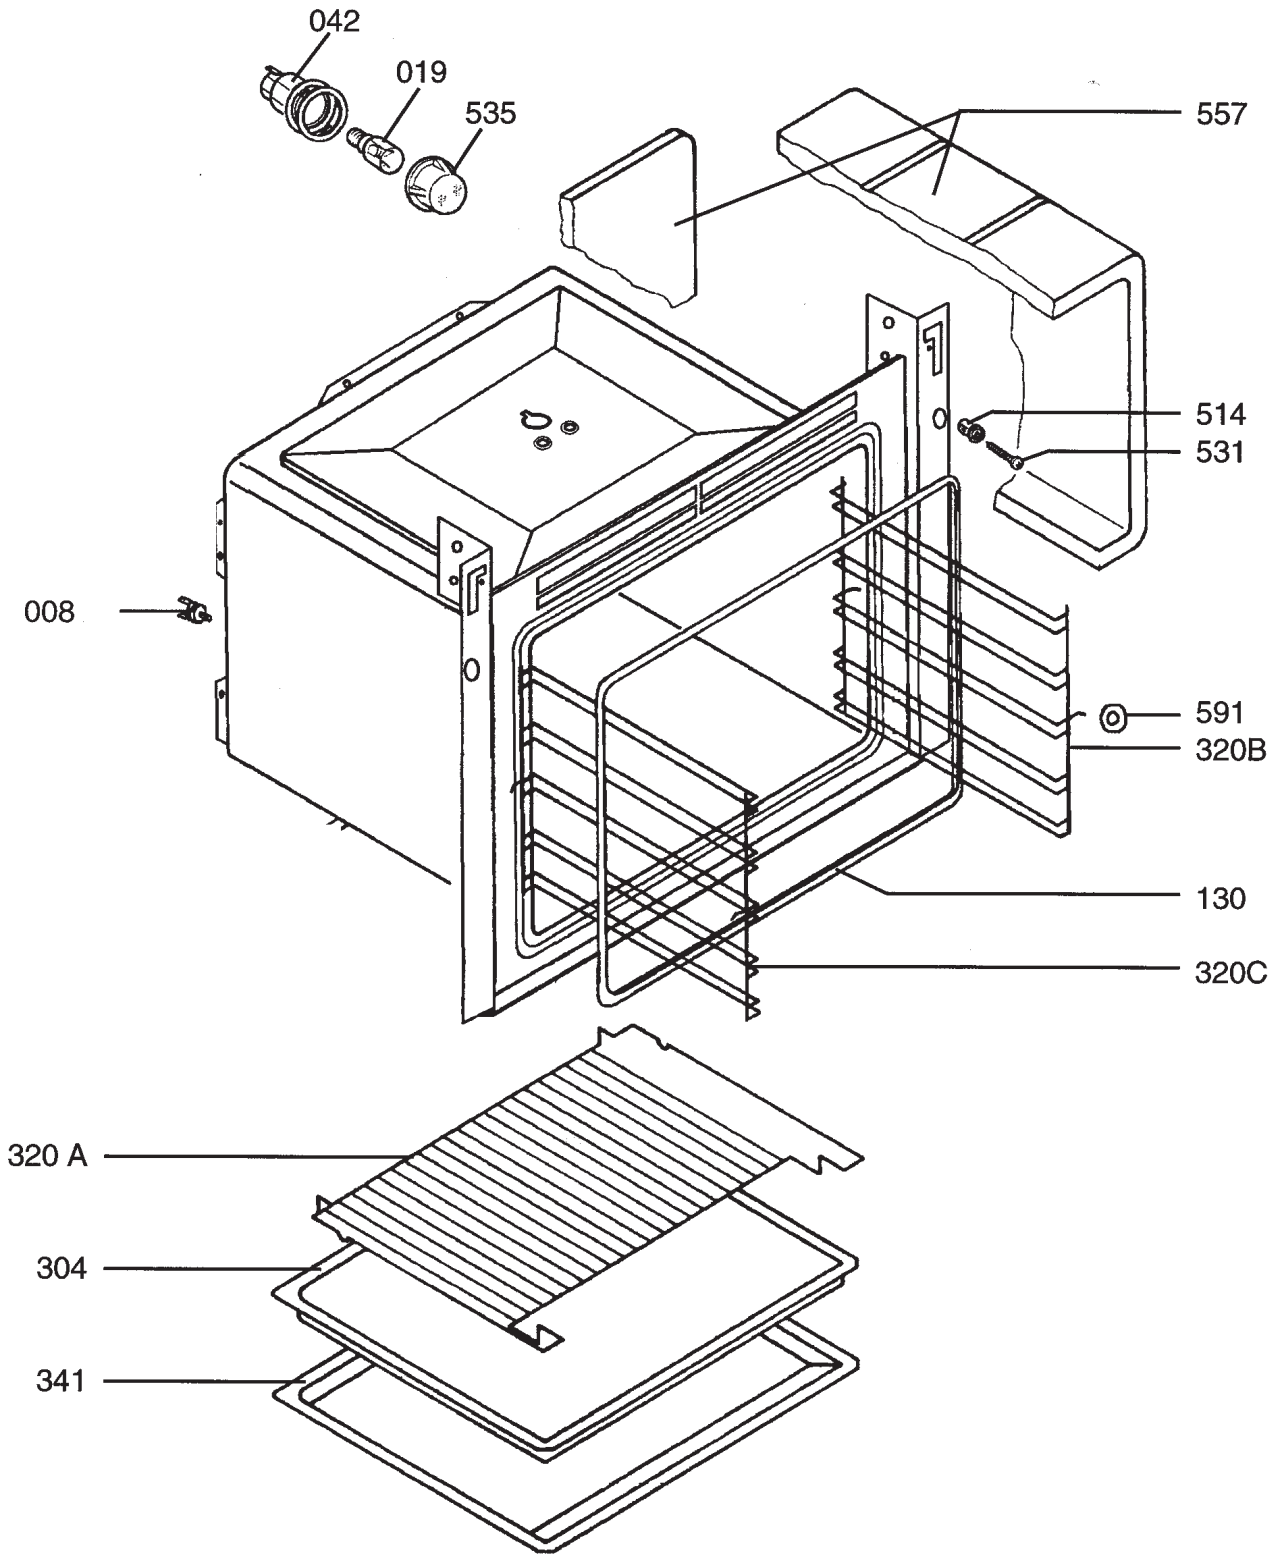

NDGTR05C004


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTR05C004
NDGTR051632

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940314060	00	20060918	E20.223M 05I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
008	3873118008	A	Θερμοστάτης,Ασφαλείας,Φούρνος άνω,140°C N.O.
019	3192560039	A	Αισθητήρας,Φούρνος,T25P,25W
042	3890793247	A	Φωτισμός φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,230V,25W
130	3304920188	A	Στεγανοποίηση φούρνου
304	3870287202	A	Δίσκος ψησίματος,Γκρι/μπλε,Σμαλτωμένο,426x360x22mm
320A	3870290016	A	Σχάρα γκριλ,426x357,4x22,2mm
320B	8996619265672	A	Οδηγός ολίσθησης,Δεξιά,2x
320C	8996619265664	A	Οδηγός ολίσθησης,Αριστερά,2x
341	3870288200	A	Δίσκος απορροής,Γκρι/μπλε,Σμαλτωμένο,426x360x42mm
514	3872957026	A	Ελαστικό απόστασης,Πρόσοψη
531	8996698083095	A	Βίδα spax,3,5x25mm
535	3192560021	A	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω
557	3304337011	A	Μονωτικό,Κάλυμμα πίσω
557	3871308015	A	Μόνωση,Φούρνος
591	3154631000	A	Ροζέτα,Σχάρα πλευρική
999	3192427056	A	Θωράκιση,Αντίσταση κάτω
999	3302085018	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3302476019	A	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm
999	3871019208	A	Πλαίσιο εμπρόσθιο,Θάλαμος φούρνου

© Electrolux

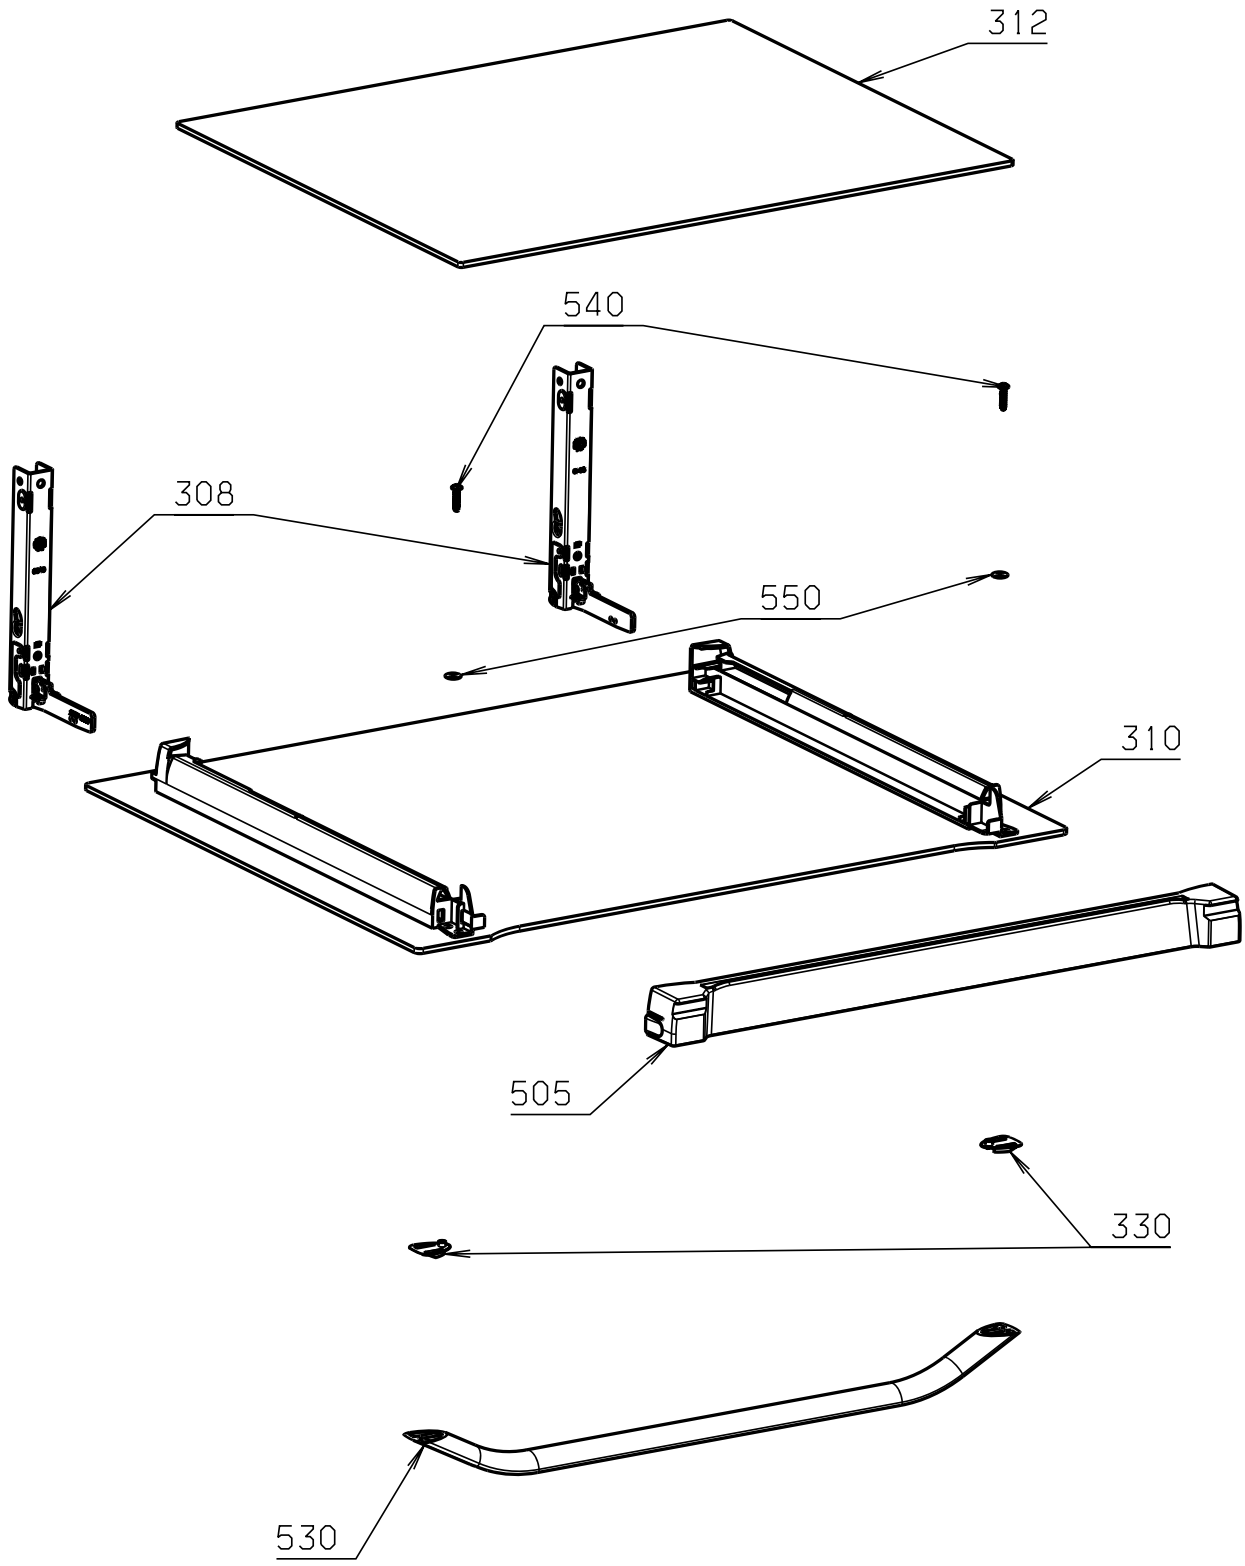

NDGTR05D001


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης NDGTR05D001
NDGTR051633


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940314060	00	20060918	E20.223M 05I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
308	3870770017	A	Στροφέας πόρτας,Αριστερά-δεξιά
310	3872607522	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,592x459.5mm
312	3873218022	A	Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,504x397mm
330	3871024208	A	Προσαρμογέας,Χειρολαβή πόρτας,Μεταλλικό
505	3870683202	A	Κάλυμμα πόρτας,Μαύρο
530	3870693011	A	Χειρολαβή πόρτας,Ανοξοίδωτο
540	3870237017	A	Μπουλόνι,Κάλυμμα,Χειρολαβή πόρτας,M4x16 PZ
550	8998631180137	A	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-ST-A2F

© Electrolux

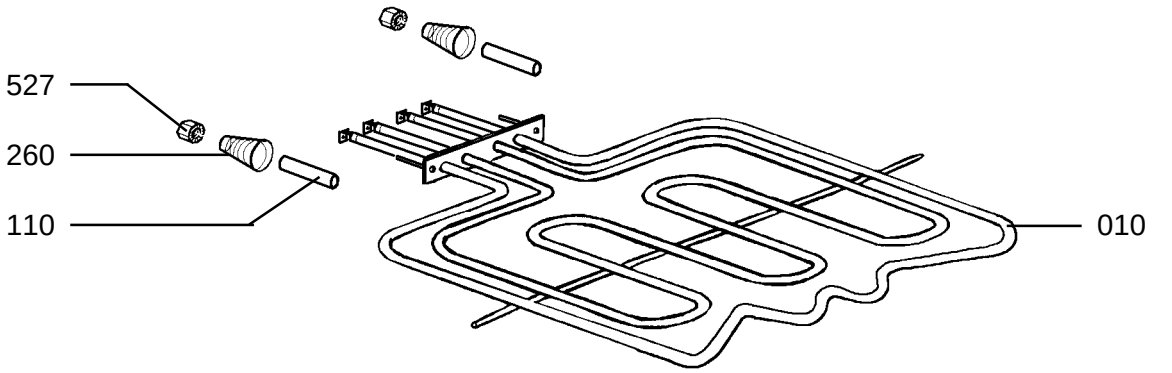

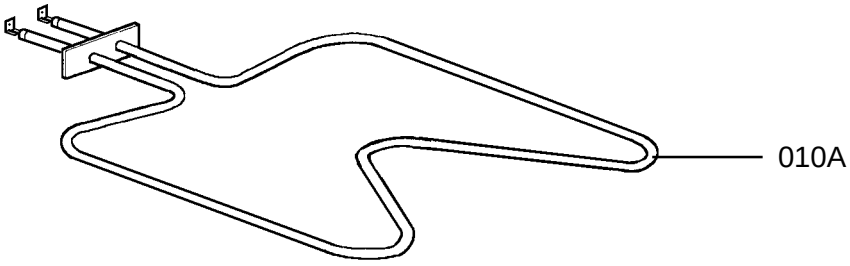

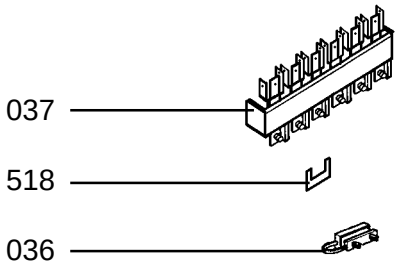

Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
NDGTR051634

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940314060	00	20060918	E20.223M 05I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	3871428011	A	Αντίσταση,Κάτω,1000W,230V
036	3871270017	A	Σφιγκτήρας
037	3192554107	A	Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό
110	3302066018	A	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
518	8996698013555	A	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
527	3870233016	A	Παξιμάδι,Αντίσταση,M4

© Electrolux

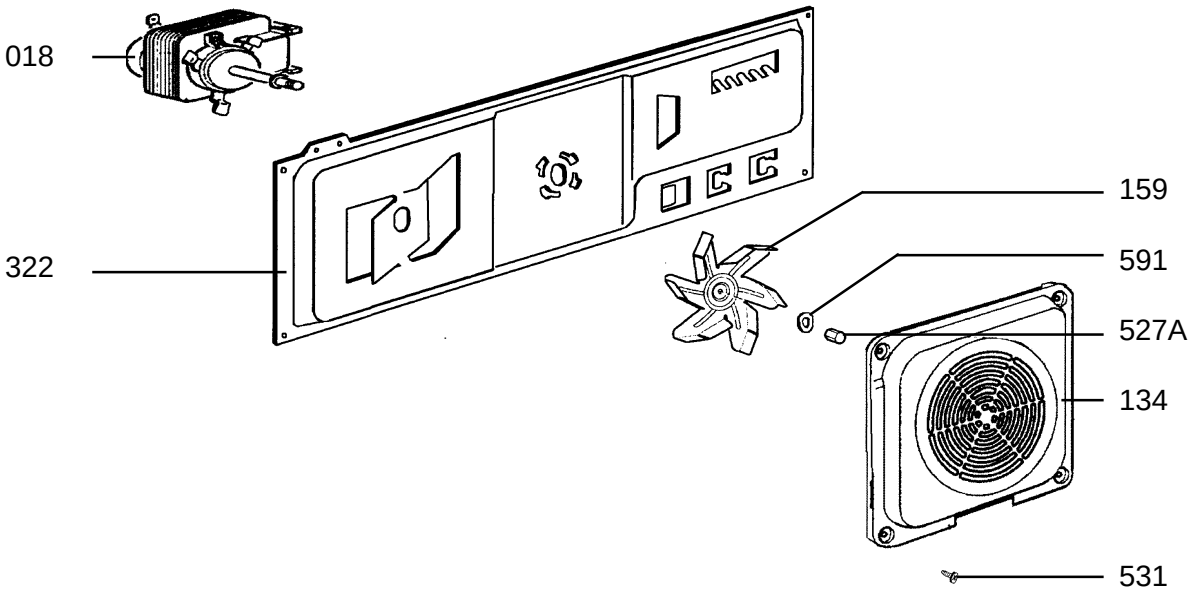

Explosionszeichnungsnummer N2131106
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I06
NDGTR051635

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940314060	00	20060918	E20.223M 05I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
018	8996619265052	A	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V
134	3304776200	A	Διαχωριστικό
159	3152666016	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302608017	A	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
527A	8996613922005	A	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	3870230038	A	Μπουλόνι,Διαχωριστικό,4x

© Electrolux

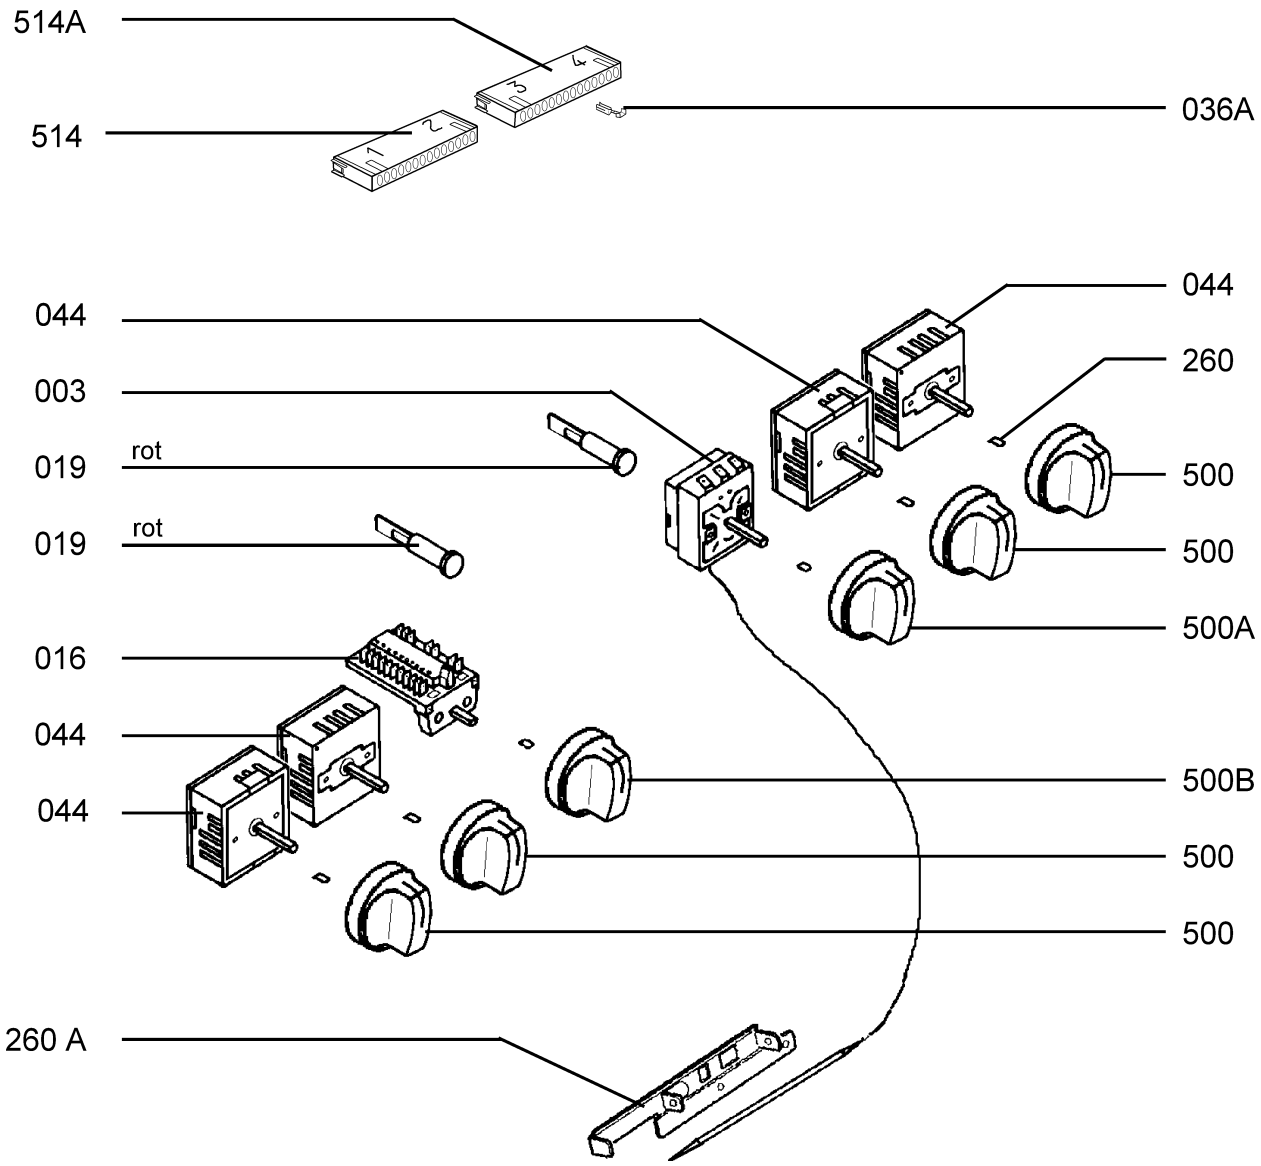

NDGTR05G017


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTR05G017
NDGTR051636

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940314060	00	20060918	E20.223M 05I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	3890770237	A	Θερμοστάτης,Φούρνος
016	3301877001	A	Διακόπτης φούρνου
019	3872132034	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο
036A	3151156027	A	Ακροδέκτες,Περίβλημα,AMP, für Herd
044	3051706210	A	Ρυθμιστής ενέργειας,Τράπεζα εστιών,Διπλό,230V
044	3150788234	A	Ρυθμιστής ενέργειας,230V
260	8996613013003	A	Ελατήριο κουμπιού
260A	3192557001	A	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3305898003	A	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ανοξοίδωτο
500	3306745005	A	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Ρυθμιστής ενέργειας,inox,2-zor
500A	3305897005	A	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοκρασία,M
500B	3306520002	A	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Λειτουργίες,M
514	3151155011	A	Τερματικό καλωδίων,14pol. 1-2
514A	3151155029	A	Τερματικό καλωδίων,14pol. 3-4
999	3192665002	A	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος

© Electrolux

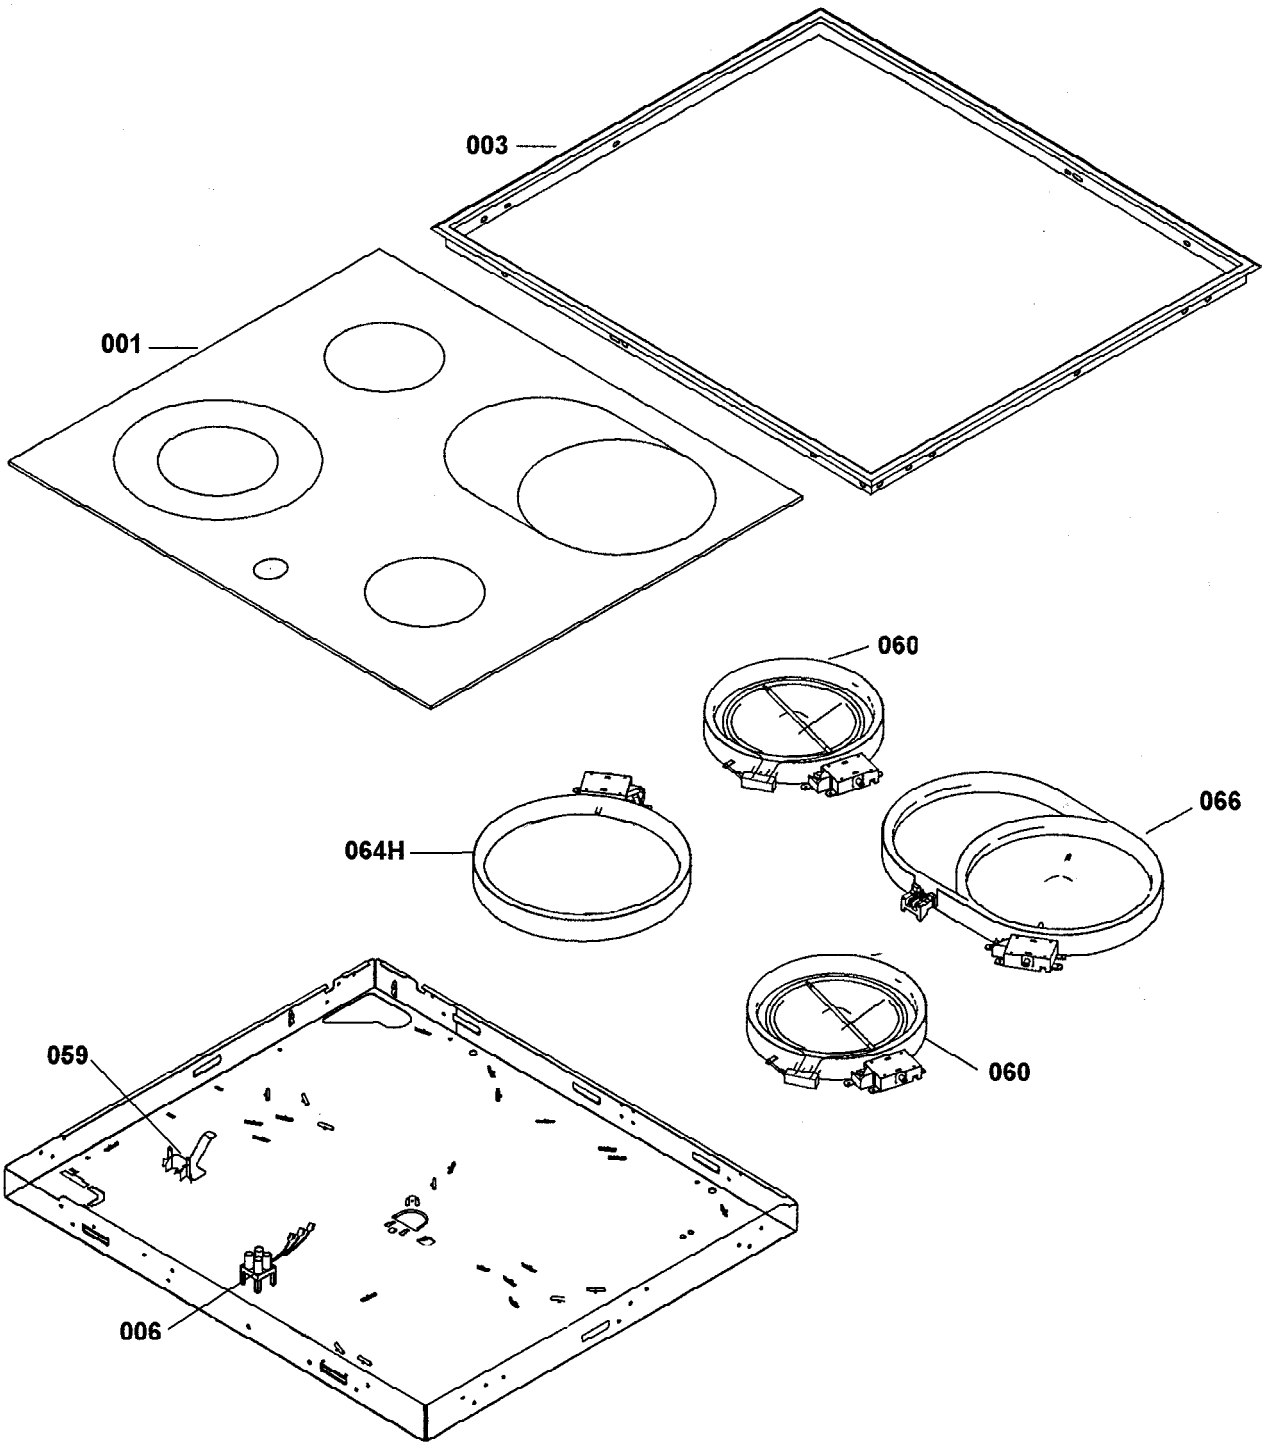

NDGTMK061

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTMK061
NDGTR051637

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940314060	00	20060918	E20.223M 05I

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	3870016015	A	Τράπεζα εστιών,AEG Electrolux,549X479mm, 05I
003	3196108009	A	Διακοσμητικό πλαίσιο,Μονομπλόκ,Ανοξοίδωτο
006	3306145271	A	Ένδειξη θερμότητας
059	3195183003	A	Ελατήριο-έλασμα,Εστία ακτινοβολίας
060	3890710241	A	Εστία ακτινοβολίας,140mm,230V,1200W
064H	3740640218	A	Εστία ακτινοβολίας,Διπλό,210/120, 230V, 2200W
066	3740639269	A	Εστία ακτινοβολίας,Διπλό,οβάλ,265x170, 230V, 2400W
999	3193497009	A	Στήριγμα καλωδίου
999	3194172023	A	Σετ,Στήριγμα
999	3304569001	A	Καλωδίωση,Τράπεζα εστιών,12 p
999	8229251130	A	Οδηγίες χειρισμού,6034M DE
999	8229251619	A	Οδηγίες χειρισμού,6034M FI,RU,SV
999	8229251908	A	Οδηγίες χειρισμού,6034M EL

© Electrolux