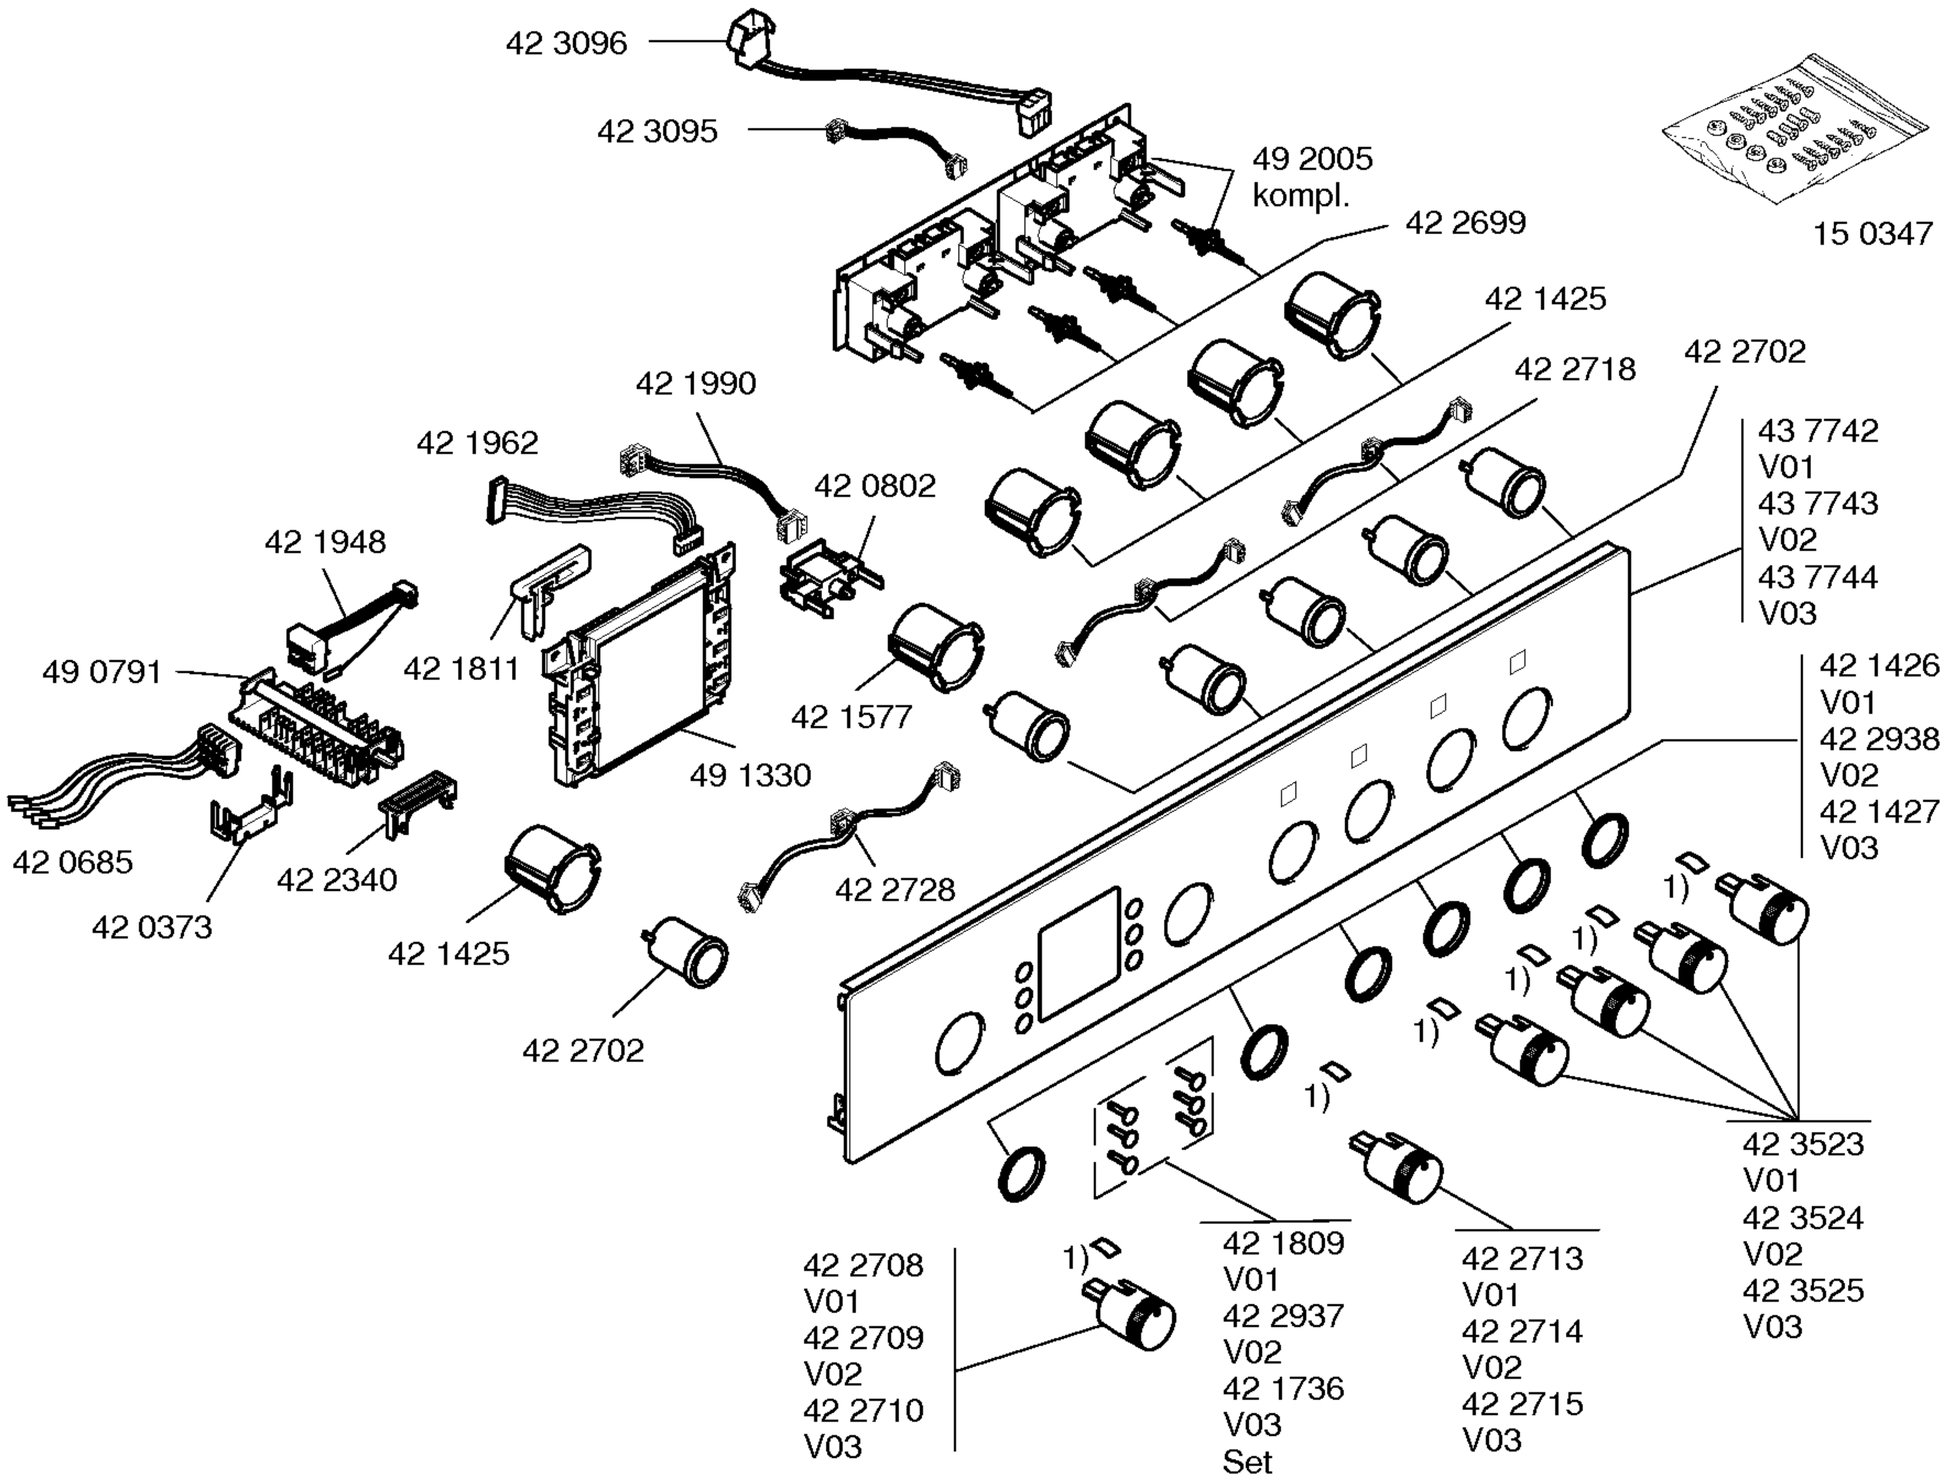



e135408-6/1

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 7701 (de)
58 8808 (el)


Montageanweisung
58 8262
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Kochbuch
58 8259 (de)

Zubehoer:
HEZ331000
Backblech emailliert
HEZ331010
Backblech Antihaft
HEZ332000
Universalpfanne
HEZ332010
Universalpfanne
Antihaft
HEZ333000
Profipfanne
HEZ333001
Deckel f. Profipfanne
HEZ334000
Kombirost
HEZ324000
Einlegerost
HEZ325000
Grillblech 2–teilig

1) 01 4254

Copyright © ( 2017 ) by Bosch / SERGR_4101

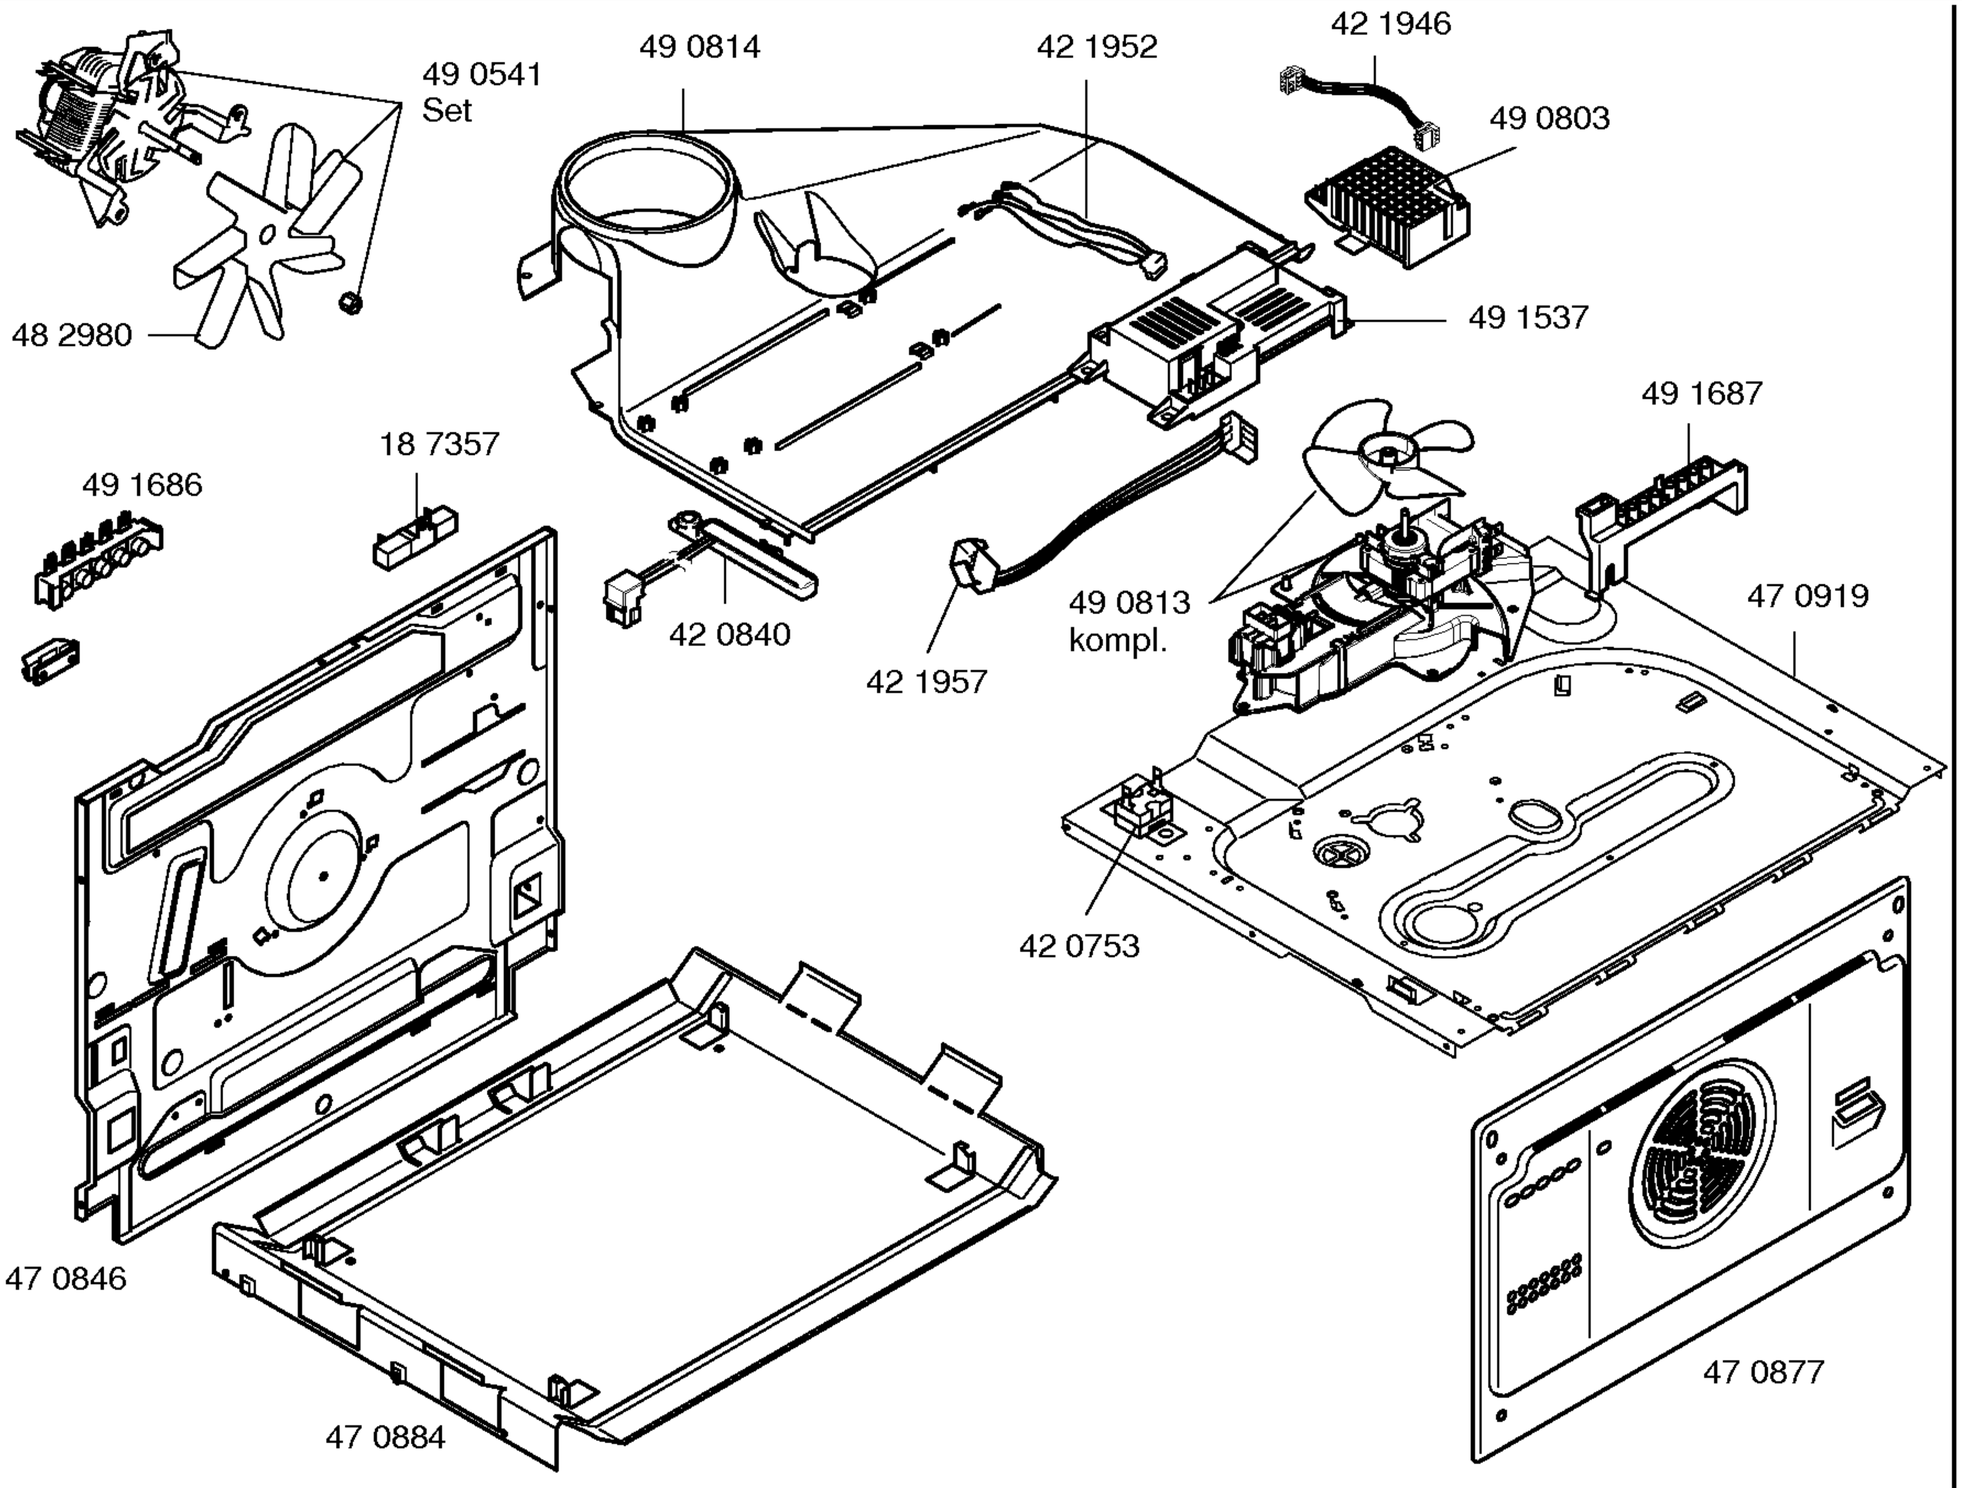


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Zubehoer:
HEZ336000
Glaspfanne
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher
HEZ317000
Pizzaform
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ338200
Teleskopauszug
2–fach
HEZ338300
Teleskopauszug
3–fach
HEZ338305
Teleskop–Vollauszug
3–fach
Ecolyse–Set
HEZ329020




Copyright © ( 2017 ) by Bosch / SERGR_4101

**BOSCH**

HEN360620/01–V01, weiss
HEN360640/01–V02, braun
HEN360660/01–V03, schwarz


HERDE
Einbauherde

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .
1) 06 8492

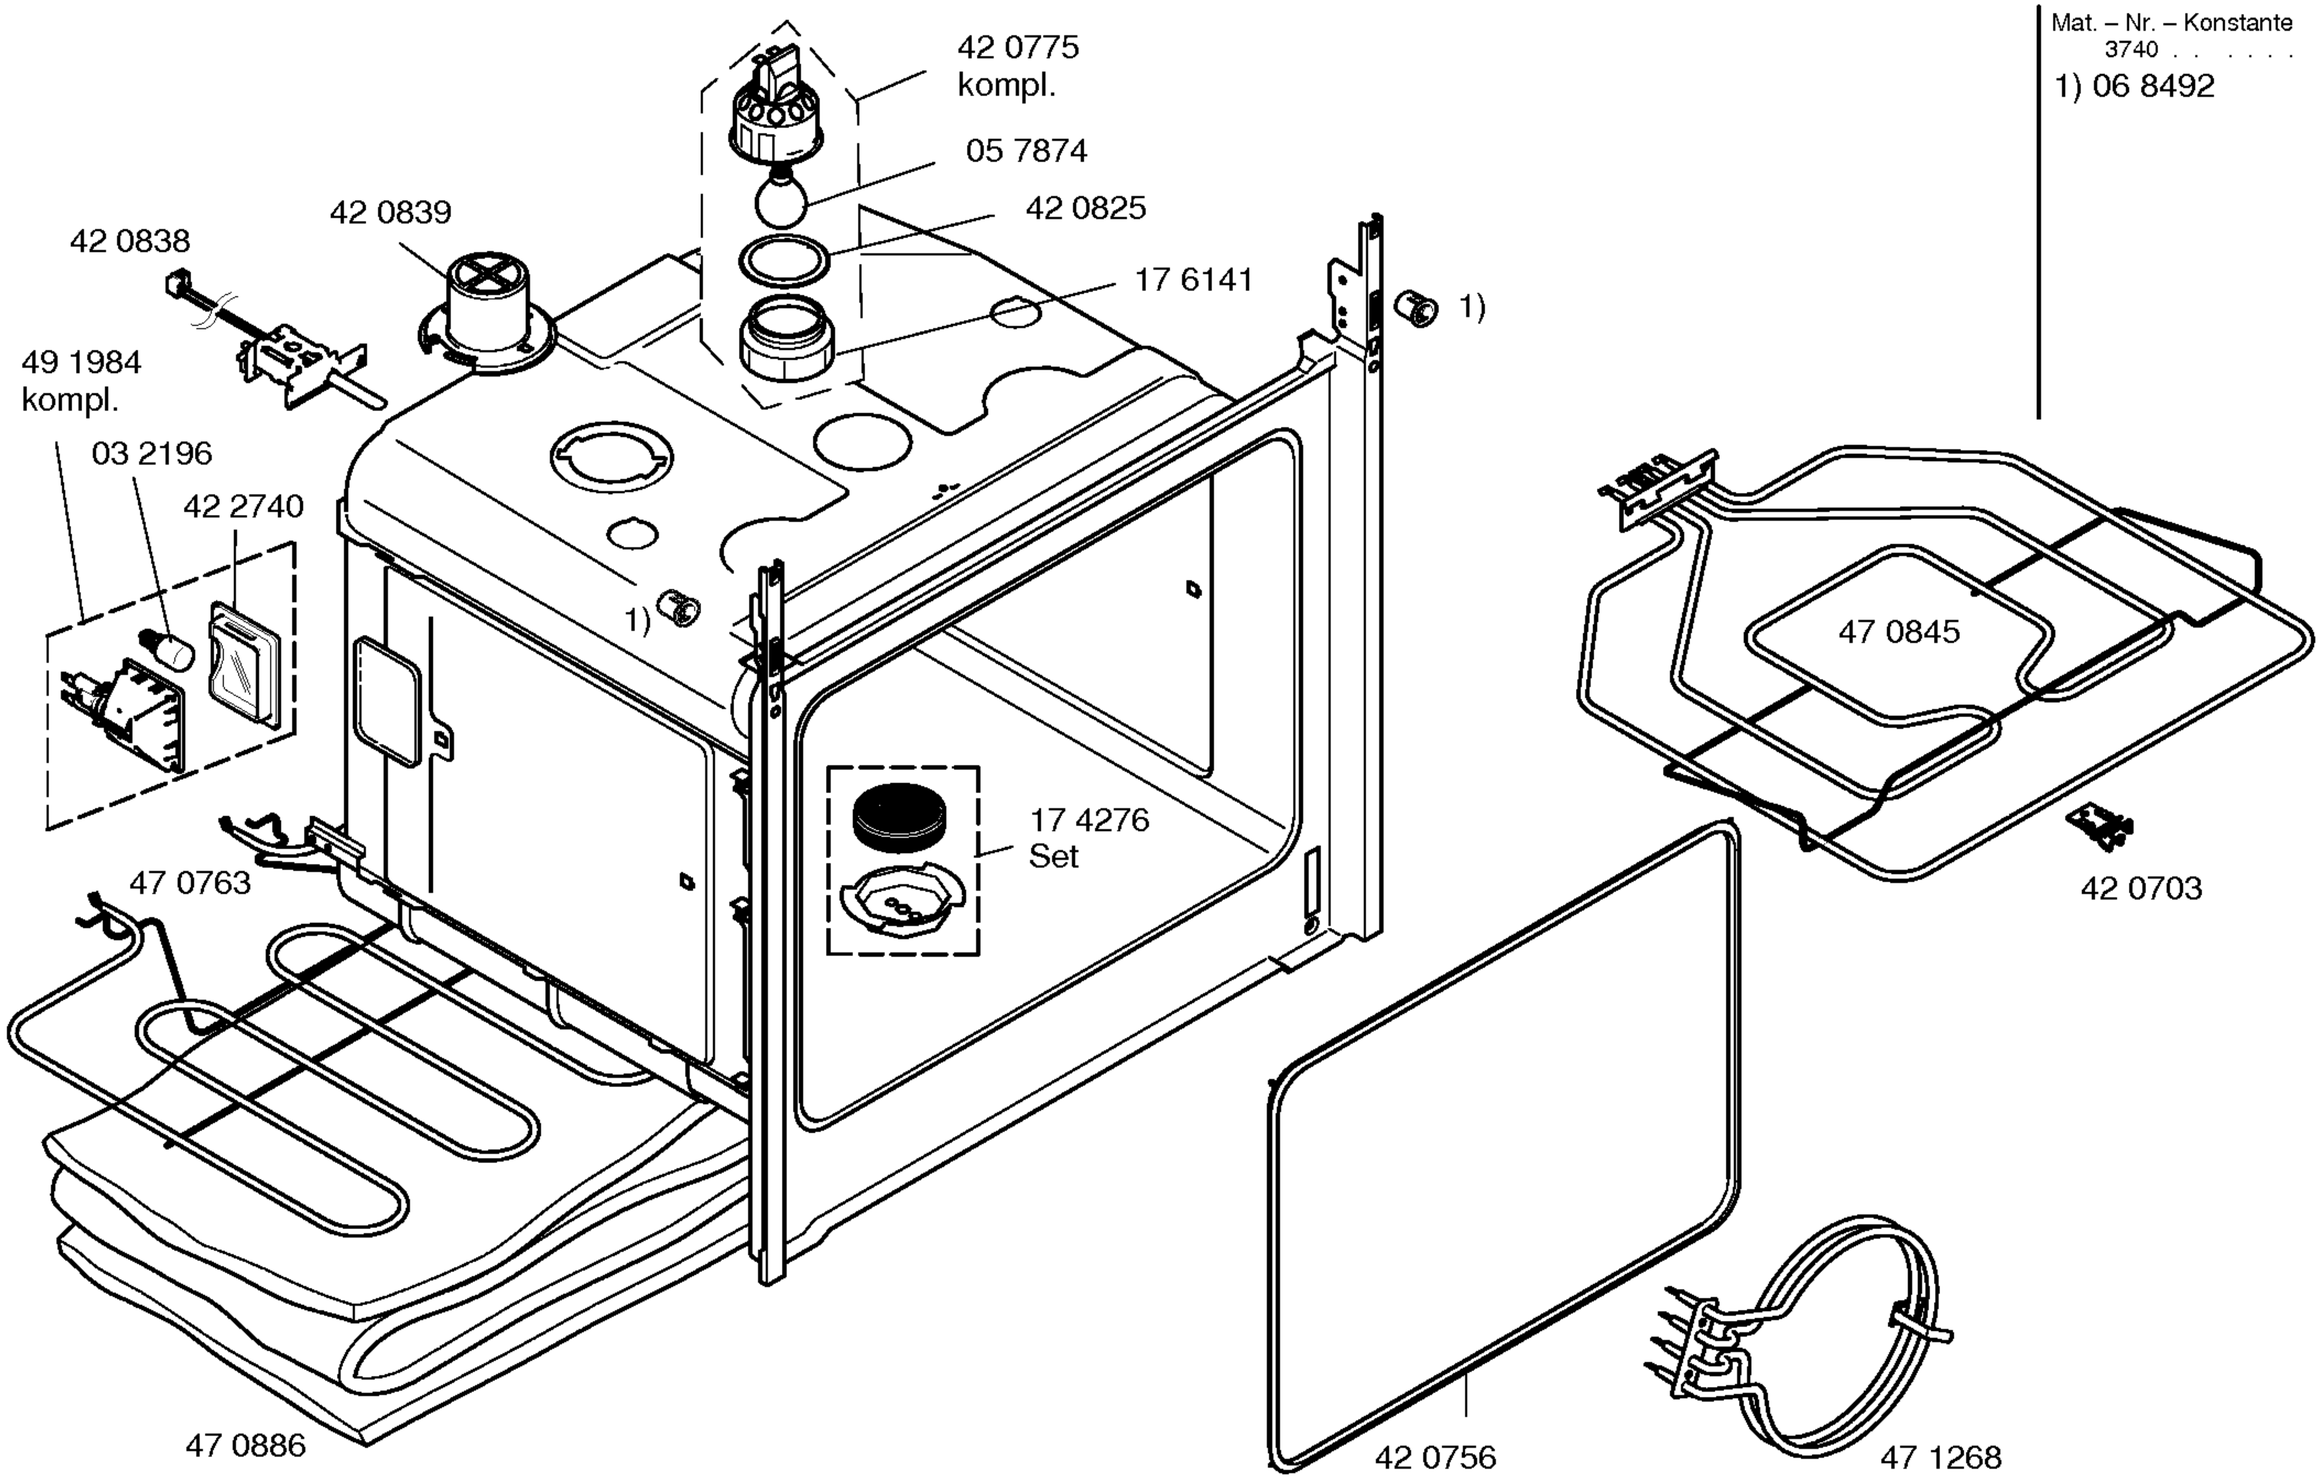


e135408-6/3

Copyright © ( 2017 ) by Bosch / SERGR_4101

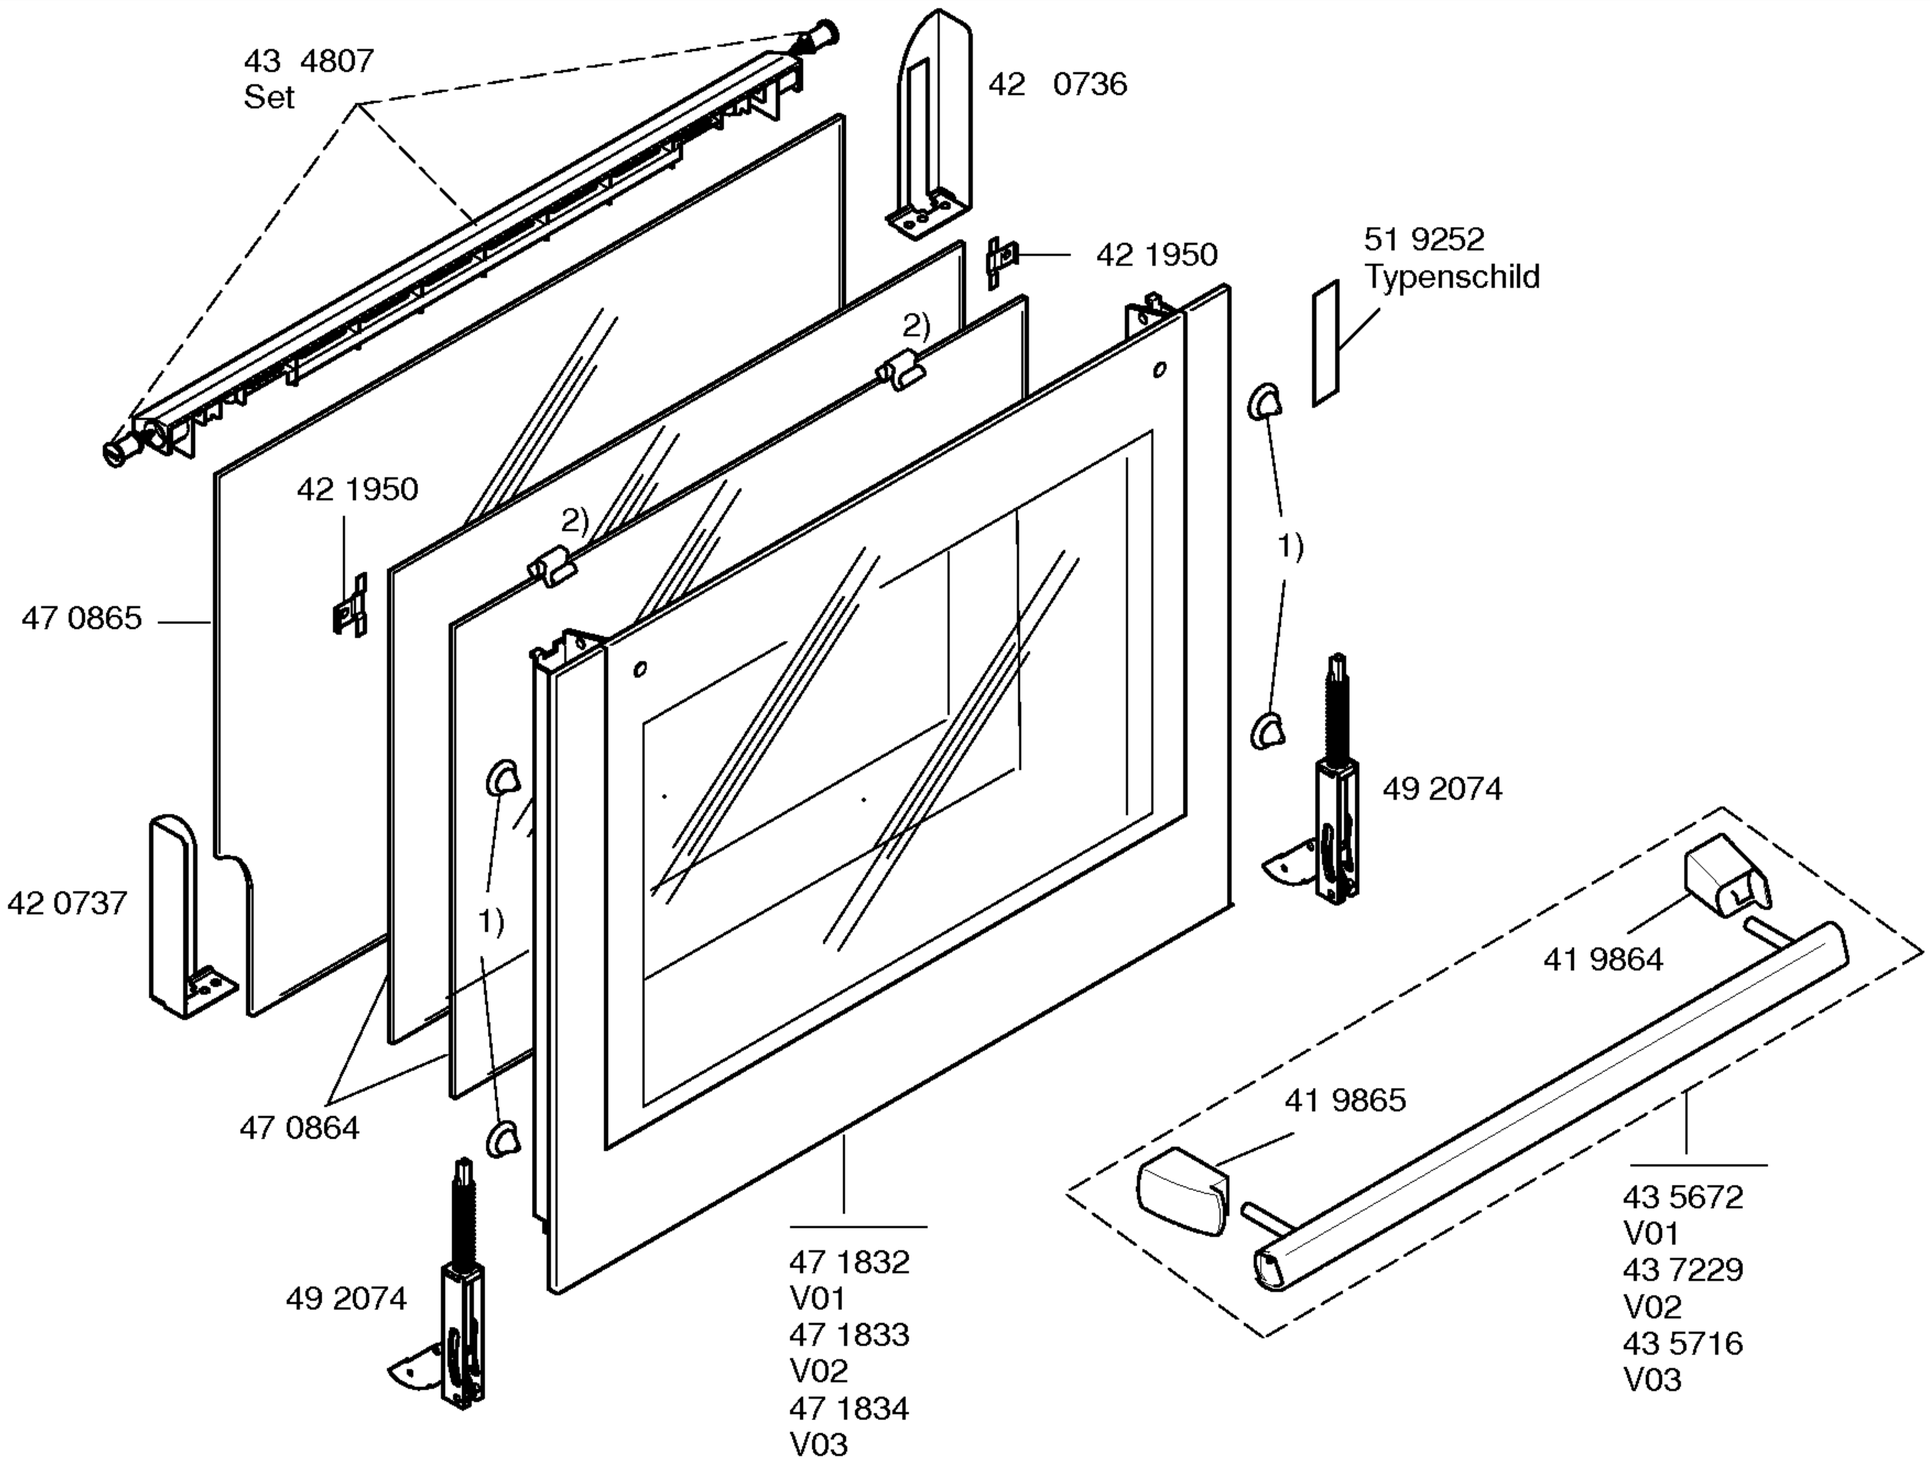



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 42 0735
2) 42 2707

e135408-6/4

Copyright © ( 2017 ) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

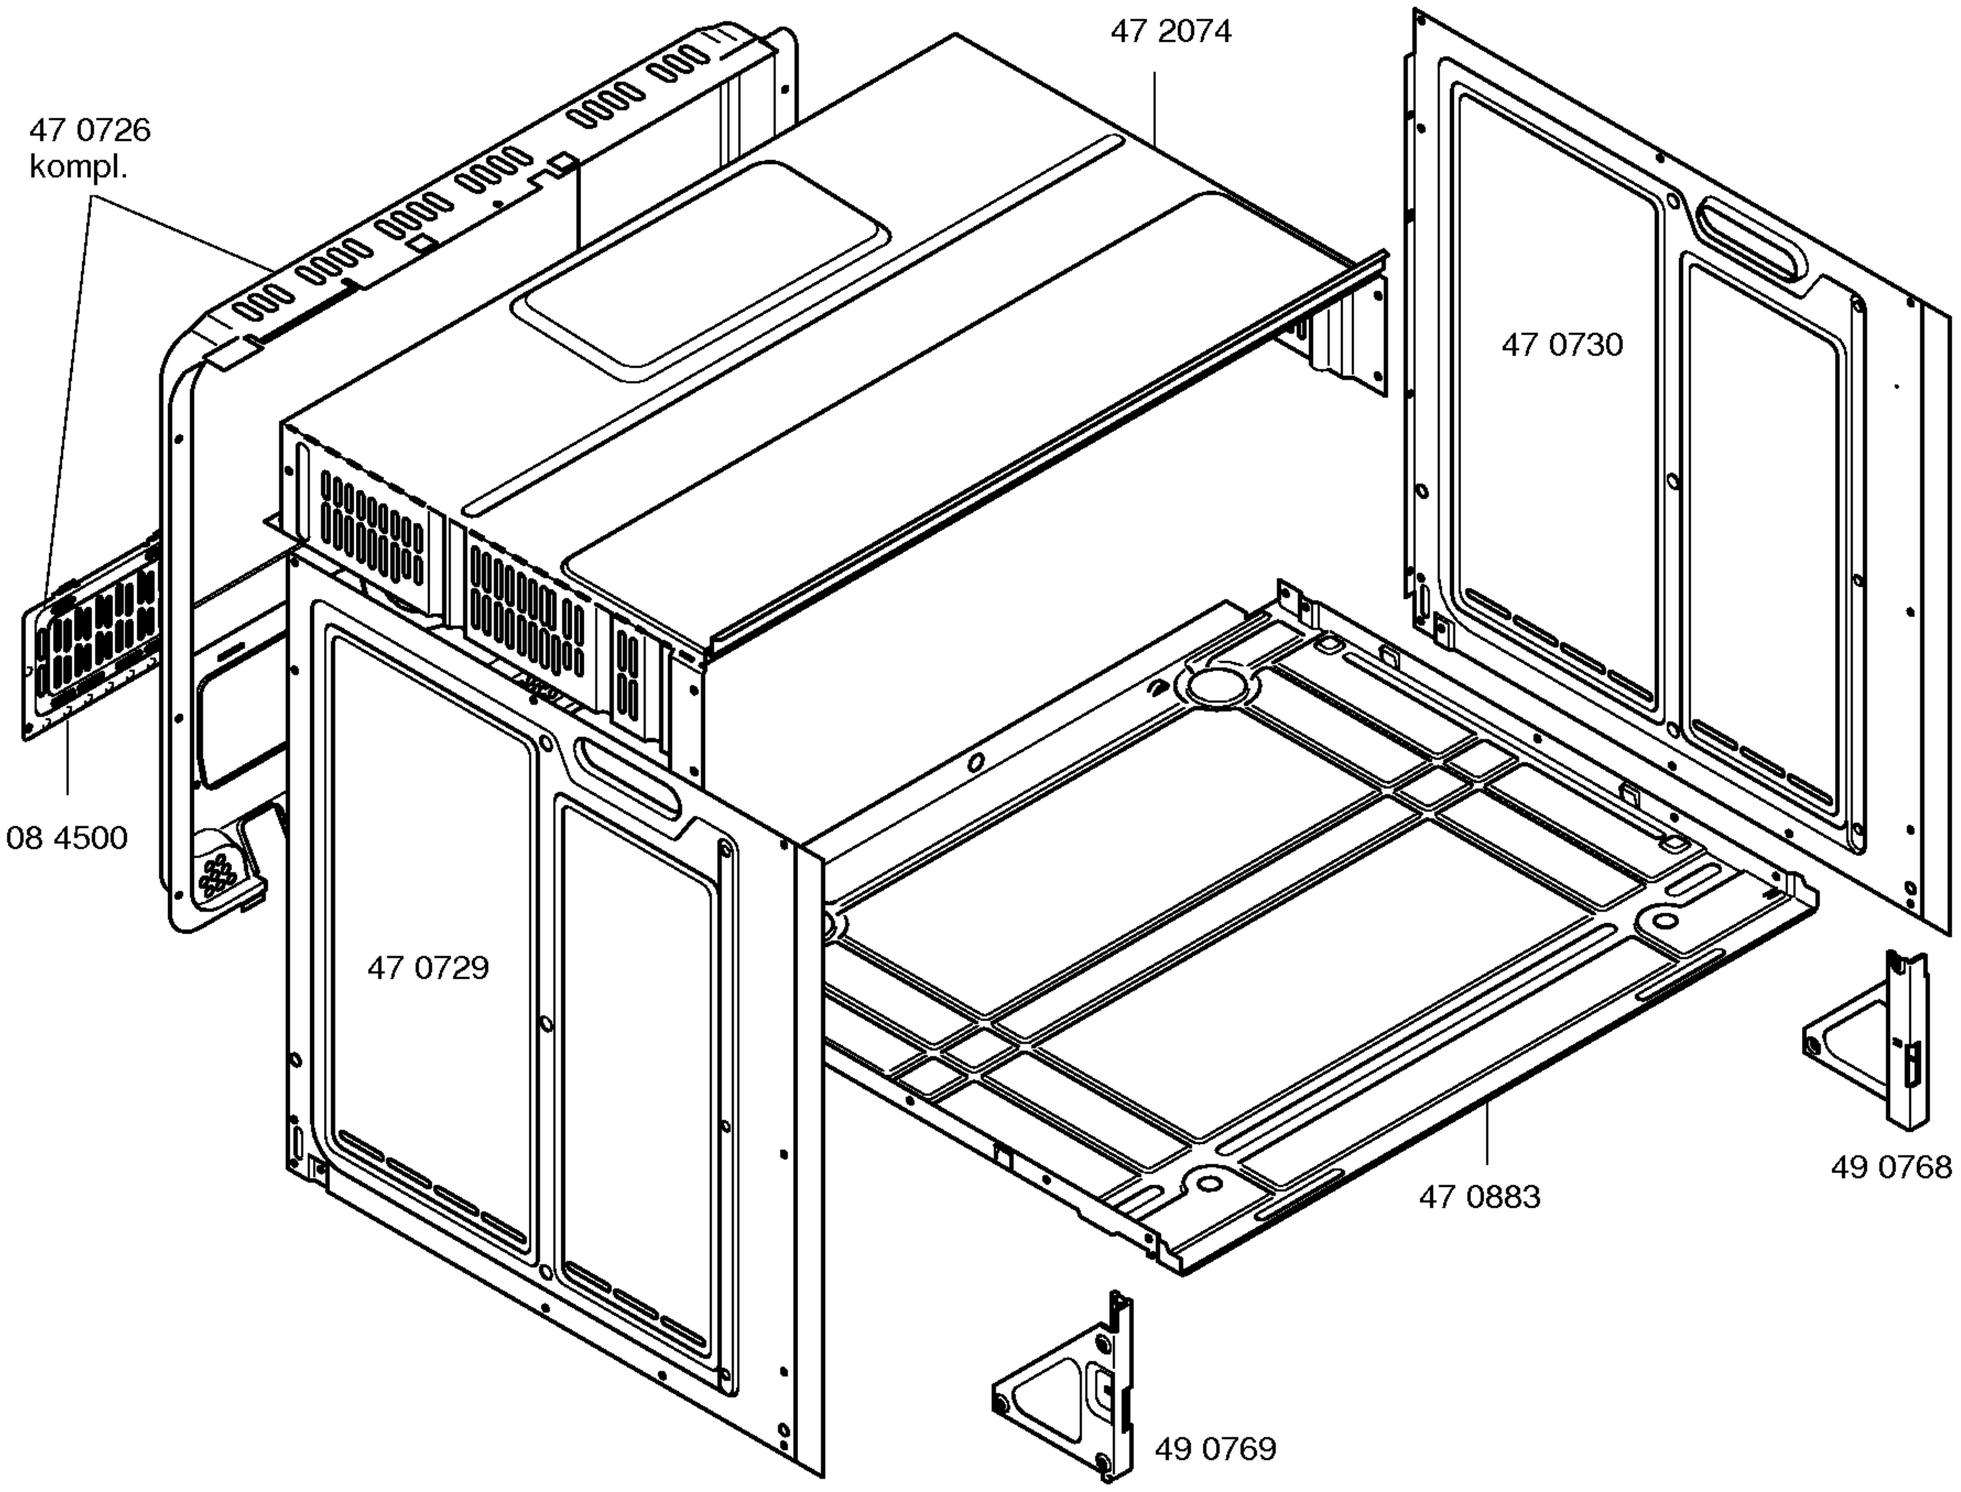


e135408-6/5

Copyright © ( 2017 ) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

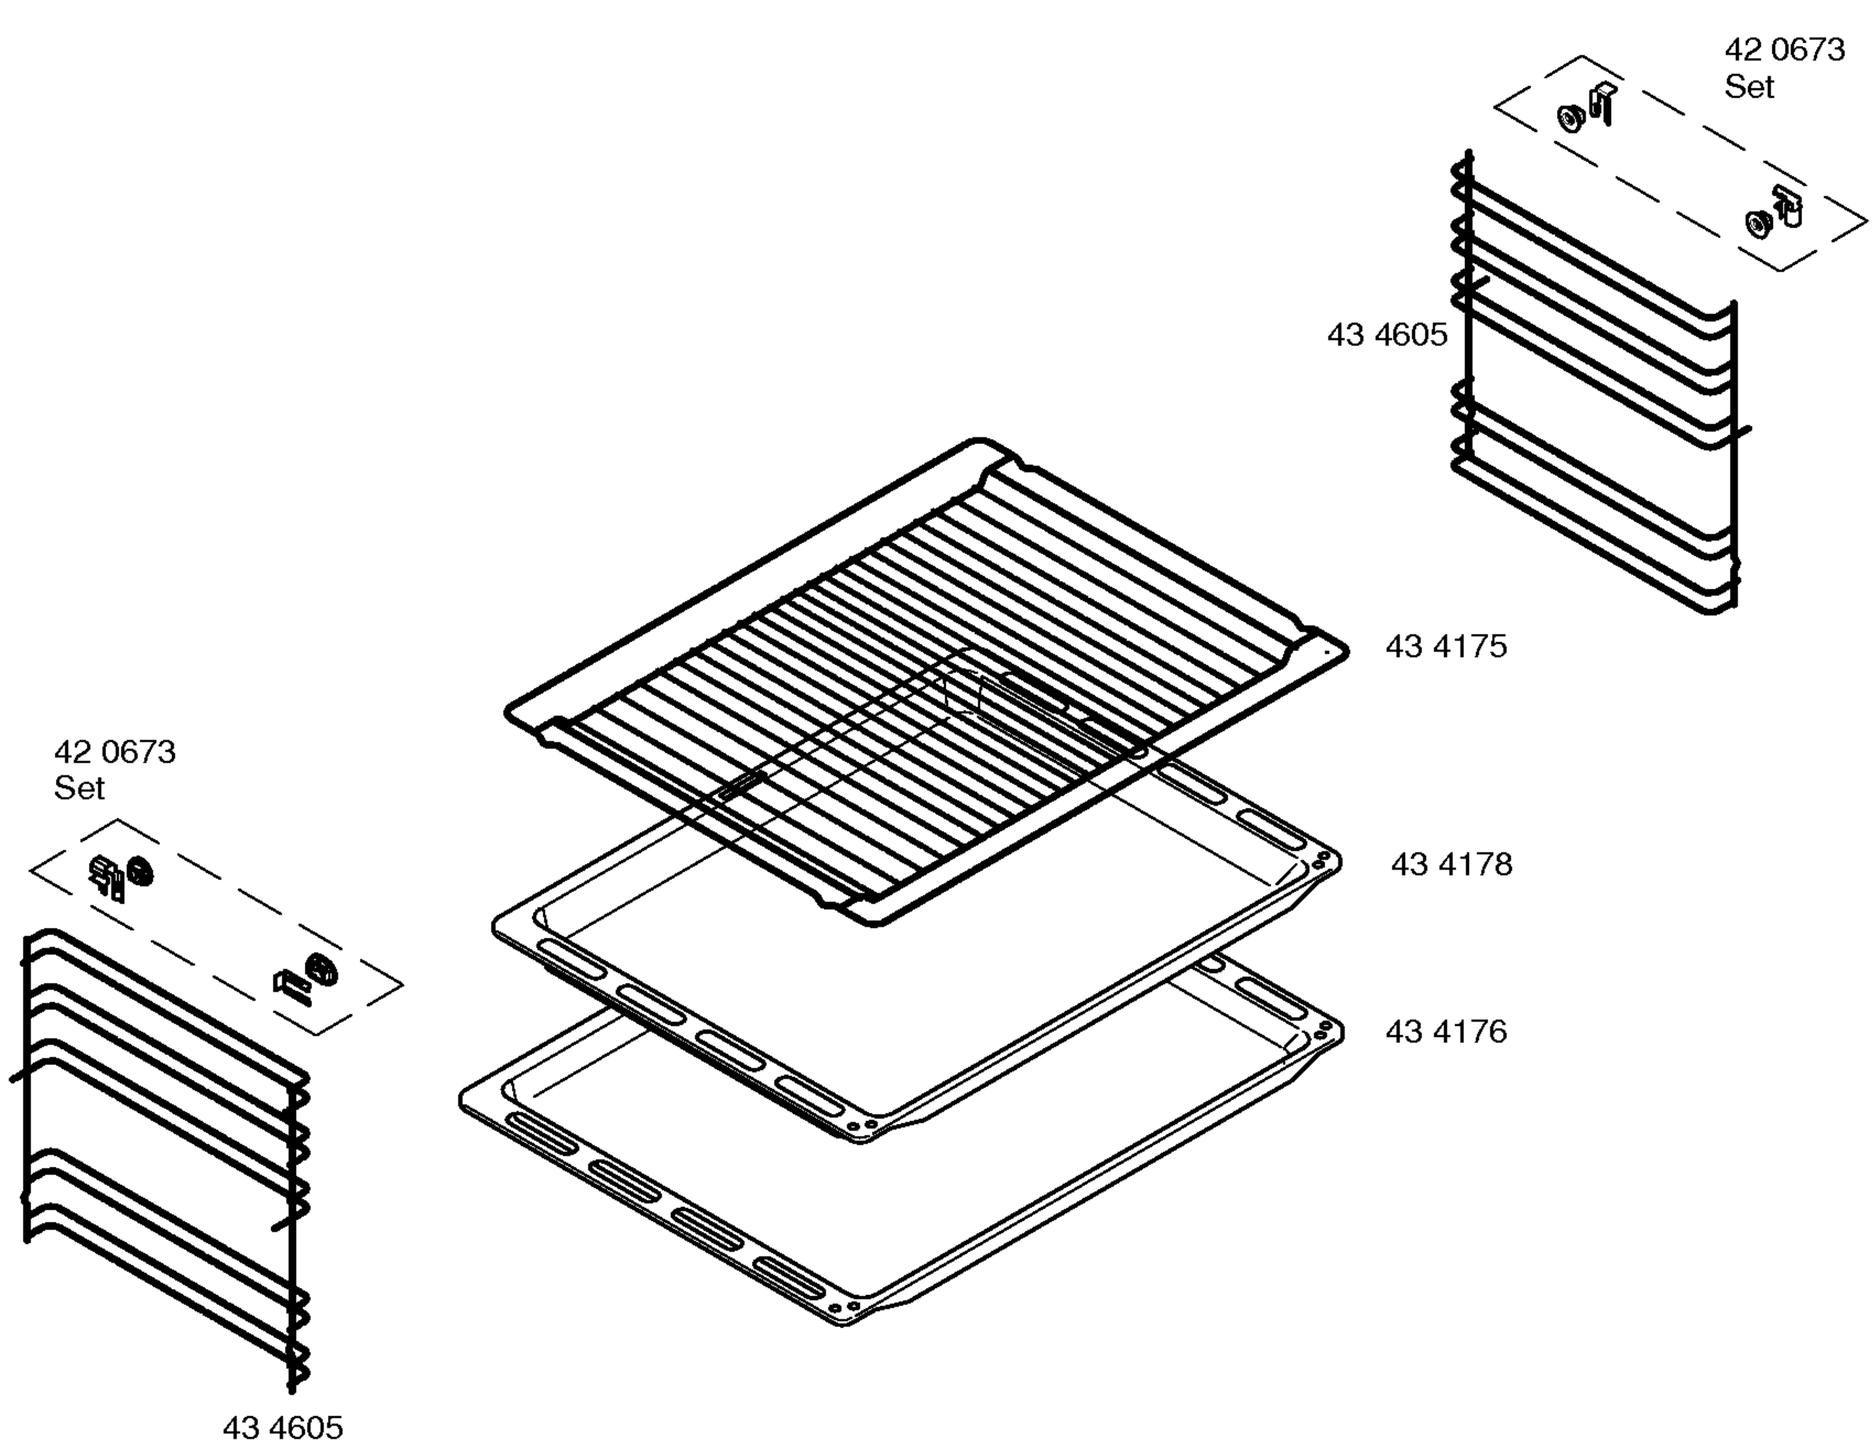


e135408-6/6

Copyright © ( 2017 ) by Bosch / SERGR_4101