
DE'LONGHI "EU" O110

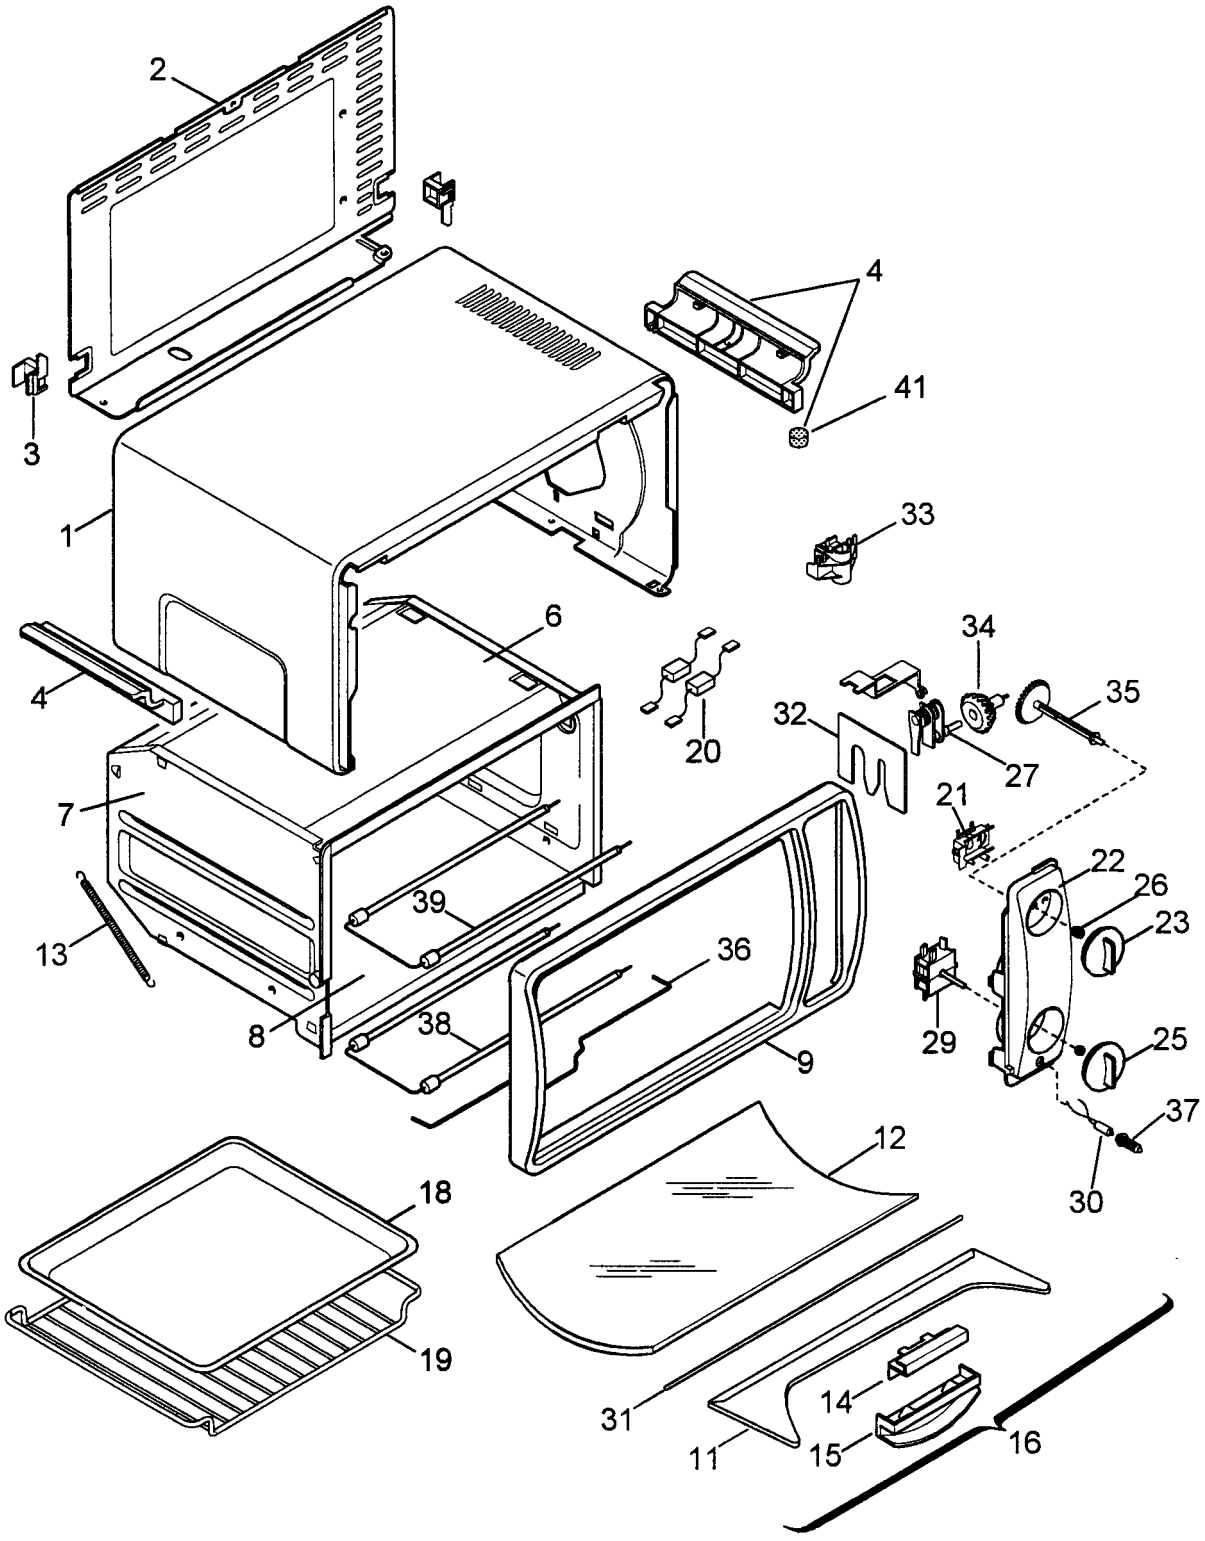

DE'LONGHI O 110

EU O110

Pos.	Code	Description
01	ES000	*NOT AVAILABLE
02	ES000	*NOT AVAILABLE
03	531646	SPACER
04	5518105100	FOOT
06	690088	SEPARATOR
07	7318113900	CAVITY
08	690515	DOOR
09	7018100900	FRAME
11	7118100000	SUPPORT
12	5318101000	GLASS
13	611228	SPRING
14	7318124200	SUPPORT
15	7318124200	SUPPORT
16	7318156200	DOOR
18	709303	ENAMEL PLATE FOR ELECTRIC OVENS
19	611229	WIRE RACK
20	5118100700	DIODE
21	5318116900	SUPPORT
22	5918105700	CONTROL PANEL
23	5518102600	KNOB
25	5518102500	KNOB
26	602650	RING
27	5218105500	THERMOSTAT 250
29	521502	Change Over Switch
30	513116	WARNING LIGHT
31	6118100000	ROD
32	531693	PROTECTION
33	732303	WIRE CLAMP
34	5318102700	GEAR
35	5318125500	EXTENSION
36	611792	SPRING
37	535681	LENS
38	5118105900	HEATING Element
39	5118106000	Heating Element Up PZ.1
41	531847	RUBBER PAD