



Gebrauchsanweisung
58 0965 (de)
58 0966 (el)


Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
52 6355 (de)
52 5463 (en)
52 5464 (fr)
52 5465 (nl)
52 5466 (es)
52 5467 (pt)
52 5468 (it)
52 5469 (el)
52 5470 (cs)
52 5471 (hu)
52 5472 (sl)
52 5473 (hr)
52 5474 (pl)
52 5475 (ru)
52 5476 (tr)
52 5477 (da)
52 5478 (sv)
52 5479 (no)
52 5480 (fi)

1) 01 4254

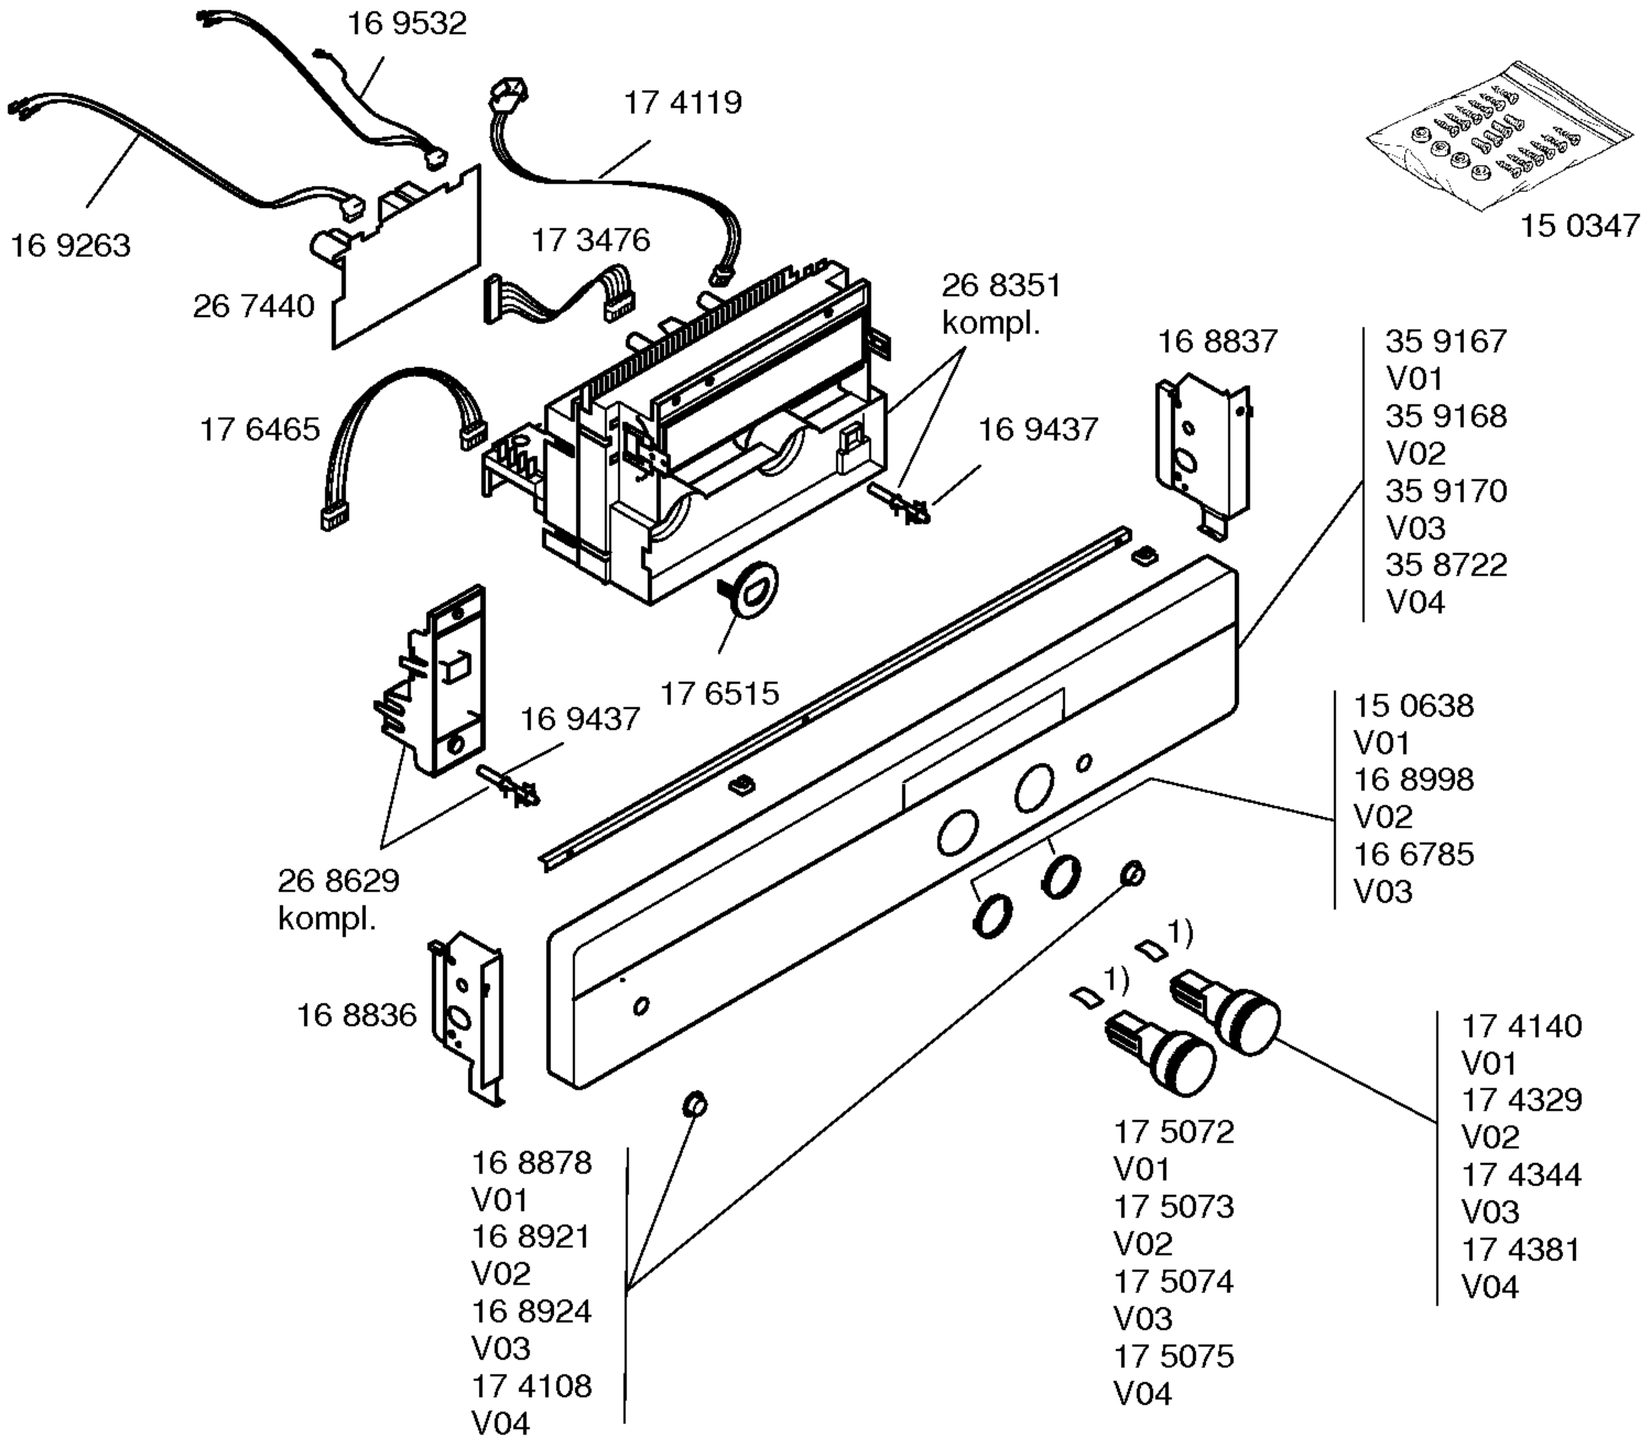

Copyright © ( 2020 ) by Siemens / SERGR_4101

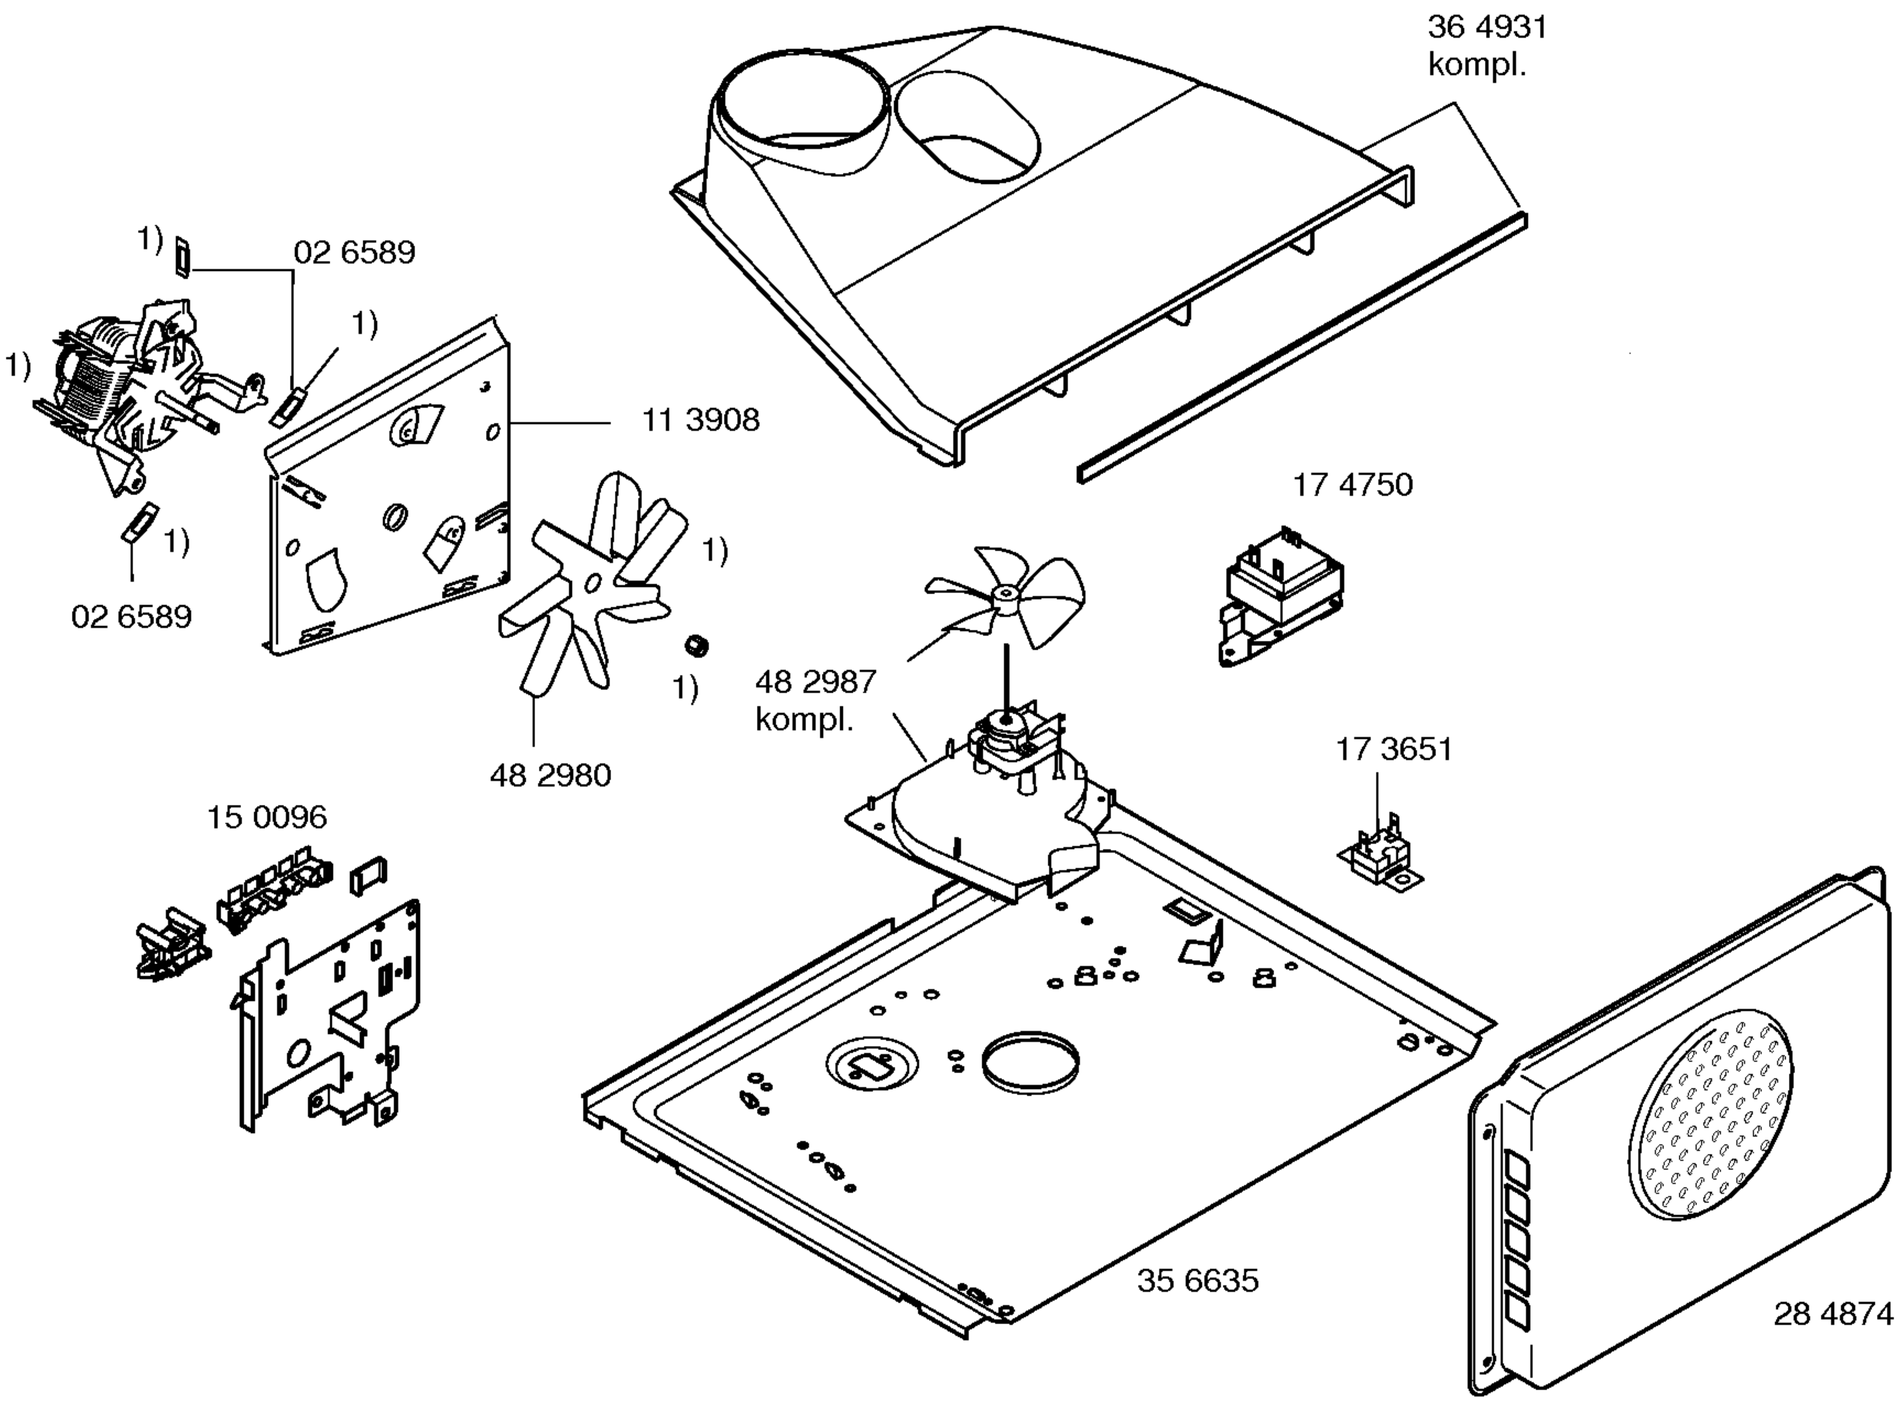


Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlege–Kombirost
HZ22500
Grillblech
HZ23700
Profi–Auszug
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter

1) 48 1284
Set




Copyright © ( 2020 ) by Siemens / SERGR_4101

**SIEMENS**


HB37E24/02–V01, weiss
HB37E44/02–V02, braun
HB37E64/02–V03, schwarz
HB37E54/02–V04, Edelstahl

HERDE
Einbauherde

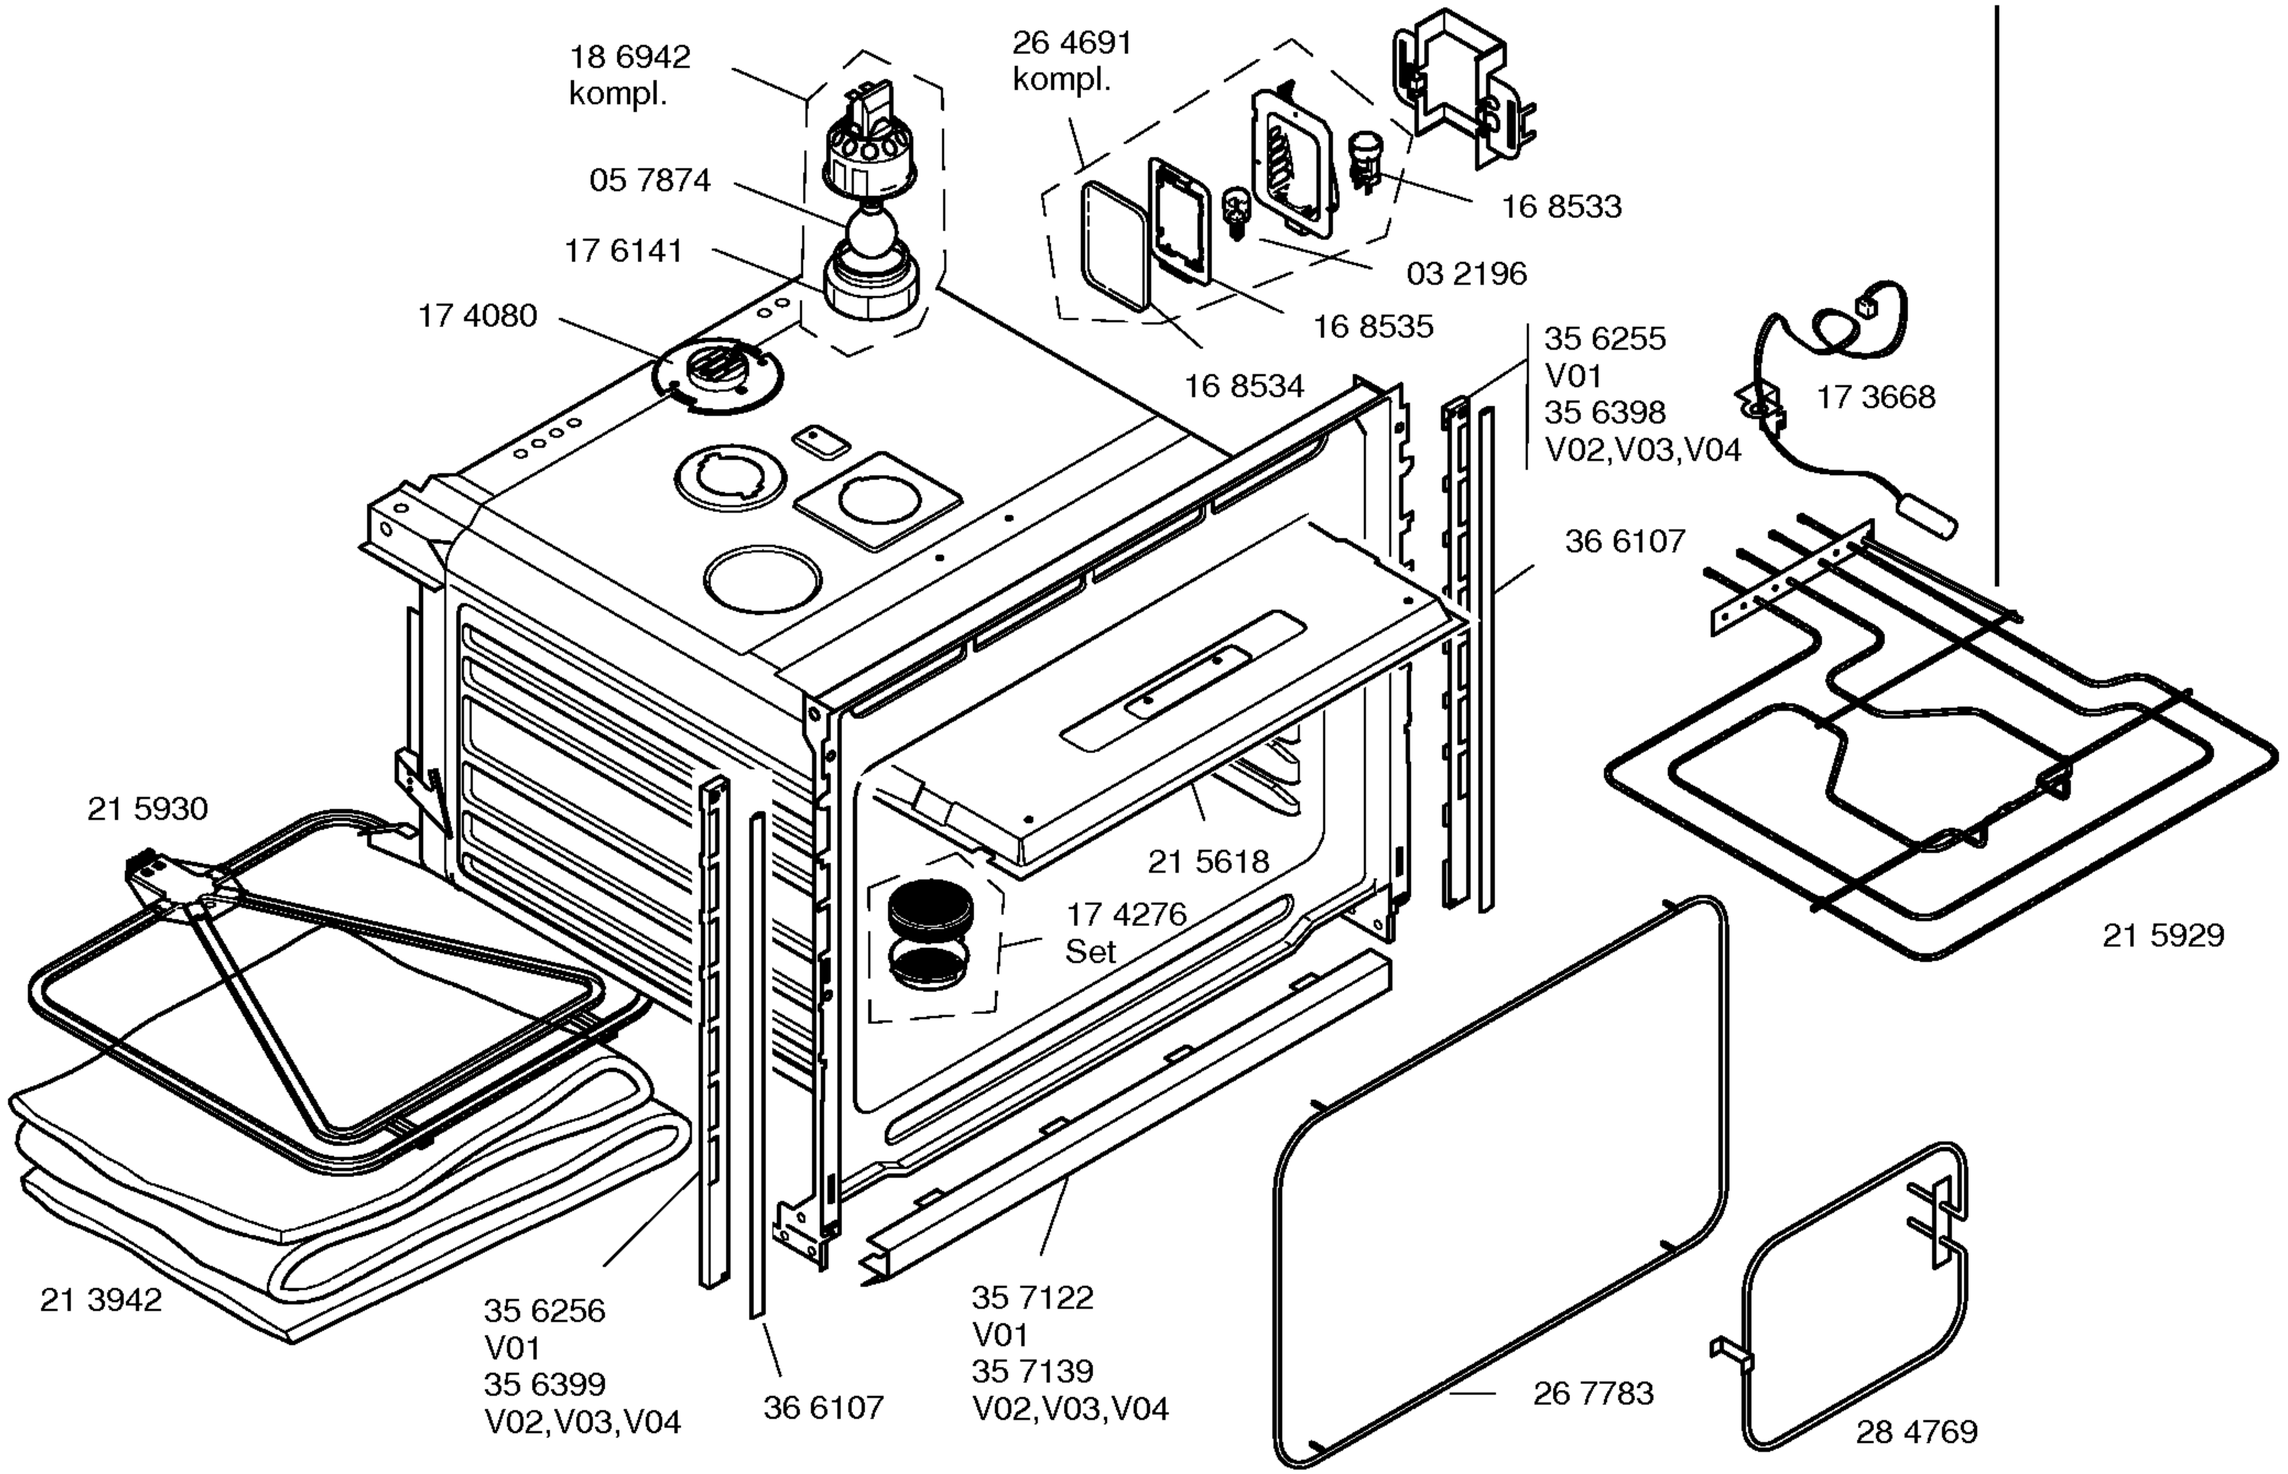



e234143-6/3

Copyright © ( 2020 ) by Siemens / SERGR_4101

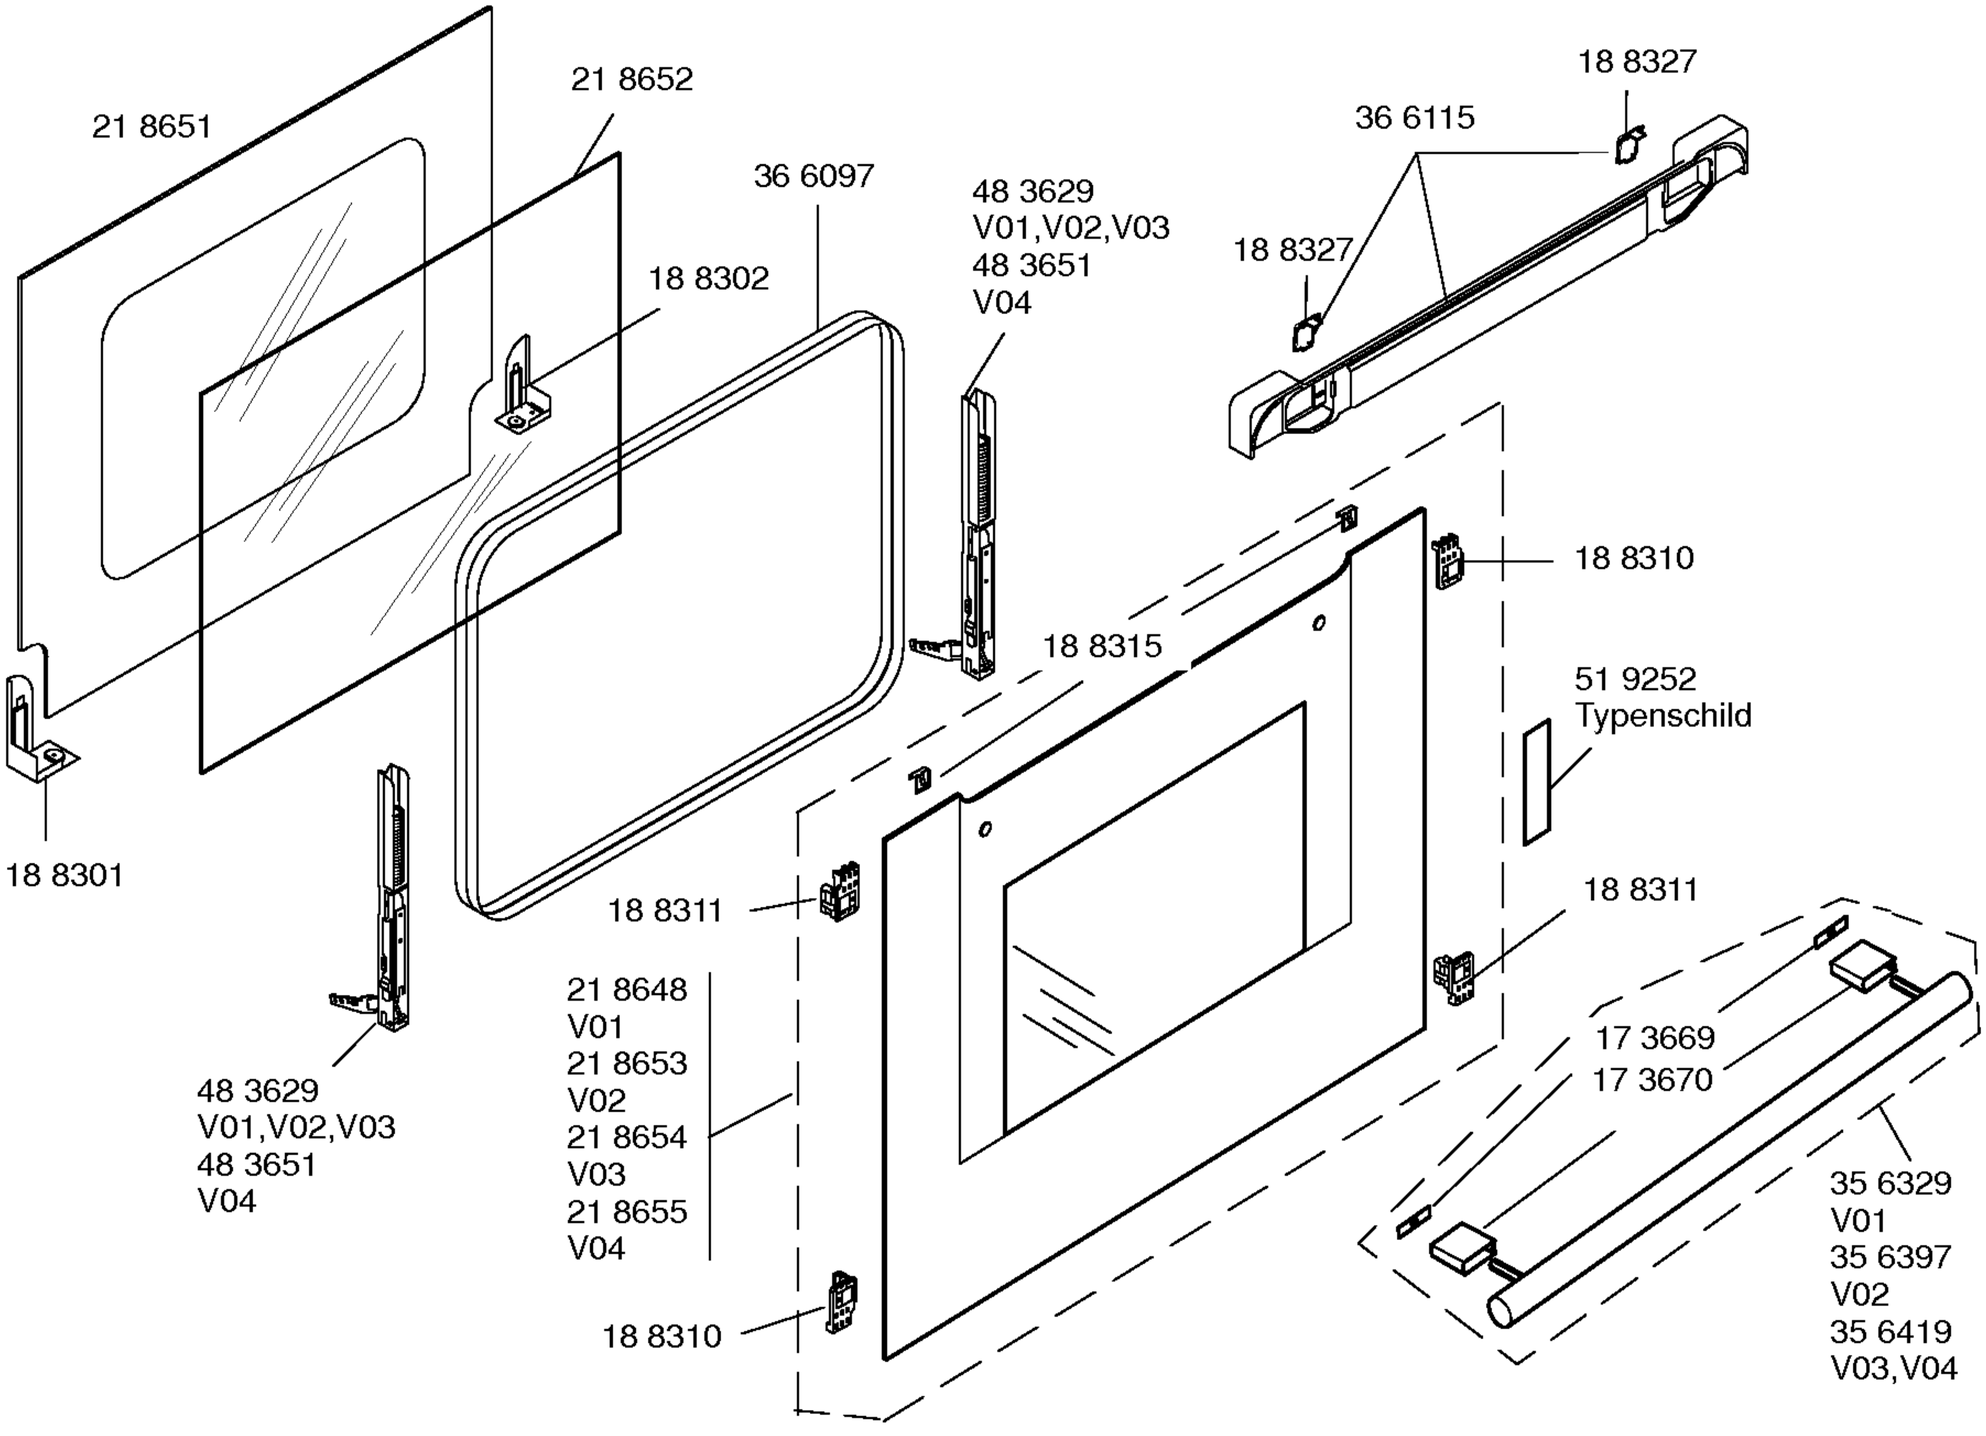





Copyright © ( 2020 ) by Siemens / SERGR_4101

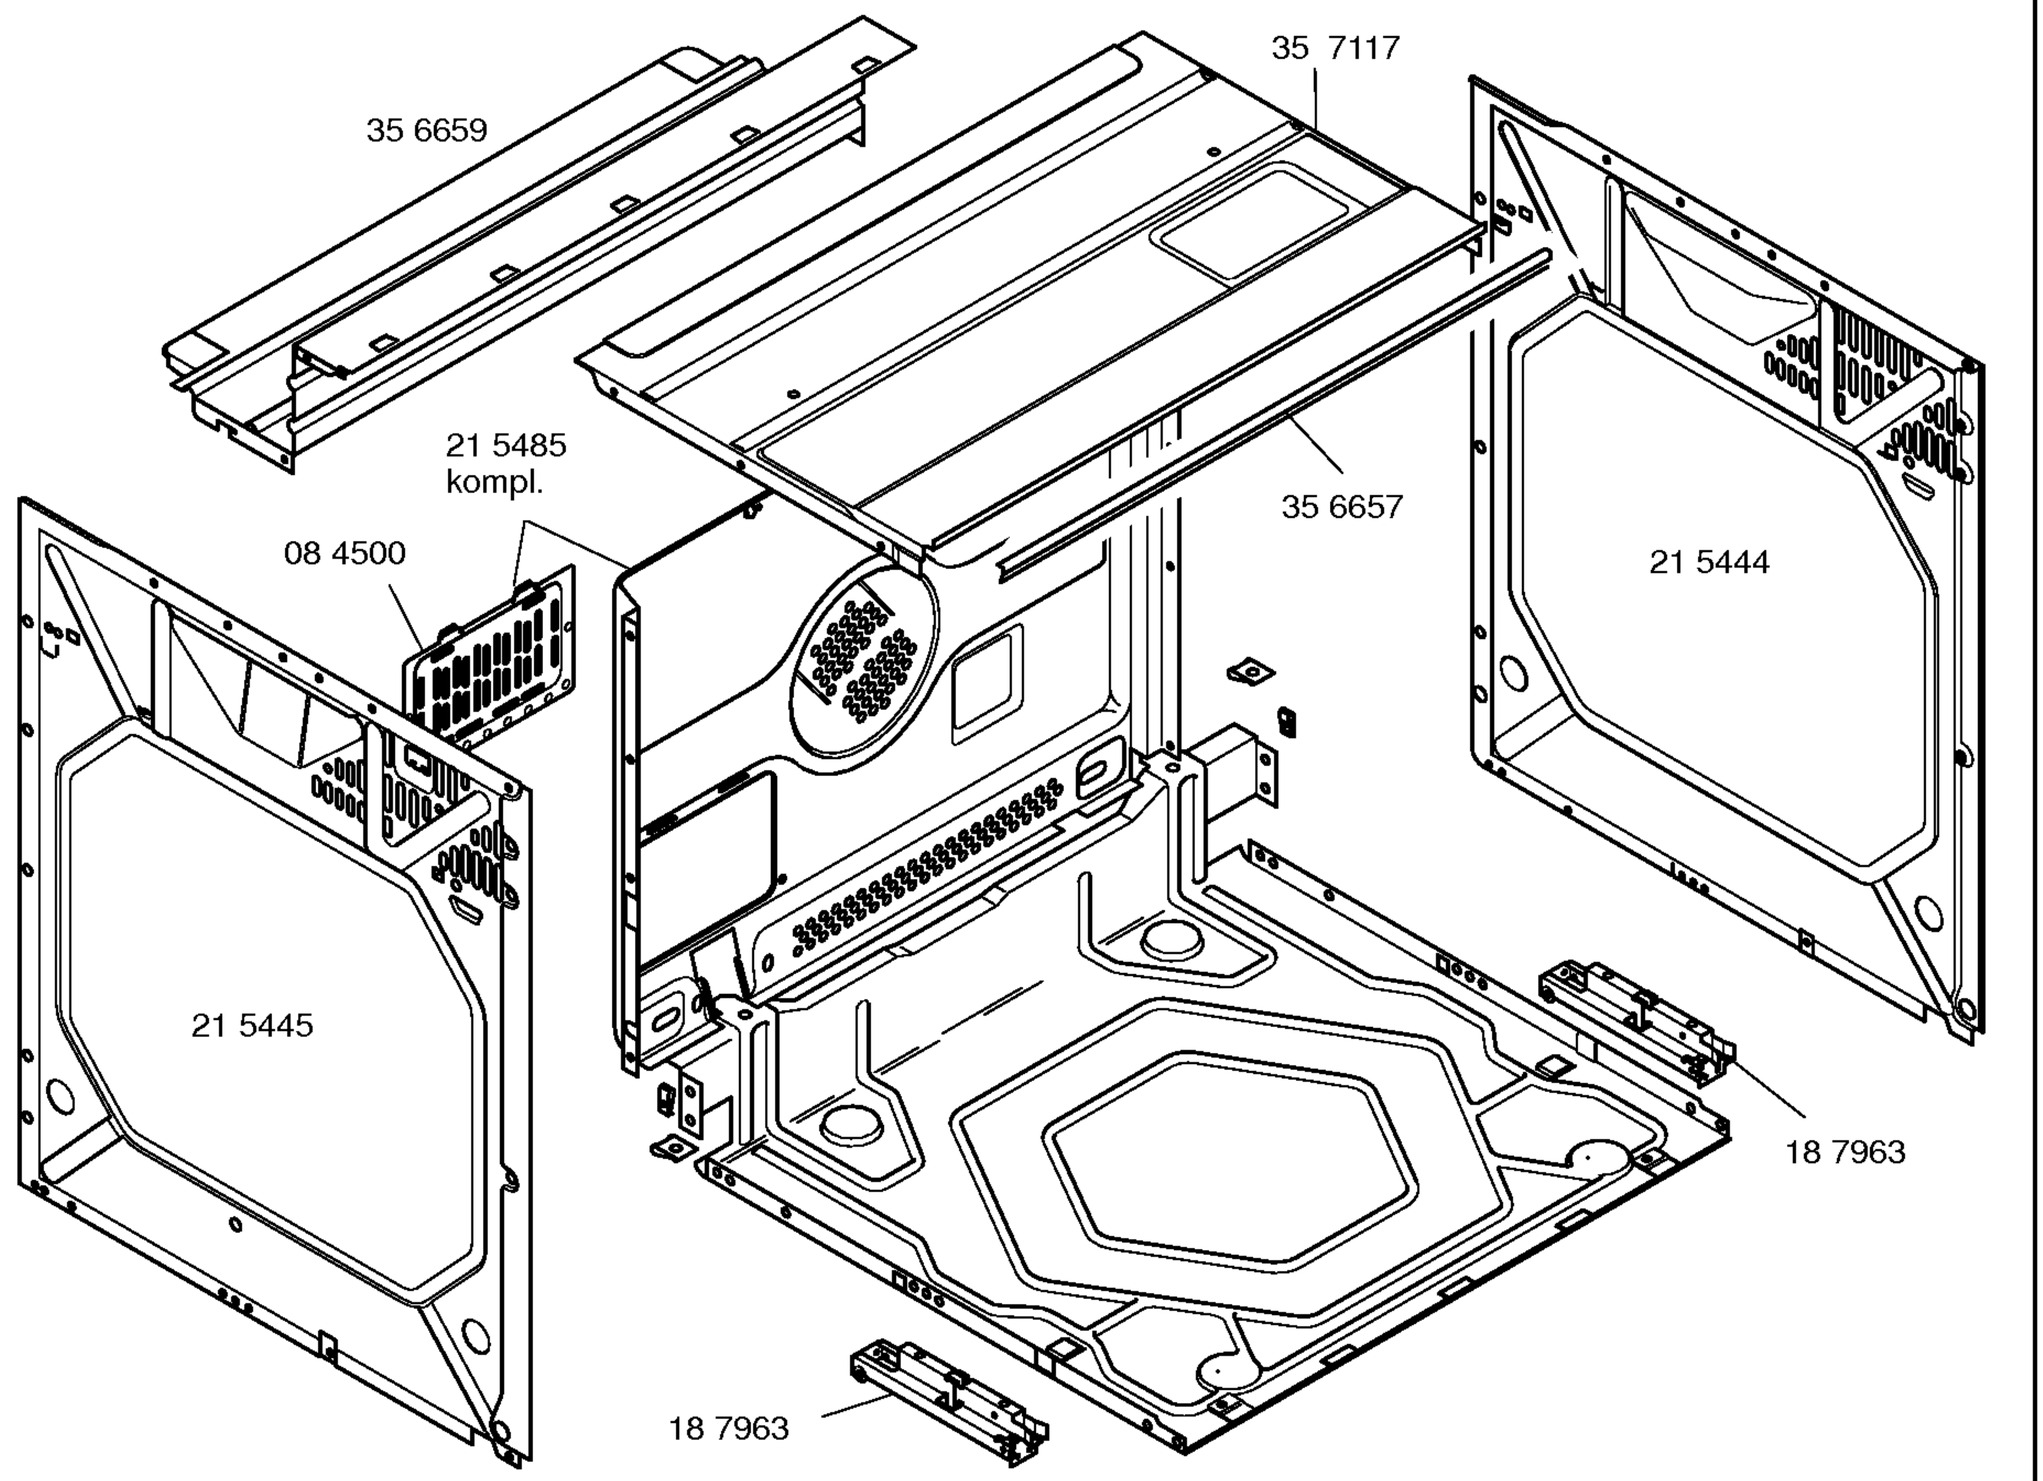


e234143-6/5

Copyright © ( 2020 ) by Siemens / SERGR_4101

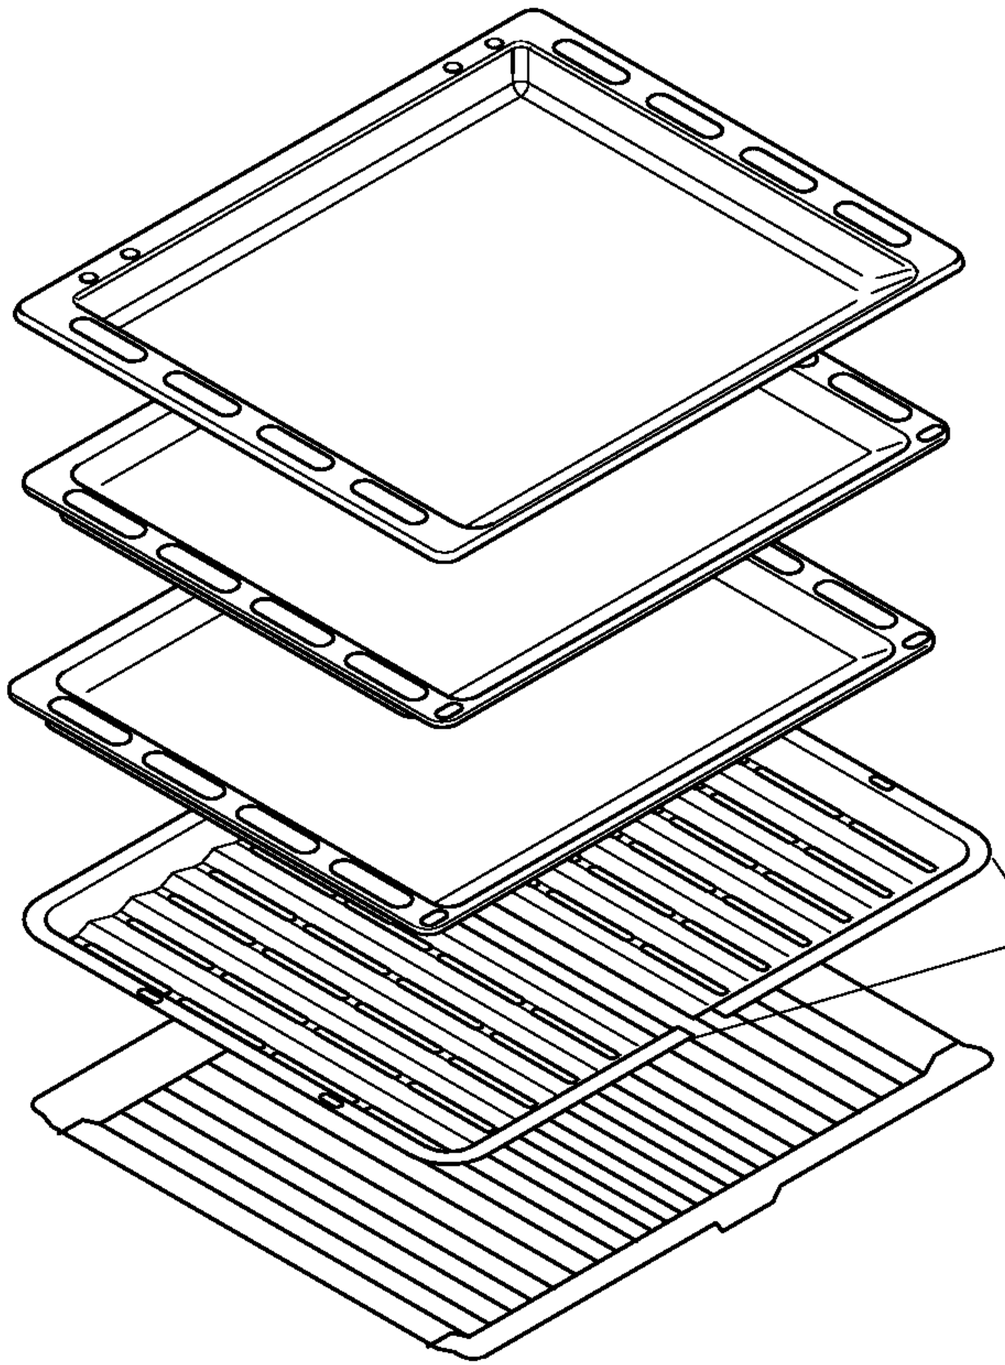

36 4869

36 4867

36 4867

29 0112
Set

28 4723



Copyright © ( 2020 ) by Siemens / SERGR_4101