
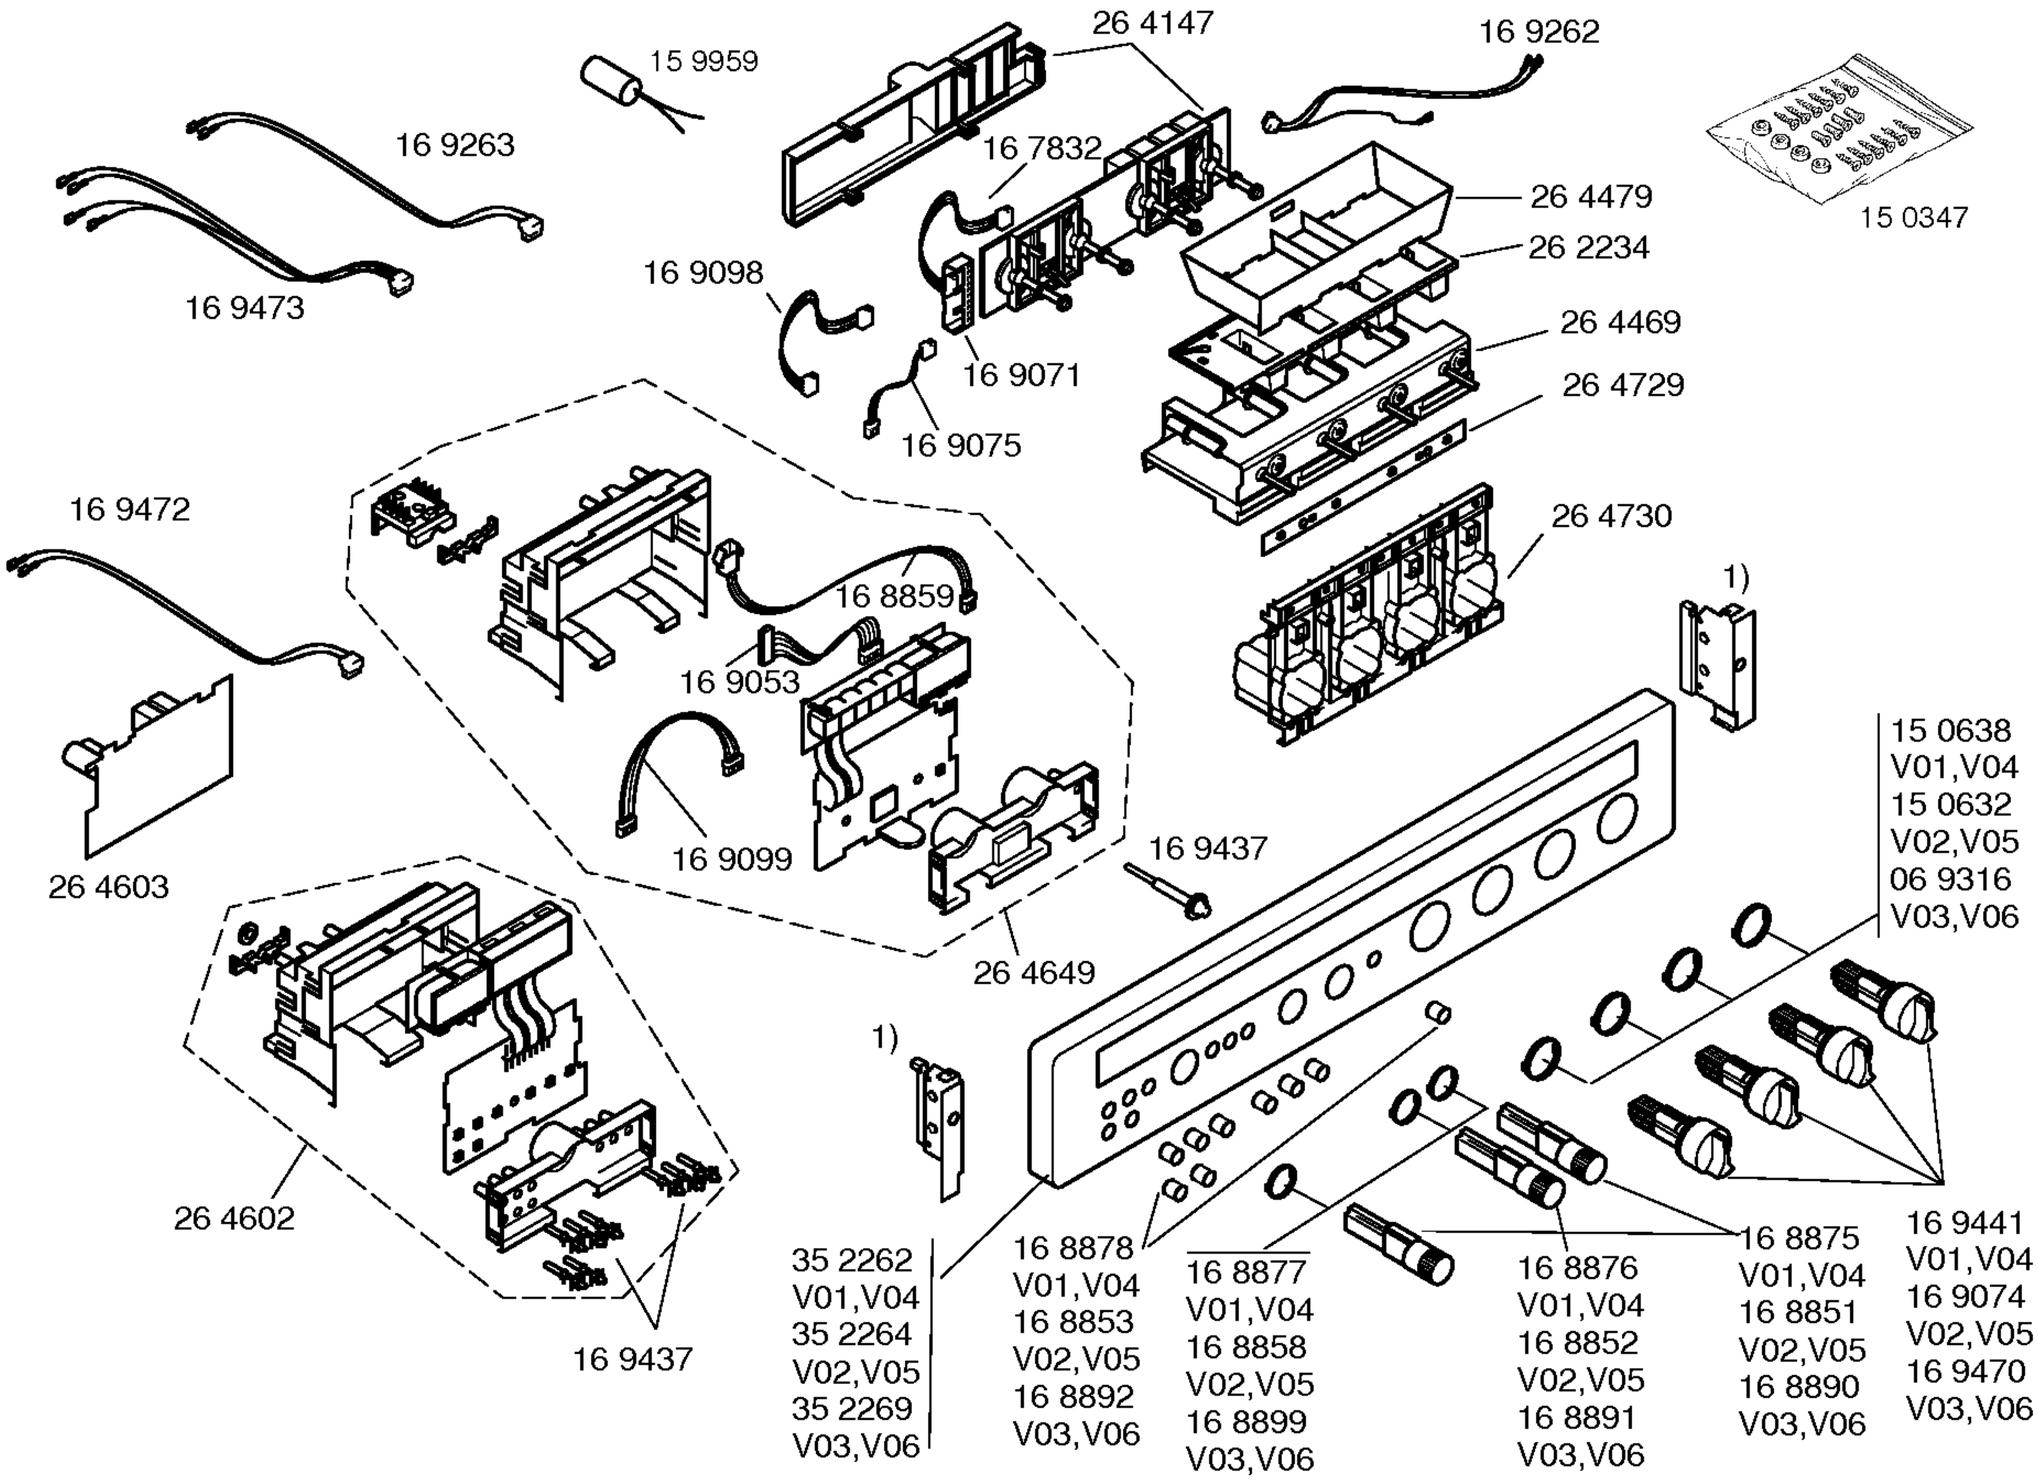


Gebrauchsanweisung
52 1740– (DE)
52 1741– (GB)
52 1742– (FR)
52 1743– (NL)
52 1744– (DK)
52 1745– (PT
52 1746– (GR)
52 1747– (ES)
52 2448–(SE)
52 2449–(NO)
52 2450–(FI)
Zubehör:
HEZ 3000
Backblech–Alu
HEZ 3100
Backblech emailliert
HEZ 2500
Grillblech
HEZ 3300
Universalpfanne
HEZ 3400
Kombirost
HMZ 21GB
Glasbräter
HEZ 5070
CD–ROM–Rezepte
HEZ 5001
Adapterkabel
Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,DK,E,P,
N,FIN,S,GR)
Bratautomatikscheibe
52 1377 (D)
Kurzanleitung
52 0755 (D)
Kochbuch
52 1180 (D)
Einbausatz
06 8506
1) 26 509

e132804-5/1


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

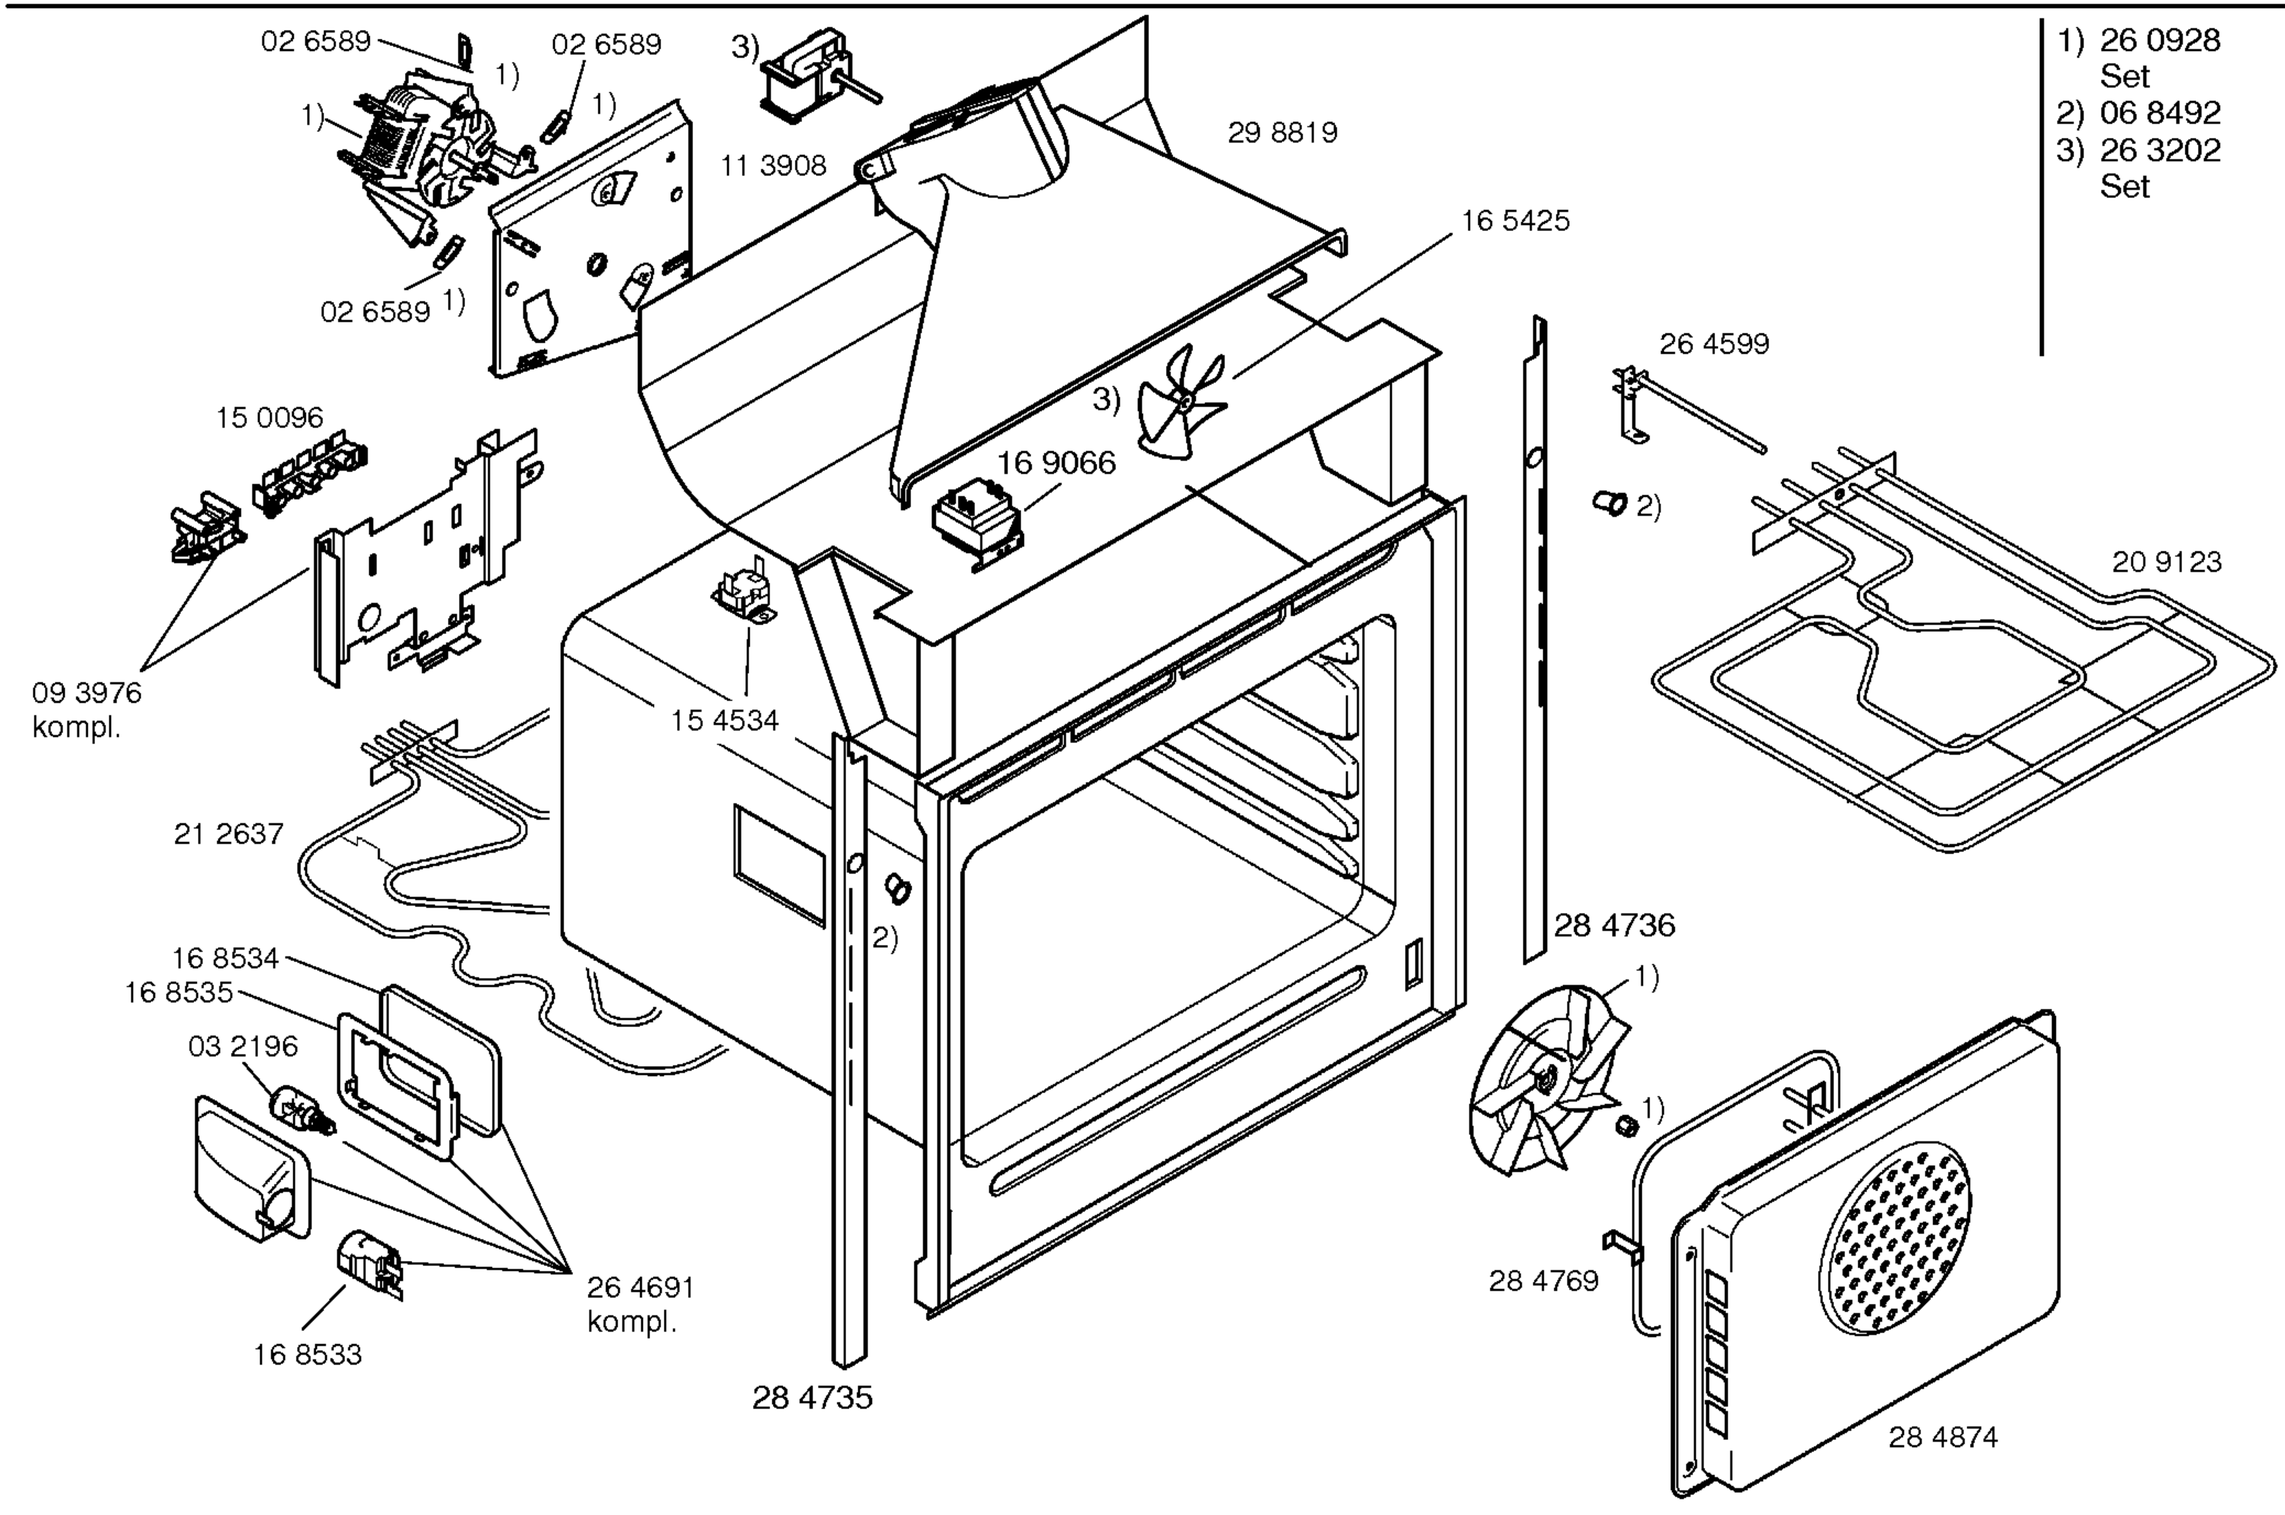

1) 26 0928
Set
2) 06 8492
3) 26 3202
Set


e132804-5/2

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

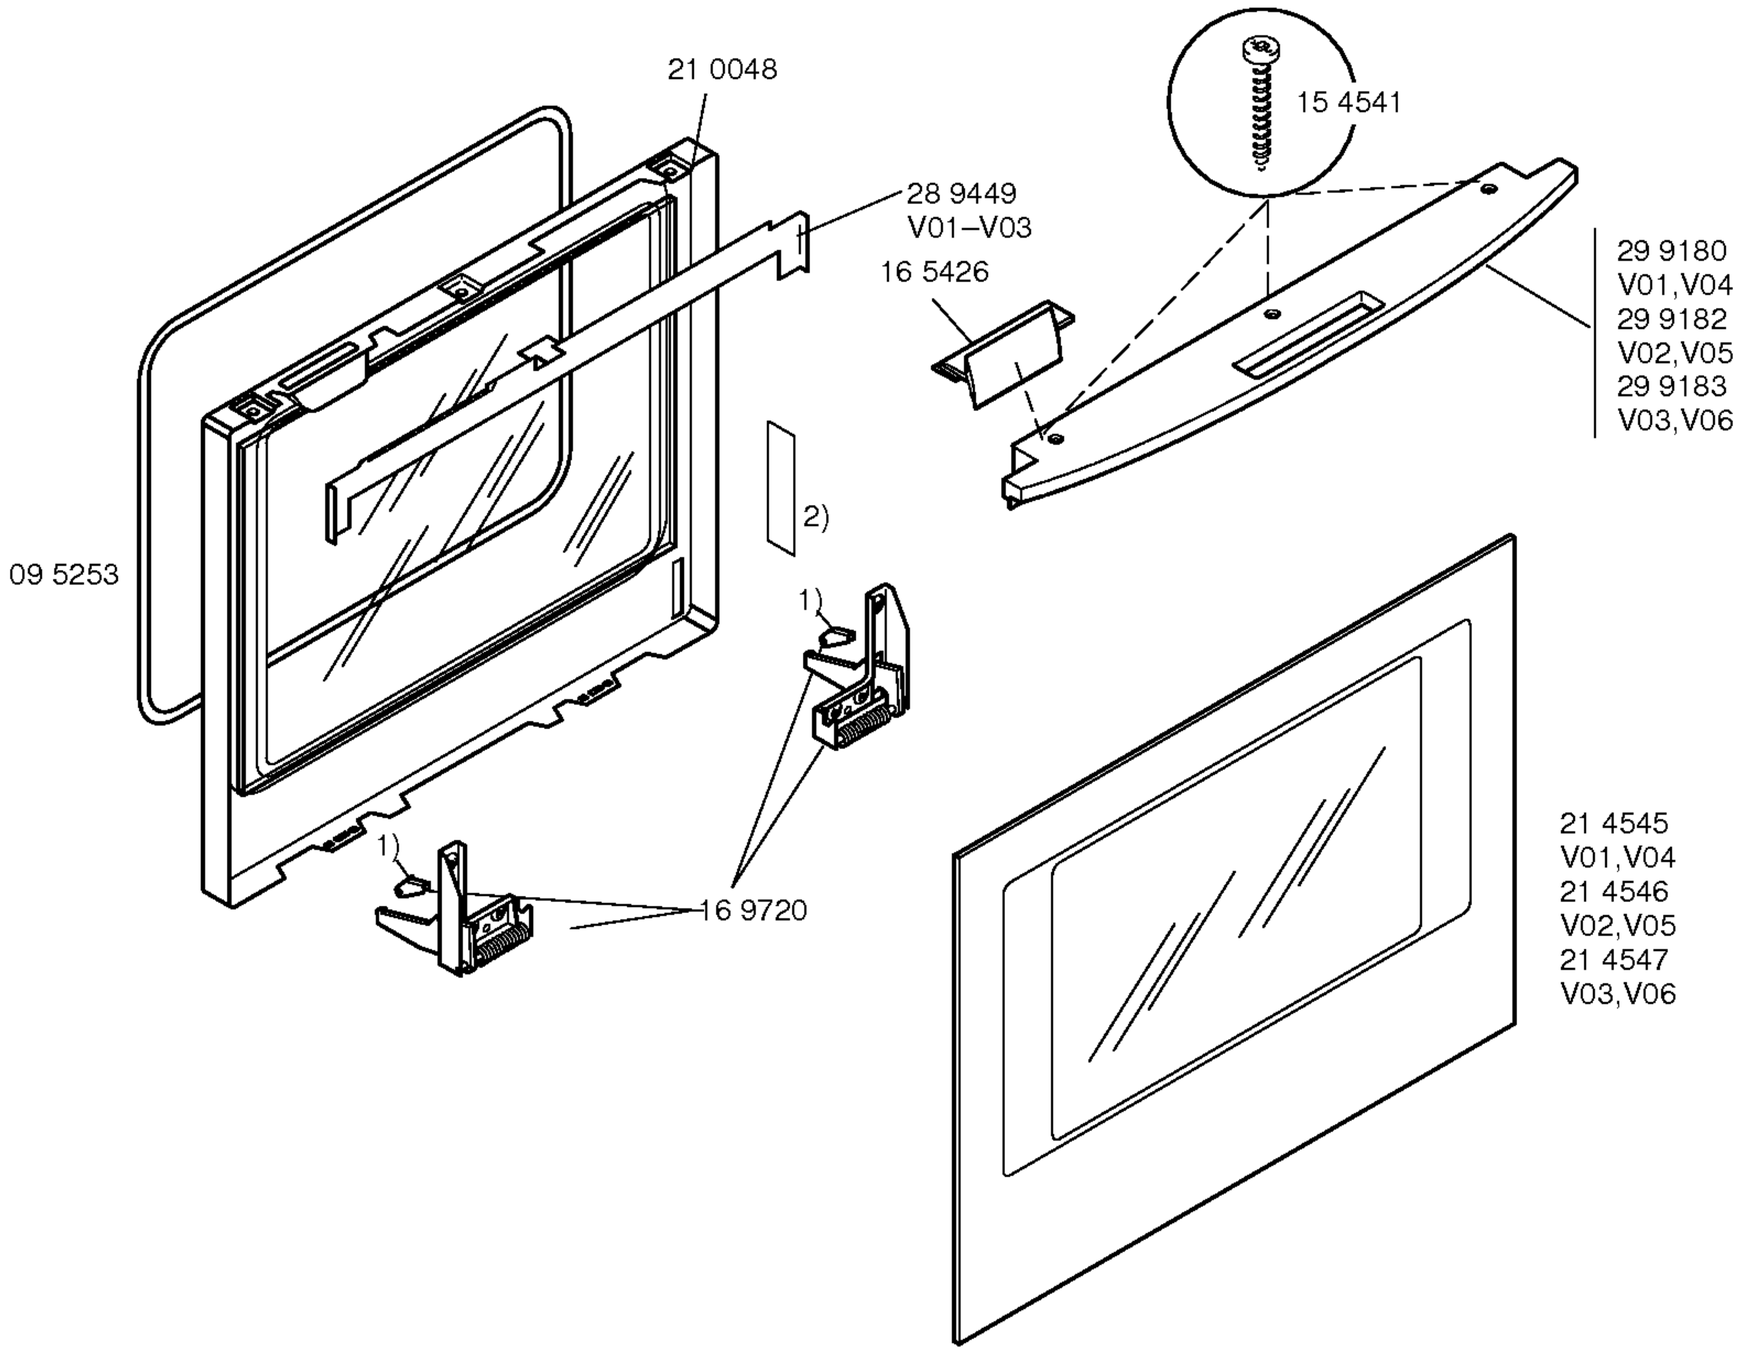

1) 06 8581
2) 51 9252
Typenschild


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

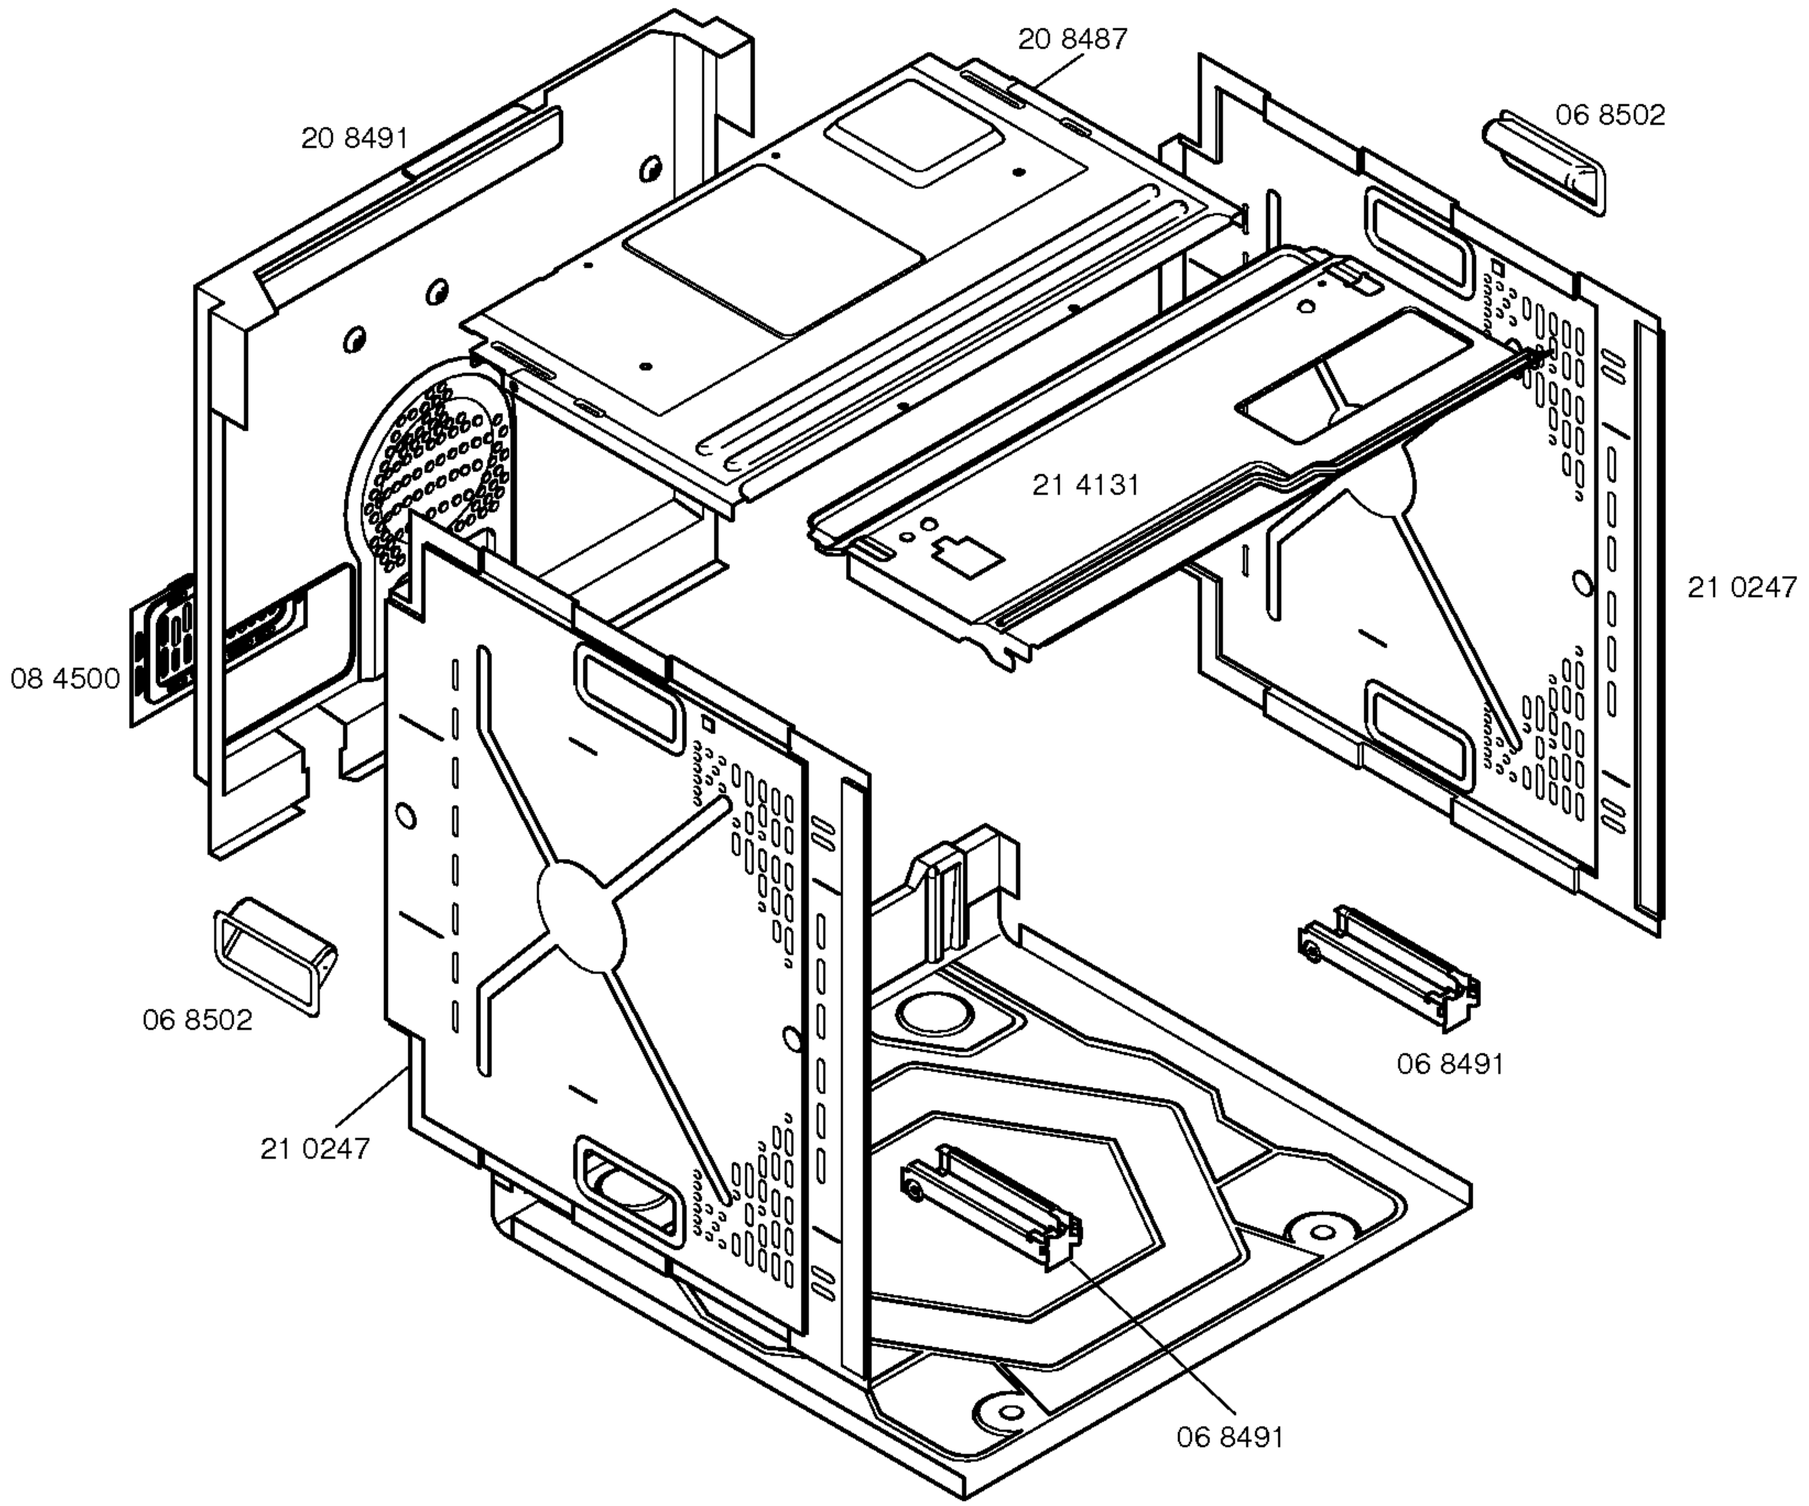

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

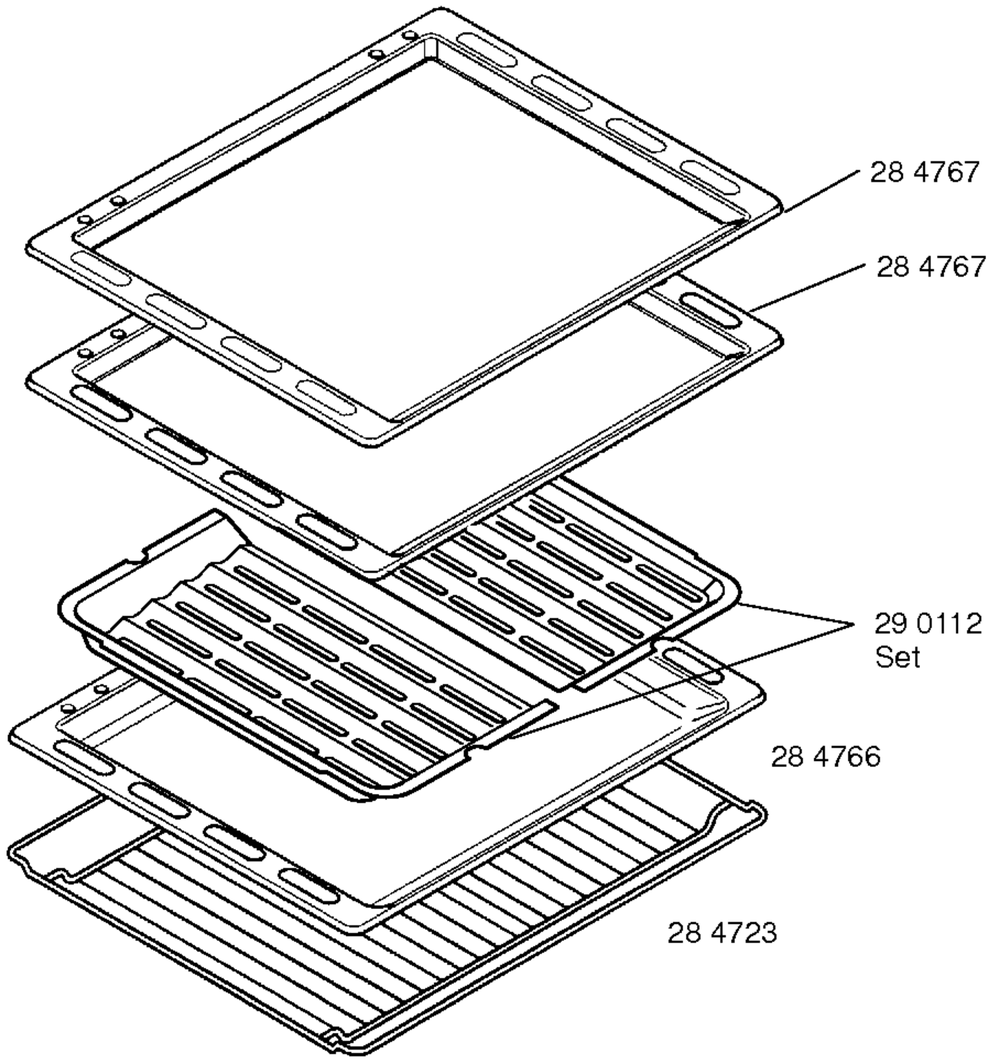

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101