
Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

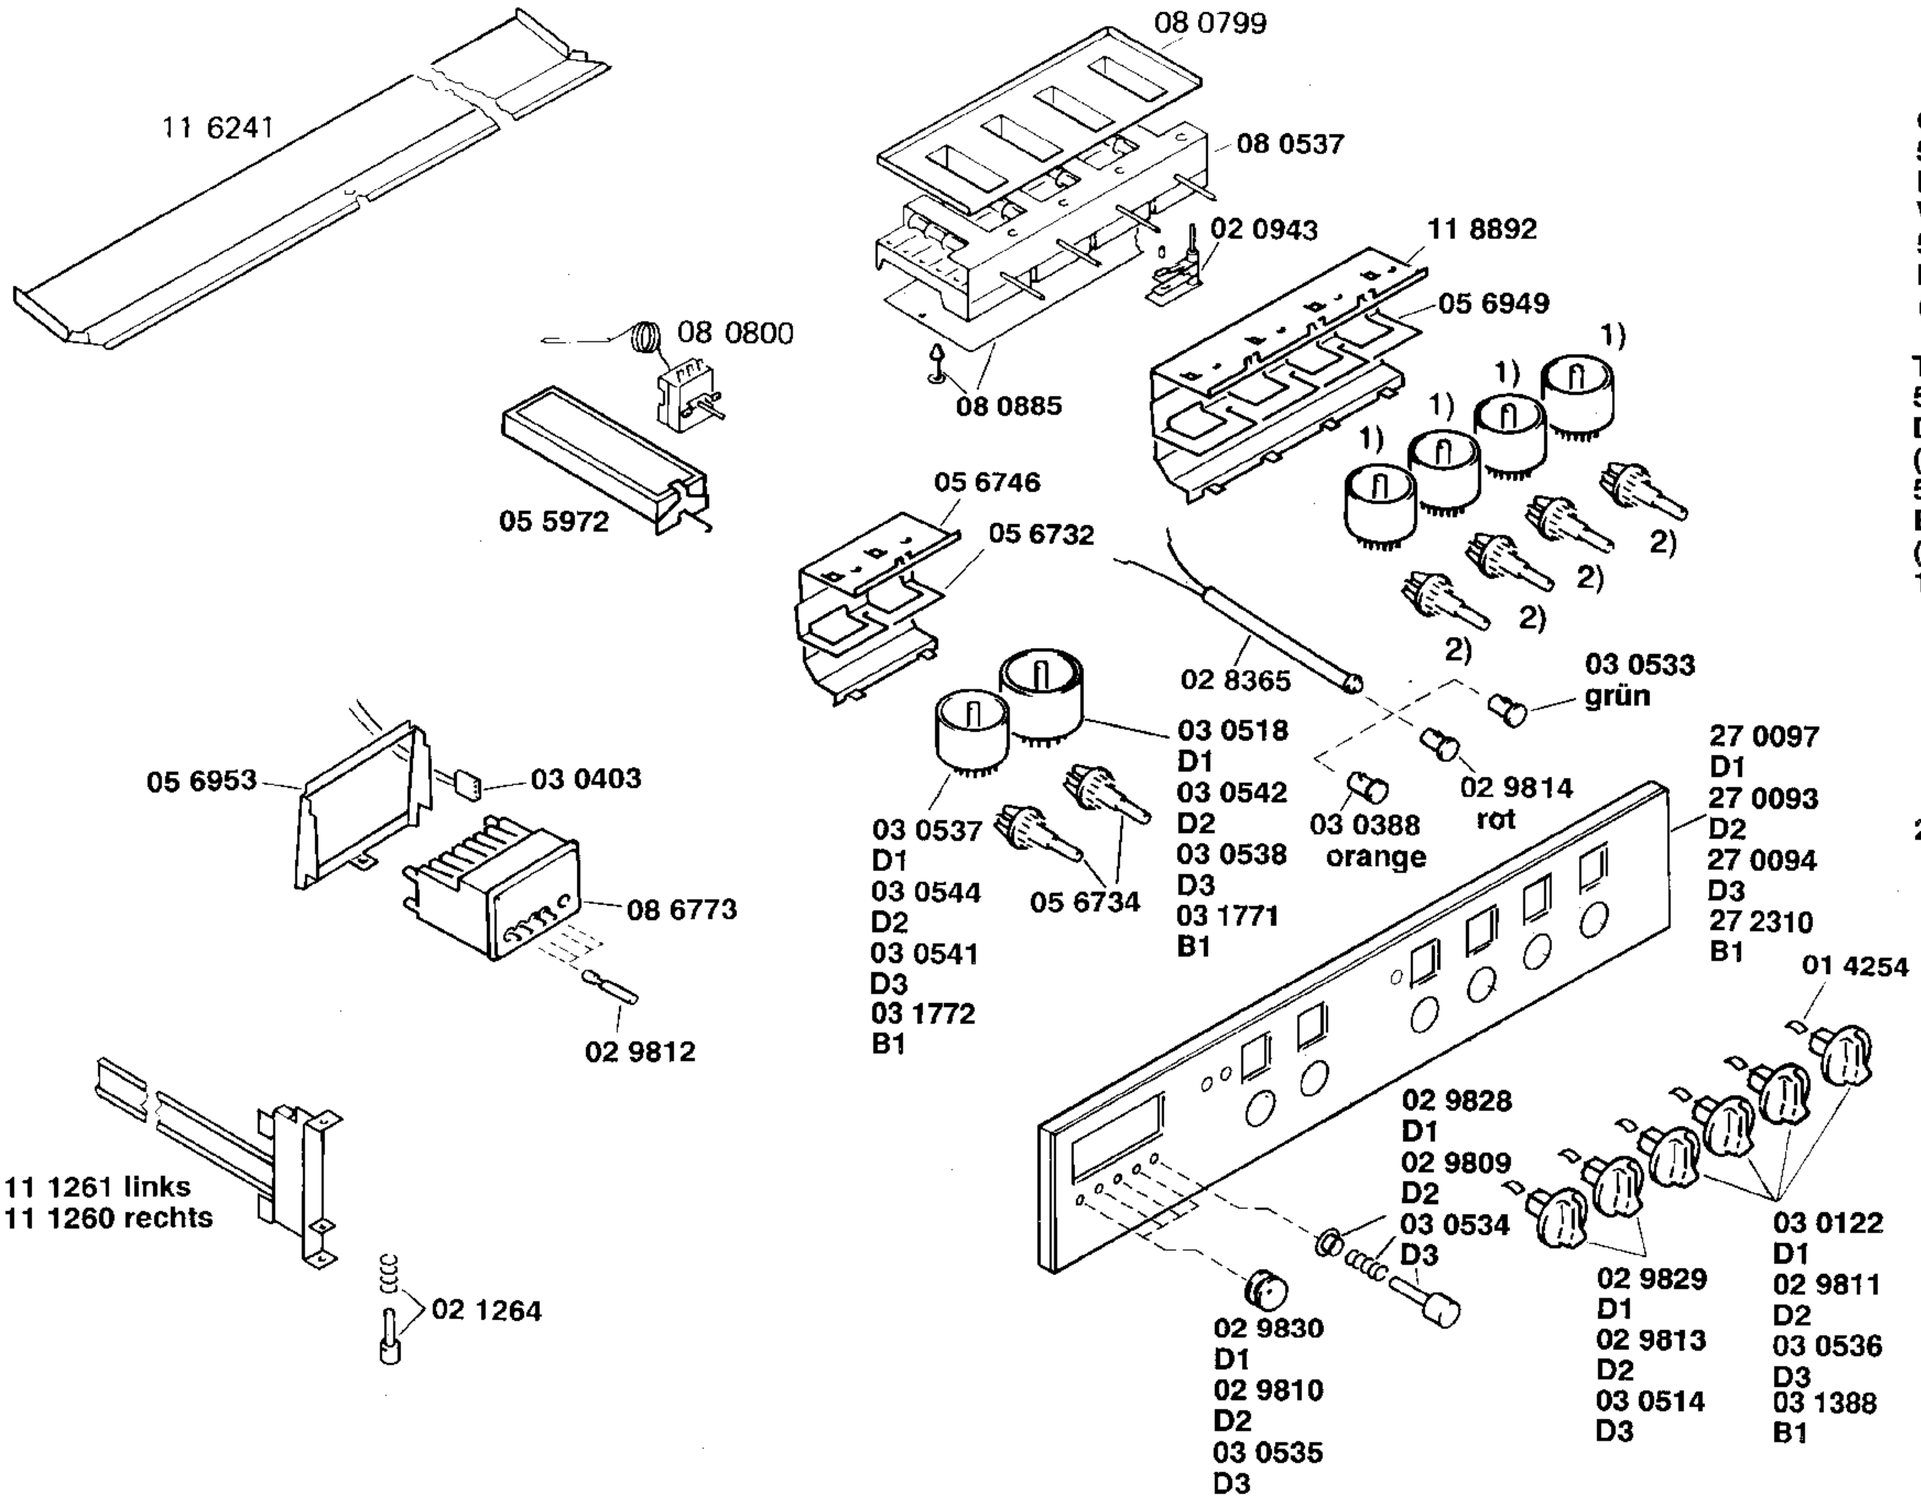

Gebrauchsanweisung
51 3869
Bratzeit-Automatik-Wählscheibe
51 3359
D1,D2,D3
(D,F,GB,I,NL)

Tips und Rezepte
51 3819
D1,D2,D3
(D)
51 1563
B1
(NL)


1) **03 0389**
D1
030392
D2
03 0540
D3
03 1387
B1


2) **05 6735**


e130867-3/1


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

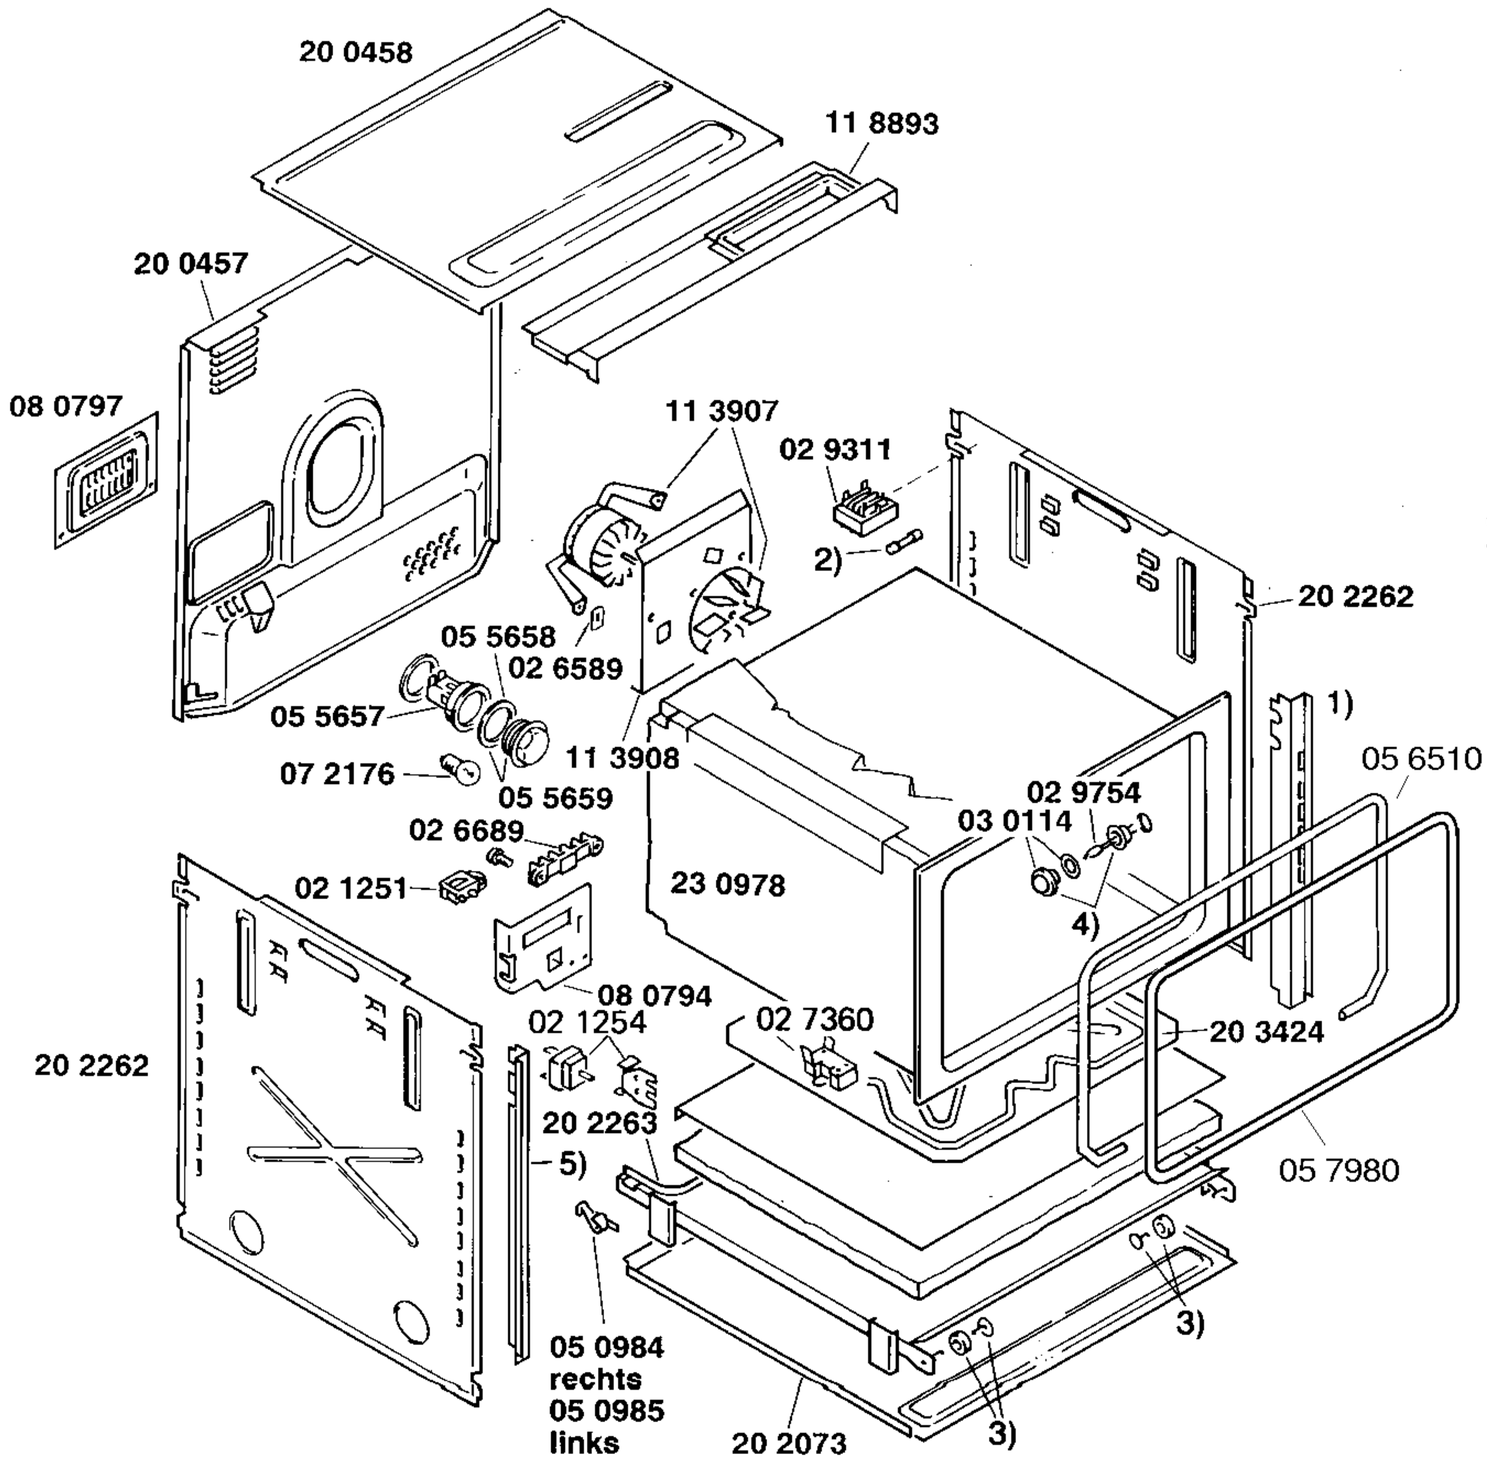

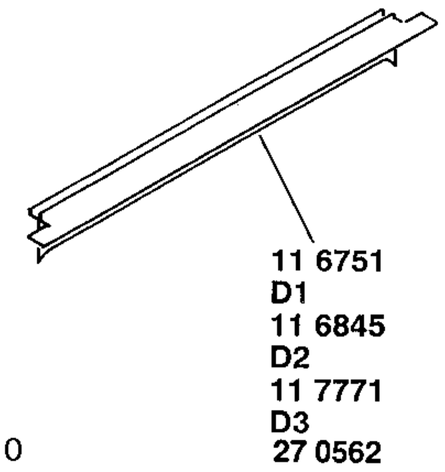

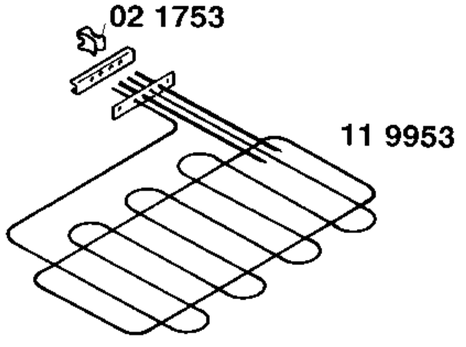

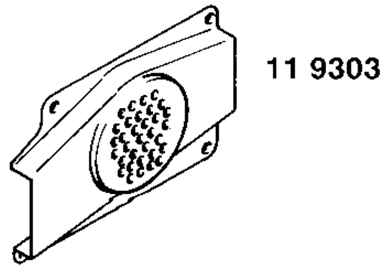

1) 11 6752
D1
11 6846
D2
11 7770
D3
27 1316
B1

2) 70 7255
63mA/T


3) 02 8631
Set

4) 03 0405
Kompl.

5) 11 6753
D1
11 6847
D2
11 7769
D3
27 1317
B1

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

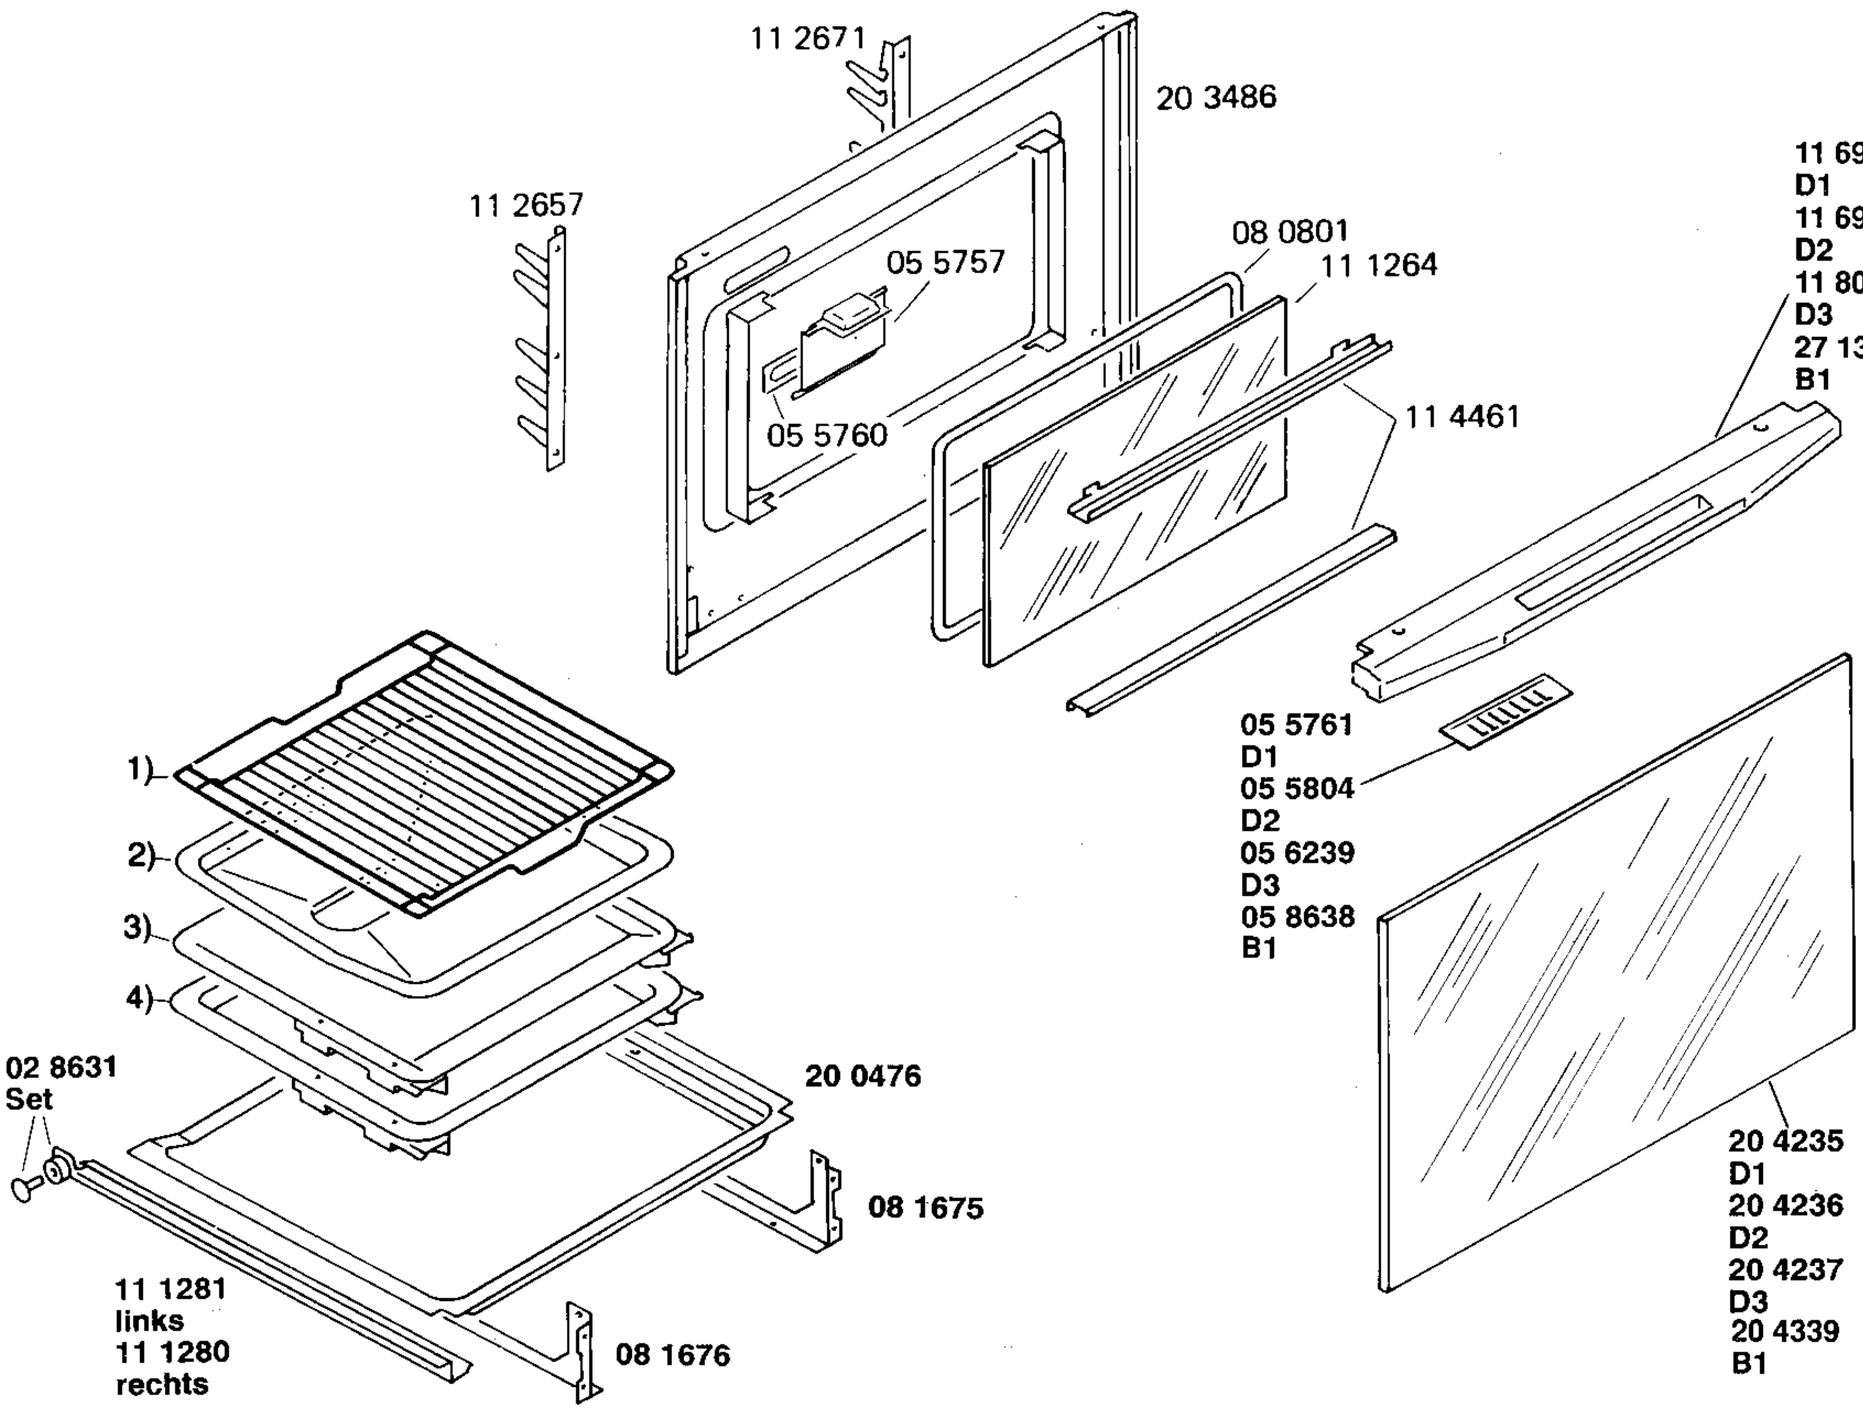

1) **11 1284**
Rost
2) **11 1270**
Spritzschutz
3) **11 1286**
Backblech
4) **11 4891**
Kombipfanne
11 1285
Bratpfanne
Sonderzubehör

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101