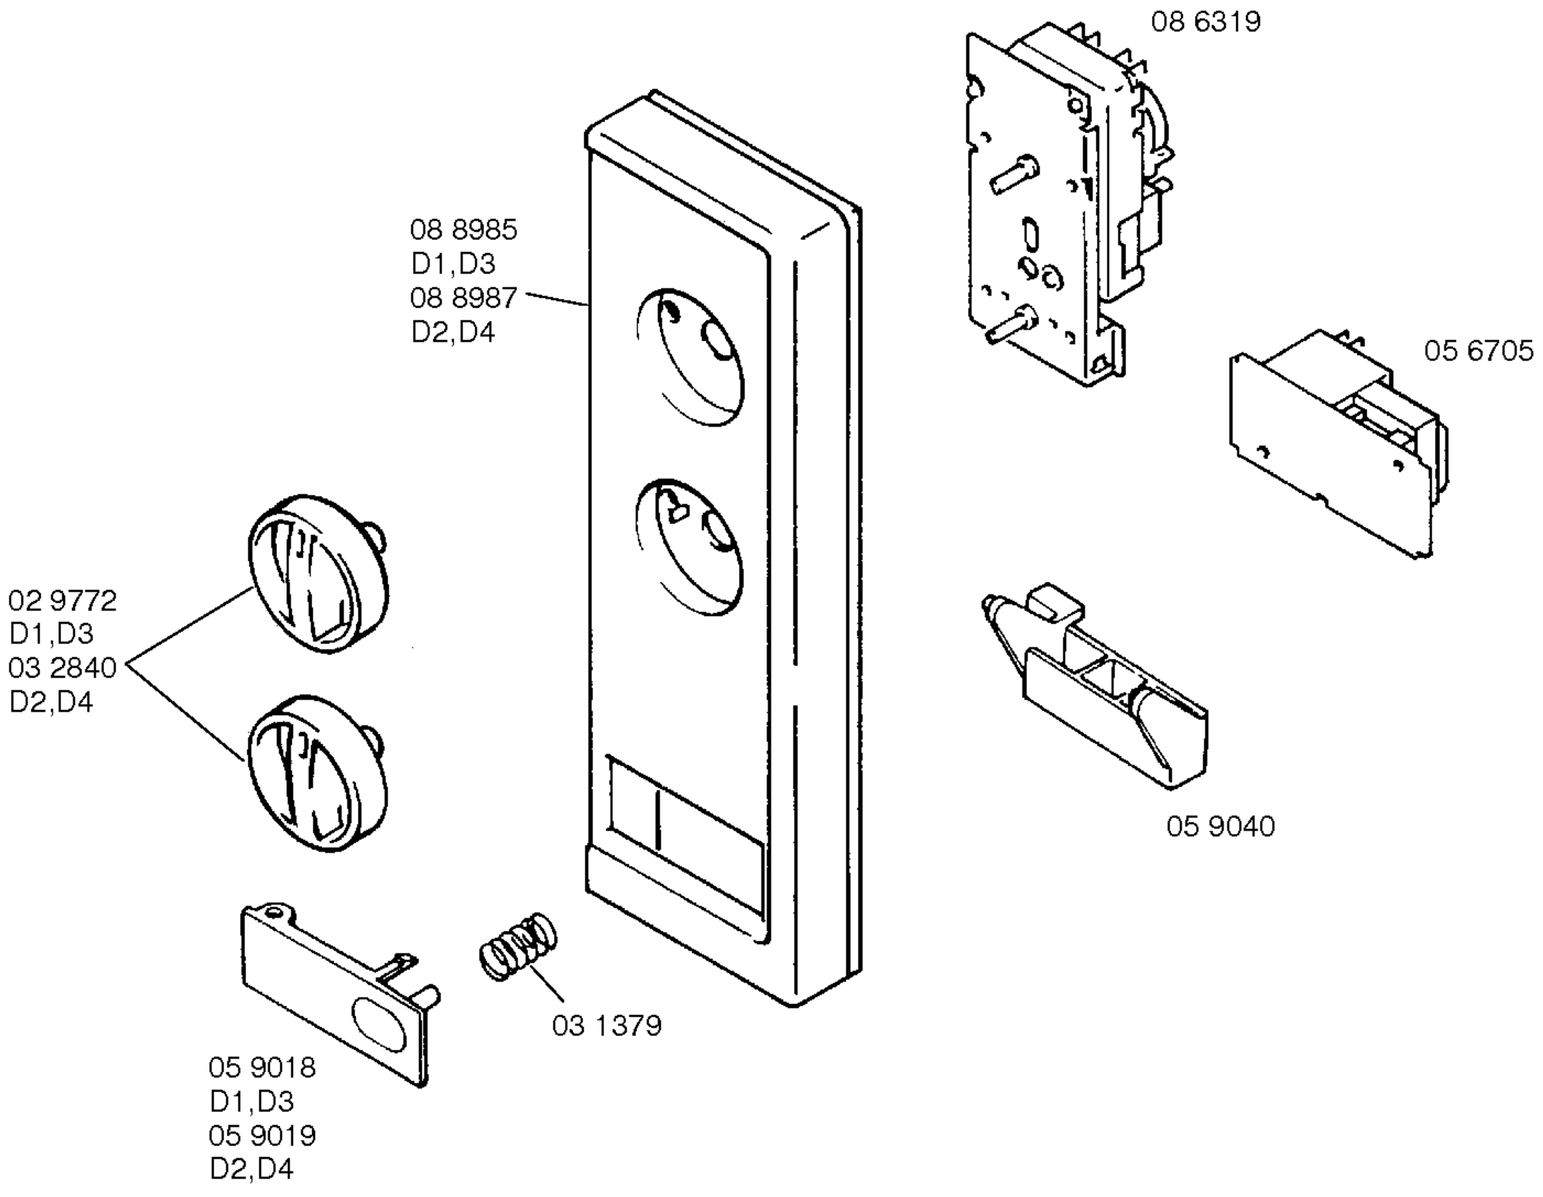



Gebrauchsanweisung
51 5814
(D,DK,N,S,SF)
D1,D2
51 5147
(D,F,GB,I,NL)
D1,D2
51 5918
(D,GB,F,I,NL)
D3,D4
51 5924
(D,DK,N,SF,S)
D3,D4

51 3874
Kochbuch
(D)


Zubehör:

Einbaurahmen kompl.
HZ62120
D1,D3
HZ62140
D2,D4
Bräunungsgeschirr
HZ9100

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

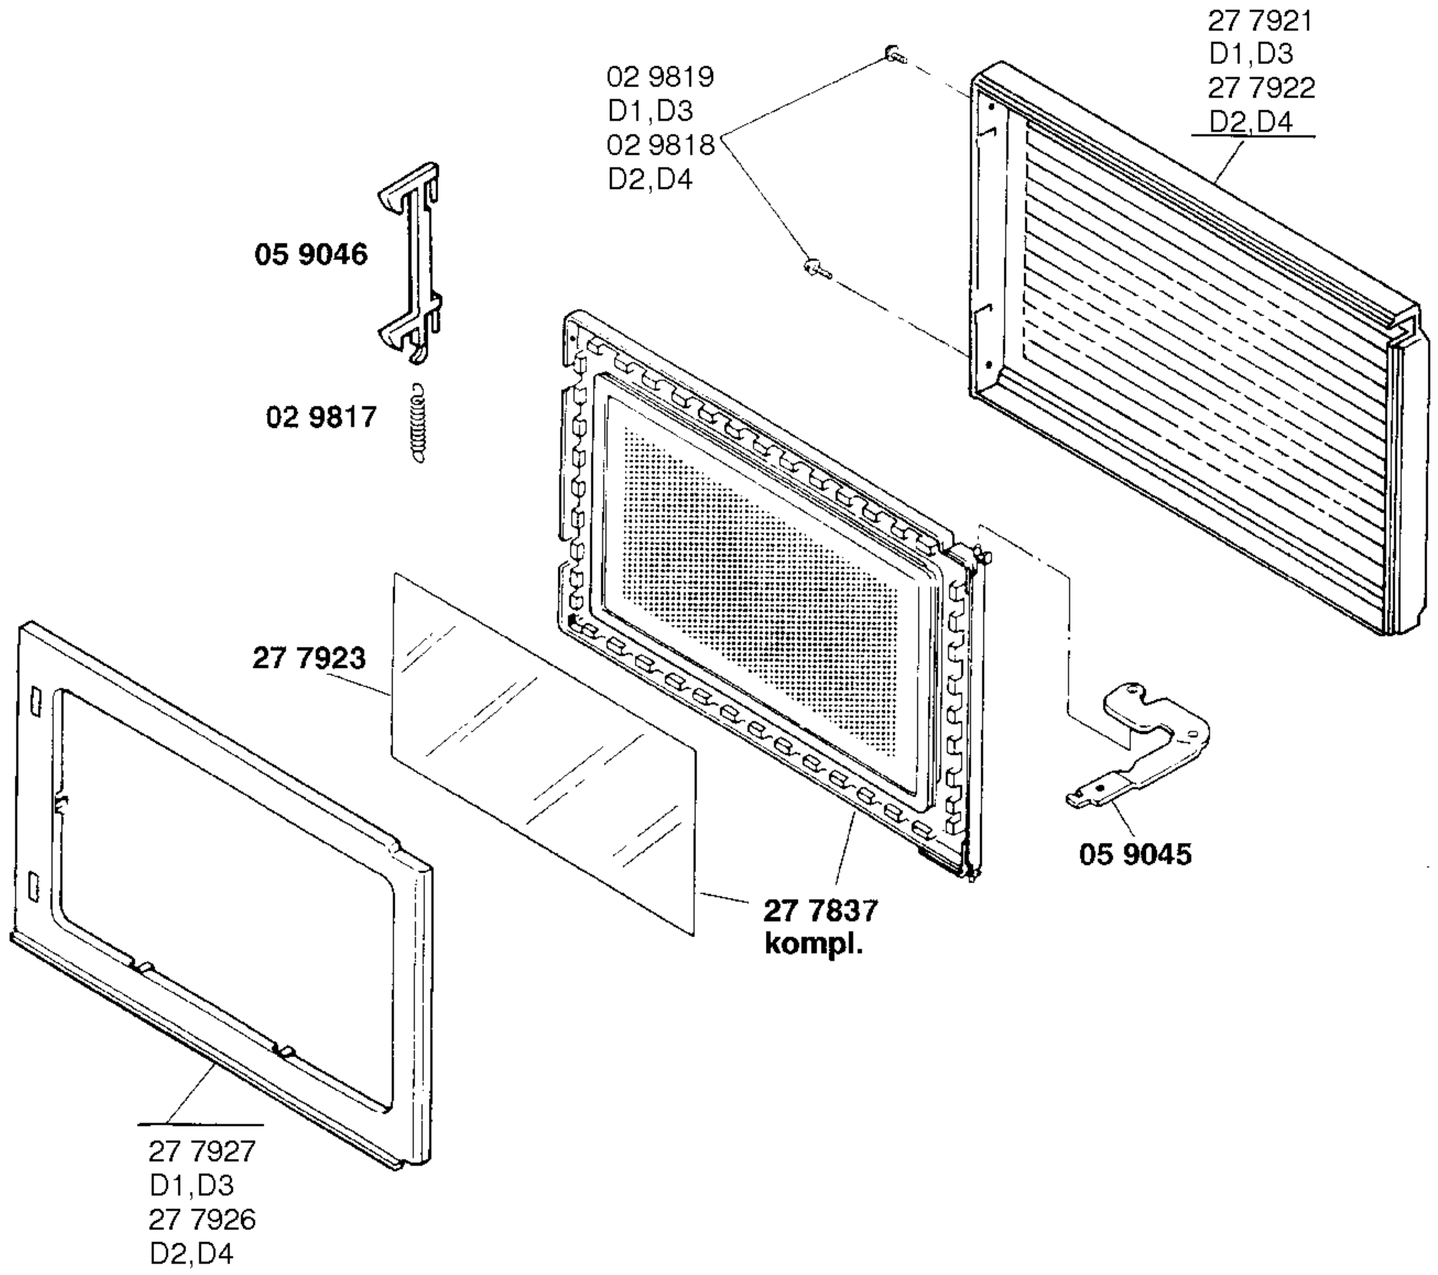

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

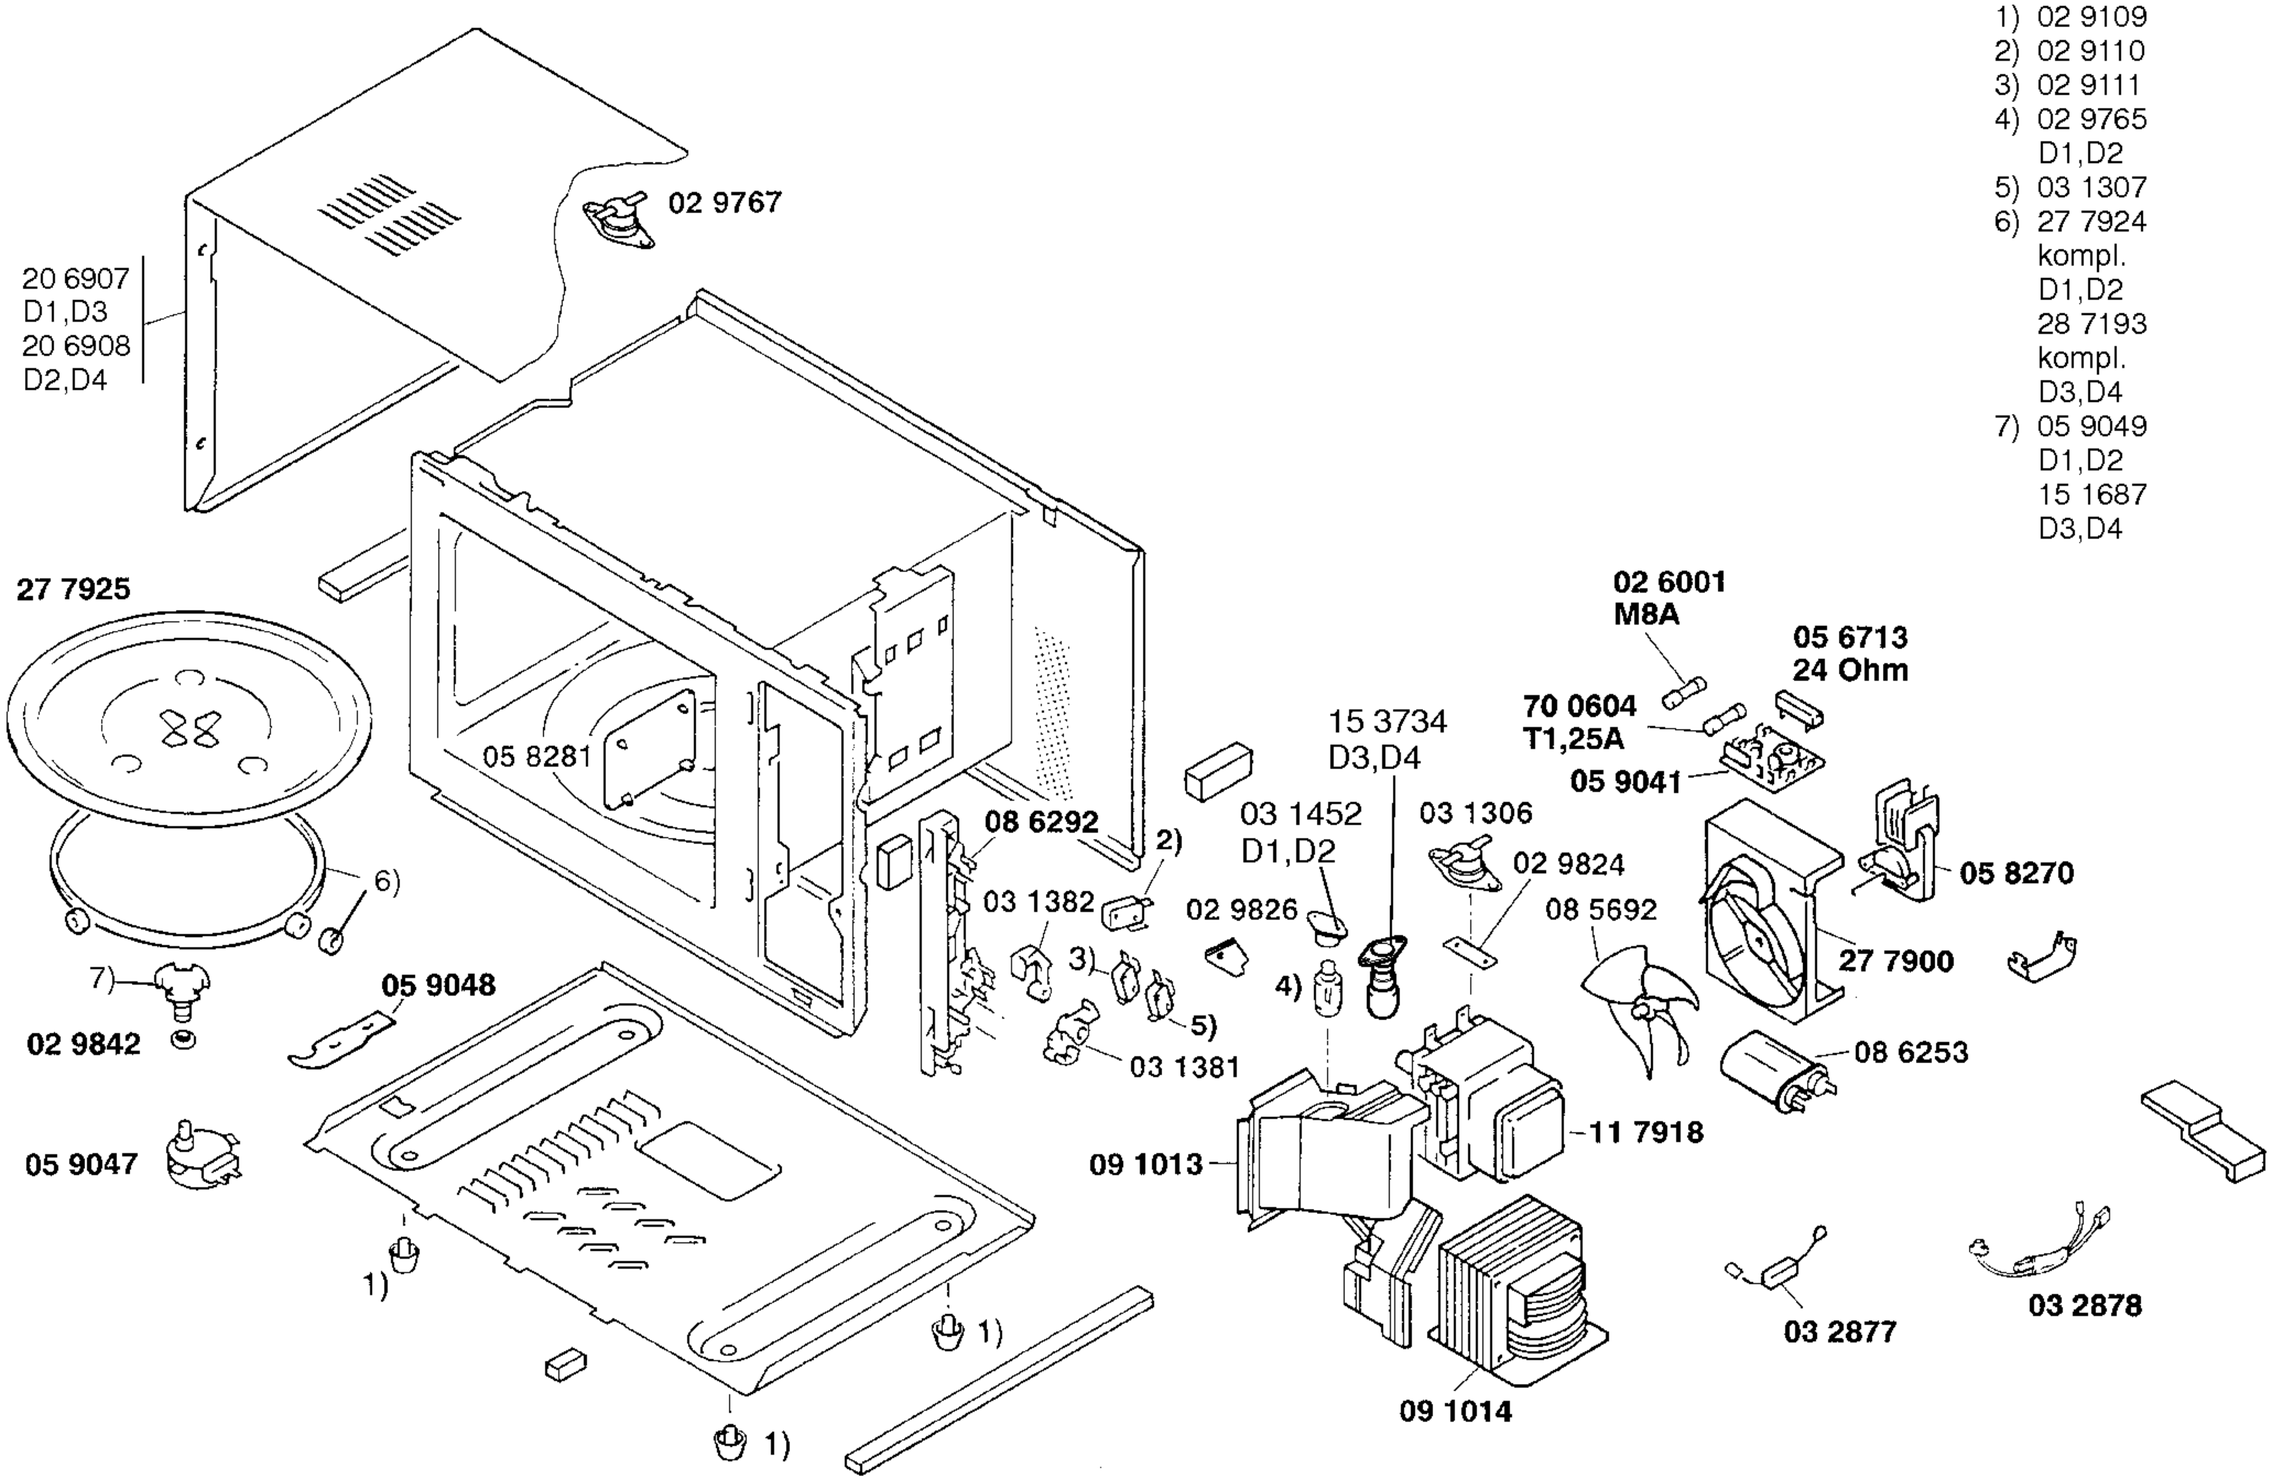

1) 02 9109
2) 02 9110
3) 02 9111
4) 02 9765
D1,D2
5) 03 1307
6) 27 7924
kompl.
D1,D2
28 7193
kompl.
D3,D4
7) 05 9049
D1,D2
15 1687
D3,D4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101