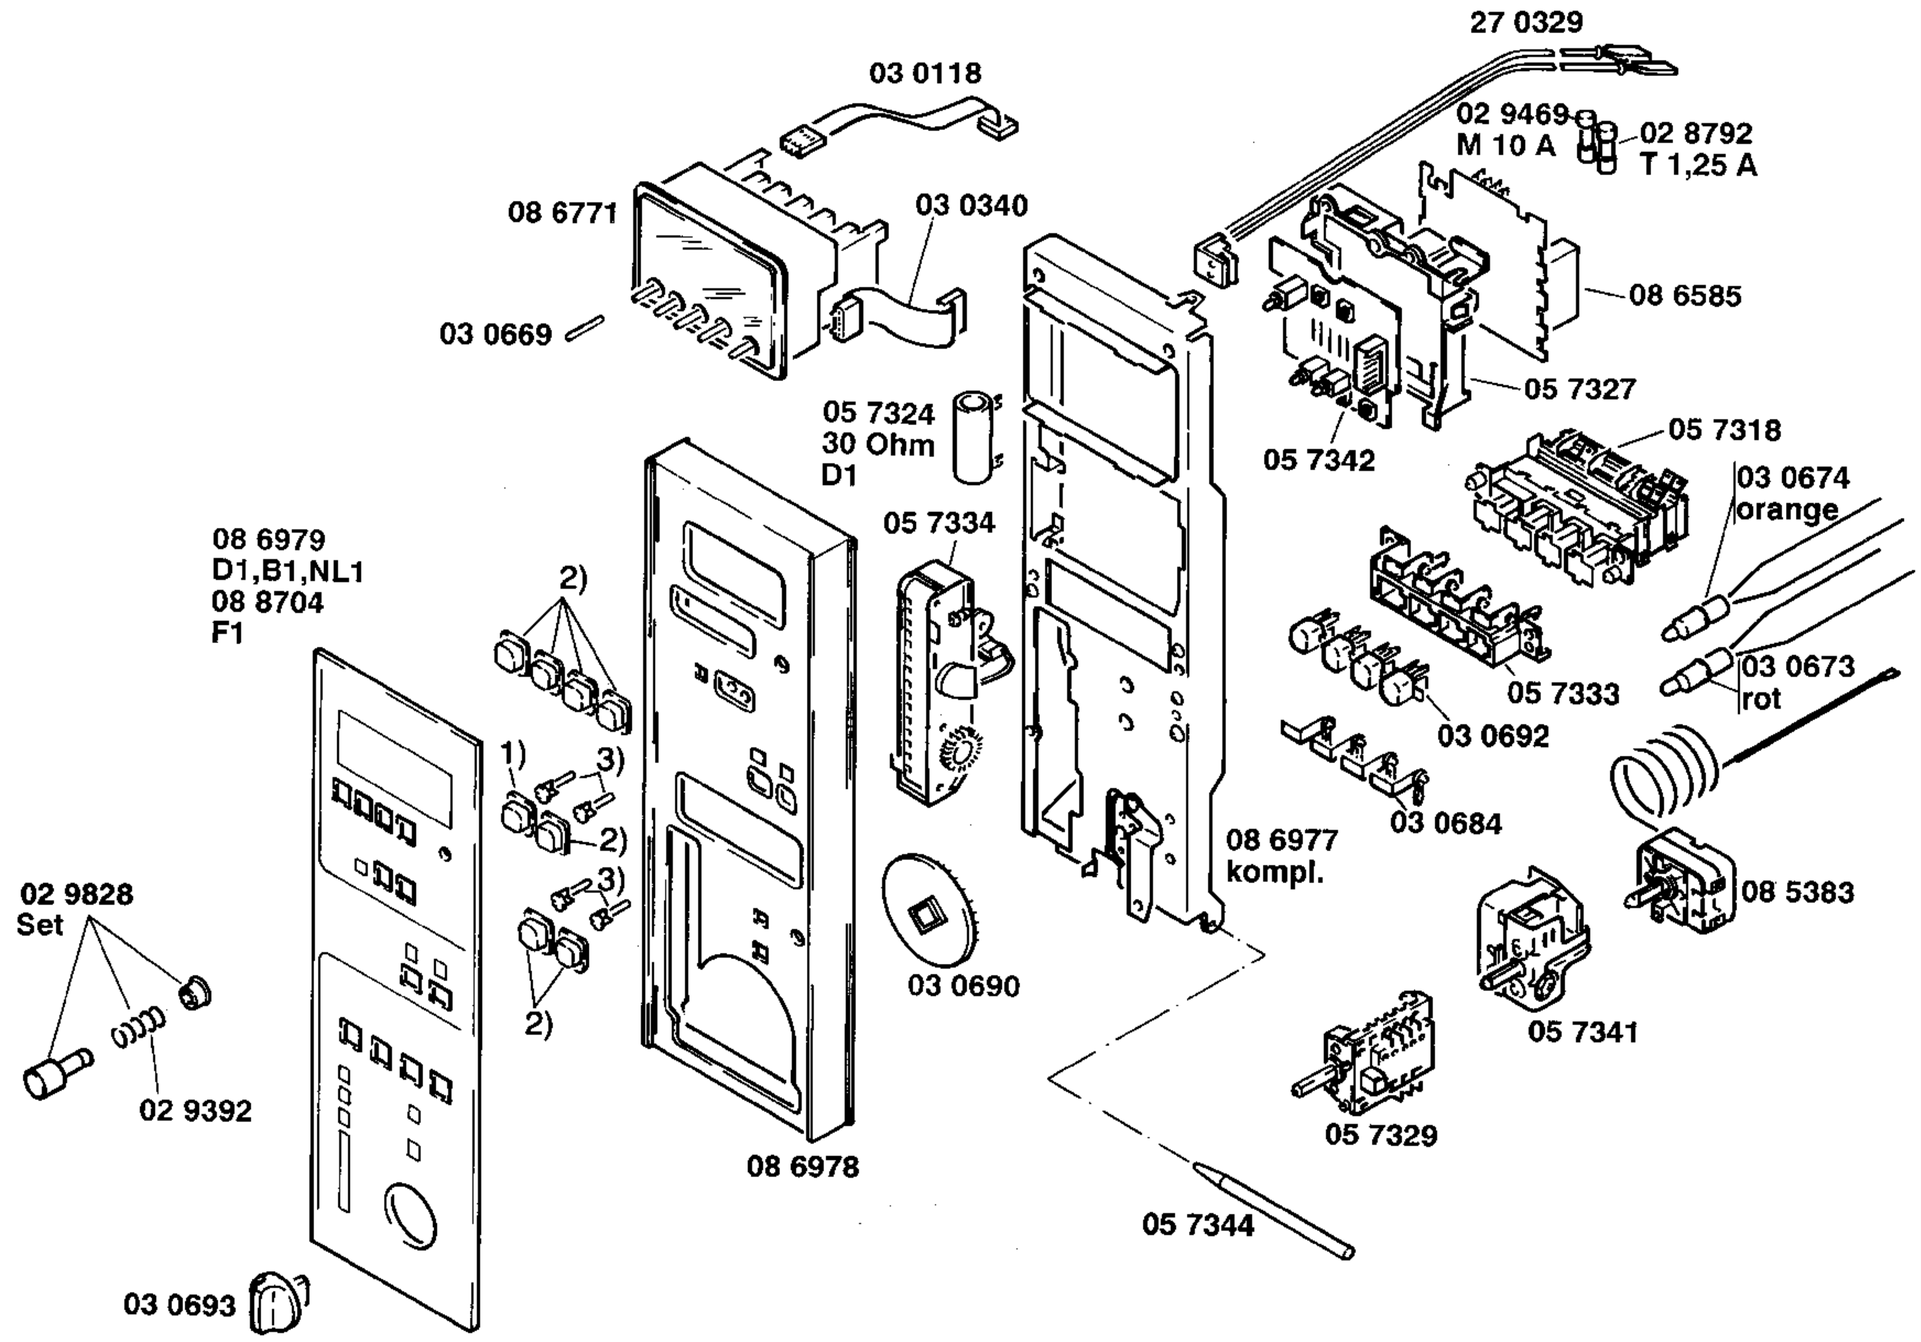



Gebrauchsanweisung
51 3926
(D,F,GB,I,NL)
Kurzanweisung
51 3927
(D)
Kochbuch
51 3930
(D)
51 4061
(NL)
51 4062
(F)

Zubehör:

Einbaurahmen
HZ 67040
kratzfeste Abdeckung
HZ 67740
Alu-Backblech
HZ 8055
Glaspfanne
HZ 8056
Glasbräter
HZ 9150


1) 03 0681 grün
2) 03 0691 umbra
3) 03 0679

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

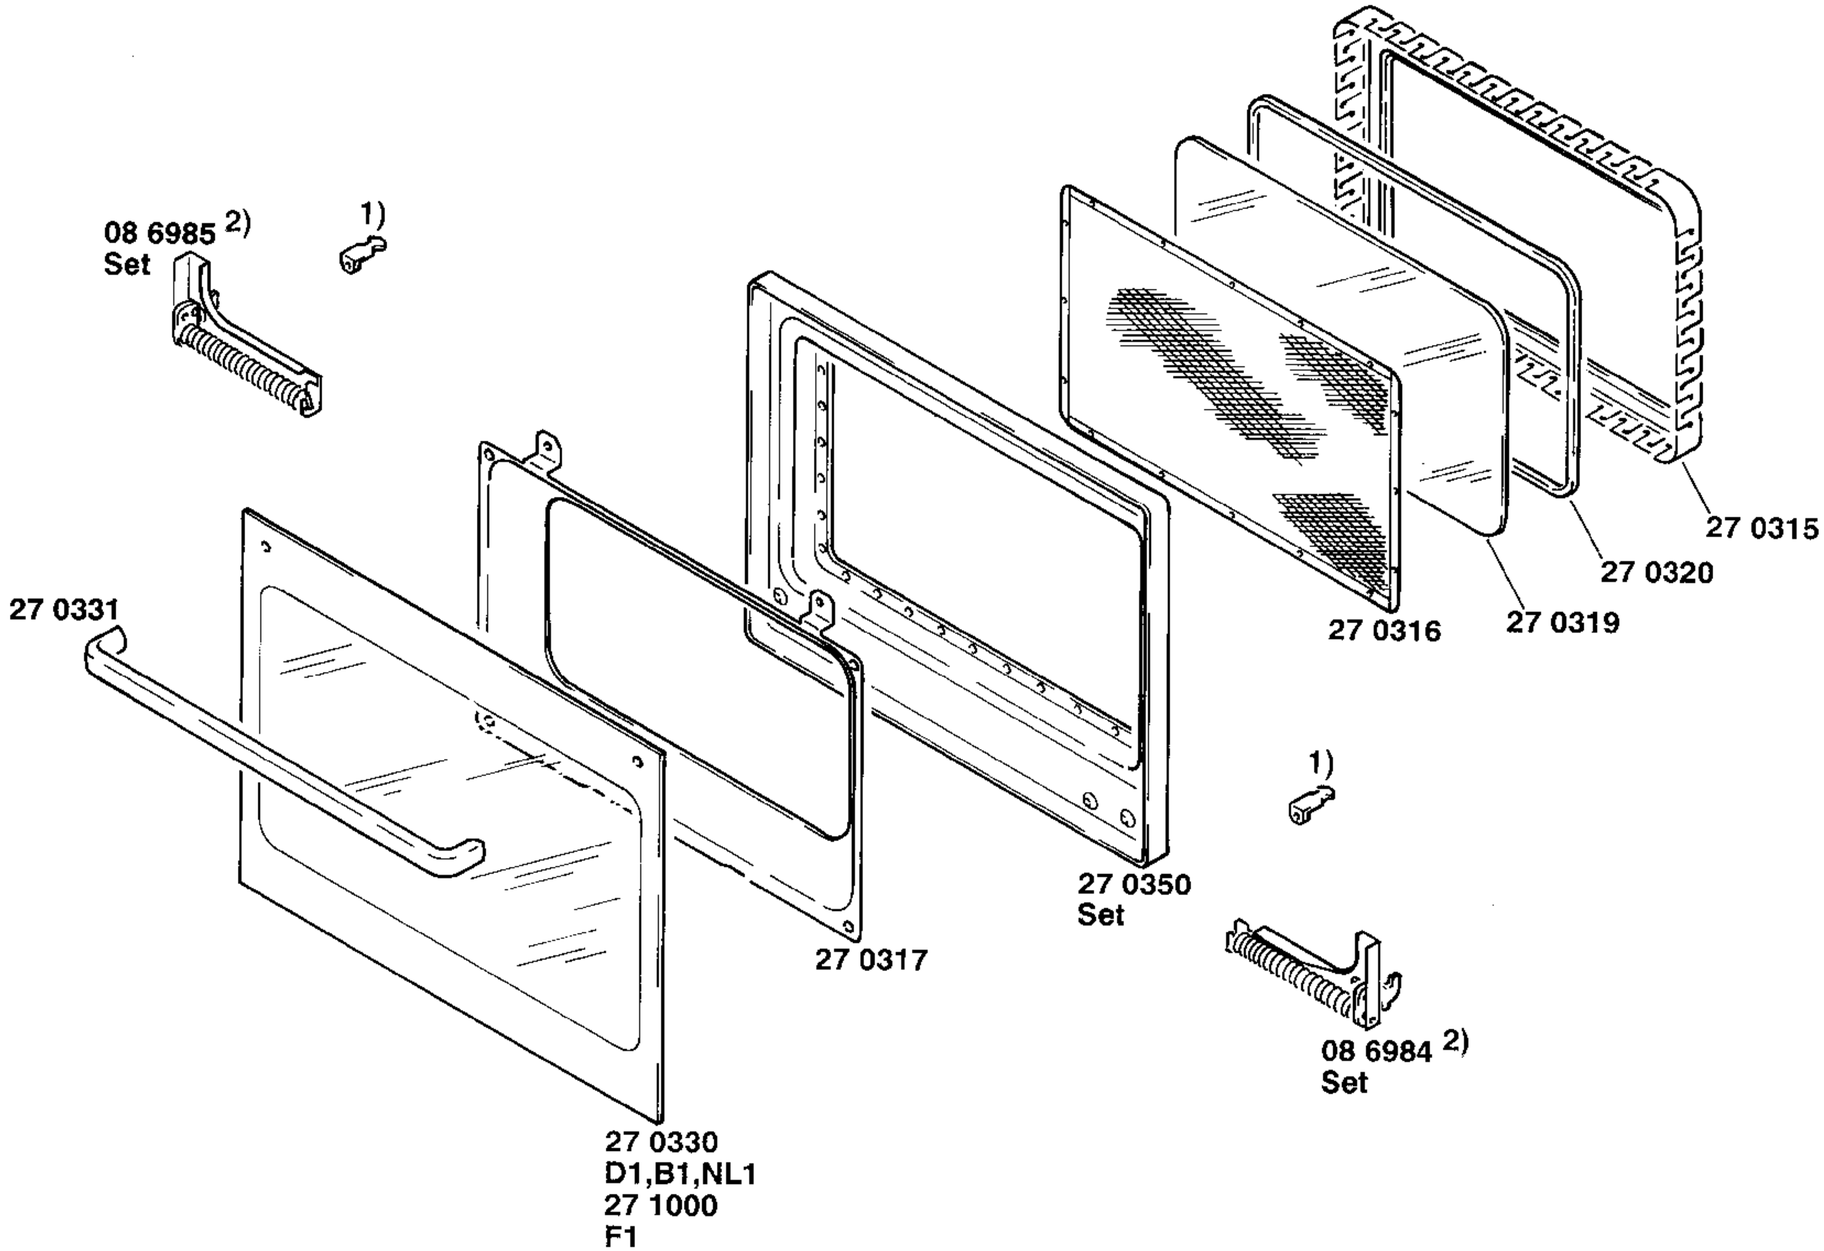


1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

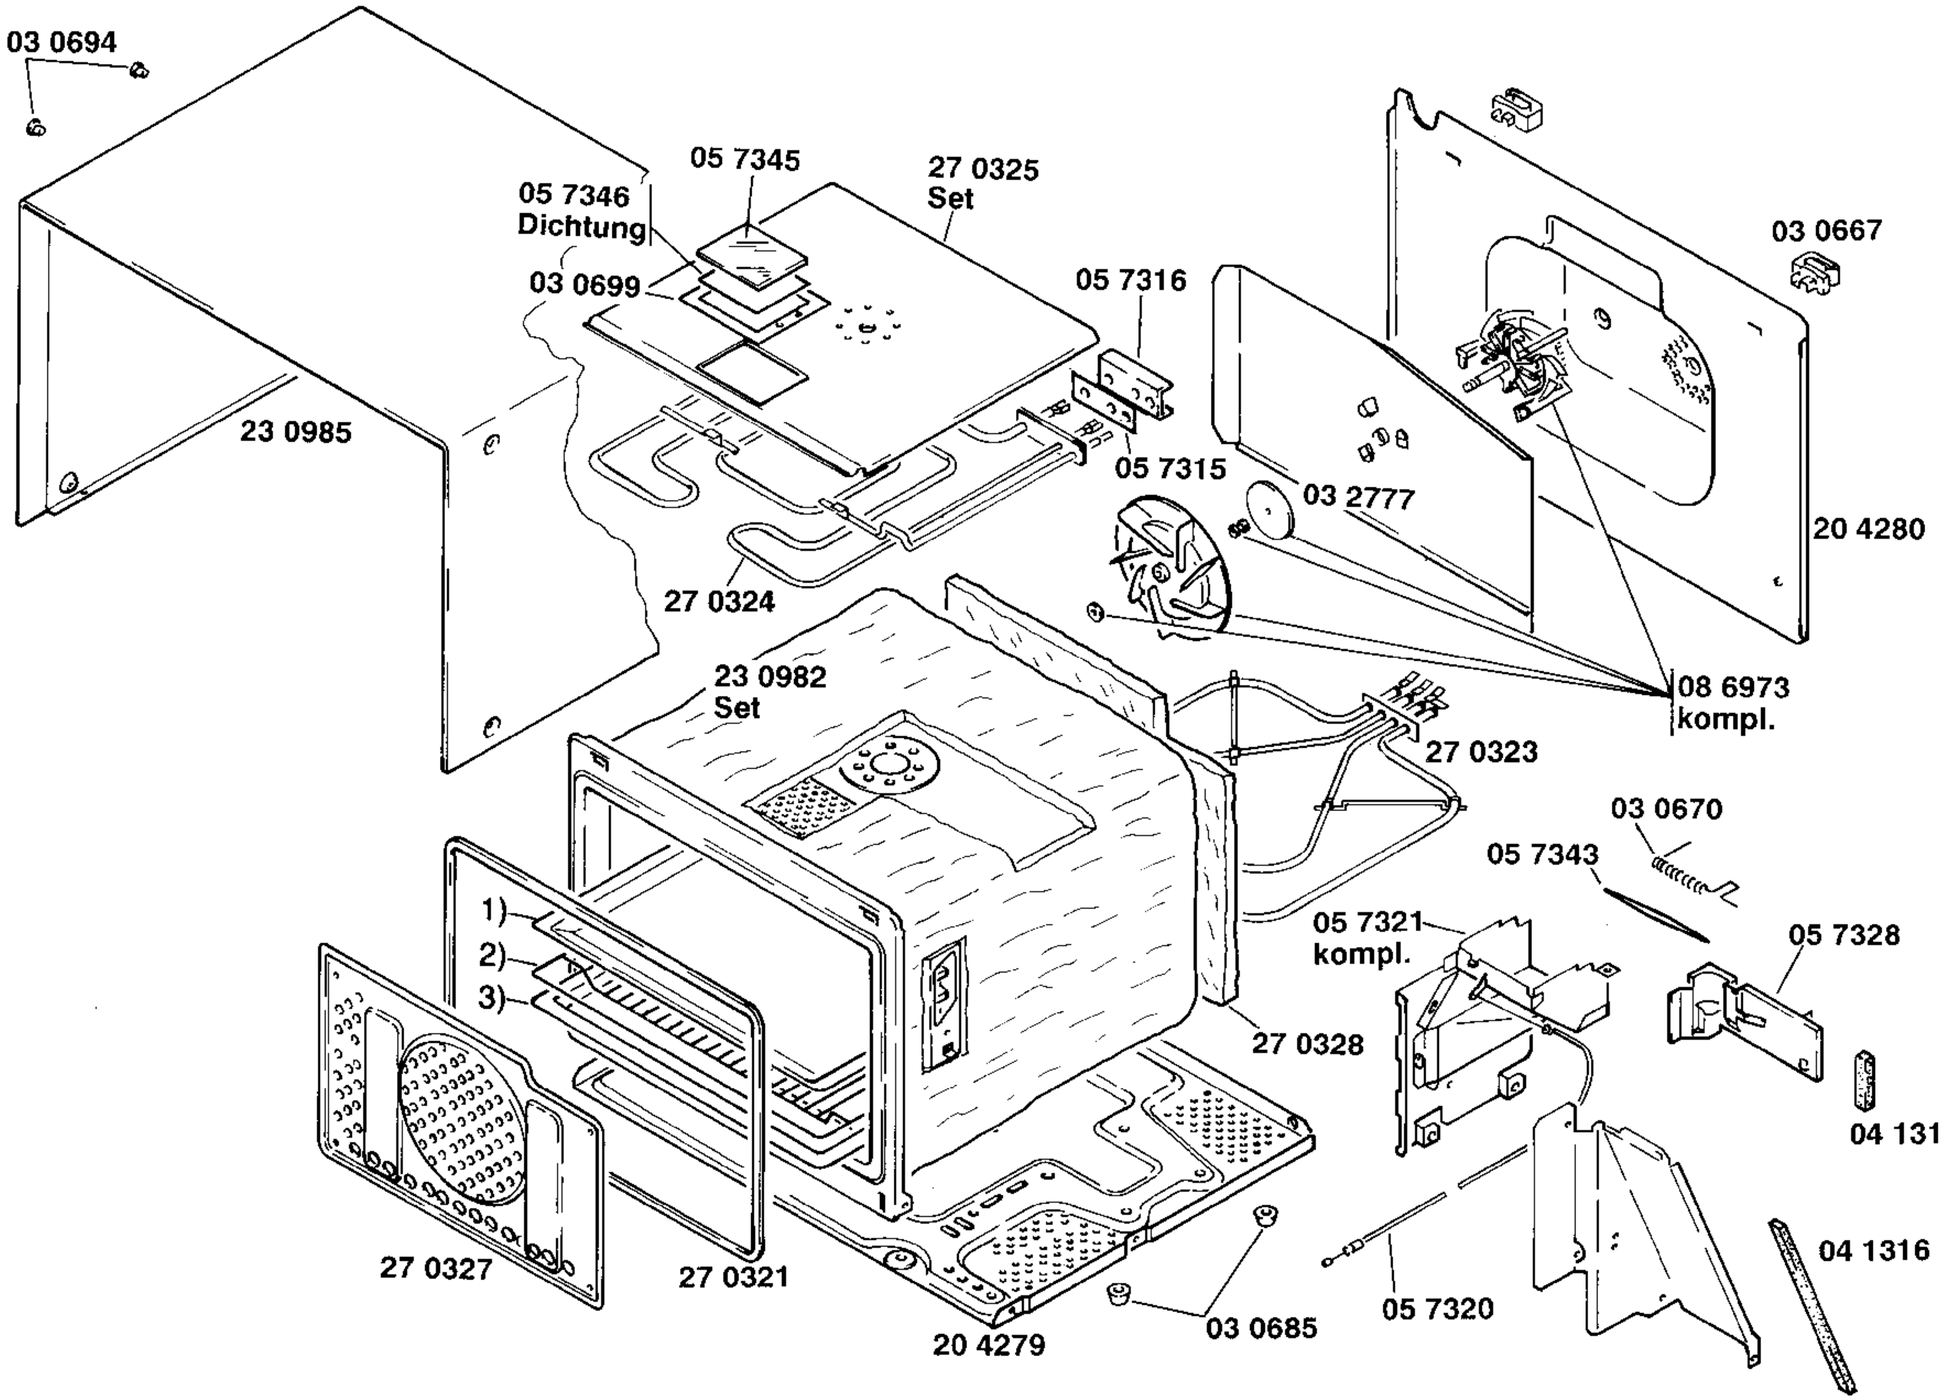

1) 11 4538
Backblech
2) 11 4539
3) 11 4537
Glasschale
02 8732
Anschlag–Backblech

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

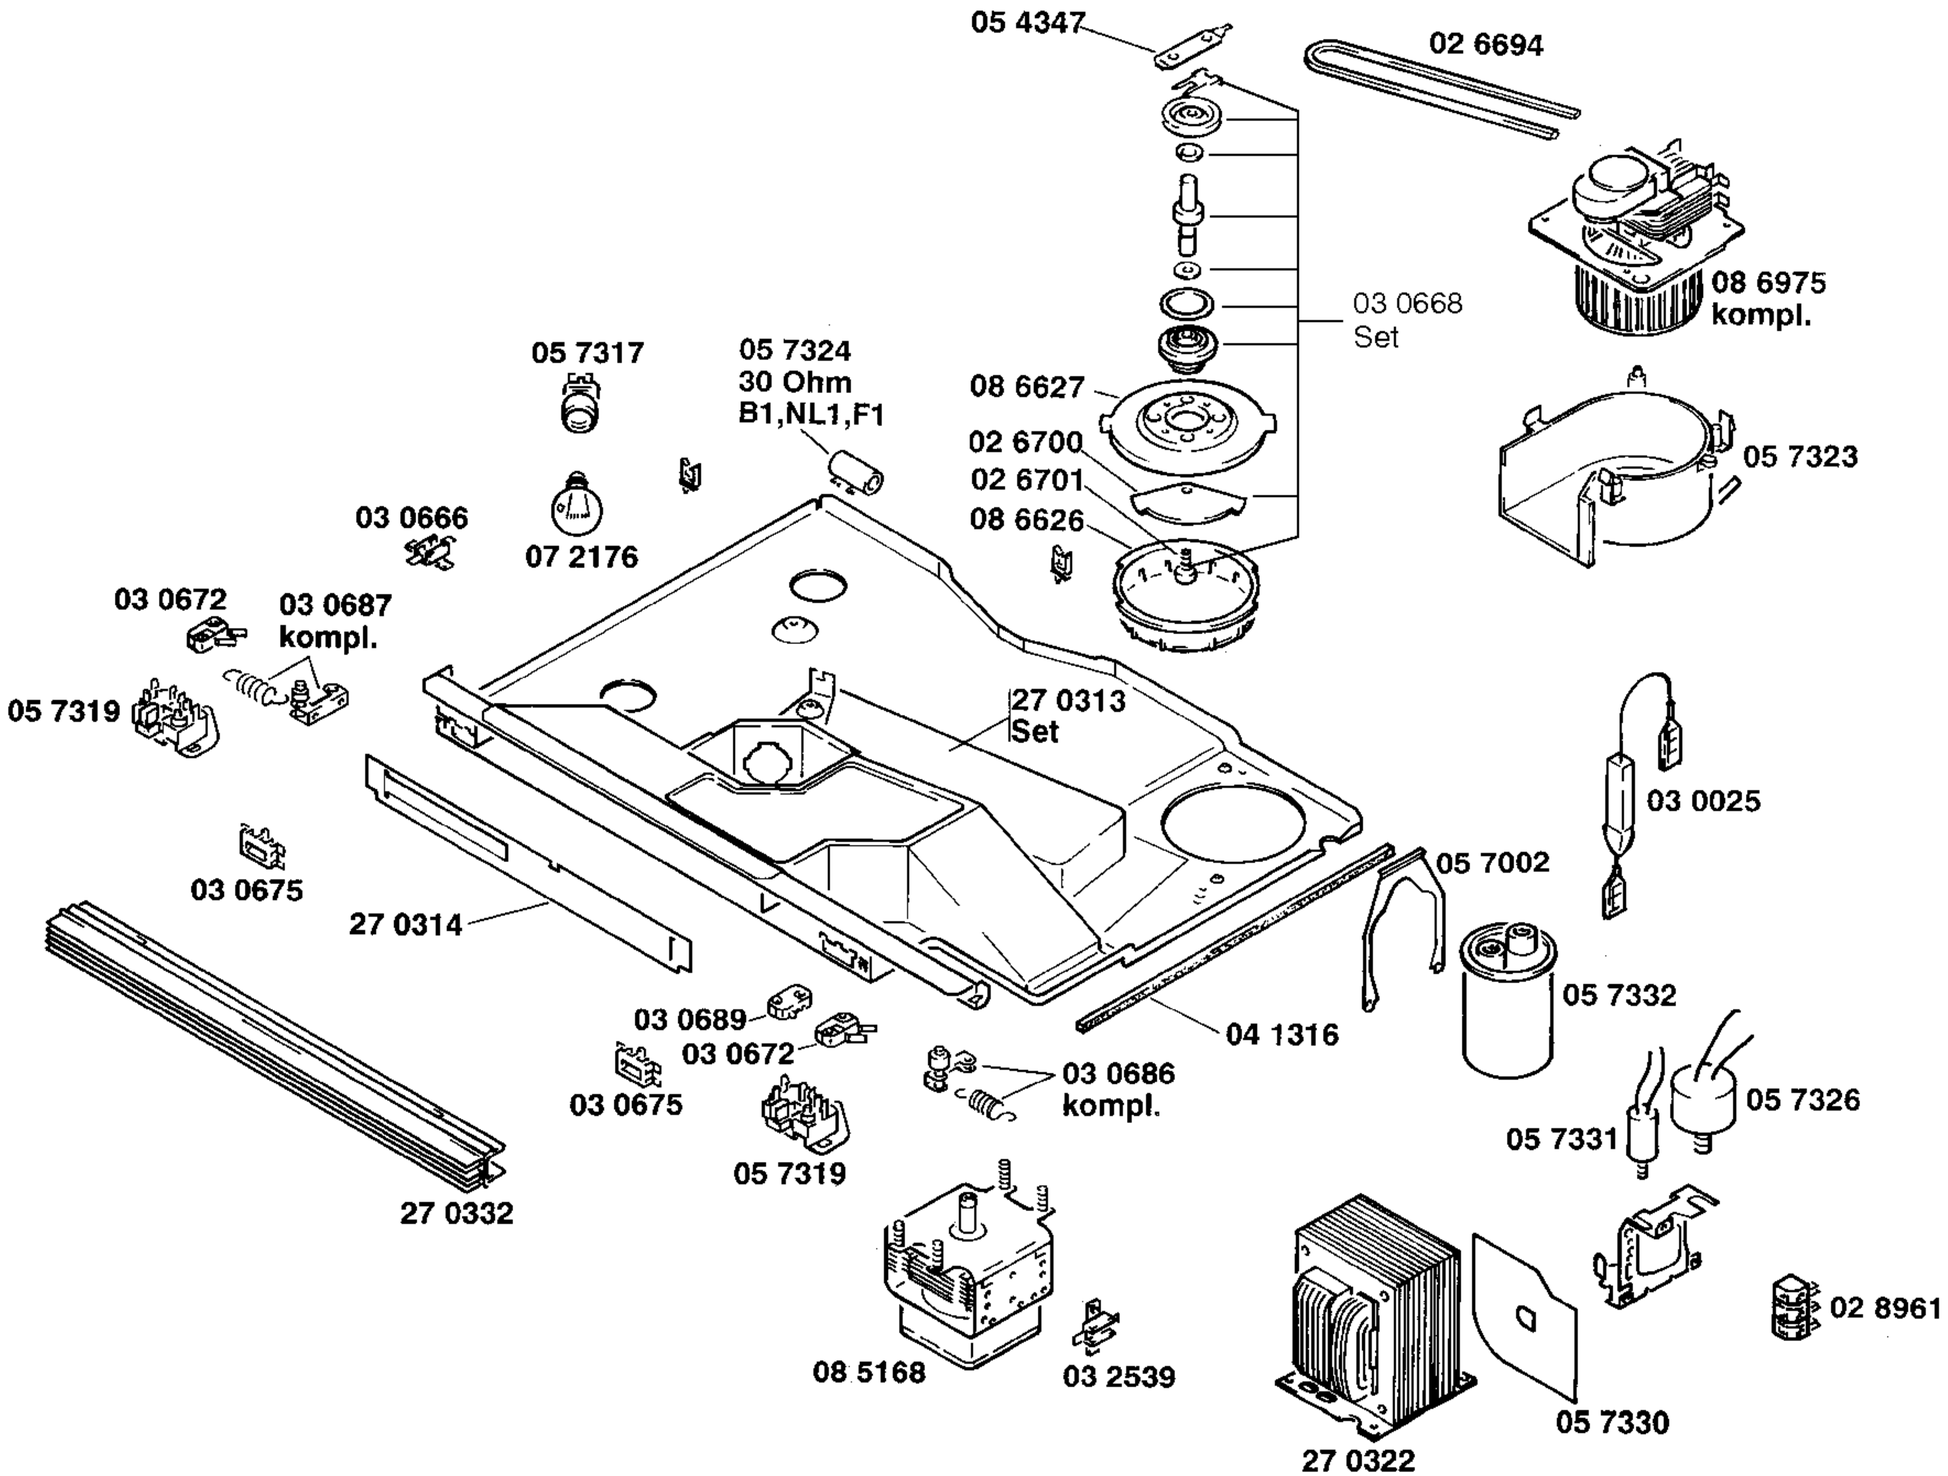

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101