
SIEMENS

HF76020/02–D1,weiss
HF76020BB/02–B1,weiss
HF76020NL/02–NL1,weiss
HF76040/02–D2,umbra
HF76040BB/02–B2,umbra
HF76040NL/02–NL2,umbra

HERDE
Mikrowellenherde

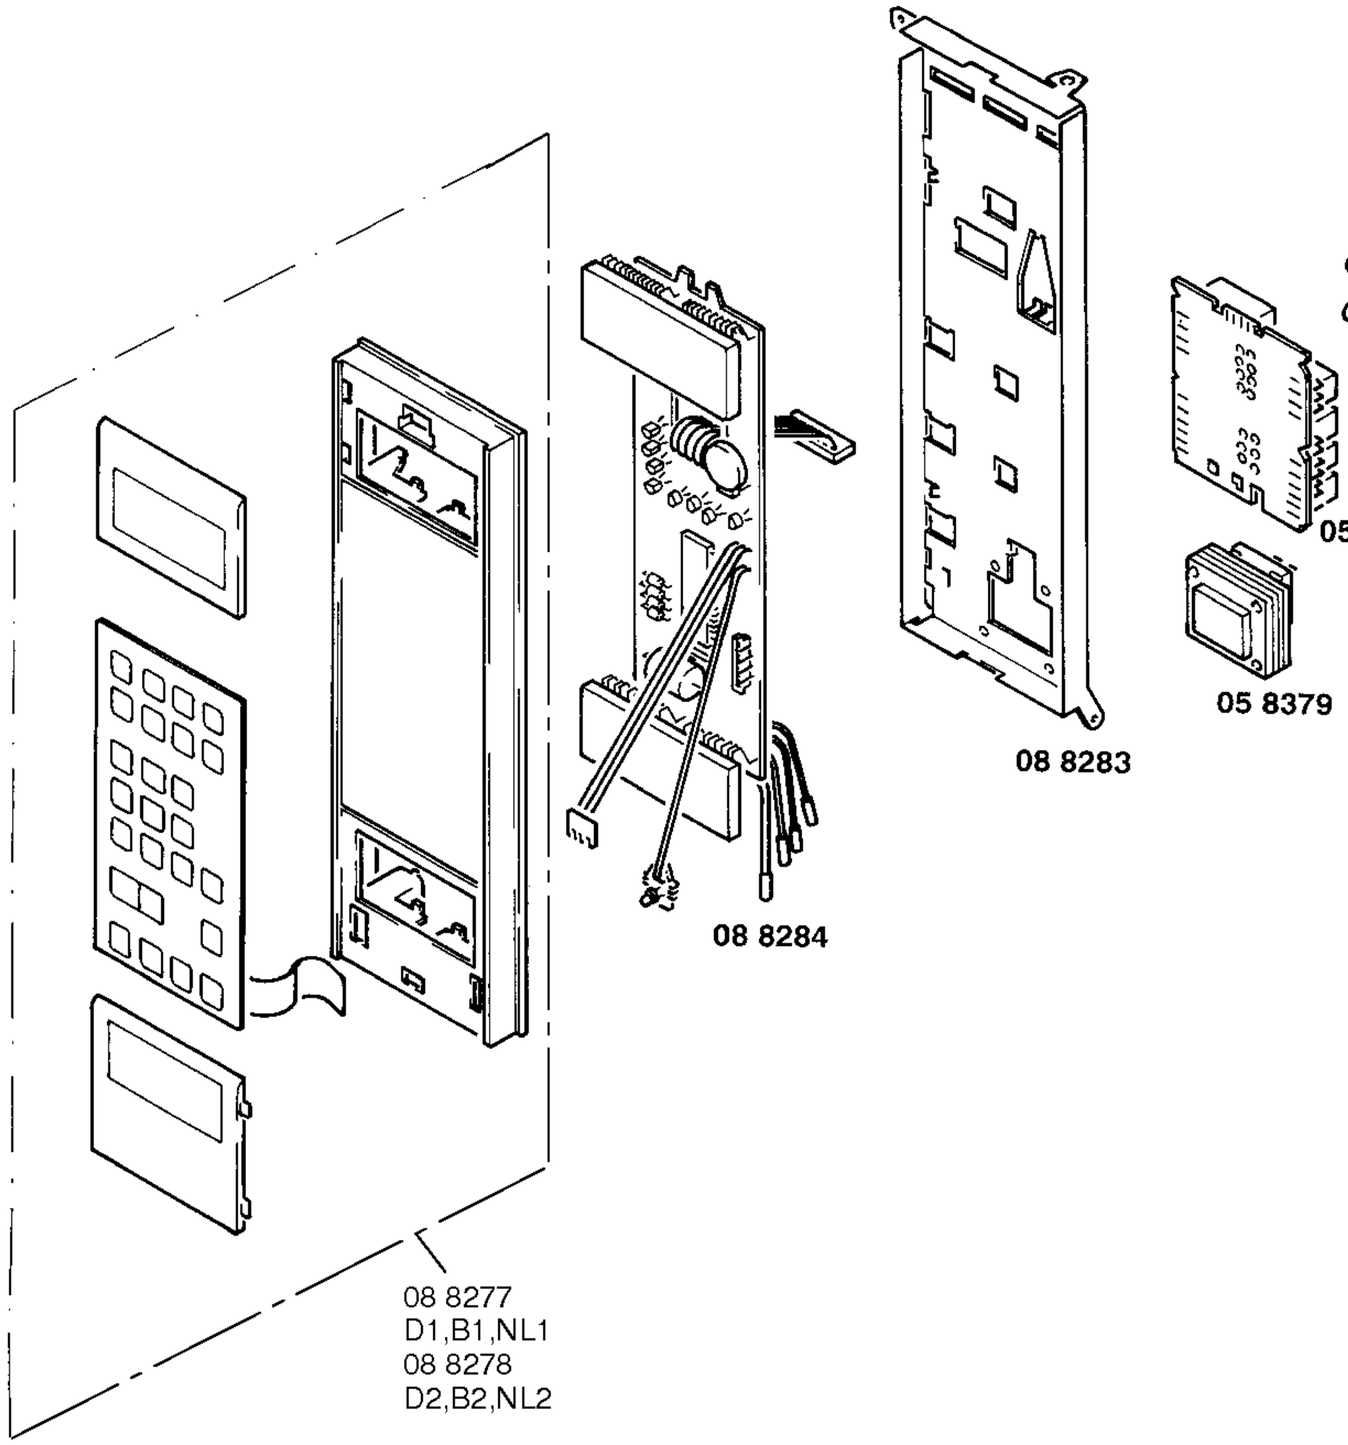

51 4188
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,I,NL)

Kochbücher
51 4189
(D)
51 4477
(F)
514476
(NL)


51 4190
Kurzanleitung
(D)

Zubehör:

Einbaurahmen
HZ 67020
D1,B1,NL1
HZ 67040
D2,B2,NL2
kratzfeste Abdeckung
HZ 67720
D1,B1,NL1
HZ 67740
D2,B2,NL2
Alu–Backblech
HZ 8055
Glaspfanne
HZ 8056
Glasbräter
HZ 9150


E231292–4/1

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

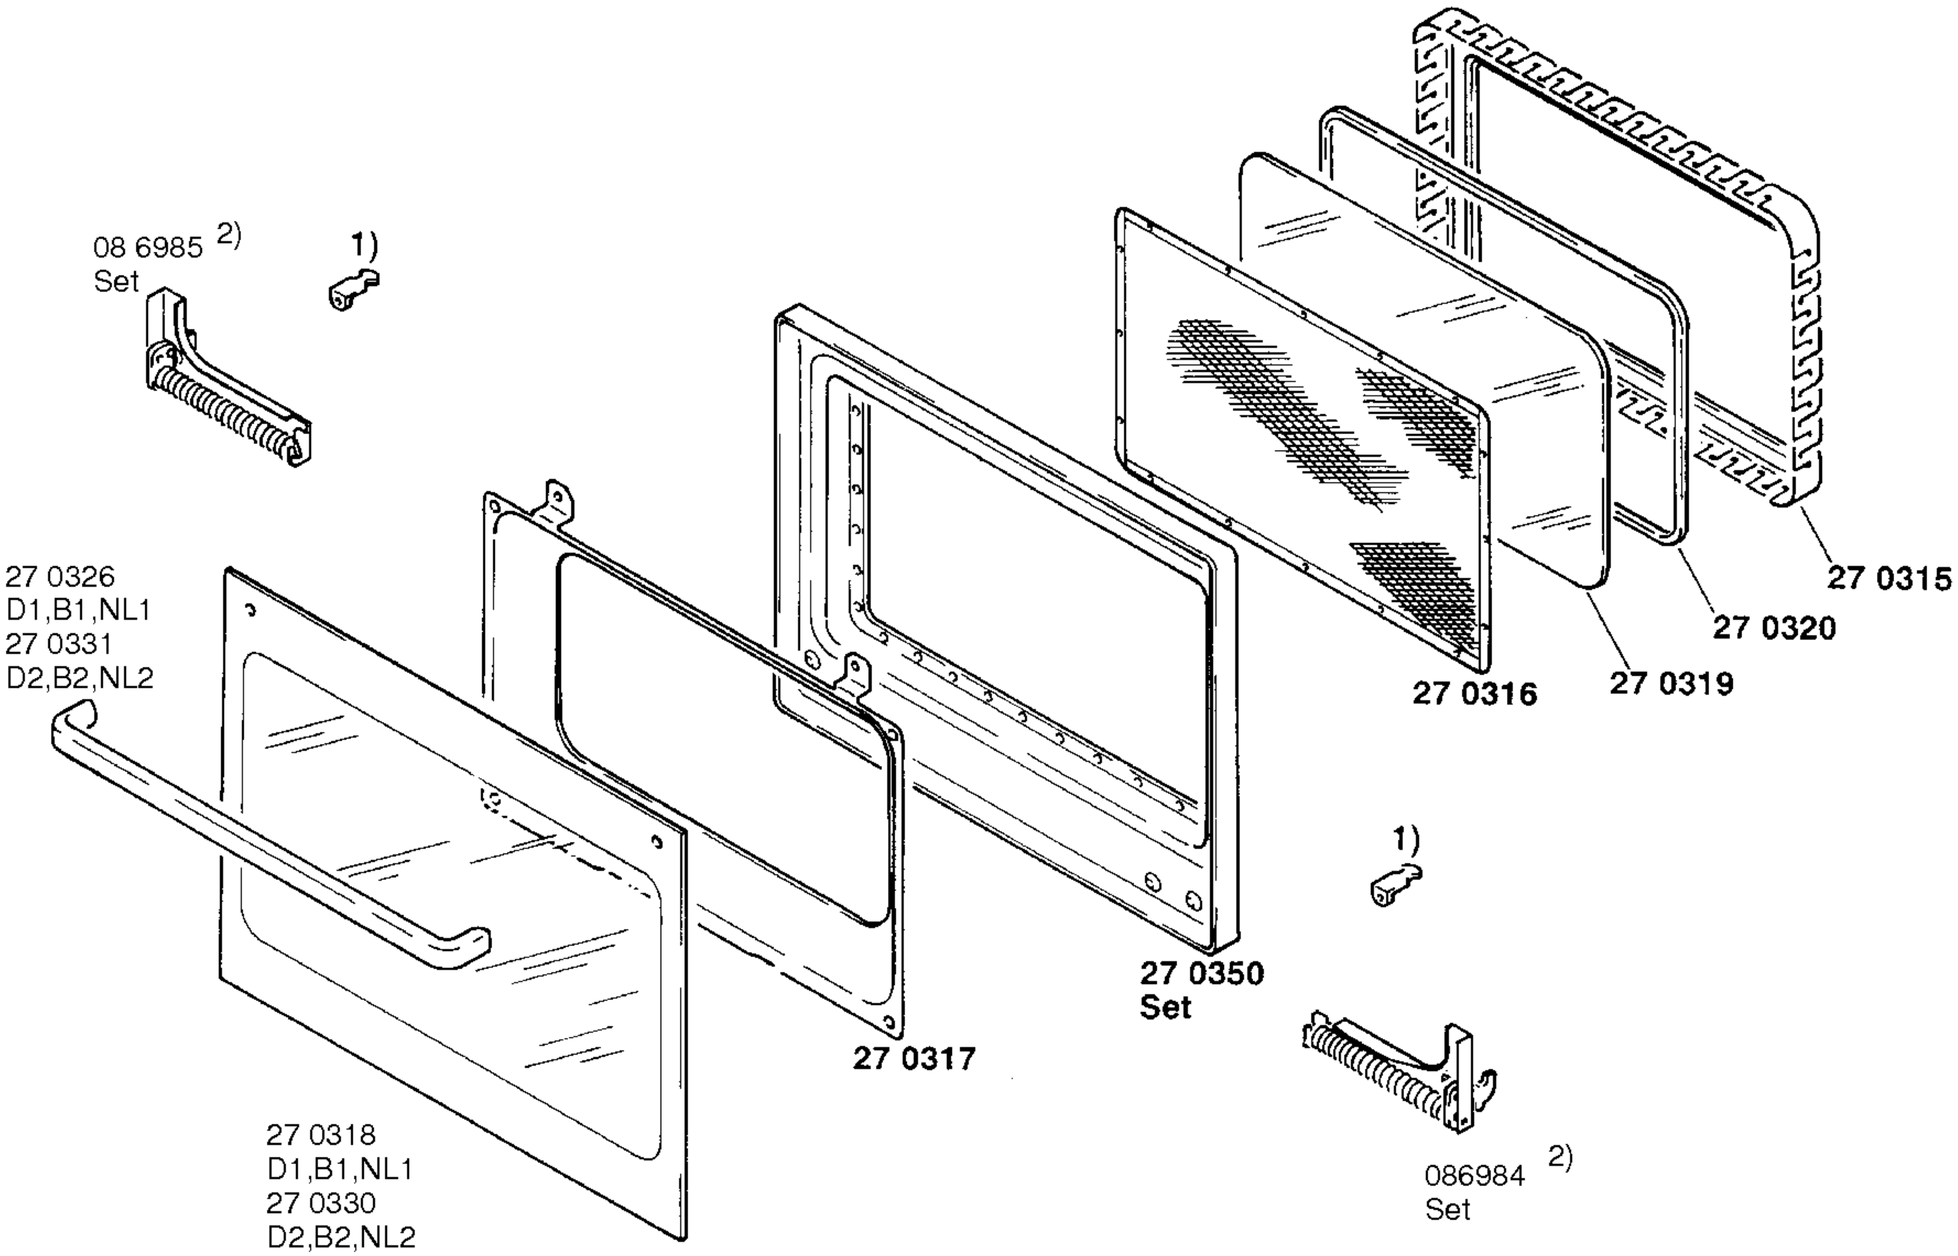

1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

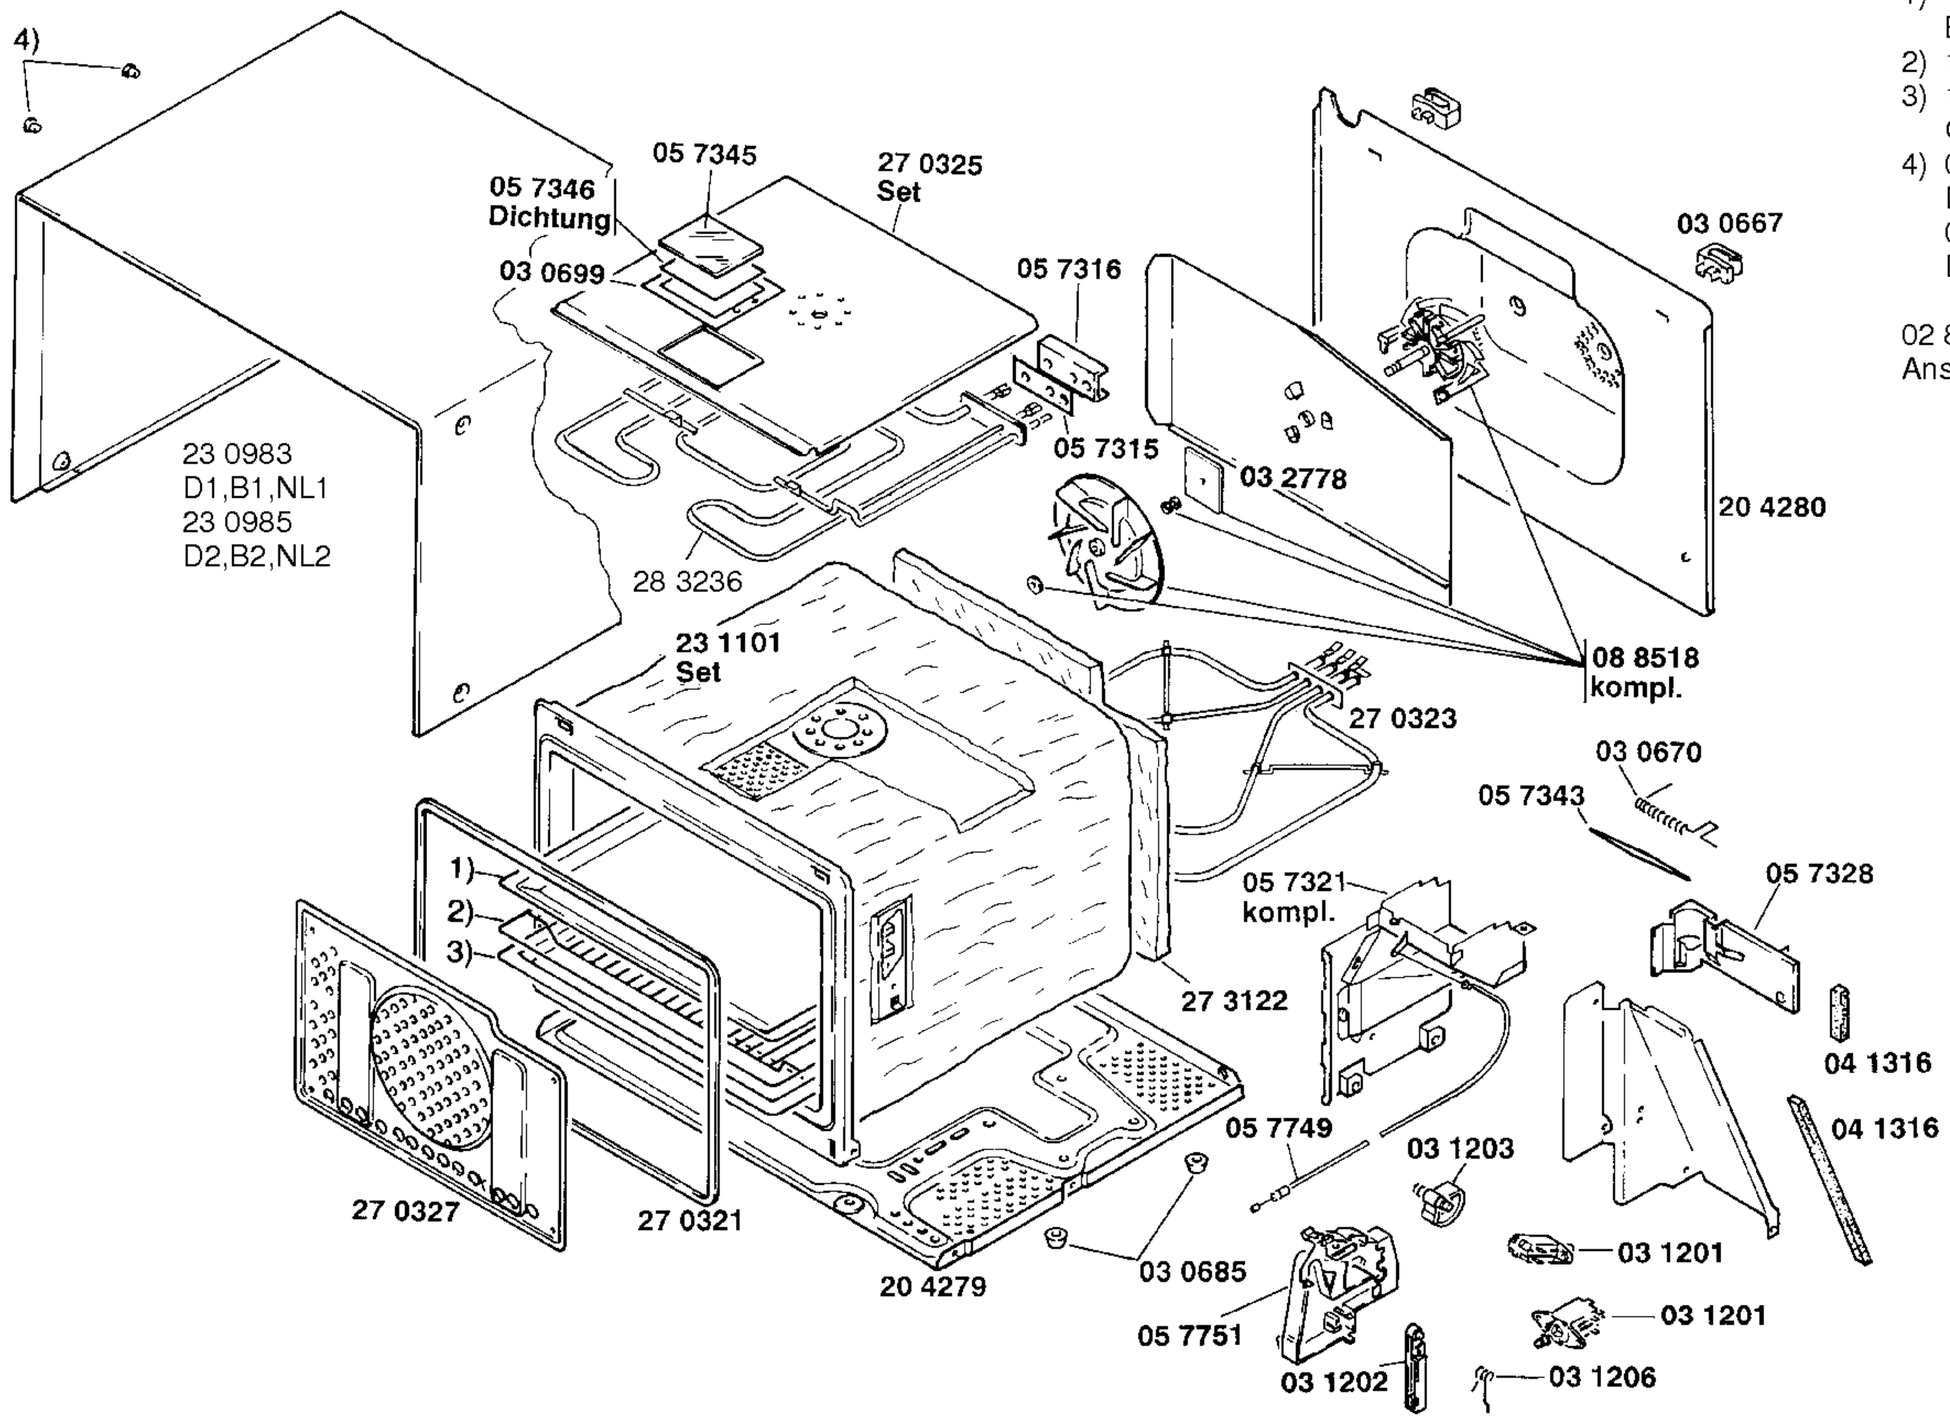

1) 11 4538
Backblech
2) 11 4539
3) 11 4537
Glasschale
4) 03 0688
D1,B1,NL1
03 0694
D2,B2,NL2

02 8732
Anschlag–Backblech

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

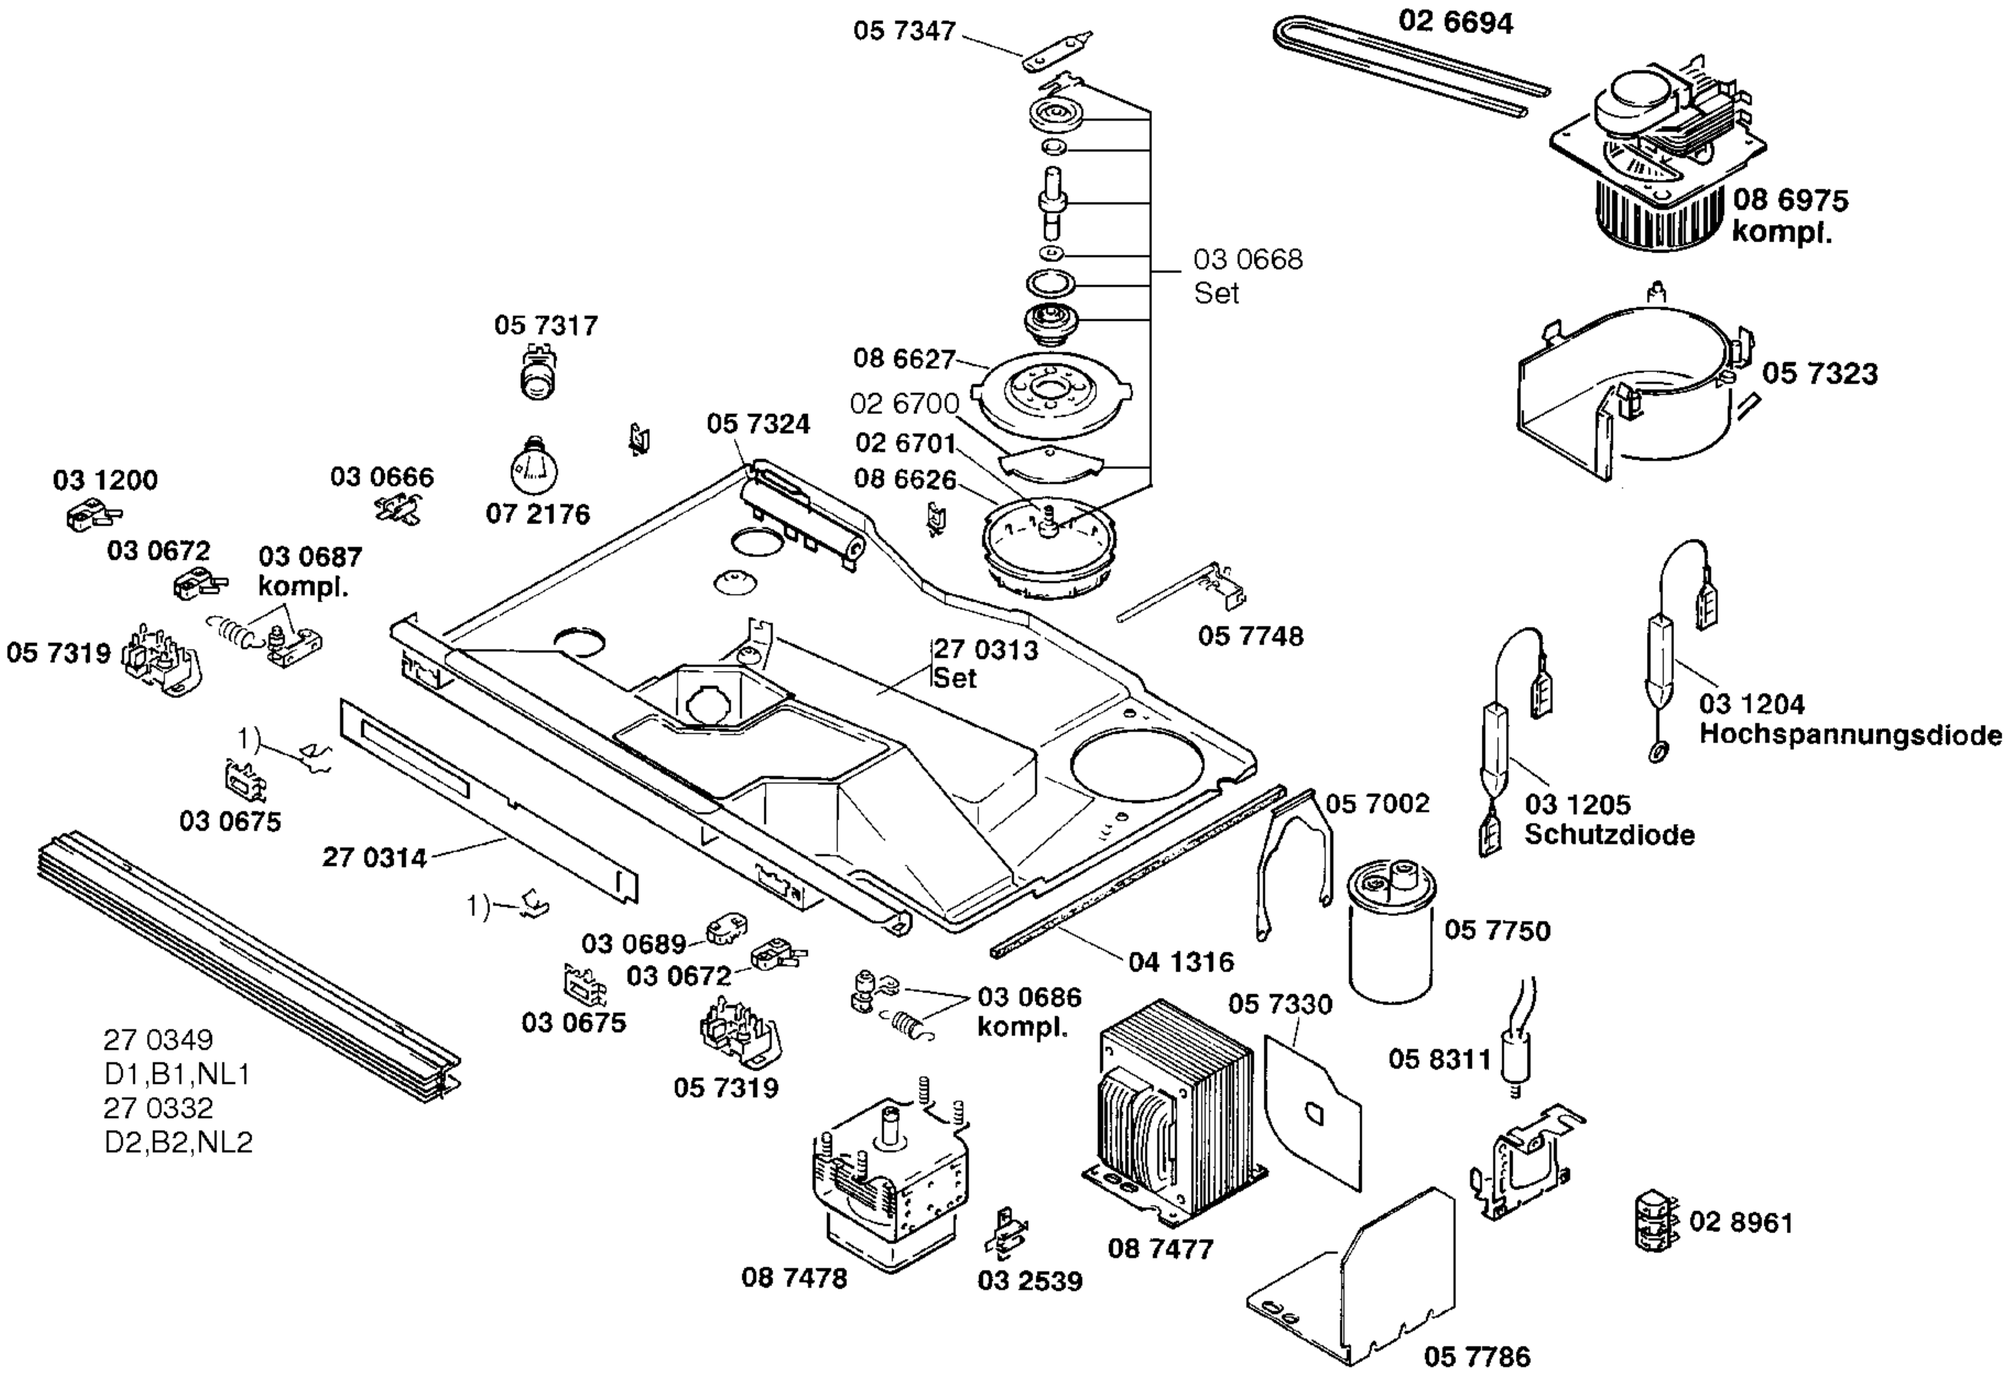

1) 03 0678
D1,B1,NL1

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101