
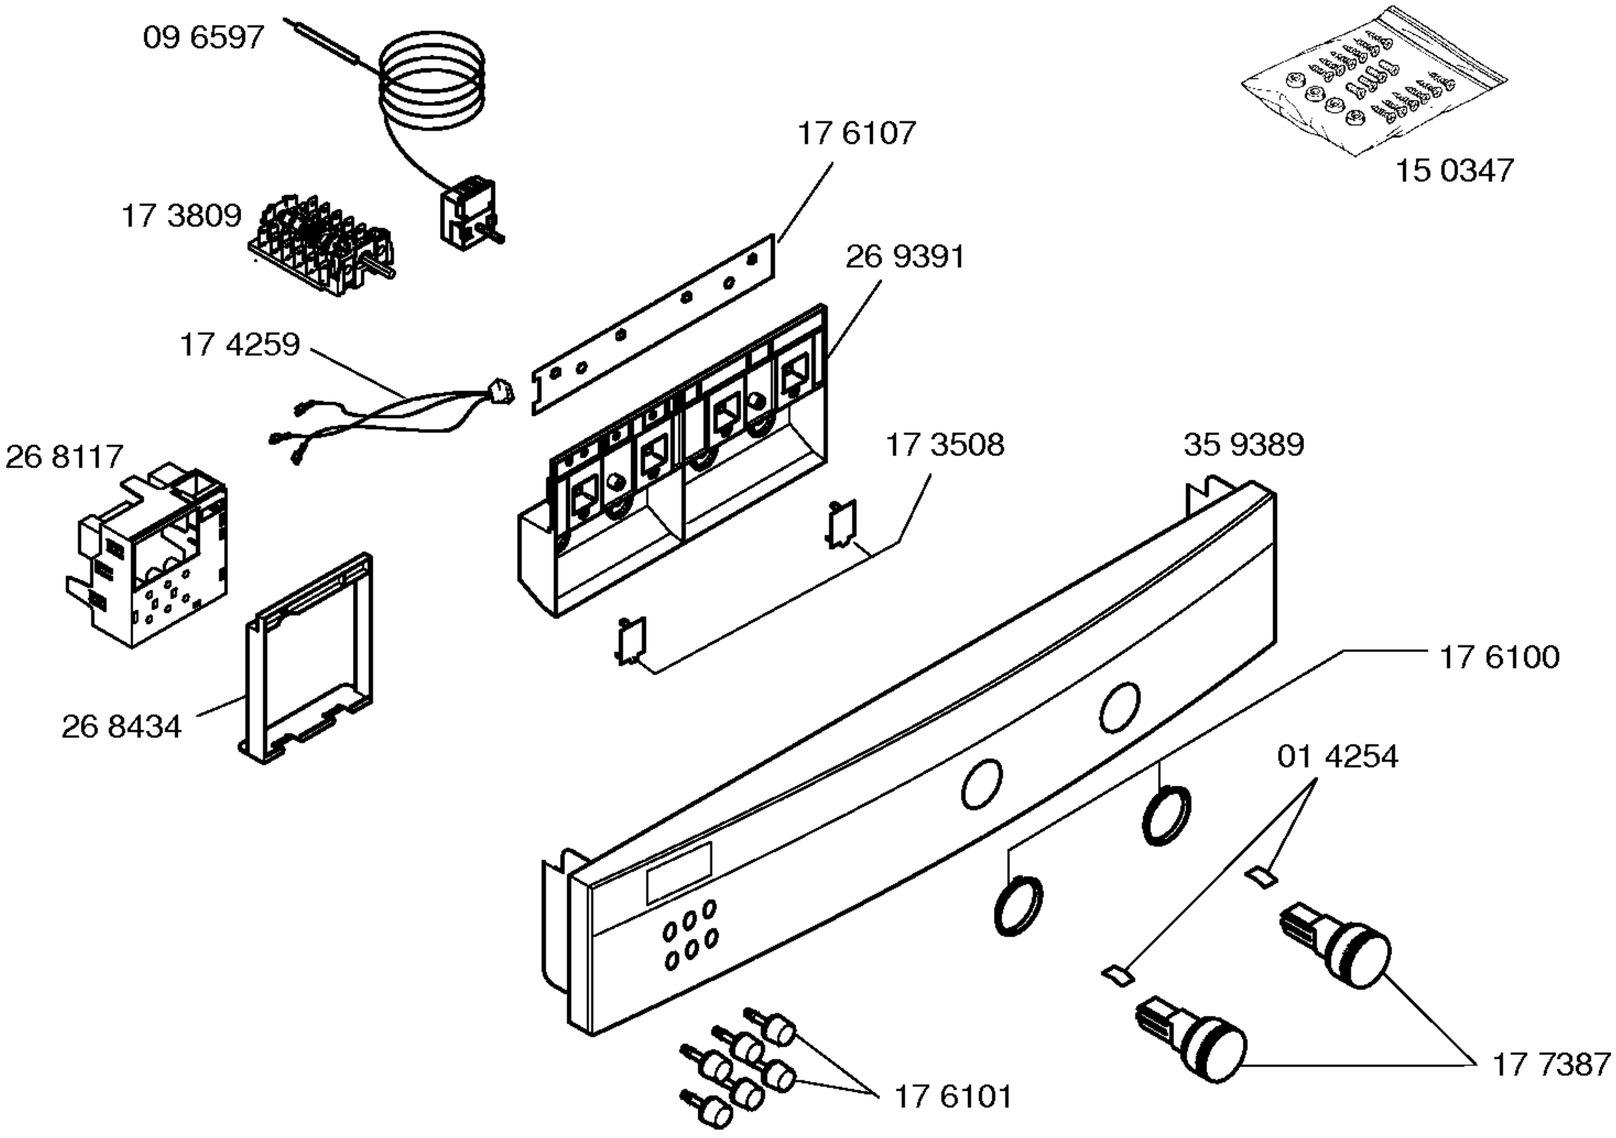


Gebrauchsanweisung
52 6664 (de)
52 6665 (nl)
52 6666 (el)
52 6667 (esl)
52 6668 (pt)
52 6669 (cs)
52 6670 (hu)
52 6671 (it)
52 6672 (tr)
58 5056 (fr)*
* nicht im Lieferumfang

Montageanweisung
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehör:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ23700
Profi–Auszug
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ25300
Aktiv–Kat.


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

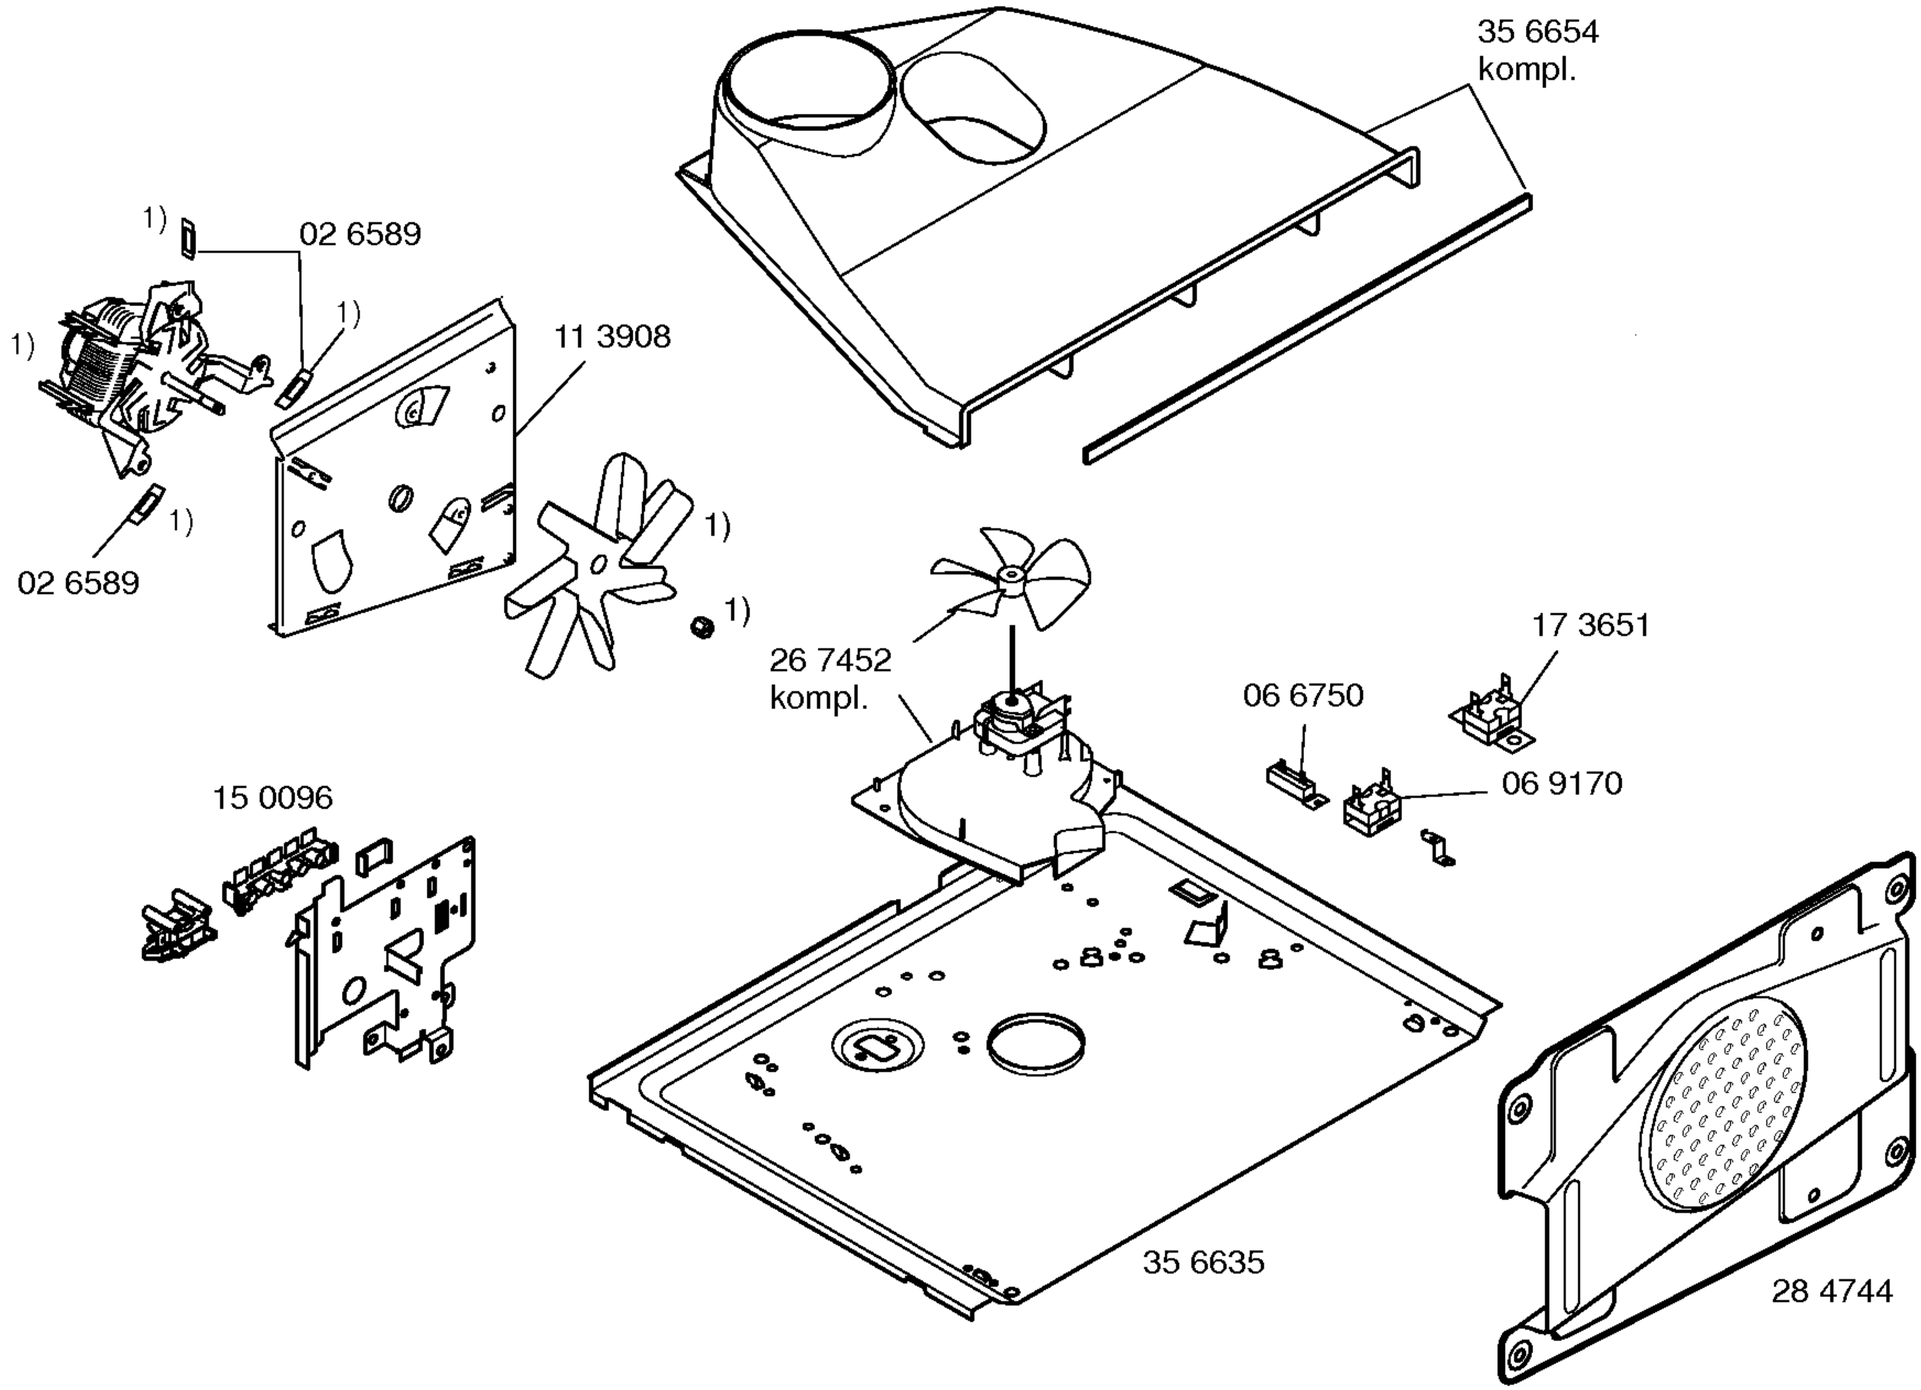

1) 26 0928
Set


Zubehoer:
HZ9150
Glasbräter
HZ26000
Metallbräter
HZ26001
Backform
auslaufsicher

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

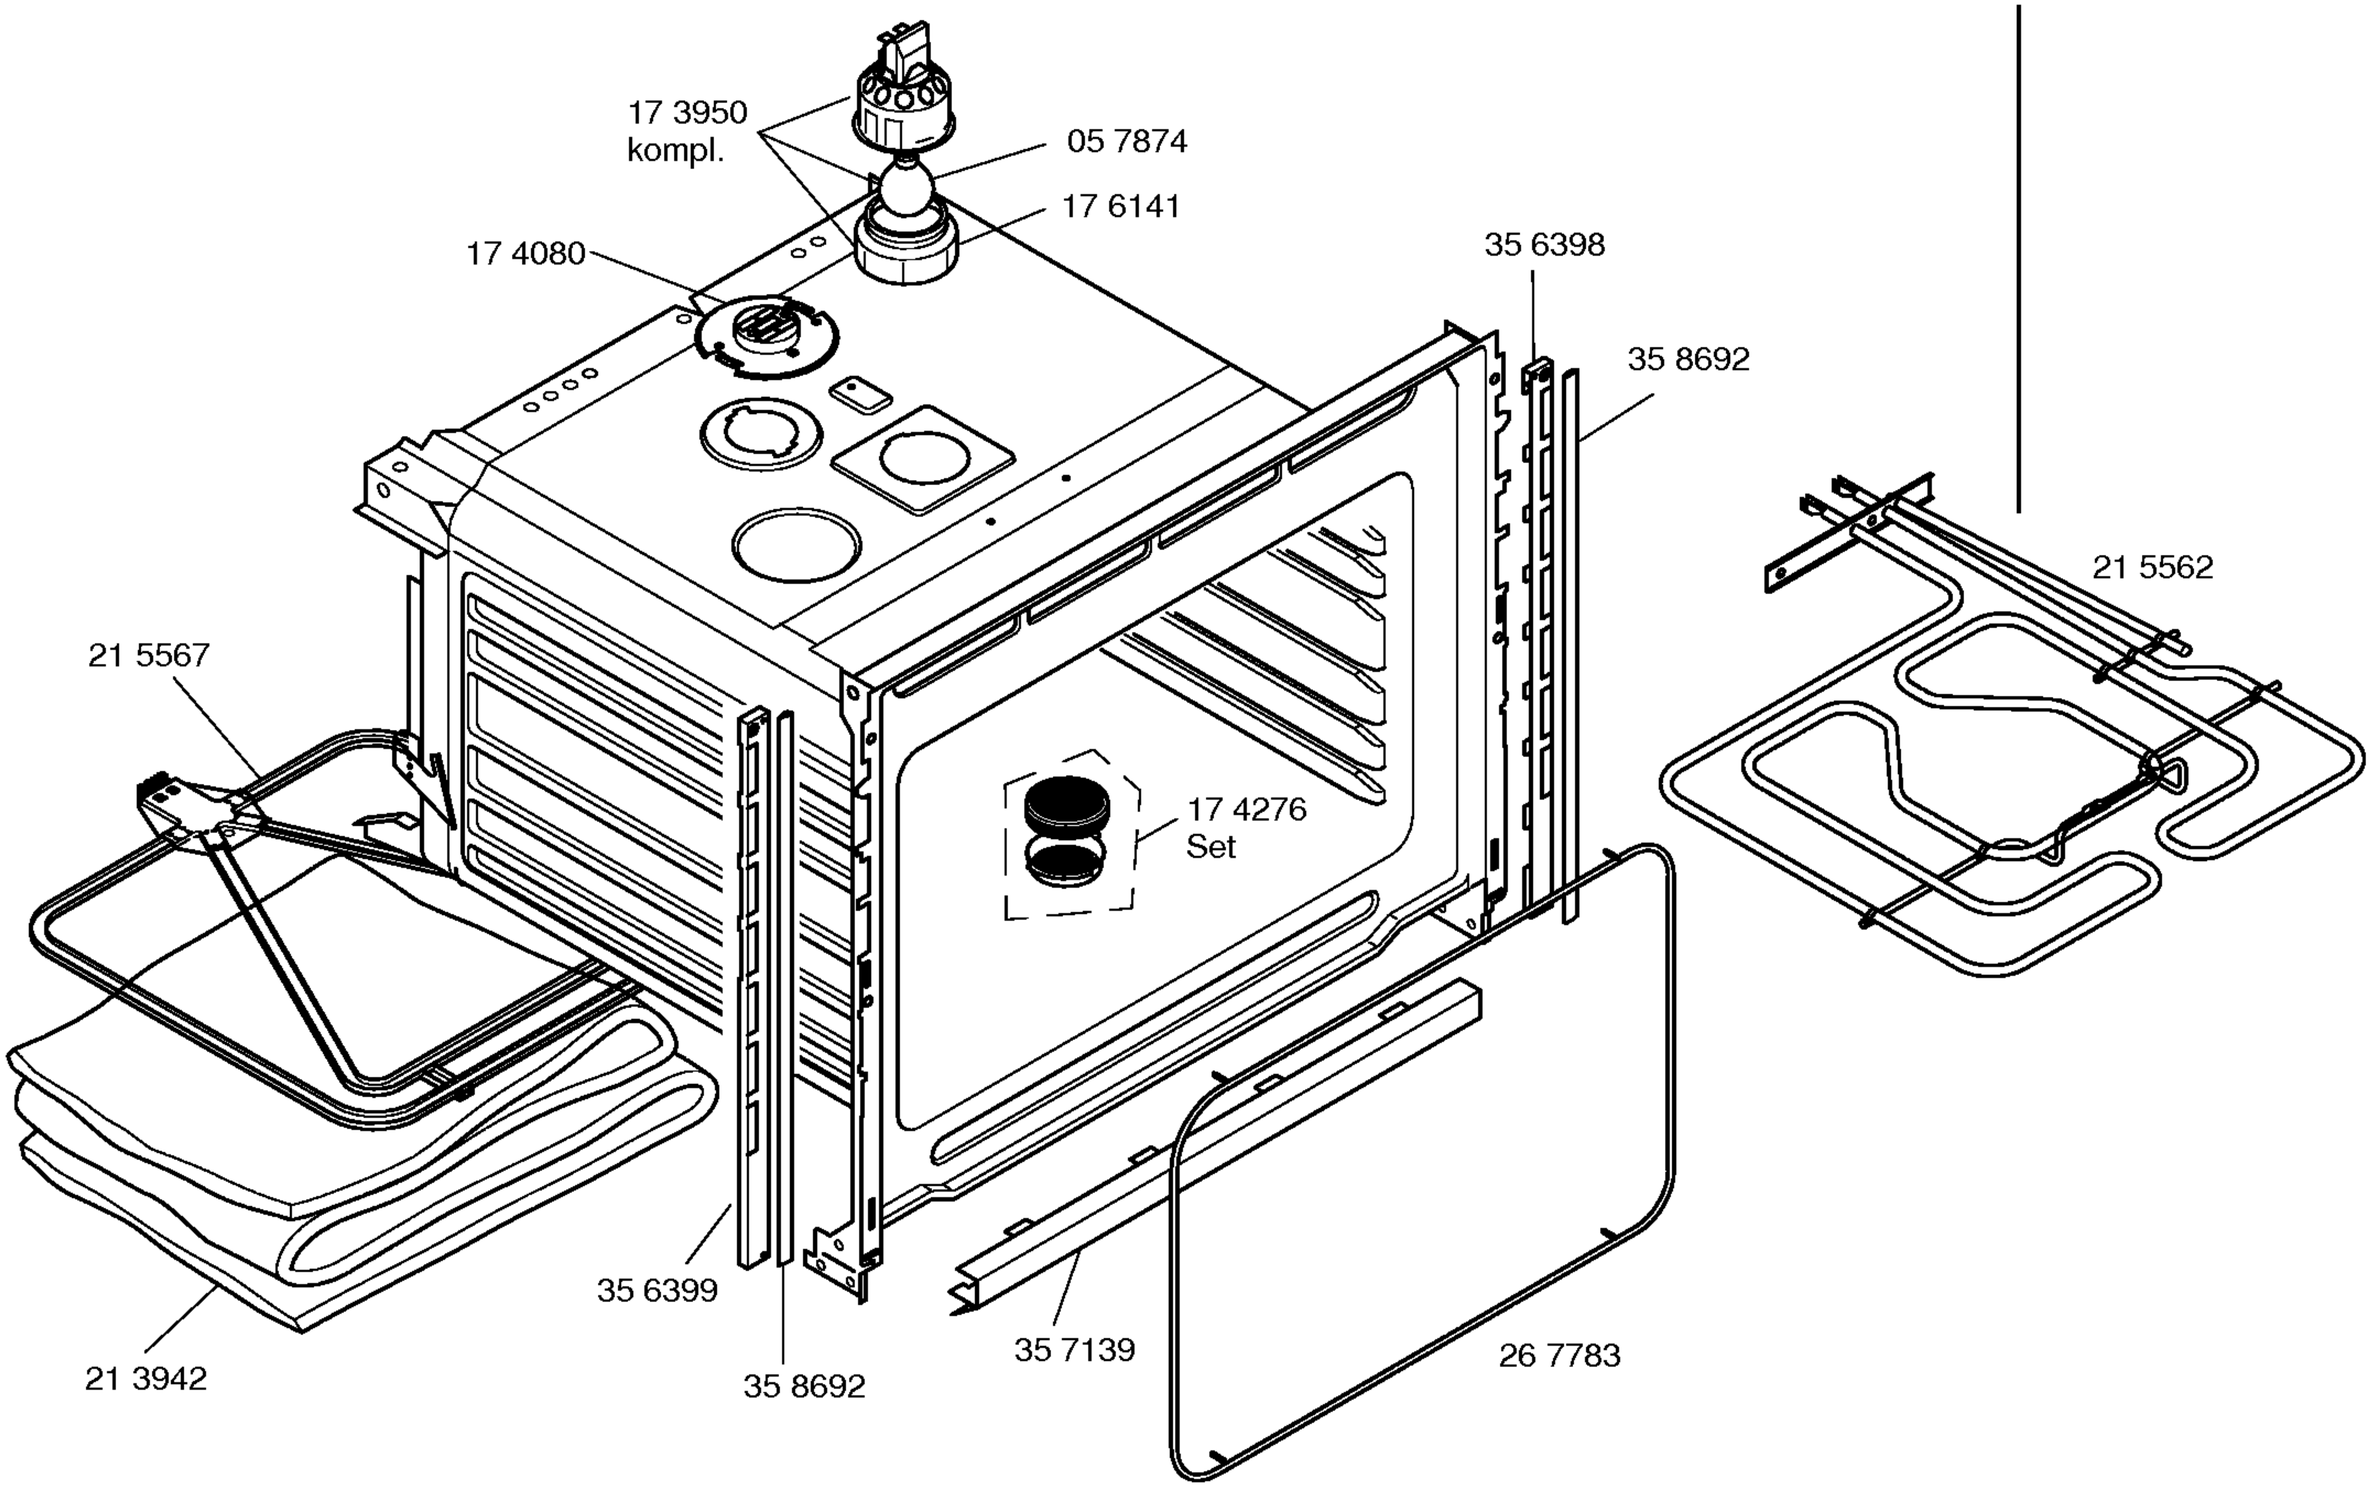


e233415-6/3

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

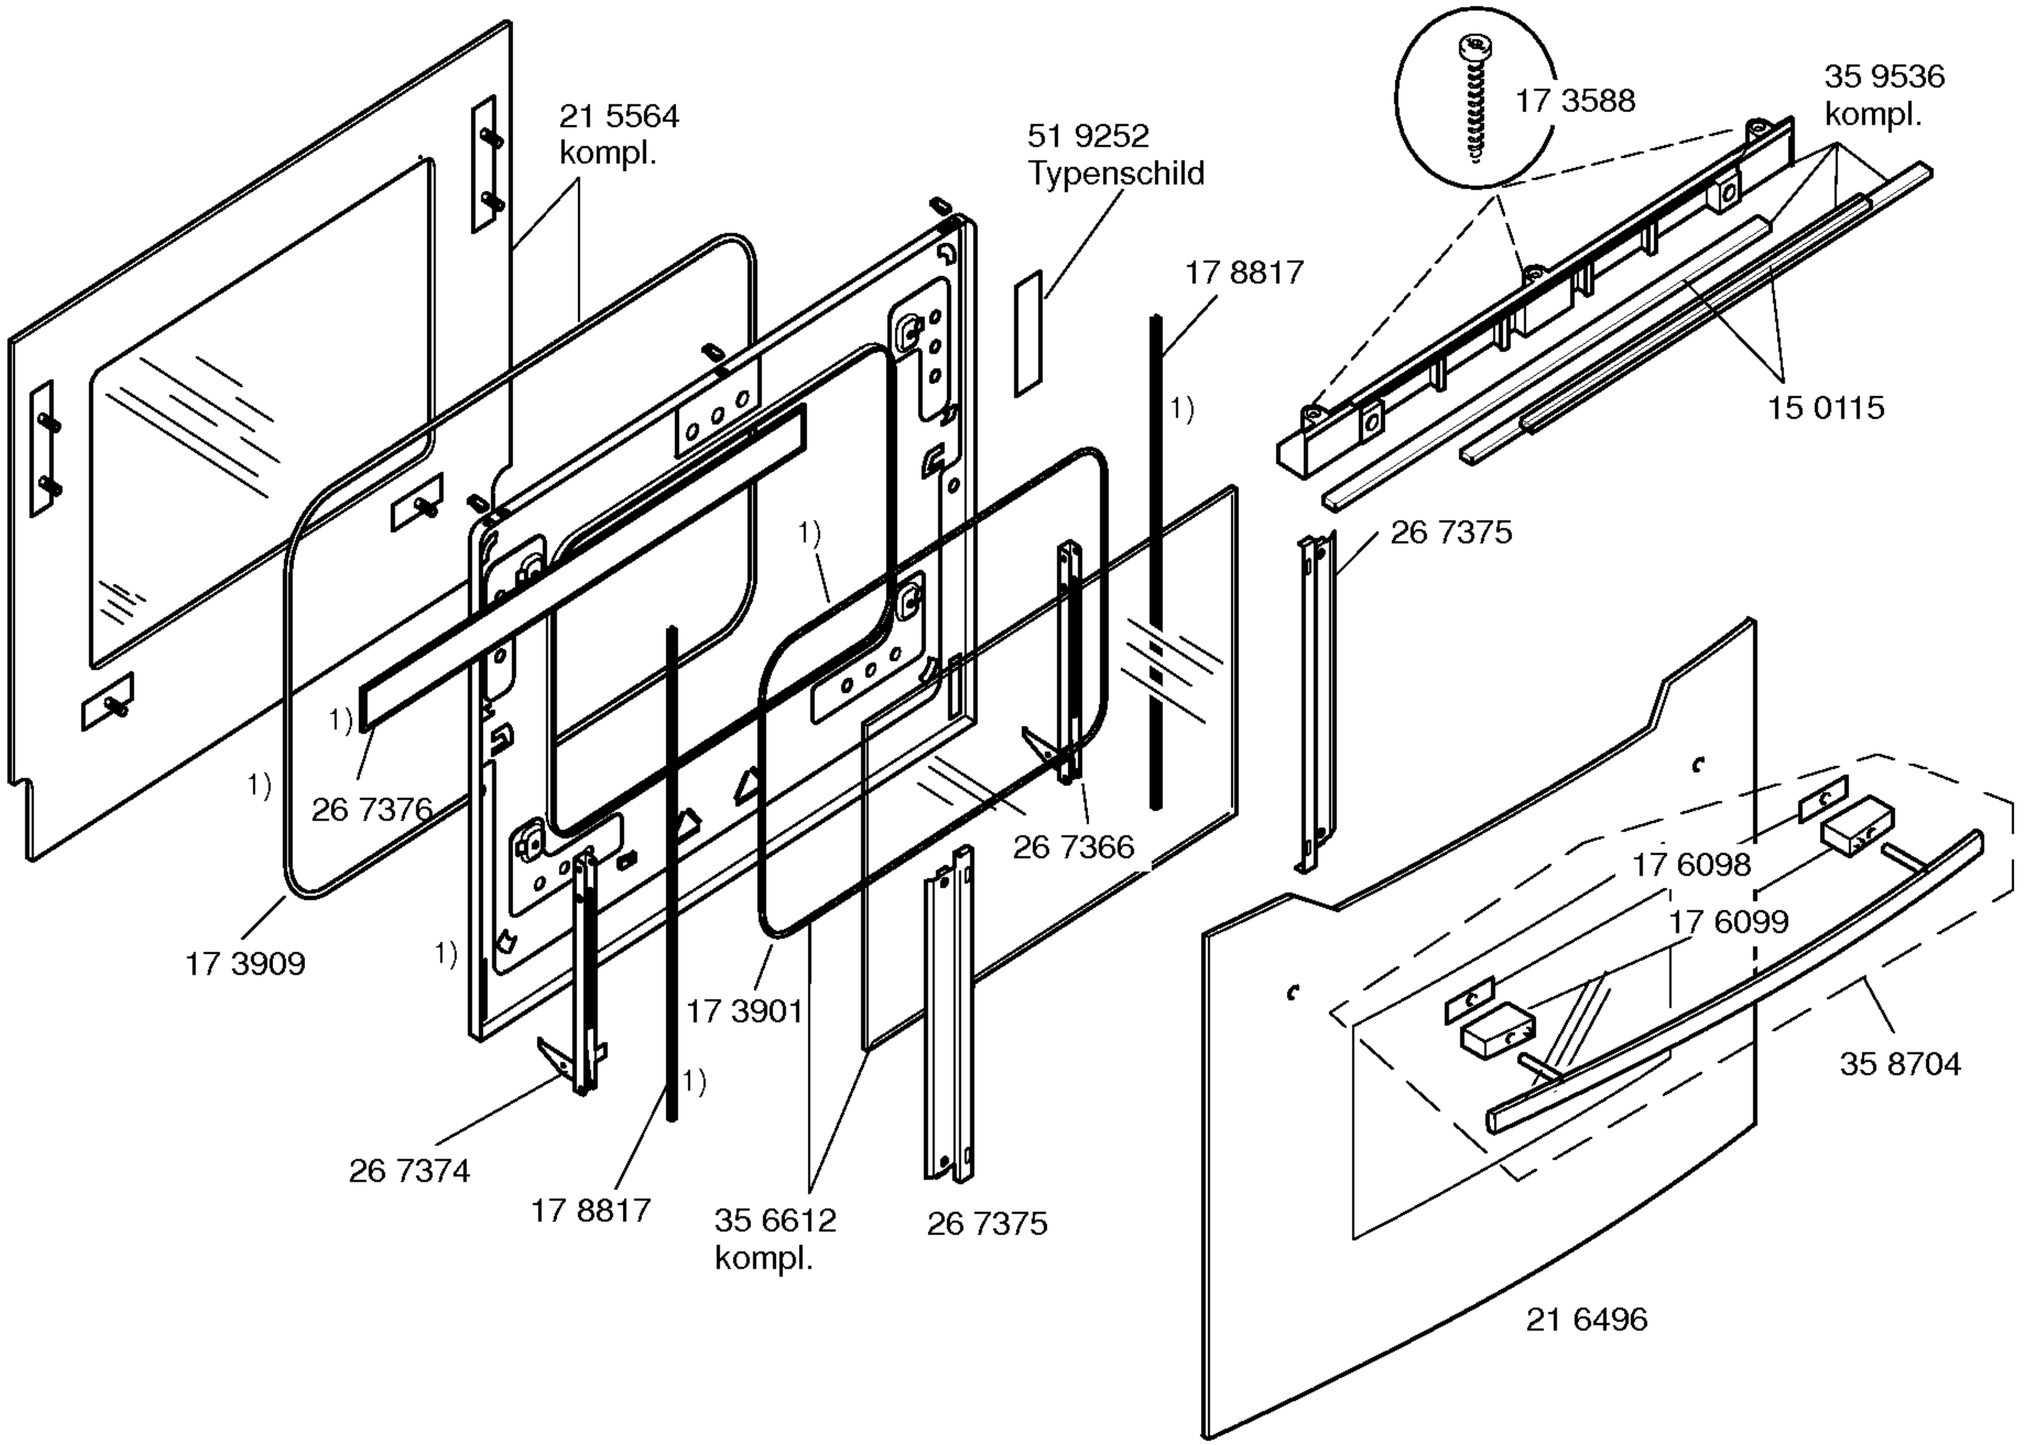


1) 21 5569
Set

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

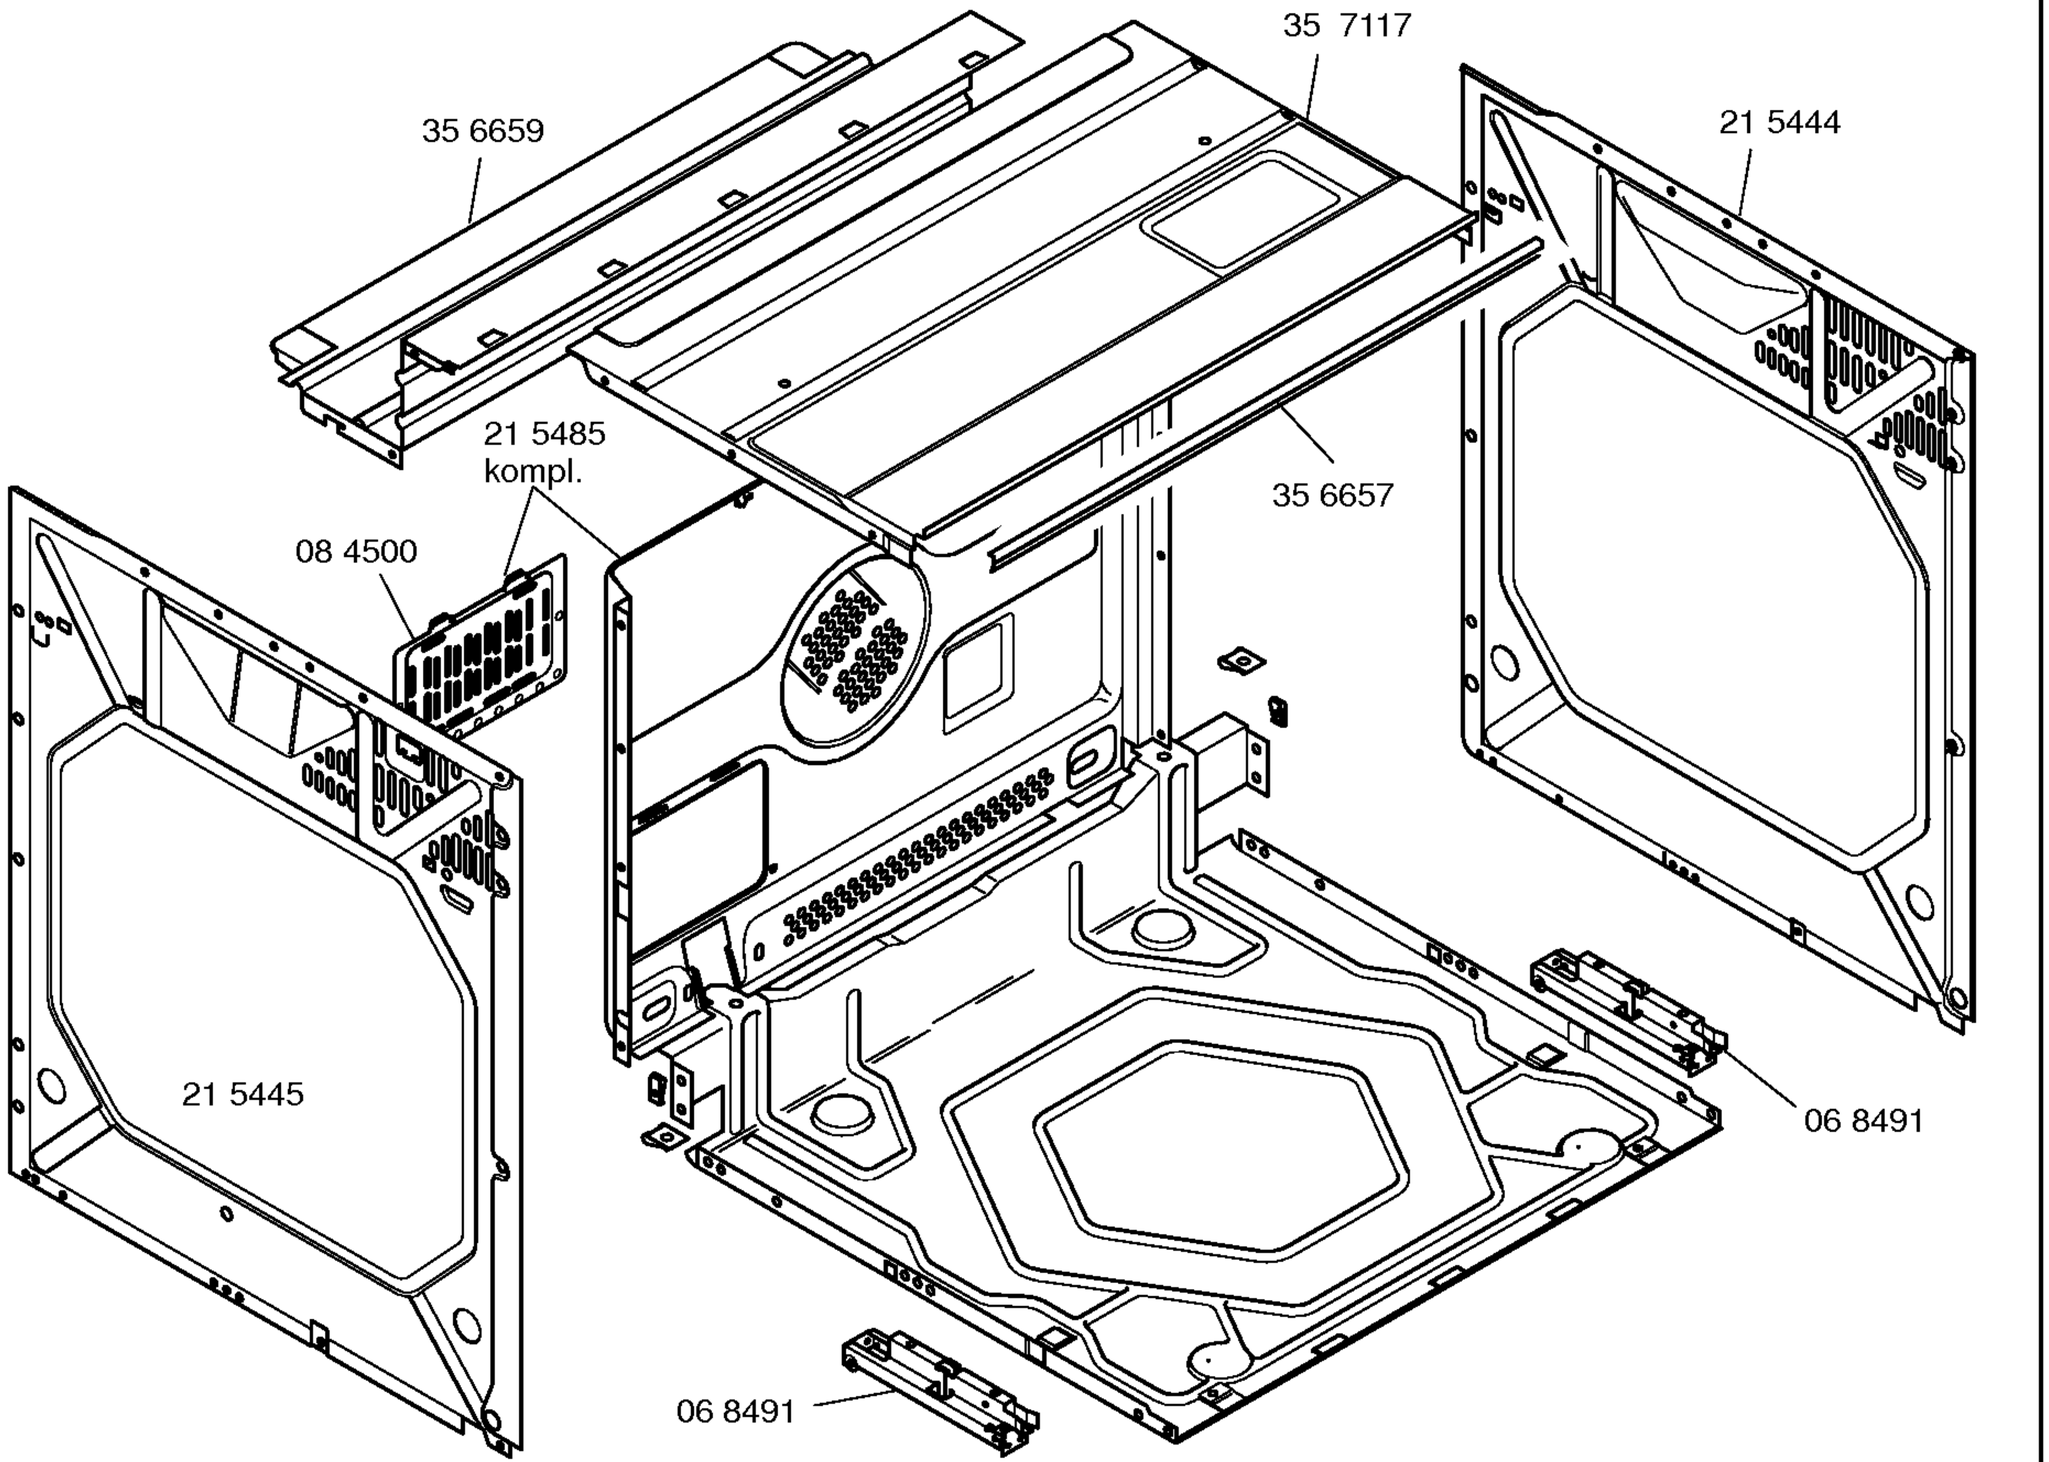

e233415-6/5

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

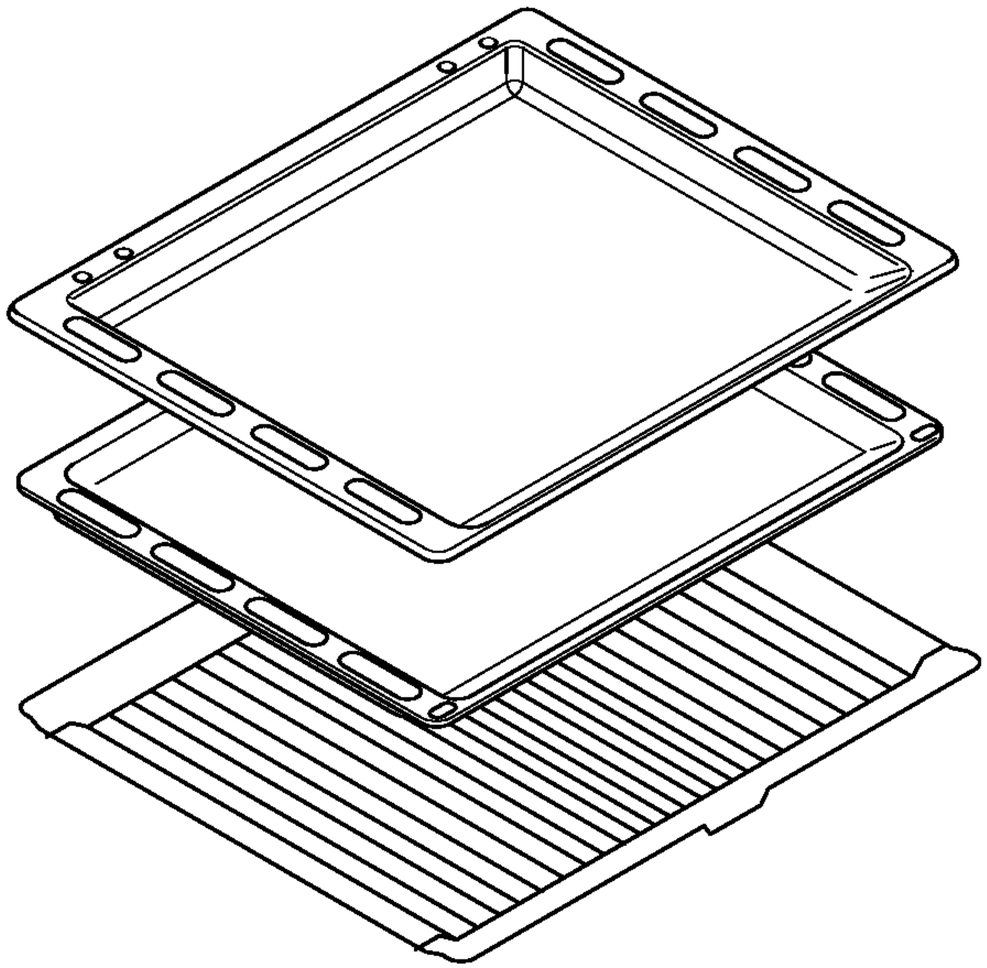

28 4766

28 4742

28 4723

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101