
SIEMENS

HE25025/02–V01, weiss
HE25045/02–V02, braun
HE25065/02–V03, schwarz
HE25055/02–V04, Edelstahl

Herde
Einbauherde

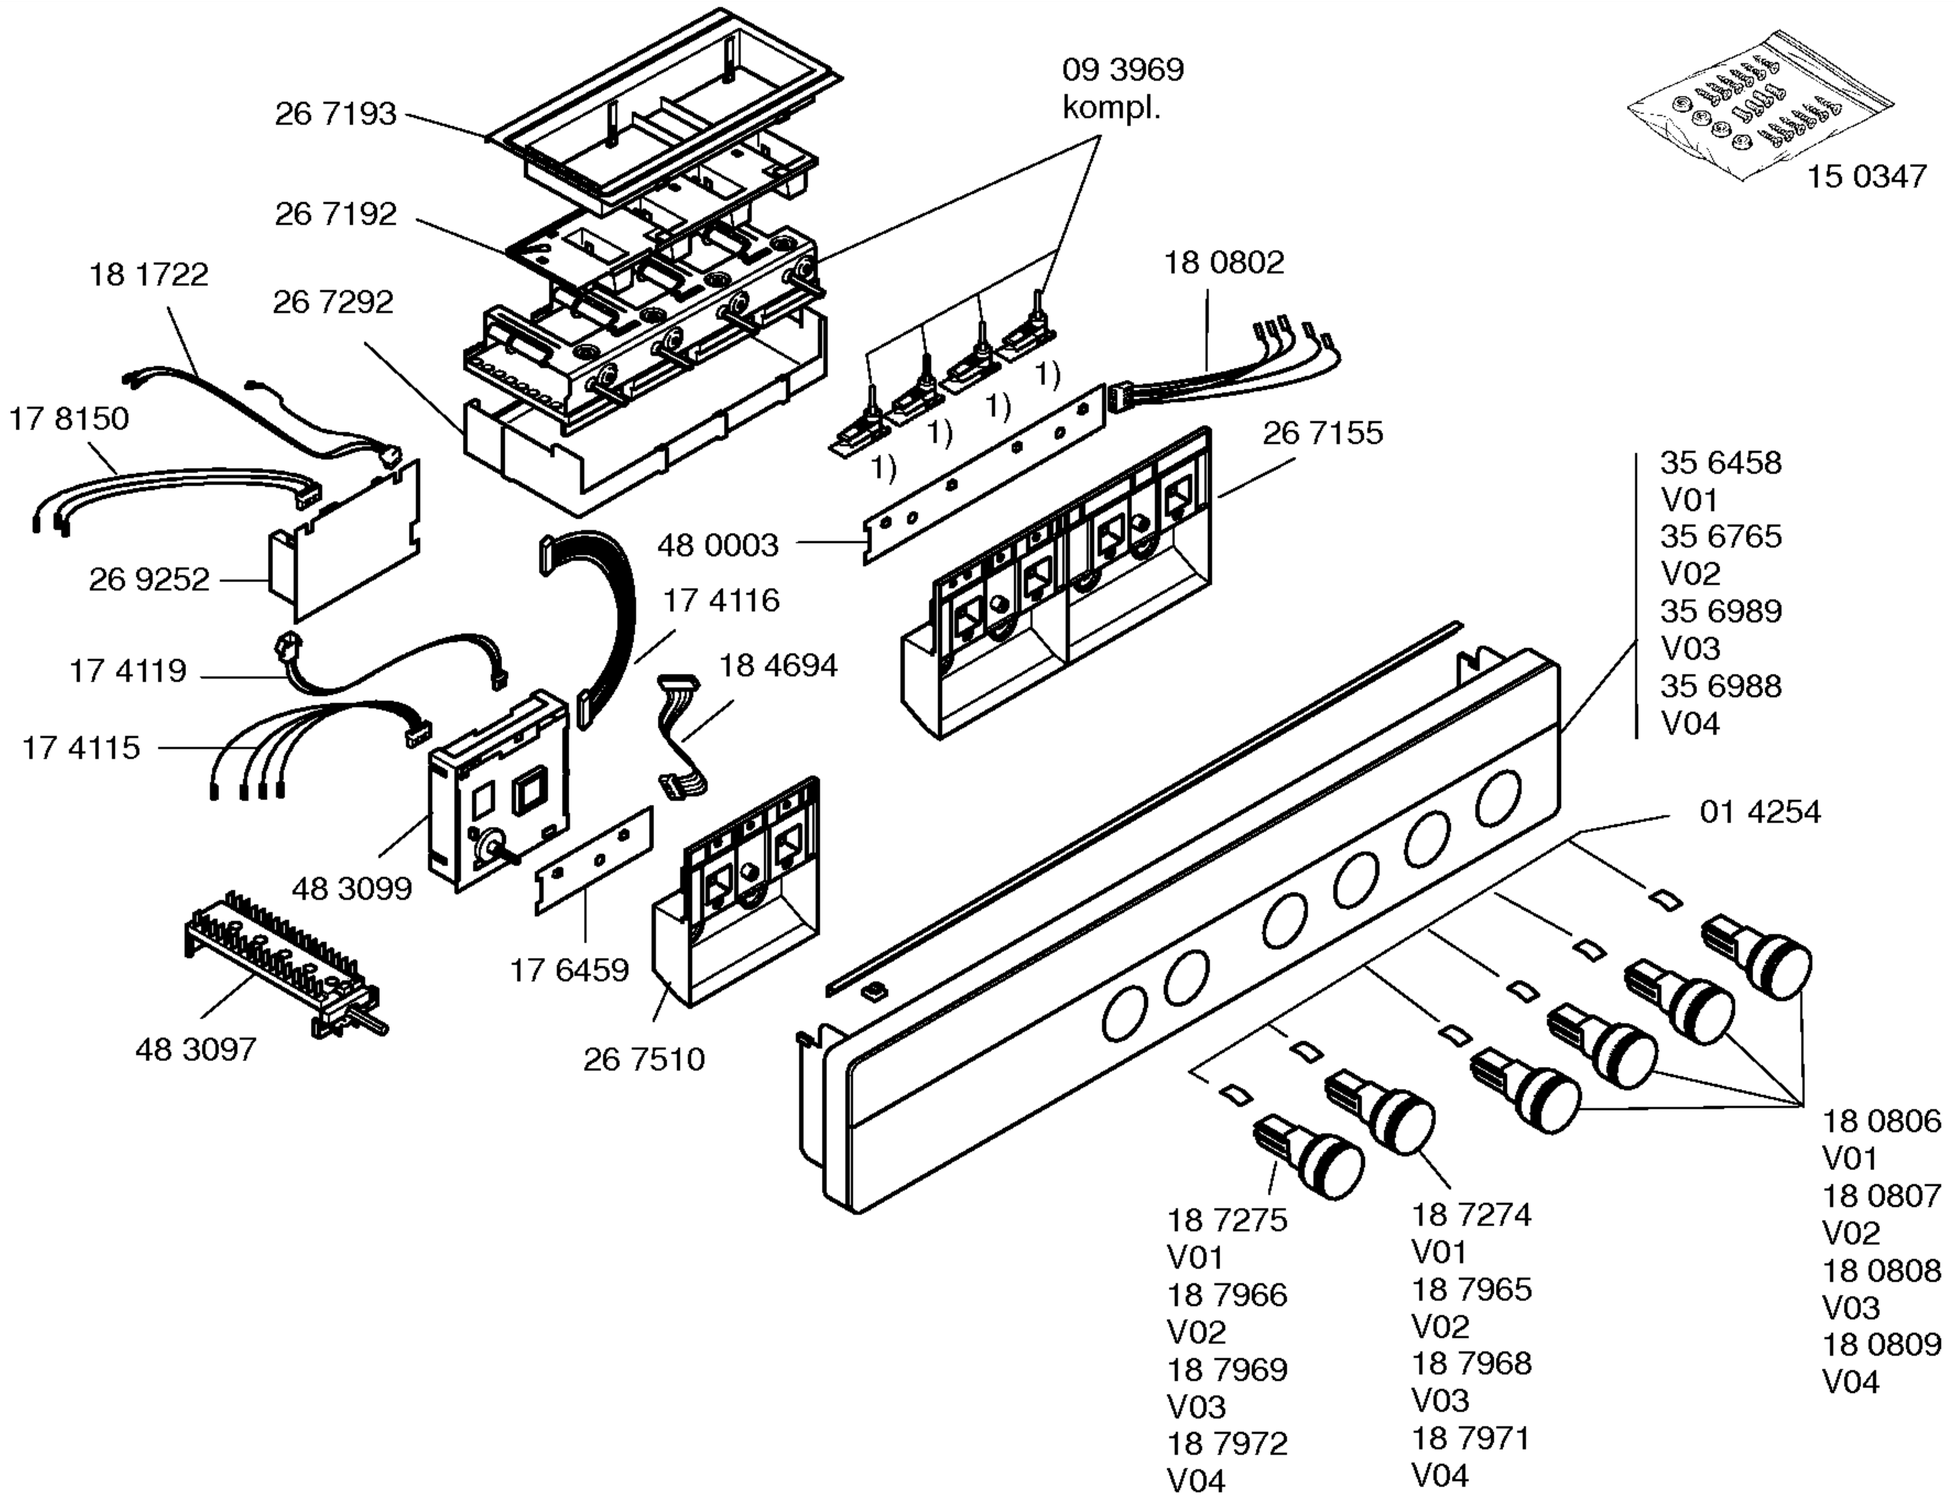

Gebrauchsanweisung
58 1385 (de)
58 1386 (fr)
58 1387 (nl)
58 6017 (el)*
* nicht Lieferumfang

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)


Kurzanleitung
52 9996
(de,fr,nl)

Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlege–Kombirost
HZ23700
Profi–Auszug
HZ23701
Profiauszug + Fett–
pfanne und Grillrost

1) 02 0943

e234191-6/1

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

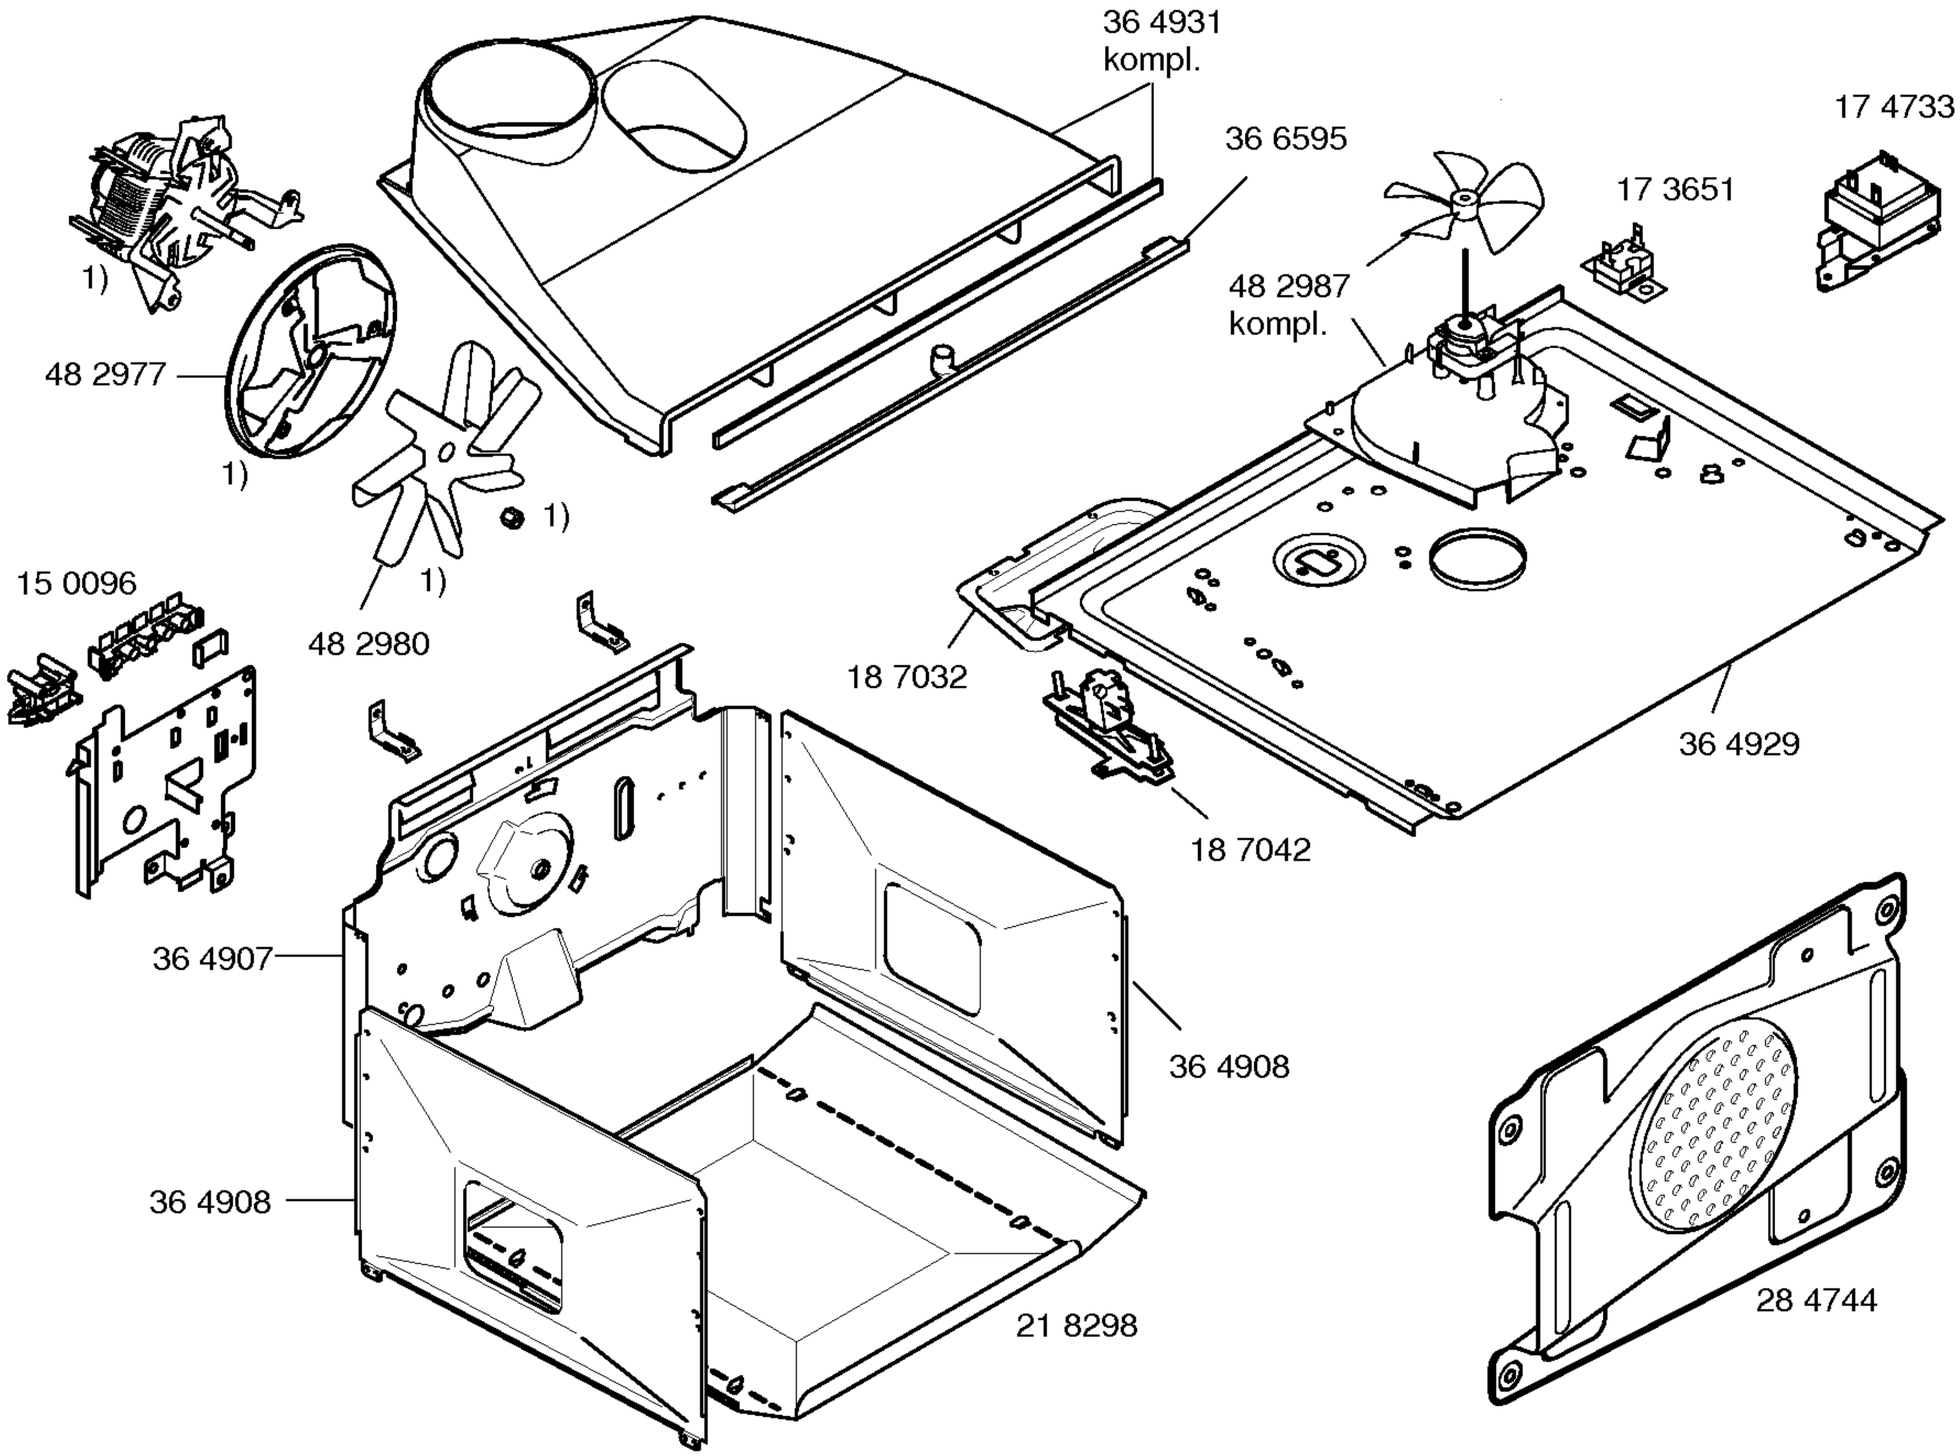


1) 48 2981
Set


Zubehoer:
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter
HZ25300
Aktiv–Kat.
HZ26001
Backform
Auslaufsicher

e234191-6/2

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

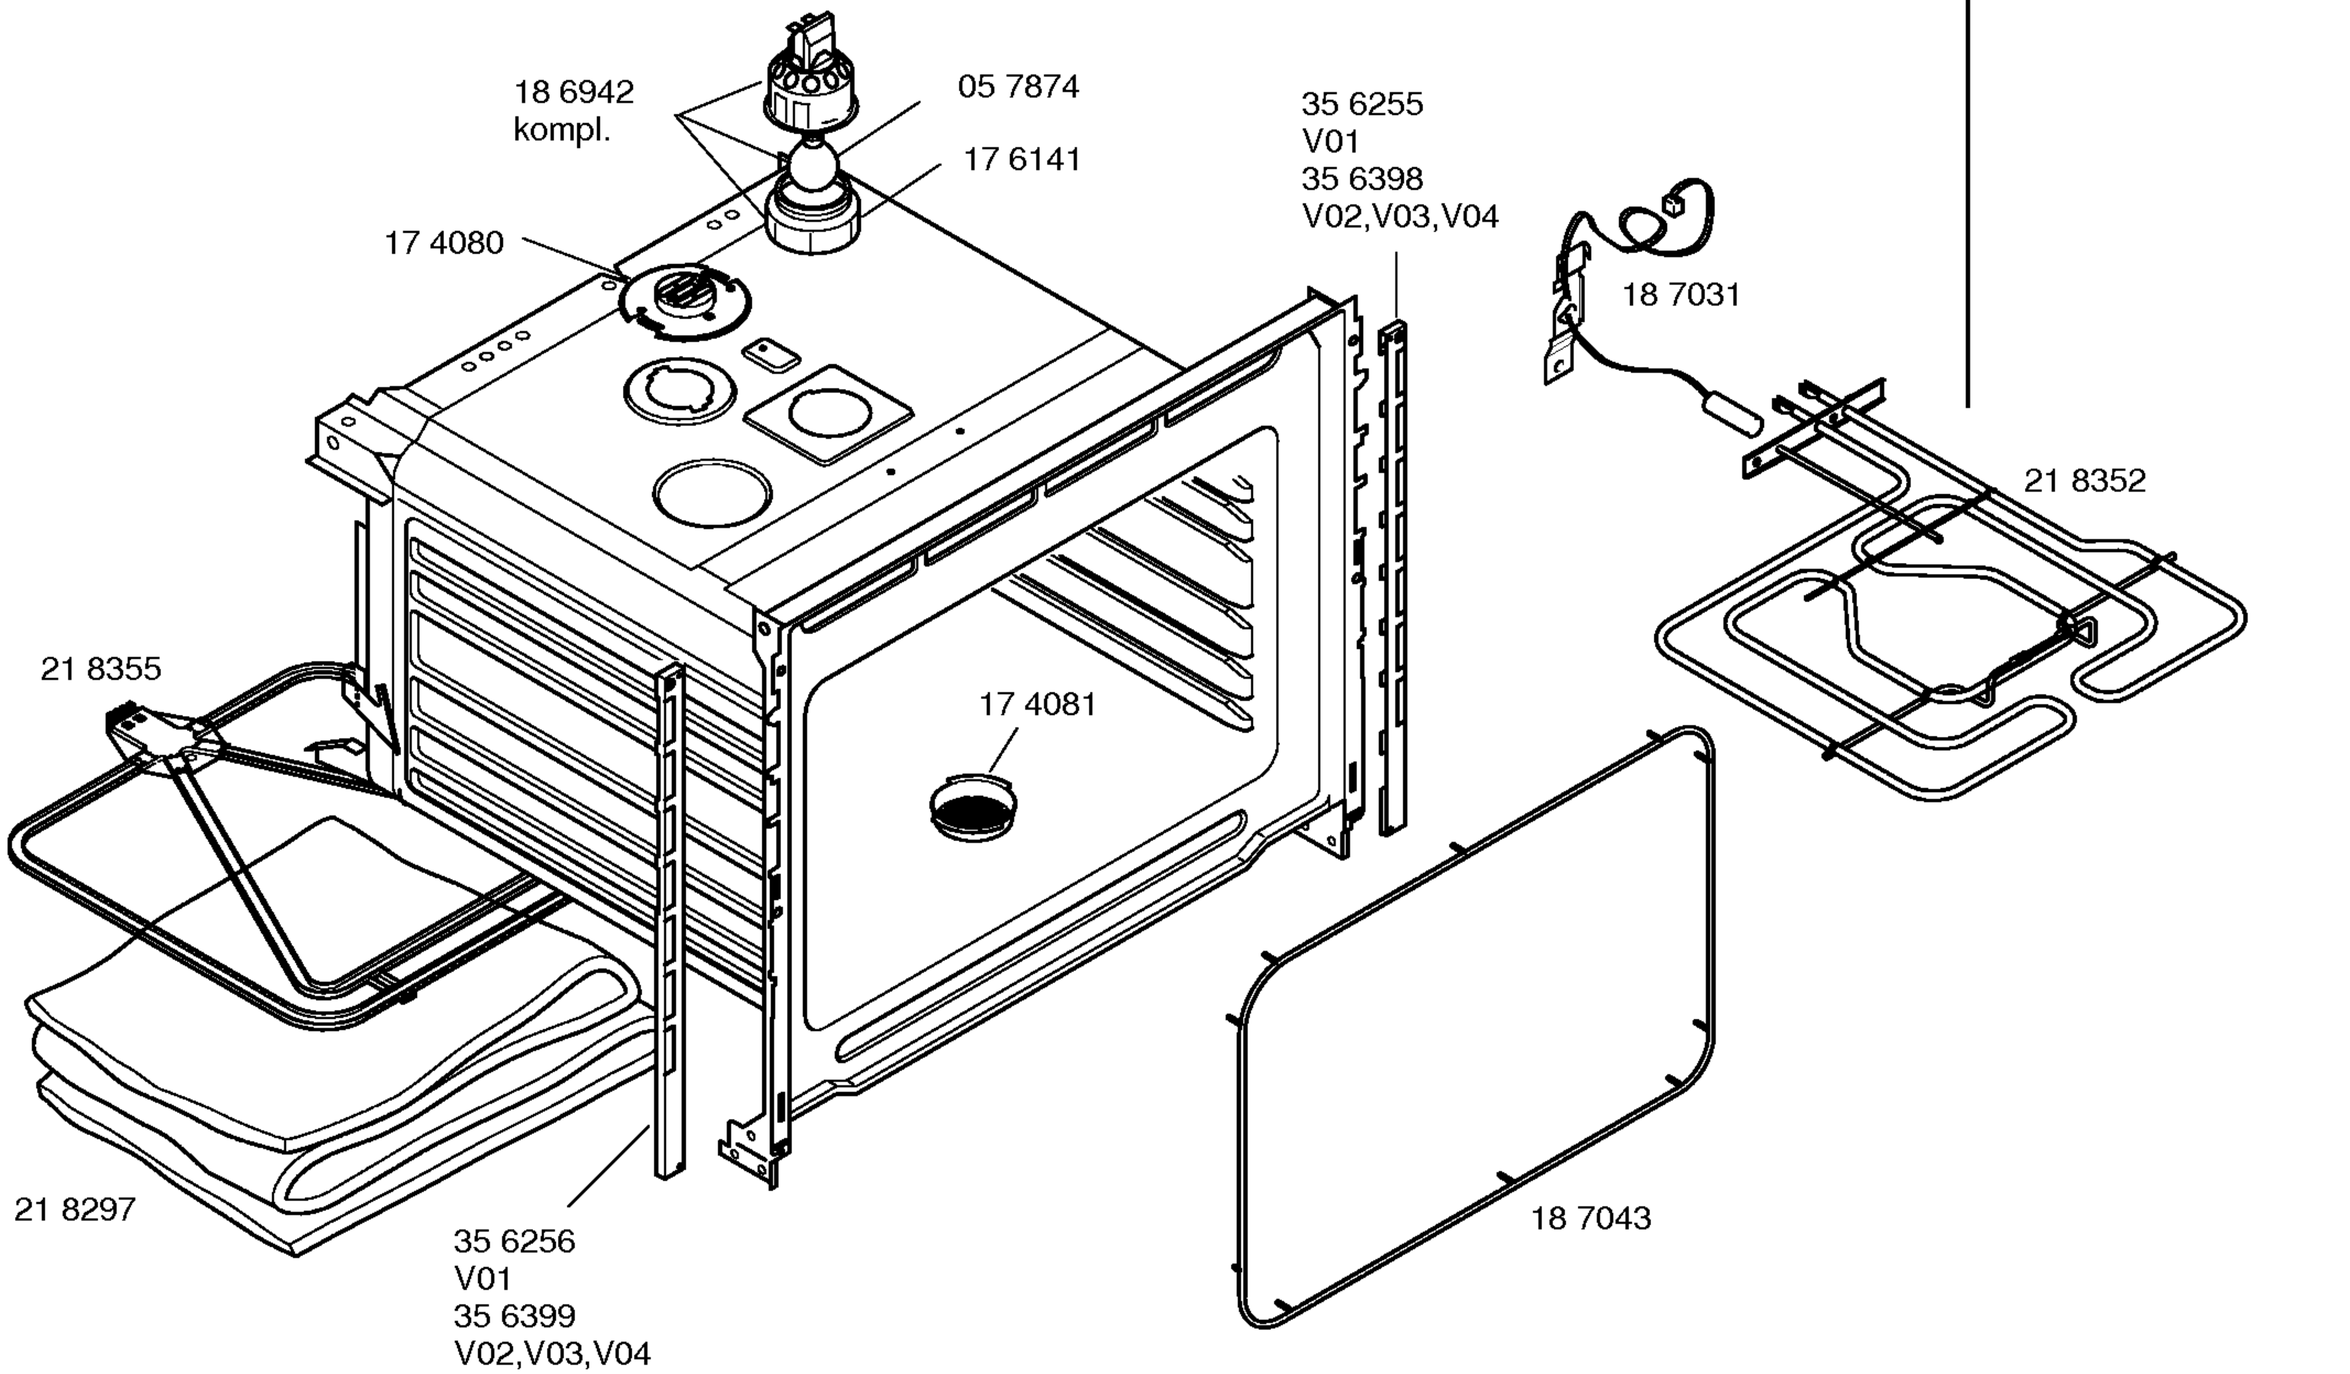


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

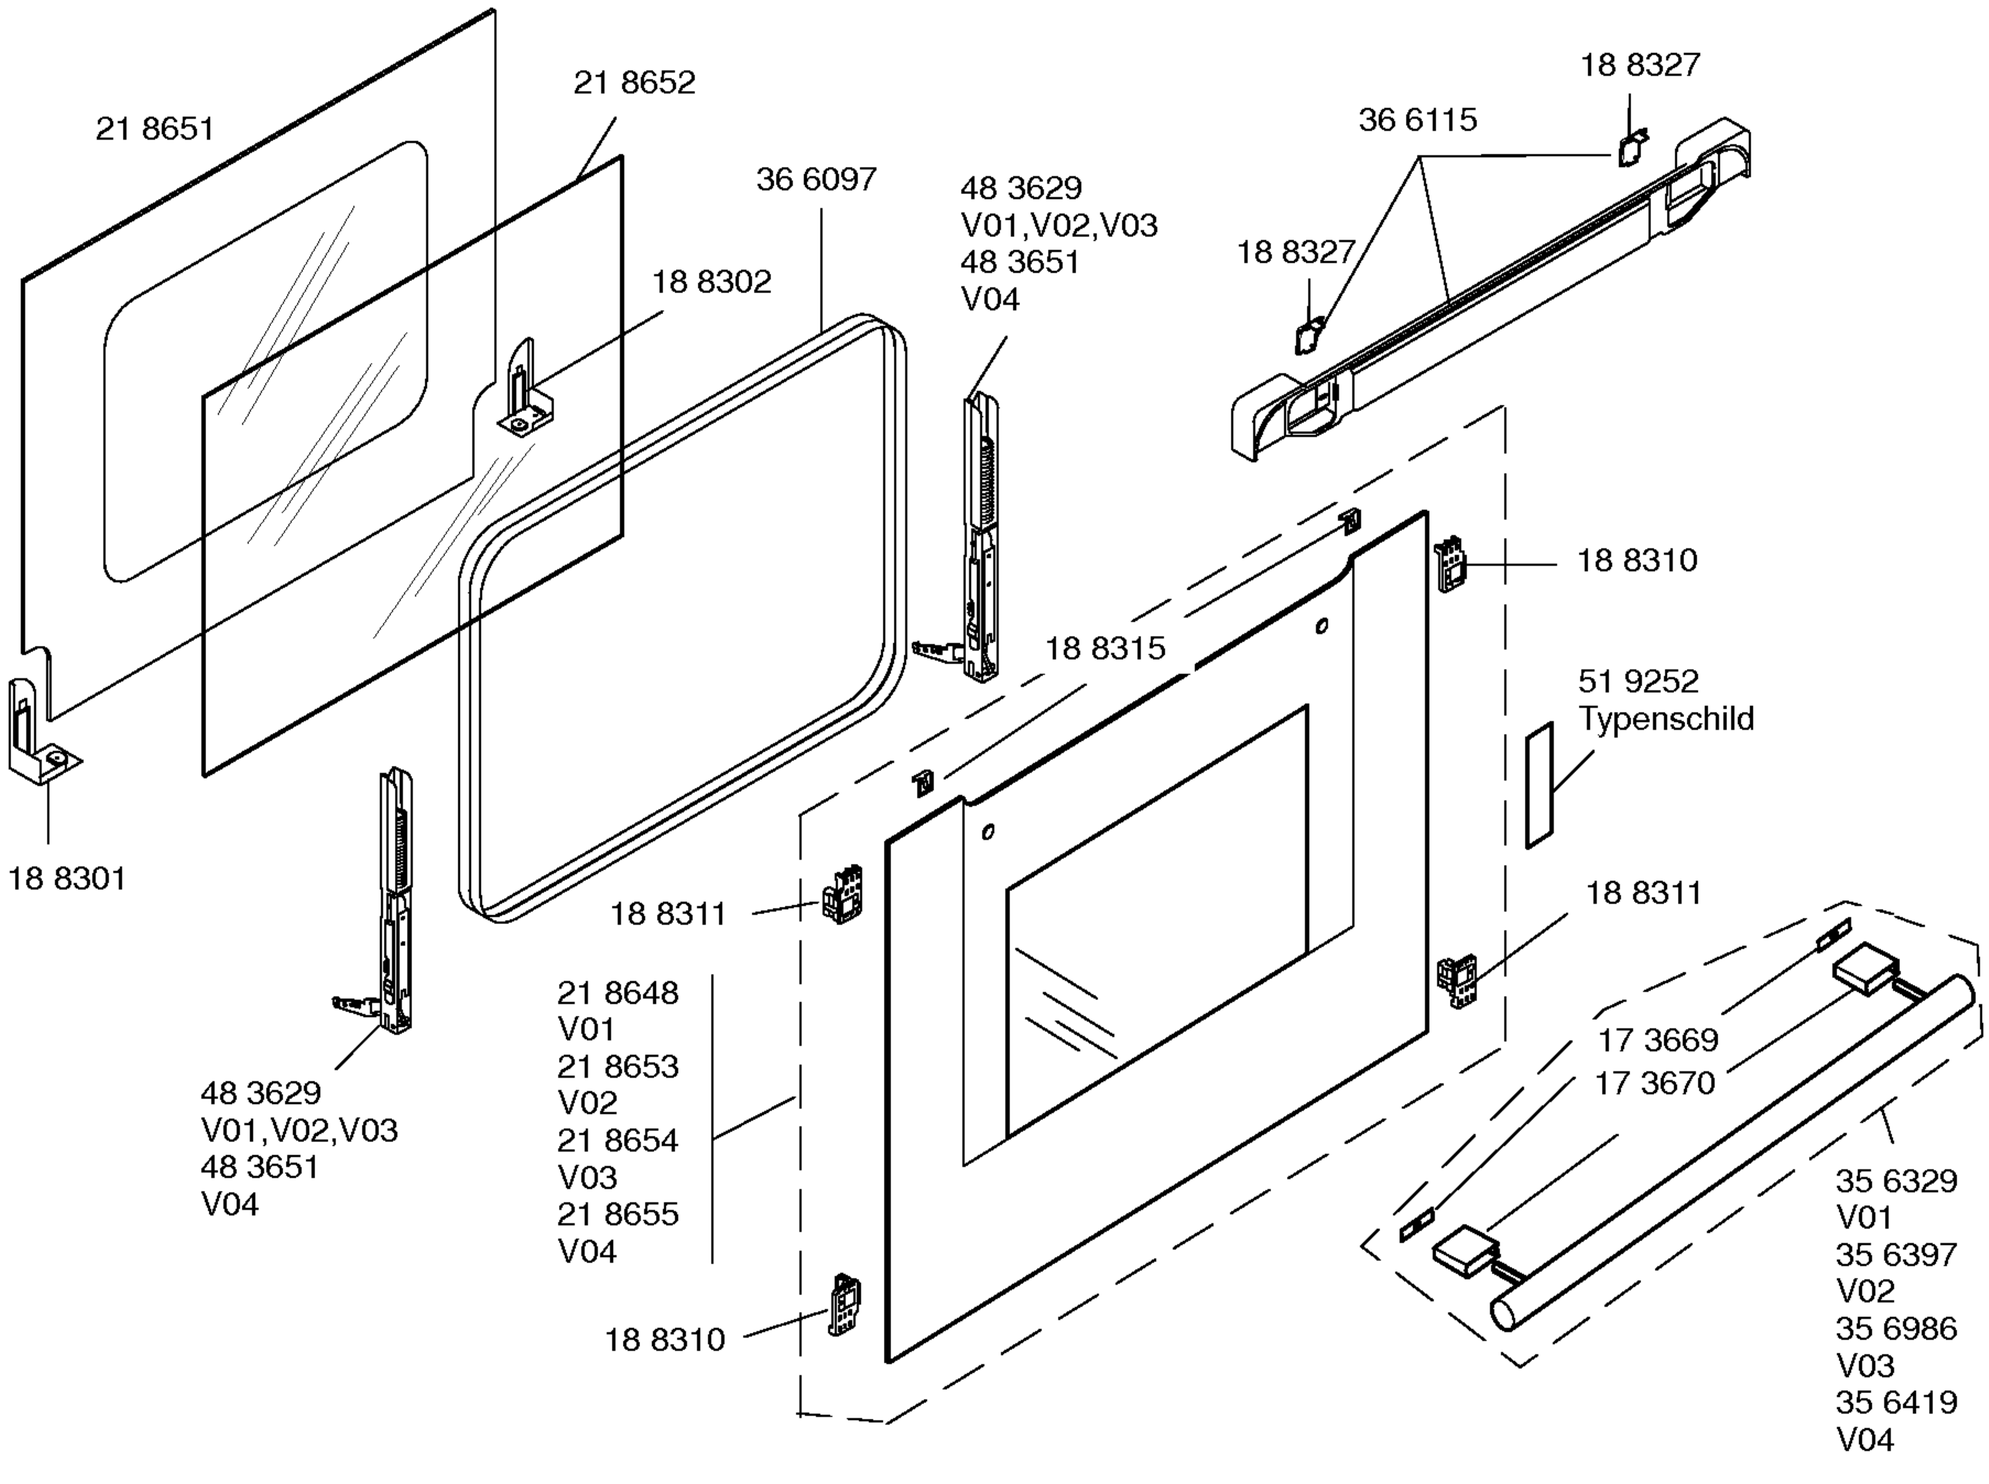


e234191-6/4

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

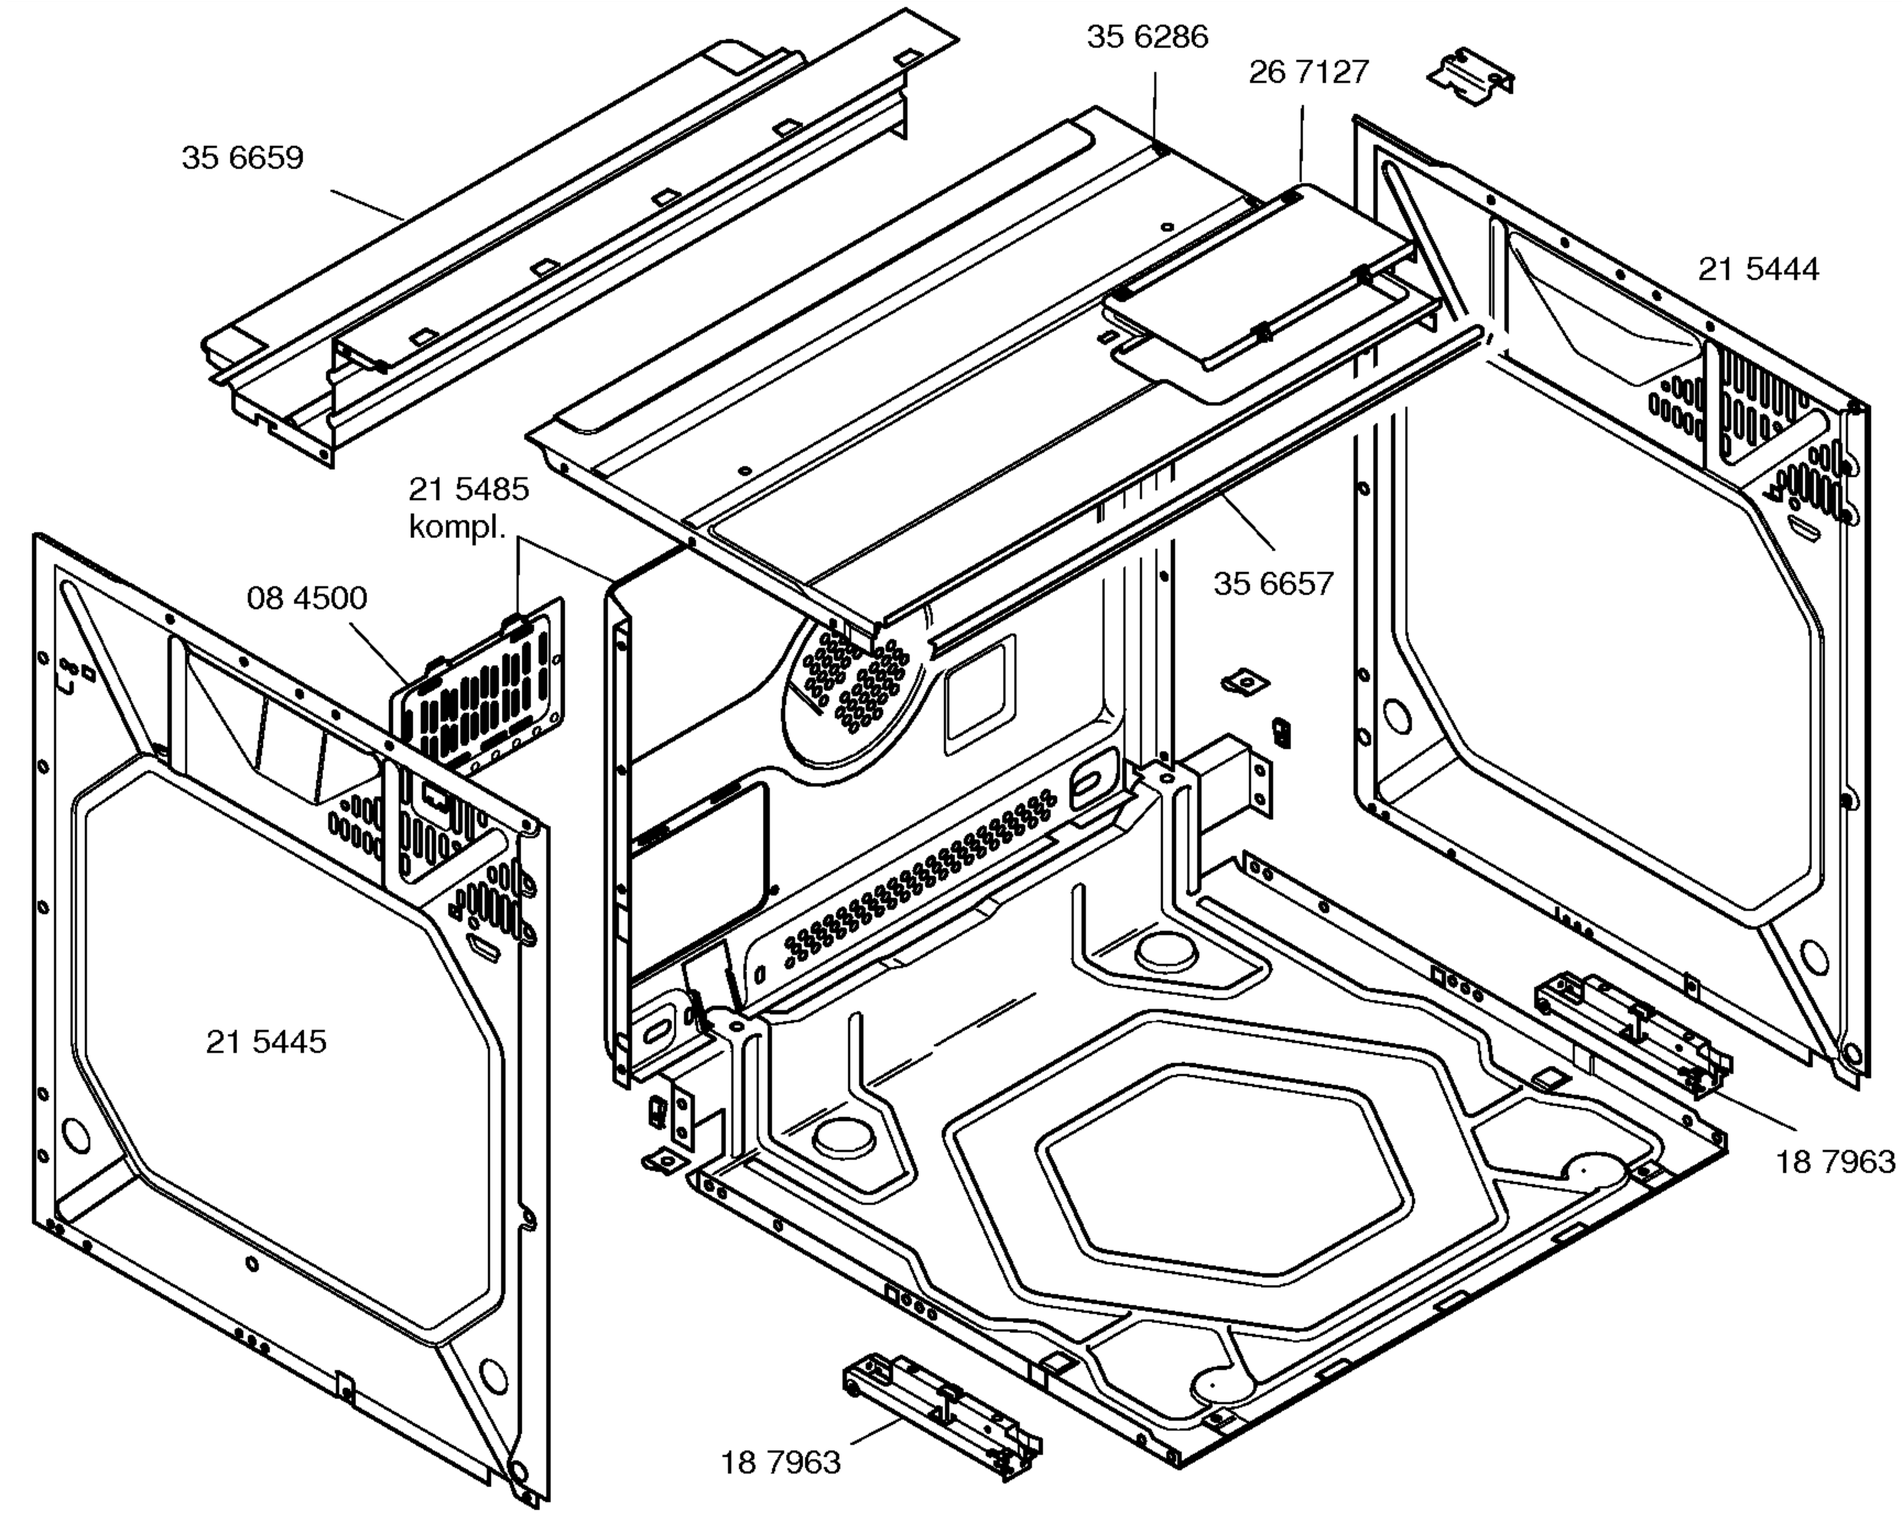

e234191-6/5

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

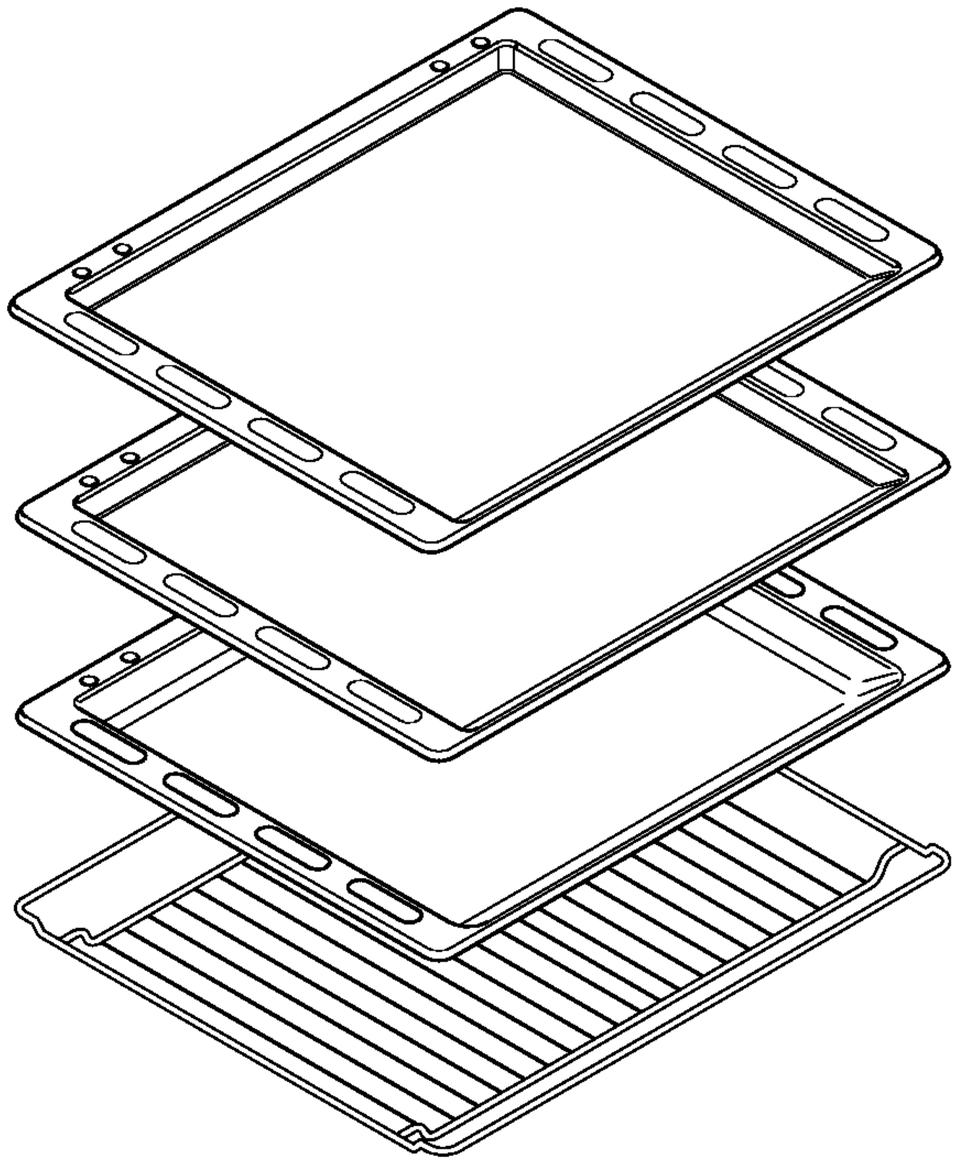

28 4742

28 4742

36 4869

28 4723

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101