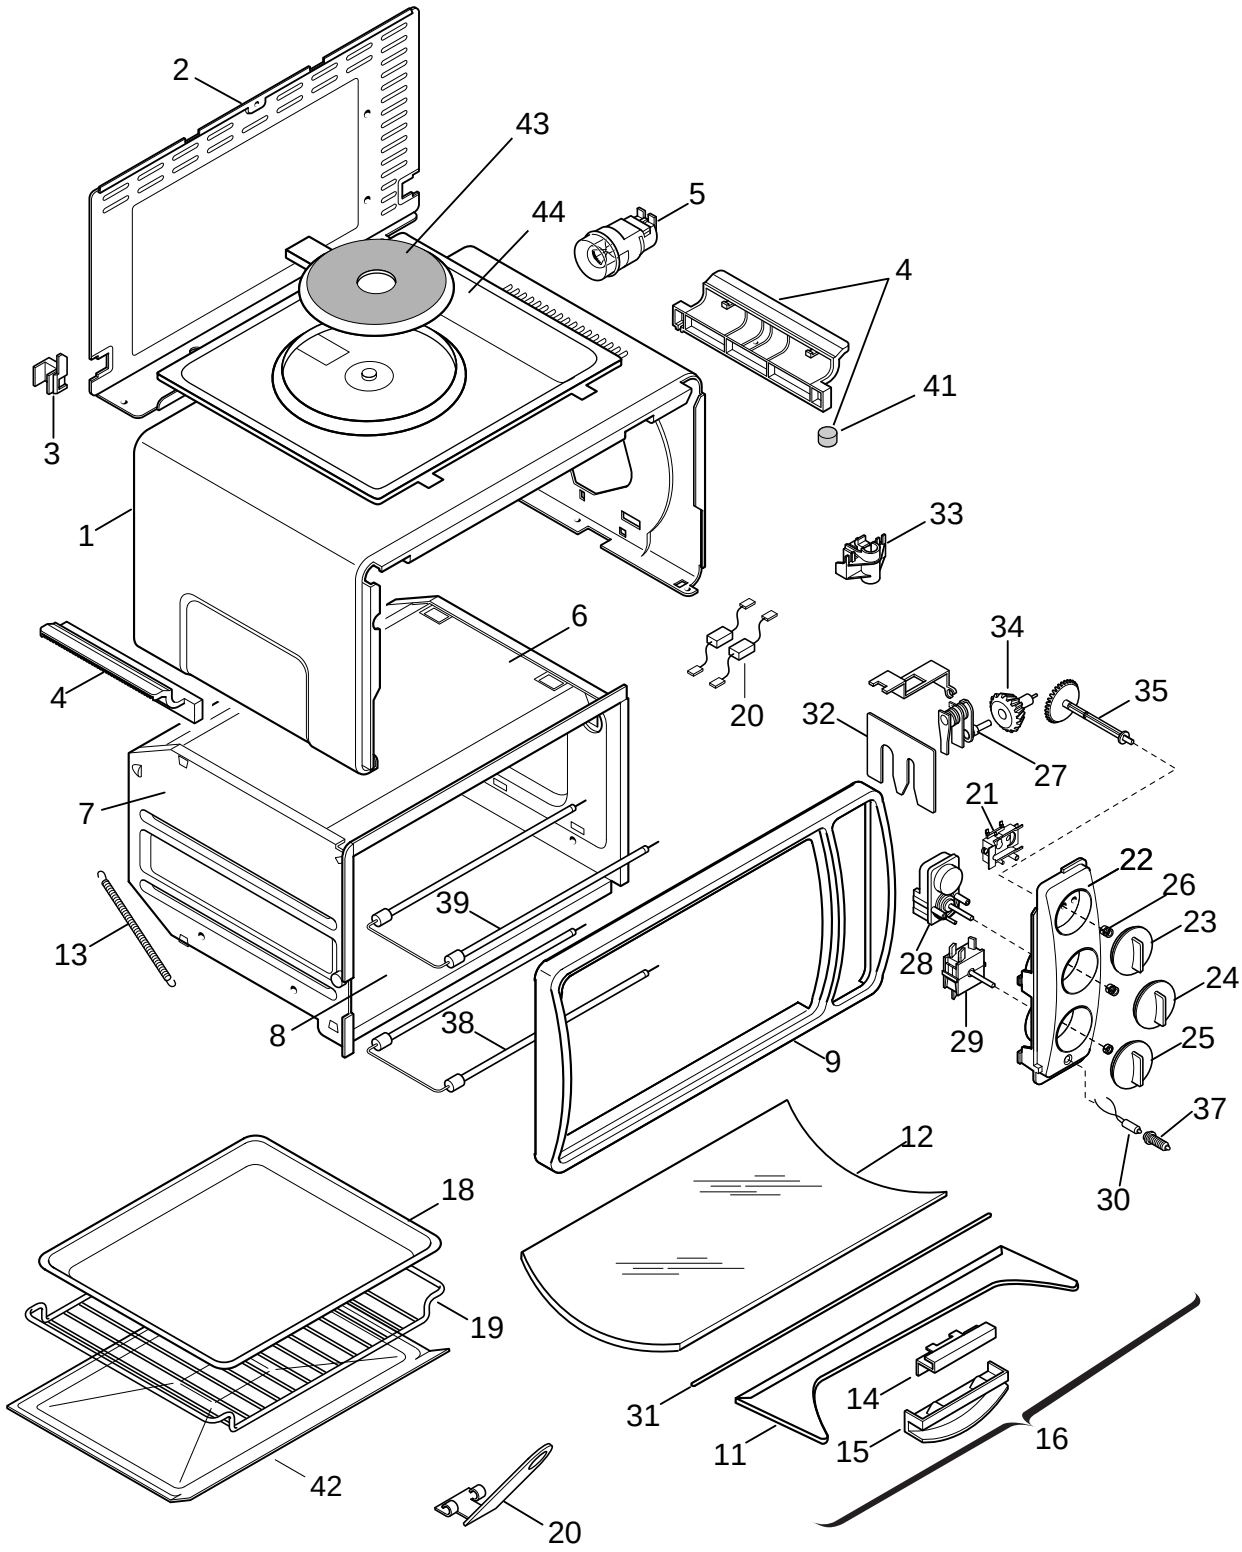

2
43
44
5
4
41
3
1
33
6
4
20
34
35
32
27
21
7
22
26
23
39
13
28
24
29
25
8
38
9
37
12
30
18
19
31
14
11
15
16
42
20

DE'LONGHI O 170

EU O170

Pos.	Code	Description
	702399	HANDLE
	6918111800	DRAWER
	690083	
01	7018103600	HOUSING
02	ES000	*NOT AVAILABLE
03	531646	SPACER
04	5518105100	FOOT
05	511432	LAMP HOLDER
06	690088	SEPARATOR
07	7318121700	CAVITY
08	690085	BOTTOM
09	7018100900	FRAME
11	7118100000	SUPPORT
12	5318101000	GLASS
13	611228	SPRING
14	7318124200	SUPPORT
15	7318124200	SUPPORT
16	7318156200	DOOR
18	709303	ENAMEL PLATE FOR ELECTRIC OVENS
19	611229	WIRE RACK
20	5118100700	DIODE
21	5318116900	SUPPORT
22	5918105800	CONTROL PANEL
23	5518102600	KNOB
24	5518102700	KNOB FAUCIGNY
24	5518102800	KNOB DKS/ITALORA
25	5518103500	KNOB
26	602650	RING
27	5218105500	THERMOSTAT 250
28	VN057	SEE NOTE
28	521468	TIMER ITALORA
29	511482	Change Over Switch
30	513116	WARNING LIGHT
31	6118100000	ROD
32	531693	PROTECTION
33	732303	WIRE CLAMP
34	5318102700	GEAR

DE'LONGHI O 170

EU O170

35	5318125500	EXTENSION
37	535681	LENS
38	5118105900	HEATING Element
39	5118106000	Heating Element Up PZ.1
41	531847	RUBBER PAD
42	6918111800	DRAWER
43	511430	PLATE
44	702647	TRAY