
0118300020

DE' LONGHI "INT" X19SB

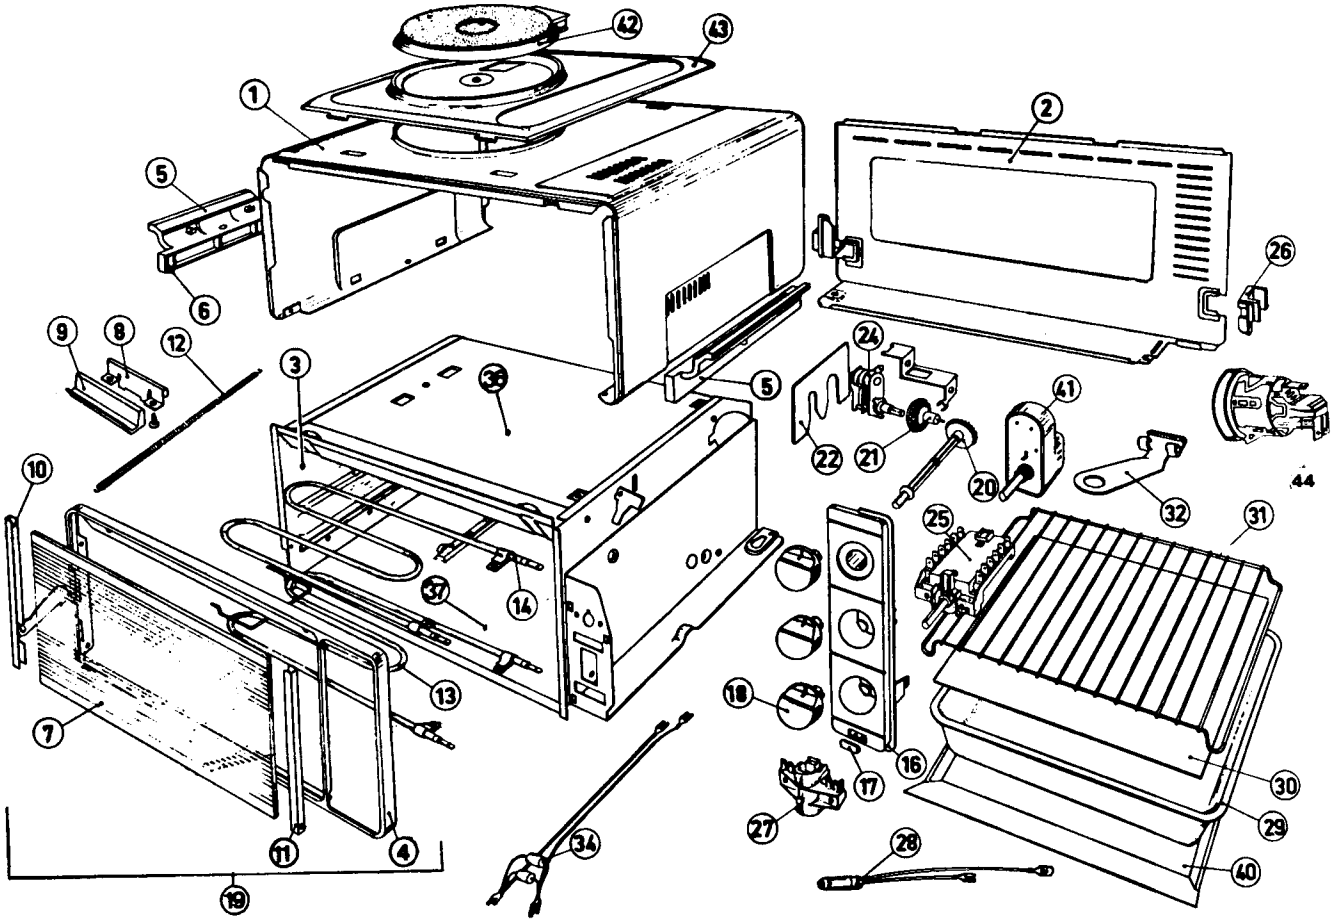

DE'LONGHI X 19SB

INT X19SB

Pos.	Code	Description
	690083	
	6918111800	DRAWER
	702399	HANDLE
001	702646	GRID
002	690298	REAR PANEL
003	7318121700	CAVITY
004	702318	FRAME
005	551855	FOOT
006	531847	RUBBER PAD
007	ES000	*NOT AVAILABLE
008	7318124200	SUPPORT
009	531767	HANDLE
010	702325	PROFILE LEFT
011	702326	PROFILE RIGHT
012	611228	SPRING
013	5118105900	HEATING Element
014	5118106000	Heating Element Up PZ.1
016	591131	CONTROL PANEL
017	531661	LENS
018	531938	KNOB
019	7318100300	DOOR
020	5318125500	EXTENSION
021	531663	GEAR
022	531693	PROTECTION
024	5218105500	THERMOSTAT 250
025	511482	Change Over Switch
026	531646	SPACER
027	732303	WIRE CLAMP
028	511381	WARNING LIGHT
029	709303	ENAMEL PLATE FOR ELECTRIC OVENS
030	690083	
031	611229	WIRE RACK
032	702399	HANDLE
034	5118100700	DIODE
036	690088	SEPARATOR
037	690085	BOTTOM
040	6918111800	DRAWER

DE'LONGHI X 19SB

INT X19SB

041	521065	TIMER COUPATAN
042	511430	PLATE
043	702647	TRAY
044	511432	LAMP HOLDER