EMA
Κατάλογος αντ/κών

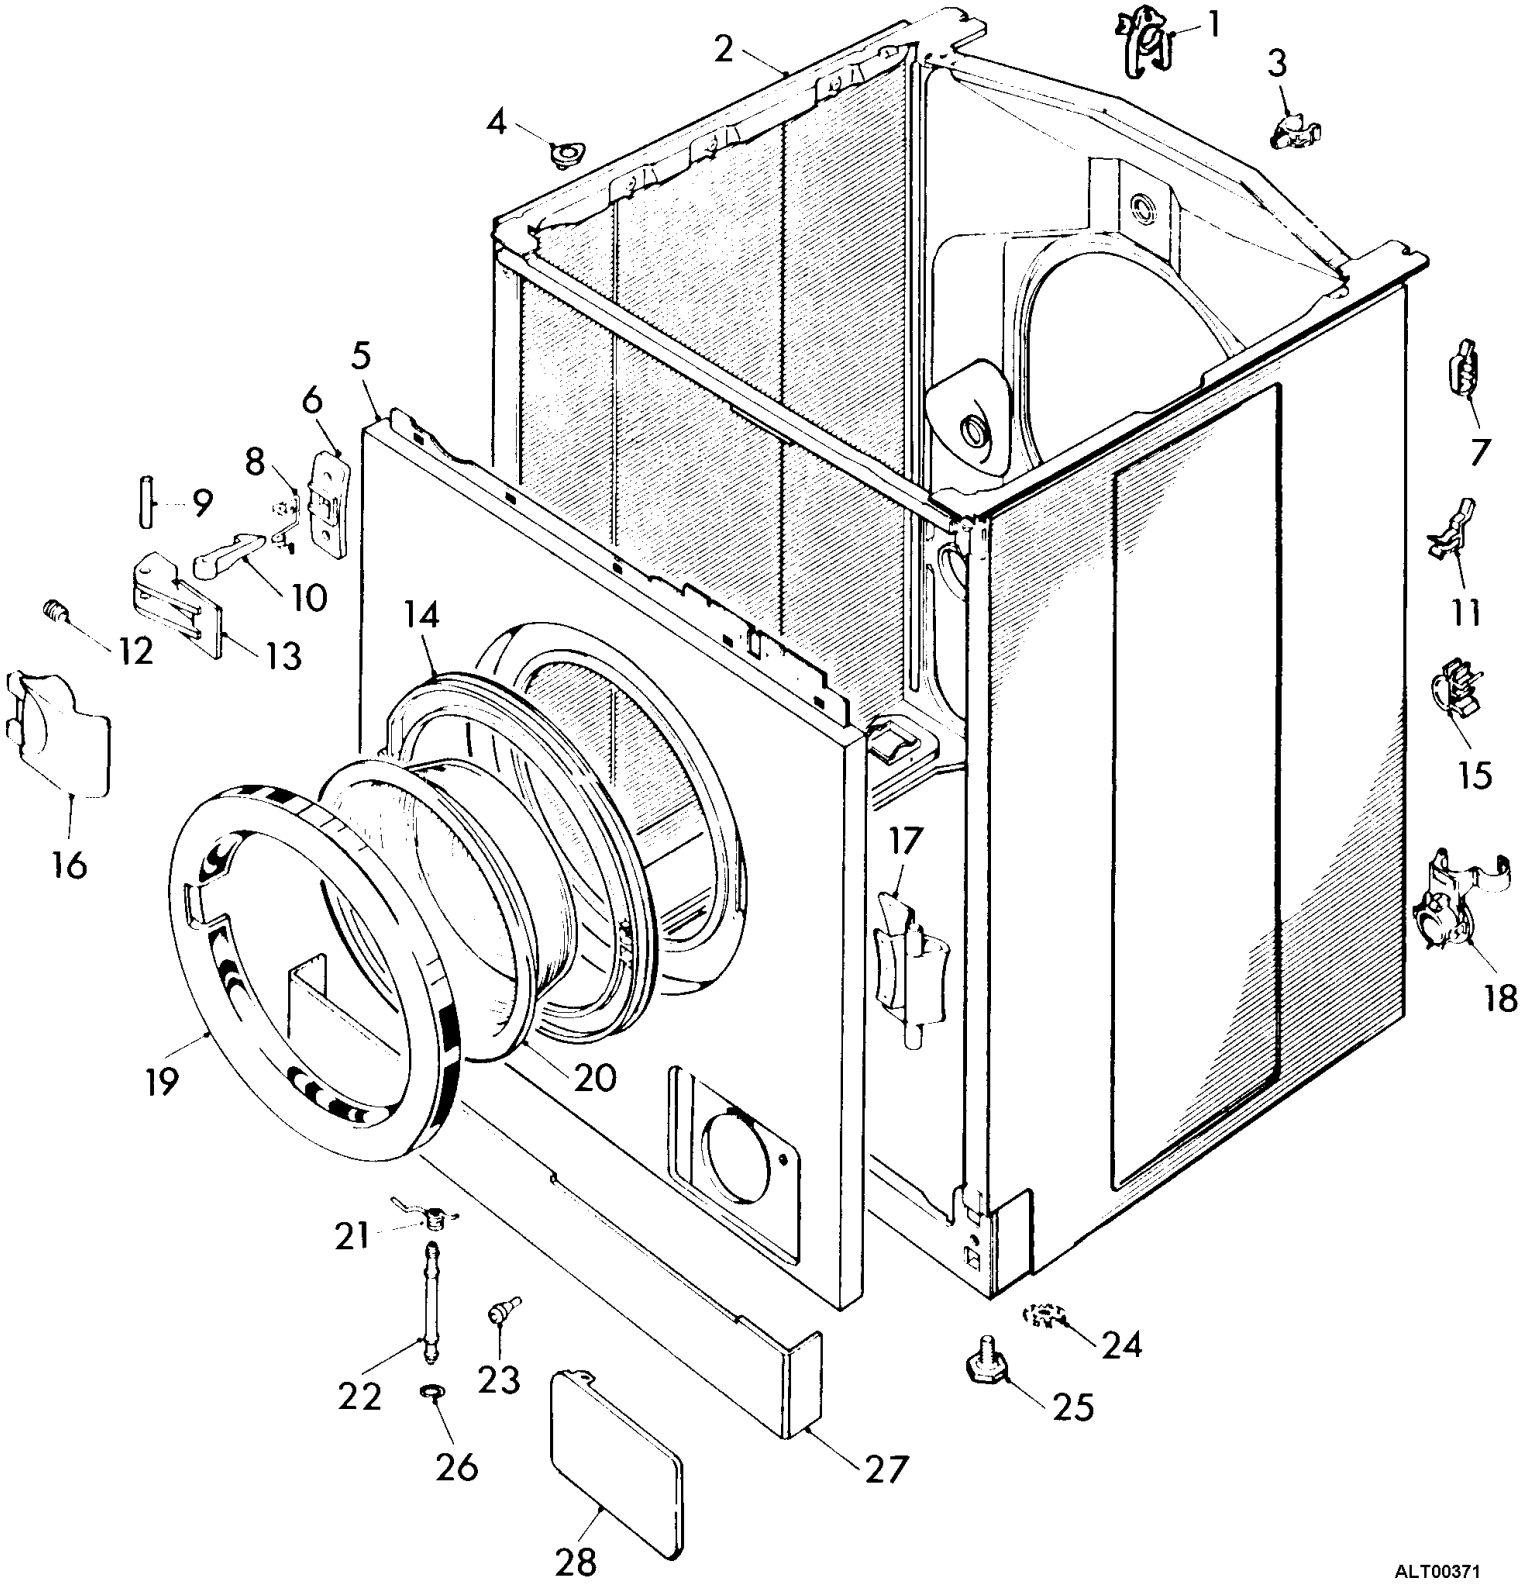
Πλυντήρια ρούχων
2520

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
604504300	00	Zanker	5043	AT - DE
5740100		Zanker	5043	AT - DE

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599PS0009
1970/01/01
239

© Electrolux


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ALT00371

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NALT00371
NALT00371

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504300	00		5043
B	5740100			5043

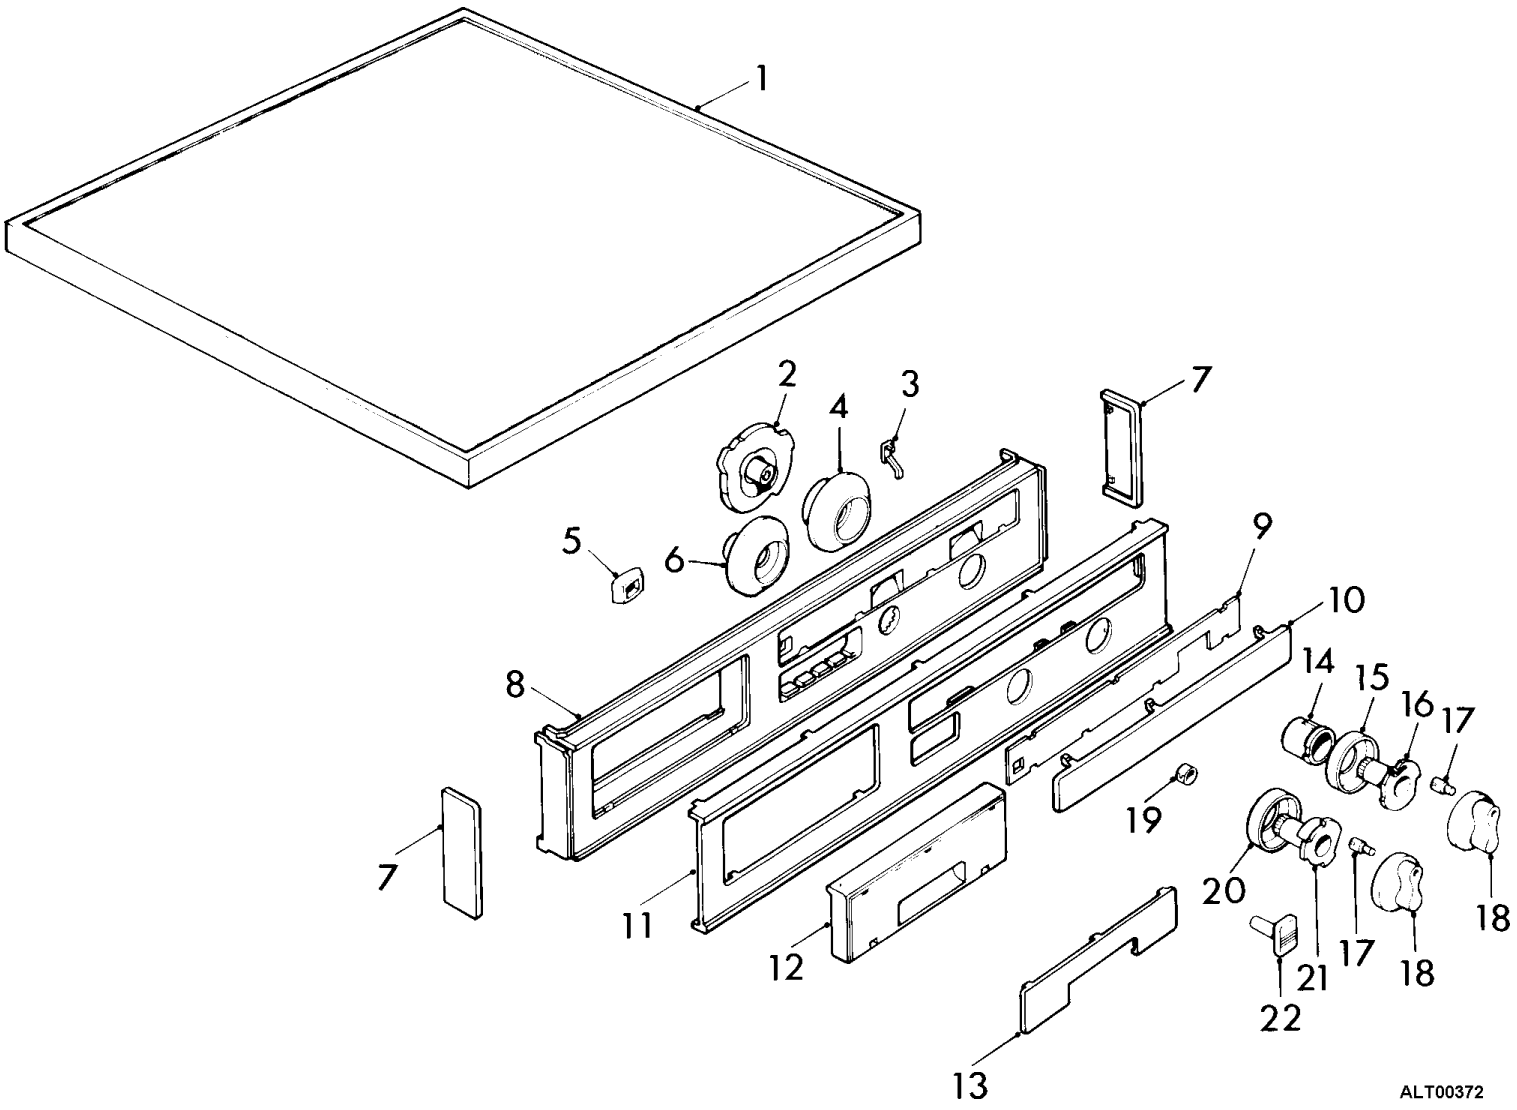
Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	56347002091	A B	Στήριγμα σωλήνα
			--
002	56347001028	A B	Περίβλημα
			--
003	56347002109	A B	Στήριγμα σωλήνα
			--
004	56347002125	A B	
			--
005	56347001036	A B	
			--
006	56454227580	A B	
			--
007	56347002117	A B	Συνδετήρας
			--
008	56454221716	A B	Ελατήριο
			--
009	56454227564	A B	
			--
010	56347003065	A B	Συμπλέκτης,Κάλυμμα
			--
011	56347002133	A B	
			--
012	56454166309	A B	Ελατήριο
			Για χειρολαβή πόρτας
013	56347003396	A B	Οδηγός
			--
014	56347003057	A B	Πλαίσιο
			Για συσκευές έως Nr. 094/1701 χρησιμοποιήστε τα 14+19
015	56347002299	A B	
			--
016	56347003404	A B	Χειρολαβή πόρτας
			--
017	56347003040	A B	
			--
018	56347002216	A B	
			--
019	56347003412	A B	Πλαίσιο πόρτας
			Για συσκευές έως Nr. 094/1701 χρησιμοποιήστε τα 14+19
020	56347002232	A B	
			--
021	56347003016	A B	Ελατήριο
			--
022	56347002190	A B	
			--

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504300	00		5043
B	5740100			5043

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
023	56347001960	A B	Τριβέας,Ελαστικό
			--
024	56347003743	A B	
			--
025	56454500408	A B	Πέλμα στήριξης
			--
026	56347003032	A B	
			--
027	56347002265	A B	Πρόσοψη βάσης
			--
028	56347001044	A B	
			--
999	56347002273	A B	
			δεν απεικονίζεται
999	56347002281	A B	
			δεν απεικονίζεται
999	56454500226	A B	
			δεν απεικονίζεται
999	56470438203	A B	
			δεν απεικονίζεται

© Electrolux



© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504300	00		5043
B	5740100			5043

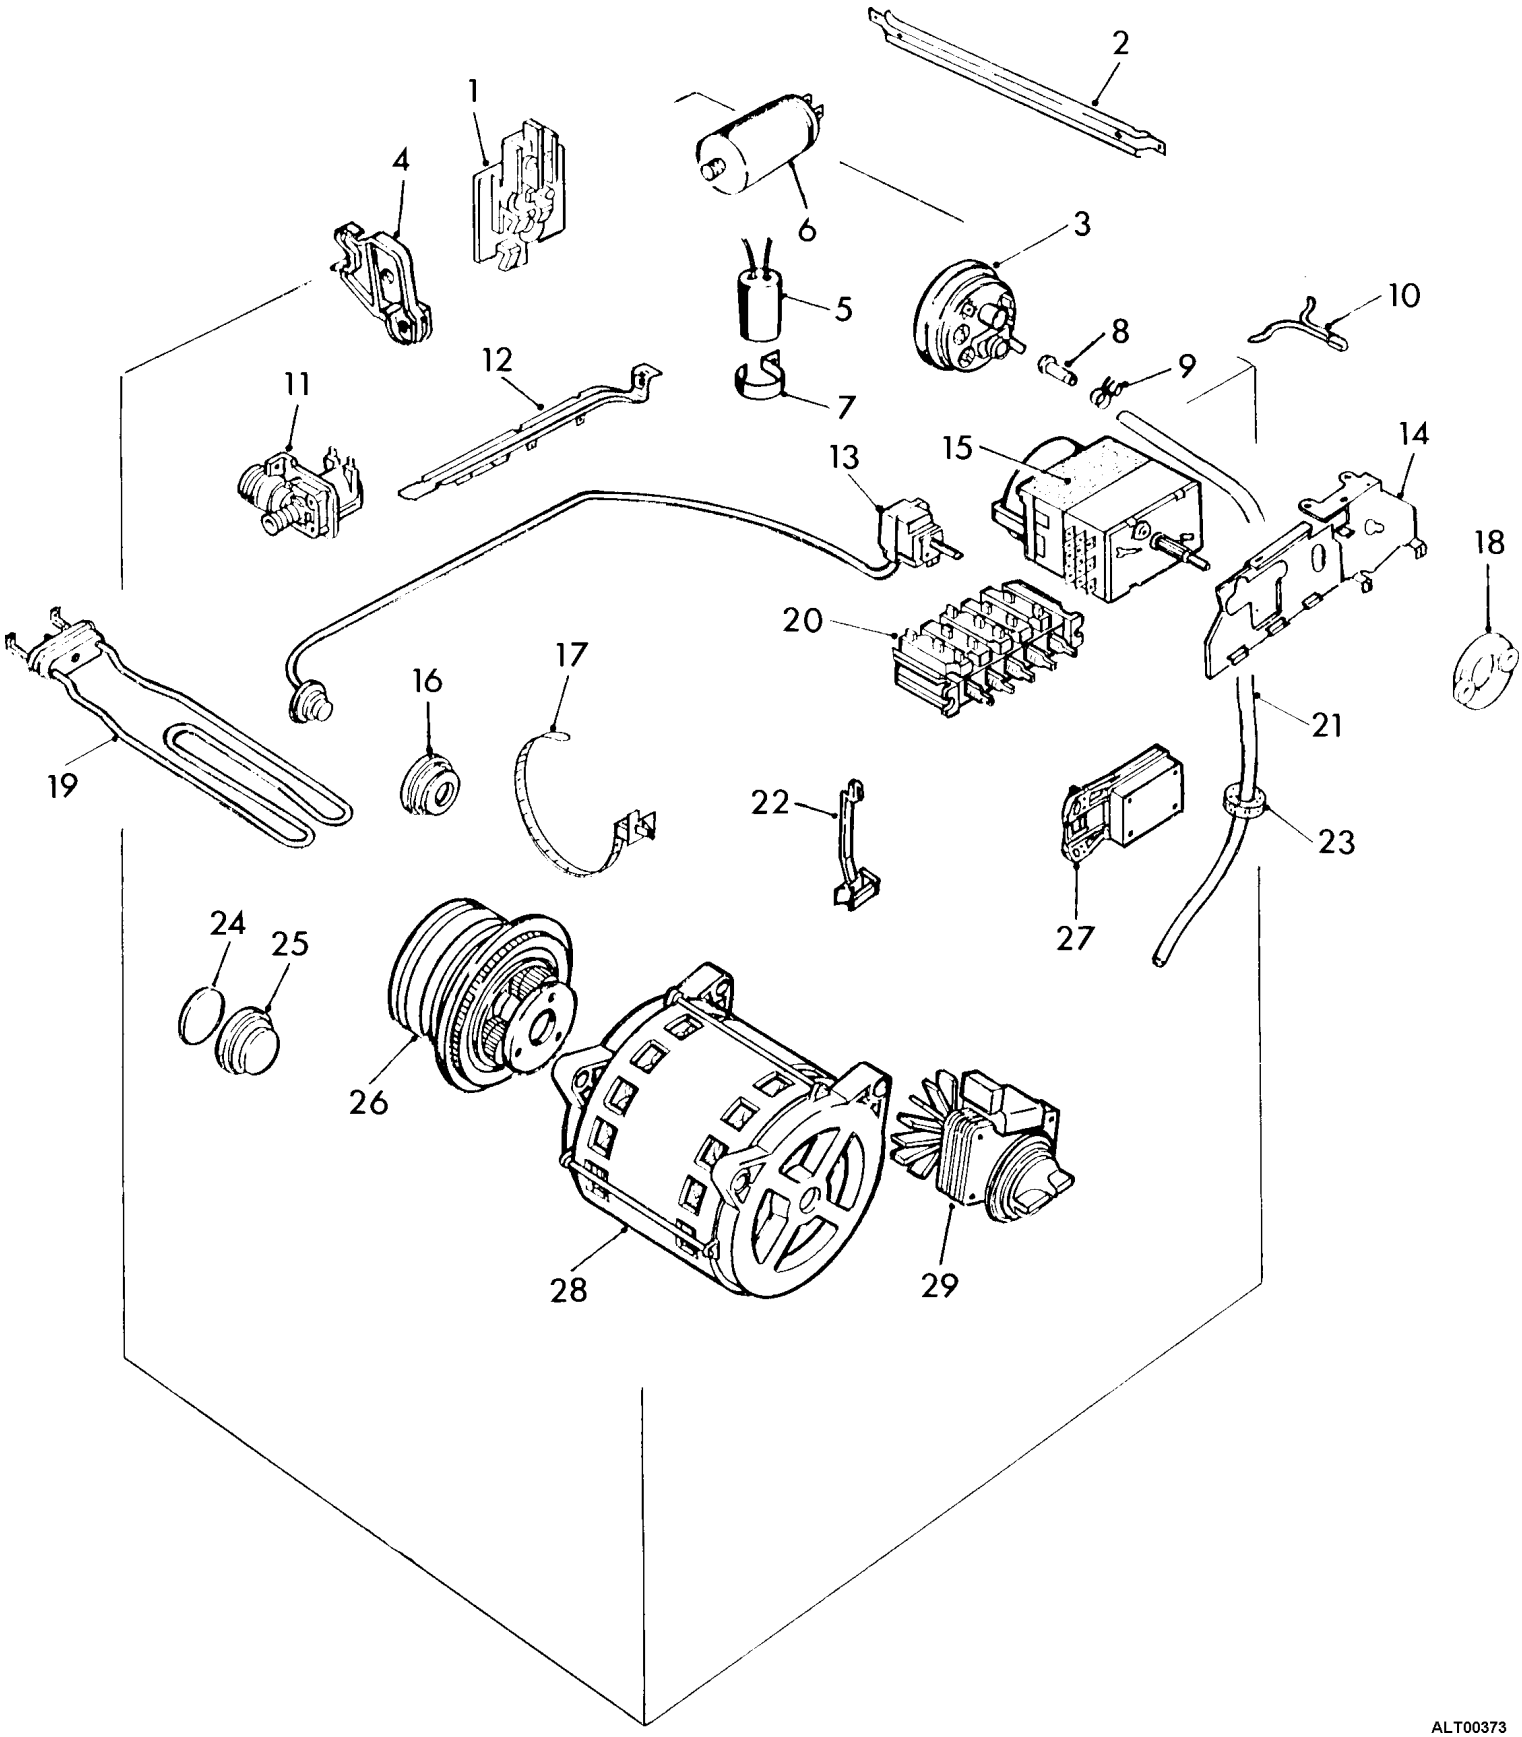
Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	56454500259	A B	Λαμαρίνα
			--
002	56347003487	A B	Δίσκος
			--
003	56347004014	A B	
			--
004	56340700147	A B	Δίσκος ενδείξεων
			PGS
005	56347003222	A B	
			--
006	56340700154	A B	
			Για θερμόμετρο
007	56347003024	A B	
			--
008	56347003230	A B	
			--
009	56340700394	A B	
			--
010	56340700170	A B	Πρόσοψη
			--
011	56340700253	A B	Ένθετο πρόσοψης,Τυπωμένο
			--
012	56347003545	A B	Χειρολαβή
			--
013	56347003560	A B	Ένθετο πρόσοψης
			Για συρτάρι
014	56347001614	A B	
			--
015	56340700196	A B	Δακτύλιος
			--
016	56347003248	A B	Κουμπί
			--
017	56347003388	A B	Μπουλόνι
			--
018	56347003693	A B	
			Πράσινο
019	56347001911	A B	Συνδετήρας
			--
020	56340700204	A B	Δακτύλιος
			--
021	56347001622	A B	
			--
022	56347003552	A B	
			--

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504300	00		5043
B	5740100			5043

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
999	56340700238	A B	
			δεν απεικονίζεται -I-
999	56347000079	A B	Κάρτα προγραμμάτων
			δεν απεικονίζεται -TR-
999	56347000087	A B	
			δεν απεικονίζεται -GR-
999	56347000673	A B	
			δεν απεικονίζεται
999	56347001580	A B	
			δεν απεικονίζεται -NL-
999	56347001598	A B	
			δεν απεικονίζεται -D-
999	56347001606	A B	
			δεν απεικονίζεται -F-

© Electrolux


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ALT00373

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504300	00		5043
B	5740100			5043

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	56347001317	A B	
			--
002	56347002562	A B	
			--
003	56347001754	A B	Πιεσοστάτης
			--
004	56347002604	A B	
			--
005	56347003479	A B	
			--
006	56347004055	A B	
			--
007	56347004121	A B	
			--
008	56347002521	A B	
			--
009	56451524773	A B	
			--
010	56347003784	A B	
			--
011	56347001283	A B	
			--
012	56347002554	A B	
			--
013	56347002596	A B	Θερμοστάτης
			--
014	56347004105	A B	
			--
015	56347003594	A B	Επιλογέας προγράμματος
			--
016	56347001275	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης
			--
017	56347002612	A B	
			--
018	56347003792	A B	
			--
019	56347002588	A B	
			--
020	56347004113	A B	
			--
021	56347002513	A B	
			--
022	56347002620	A B	
			--

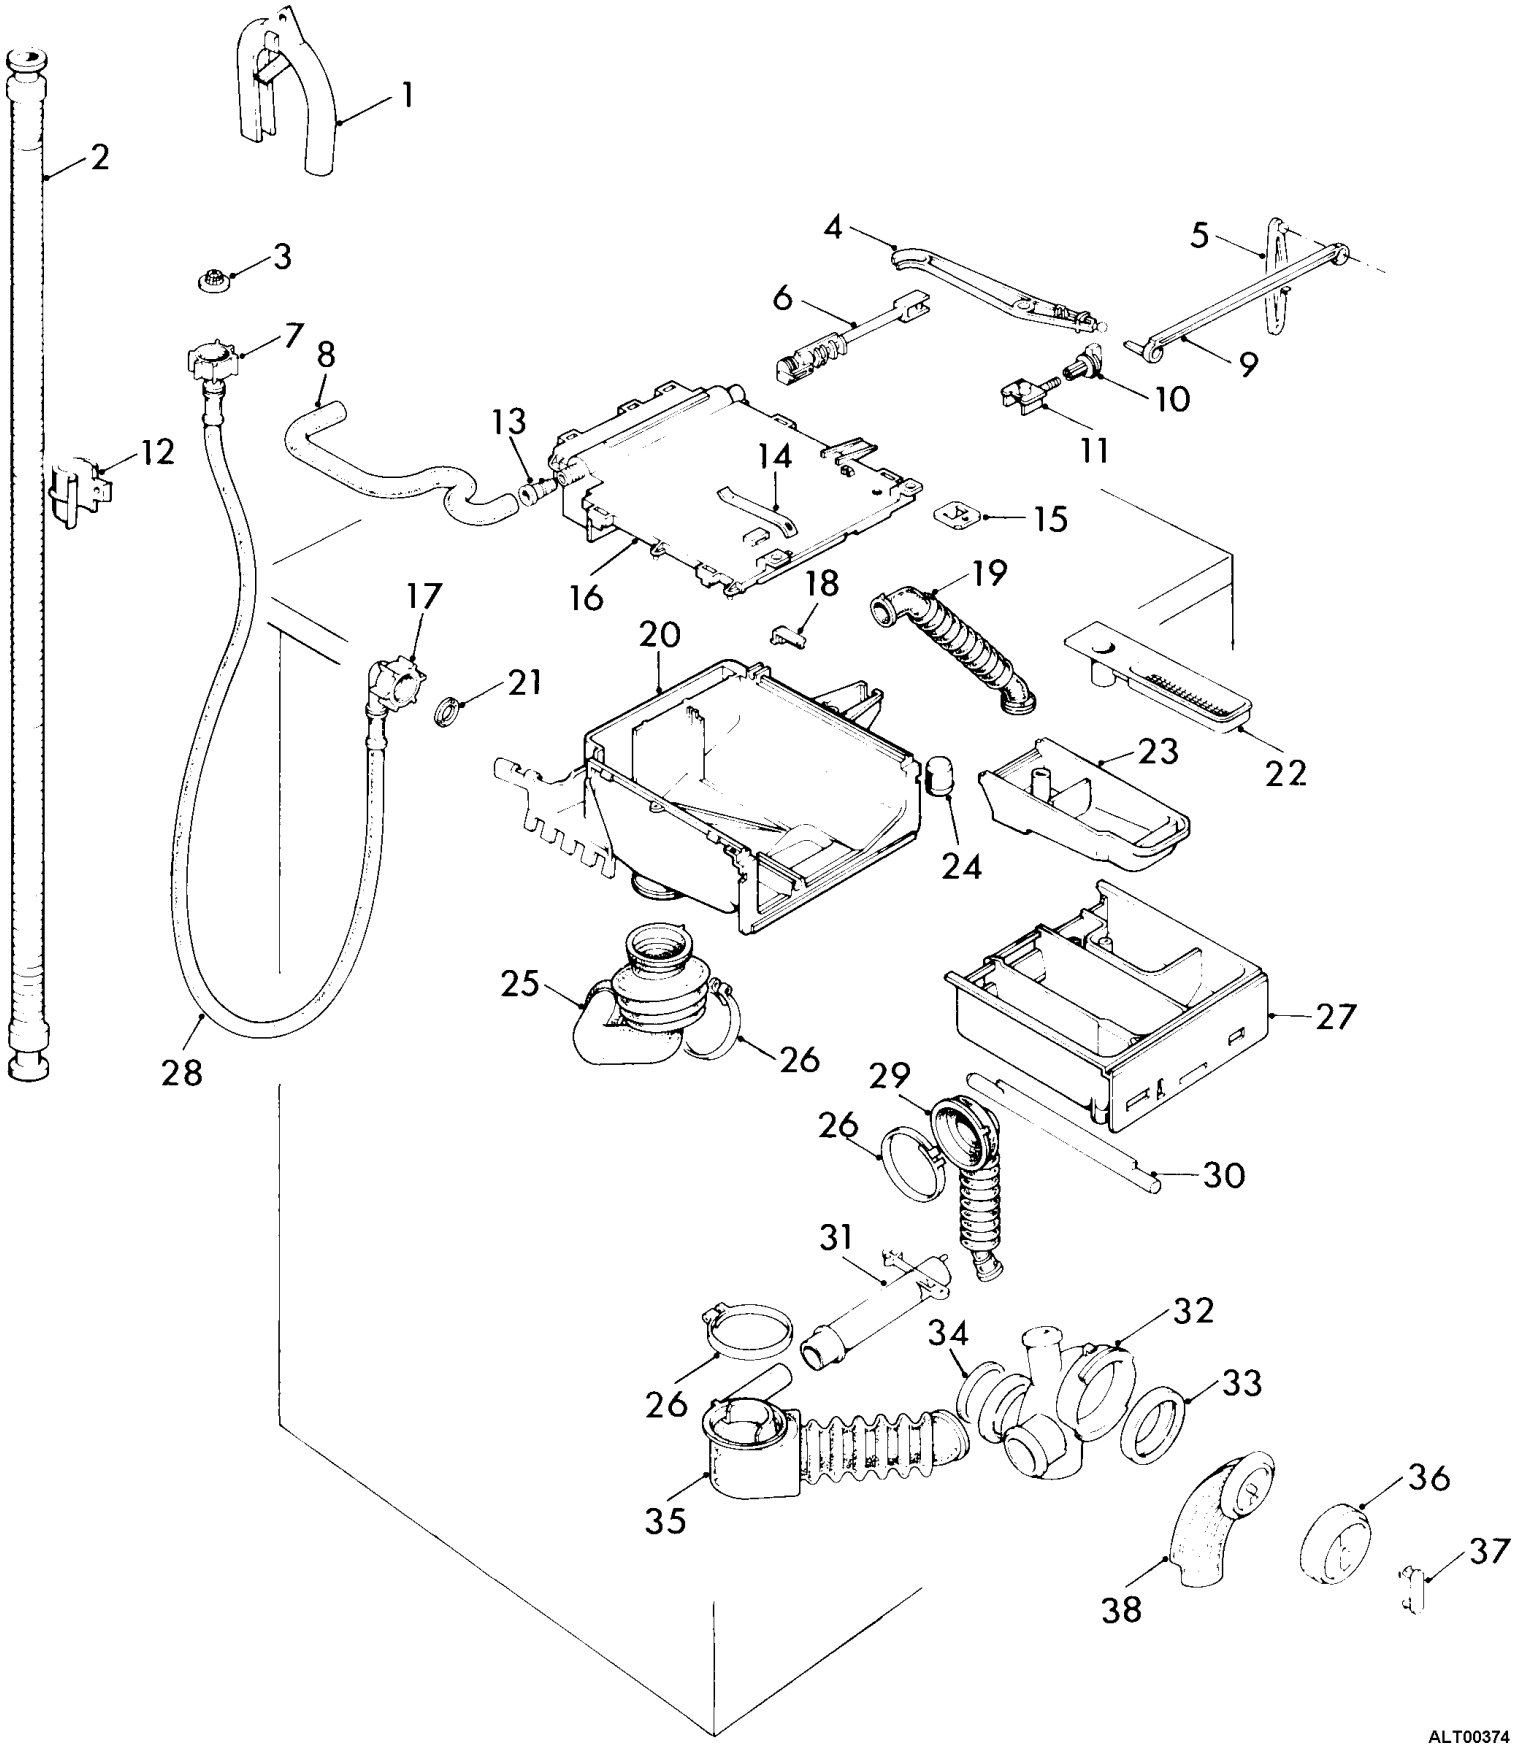
© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NALT00373
NALT00373

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504300	00		5043
B	5740100			5043

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
023	56347003610	A B	
			--
024	56347003495	A B	
			--
025	56347003503	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης
			--
026	56347000012	A B	Συμπλέκτης
			--
027	56347001267	A B	
			--
028	56347004097	A B	
			--
029	56347001291	A B	Αντλία
			--
999	56347000764	A B	
			δεν απεικονίζεται
999	56347000798	A B	
			δεν απεικονίζεται
999	56347000848	A B	Πτερύγιο αντλίας
			δεν απεικονίζεται
999	56451527800	A B	
			δεν απεικονίζεται
999	56699059004	A B	
			δεν απεικονίζεται

© Electrolux


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ALT00374

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504300	00		5043
B	5740100			5043

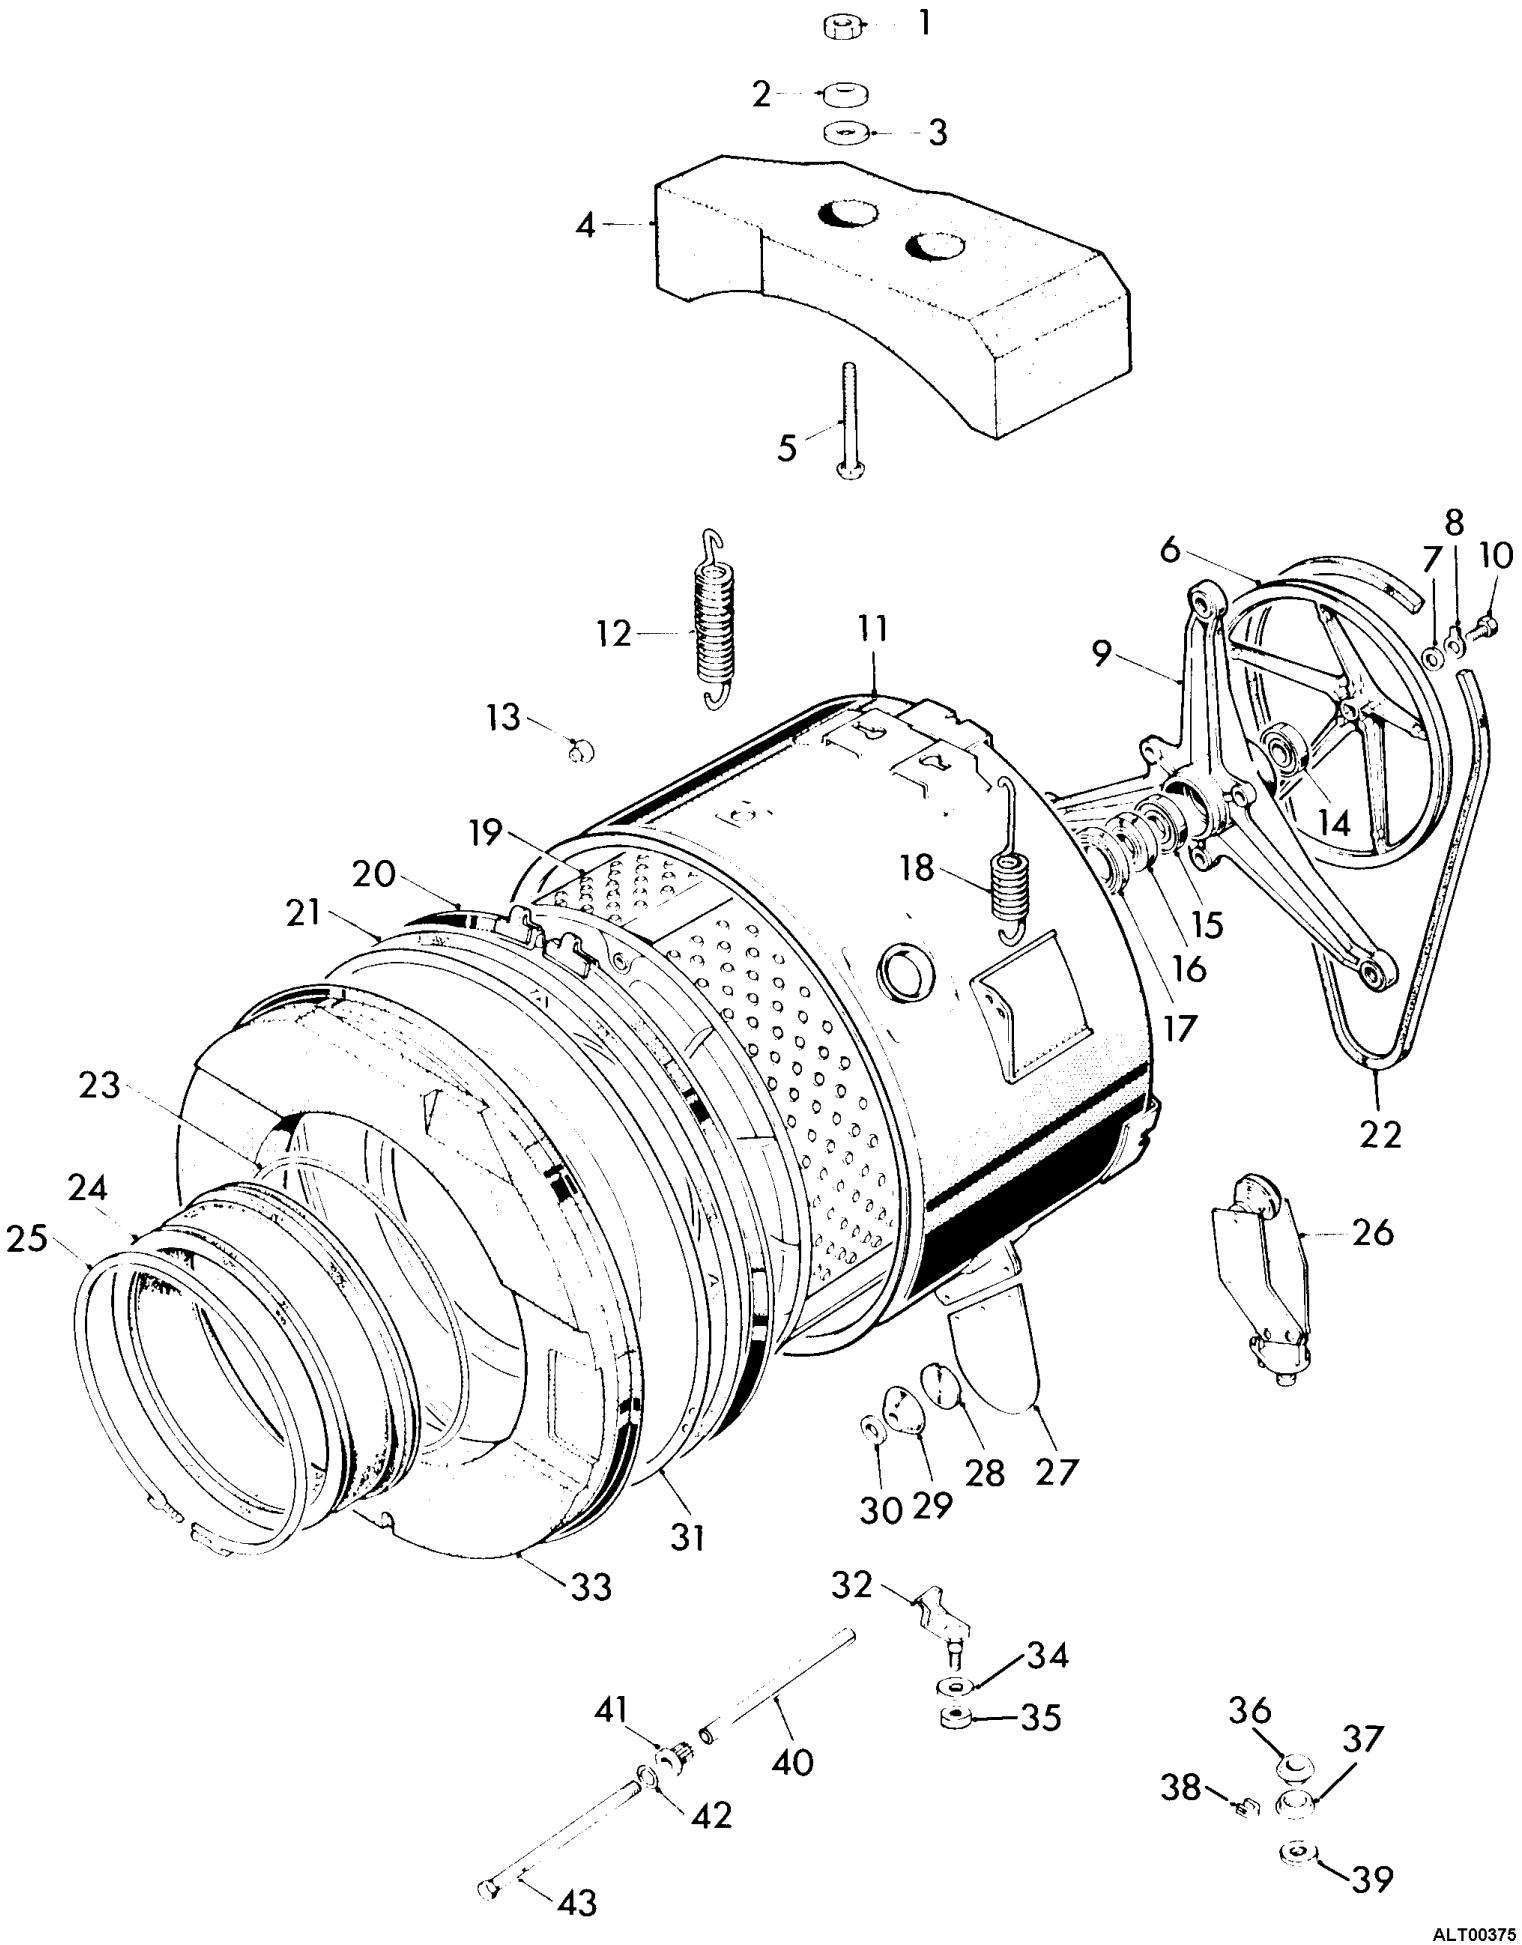
Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	56460691902	A B	Στήριγμα σωλήνα
			--
002	56460607635	A B	Σωλήνας
			--
003	56454035900	A B	
			--
004	56347002786	A B	Μοχλός
			--
005	56347003305	A B	Μοχλός
			--
006	56347002778	A B	Βαλβίδα
			--
007	56454407026	A B	
			--
008	56347002752	A B	
			--
009	56347003313	A B	
			--
010	56347002802	A B	Κουμπί
			--
011	56347002810	A B	Προεξοχή
			--
012	56347002943	A B	
			--
013	56347002760	A B	Επιστόμιο
			--
014	56347002737	A B	
			--
015	56347002745	A B	
			--
016	56347002687	A B	
			--
017	56454406846	A B	
			--
018	56347002729	A B	
			--
019	56347002836	A B	Σωλήνας
			--
020	56347002679	A B	
			--
021	56454406515	A B	
			--
022	56347001374	A B	
			--

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504300	00		5043
B	5740100			5043

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
023	56347002703	A B	
			--
024	56347002711	A B	
			--
025	56347002844	A B	
			--
026	56347002851	A B	Συνδετήρας,Σωλήνας
			--
027	56347002695	A B	
			--
028	56454406531	A B	
			--
028	56454410624	A B	
			--
029	56347002877	A B	Σωλήνας
			--
030	56347001382	A B	
			--
031	56454500358	A B	Αεροπαγίδα,cpl
			--
032	56347003644	A B	
			--
033	56347002919	A B	
			--
034	56347002893	A B	
			--
035	56347002869	A B	Σωλήνας
			--
036	56347002927	A B	Κάλυμμα
			--
037	56347002935	A B	Ένθετο
			--
038	56347002901	A B	
			--
999	52472388009	A B	
			δεν απεικονίζεται -D/NL-
999	56347002794	A B	Ελατήριο
			δεν απεικονίζεται

© Electrolux


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
ALT00375

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504300	00		5043
B	5740100			5043

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	57801170036	A B	
			--
002	56347002323	A B	
			--
003	56347002331	A B	
			--
004	56347002315	A B	
			--
005	57207050030	A B	
			--
006	56347003446	A B	Τροχαλία
			--
007	56454185309	A B	
			--
008	56347001192	A B	
			--
009	56347002463	A B	
			--
010	57086894037	A B	
			--
011	56347004022	A B	
			--
012	56347000434	A B	
			--
013	56347002398	A B	
			--
014	56454023302	A B	Τάπα
			--
015	58684920000	A B	Τάπα
			--
016	56454500499	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης
			--
017	56454026008	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης
			--
018	56347003586	A B	
			--
019	50681429002	A B	Τύμπανο
			--
020	56347002349	A B	Δακτύλιος
			--
021	56347001119	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης
			--
022	56454156904	A B	
			--

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504300	00		5043
B	5740100			5043

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
023	56454213408	A B	
			--
024	56347002448	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης
			--
025	56347002455	A B	Δακτύλιος ασφάλισης
			--
026	56347004030	A B	
			--
027	56454100506	A B	
			--
028	56454098908	A B	
			--
029	56454700024	A B	
			--
030	56454700149	A B	
			--
031	56347001101	A B	
			--
032	56347002414	A B	
			--
033	56347003289	A B	Αντίβαρο
			--
034	56347002422	A B	
			--
035	56347002430	A B	
			--
036	56347002372	A B	Τριβέας
			--
037	56347002364	A B	Τριβέας
			--
038	56347004048	A B	
			--
039	56347002406	A B	
			--
040	56347002489	A B	
			Για συσκευές έως Nr. 035/17383 χρησιμοποιήστε τα 40-41
041	56347002497	A B	
			Για συσκευές έως Nr. 035/17383 χρησιμοποιήστε τα 40-41
042	56790001806	A B	
			Για συσκευές έως Nr. 045/5742 χρησιμοποιήστε τα 40-41-4
043	56454221104	A B	Μπουλόνι
			--
999	50655128002	A B	Δακτύλιος προστασίας
			δεν απεικονίζεται

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NALT00375
NALT00375

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504300	00		5043
B	5740100			5043

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
999	56454500218	A B	δεν απεικονίζεται