EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2210


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940313106	00	AEG	30006FF-W	AT - BE - GR
940313125	00	AEG Electrolux	30006FF-W R05	AT - BE - DE - GR - LU

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599521907
2006/02/03
DGT

© Electrolux

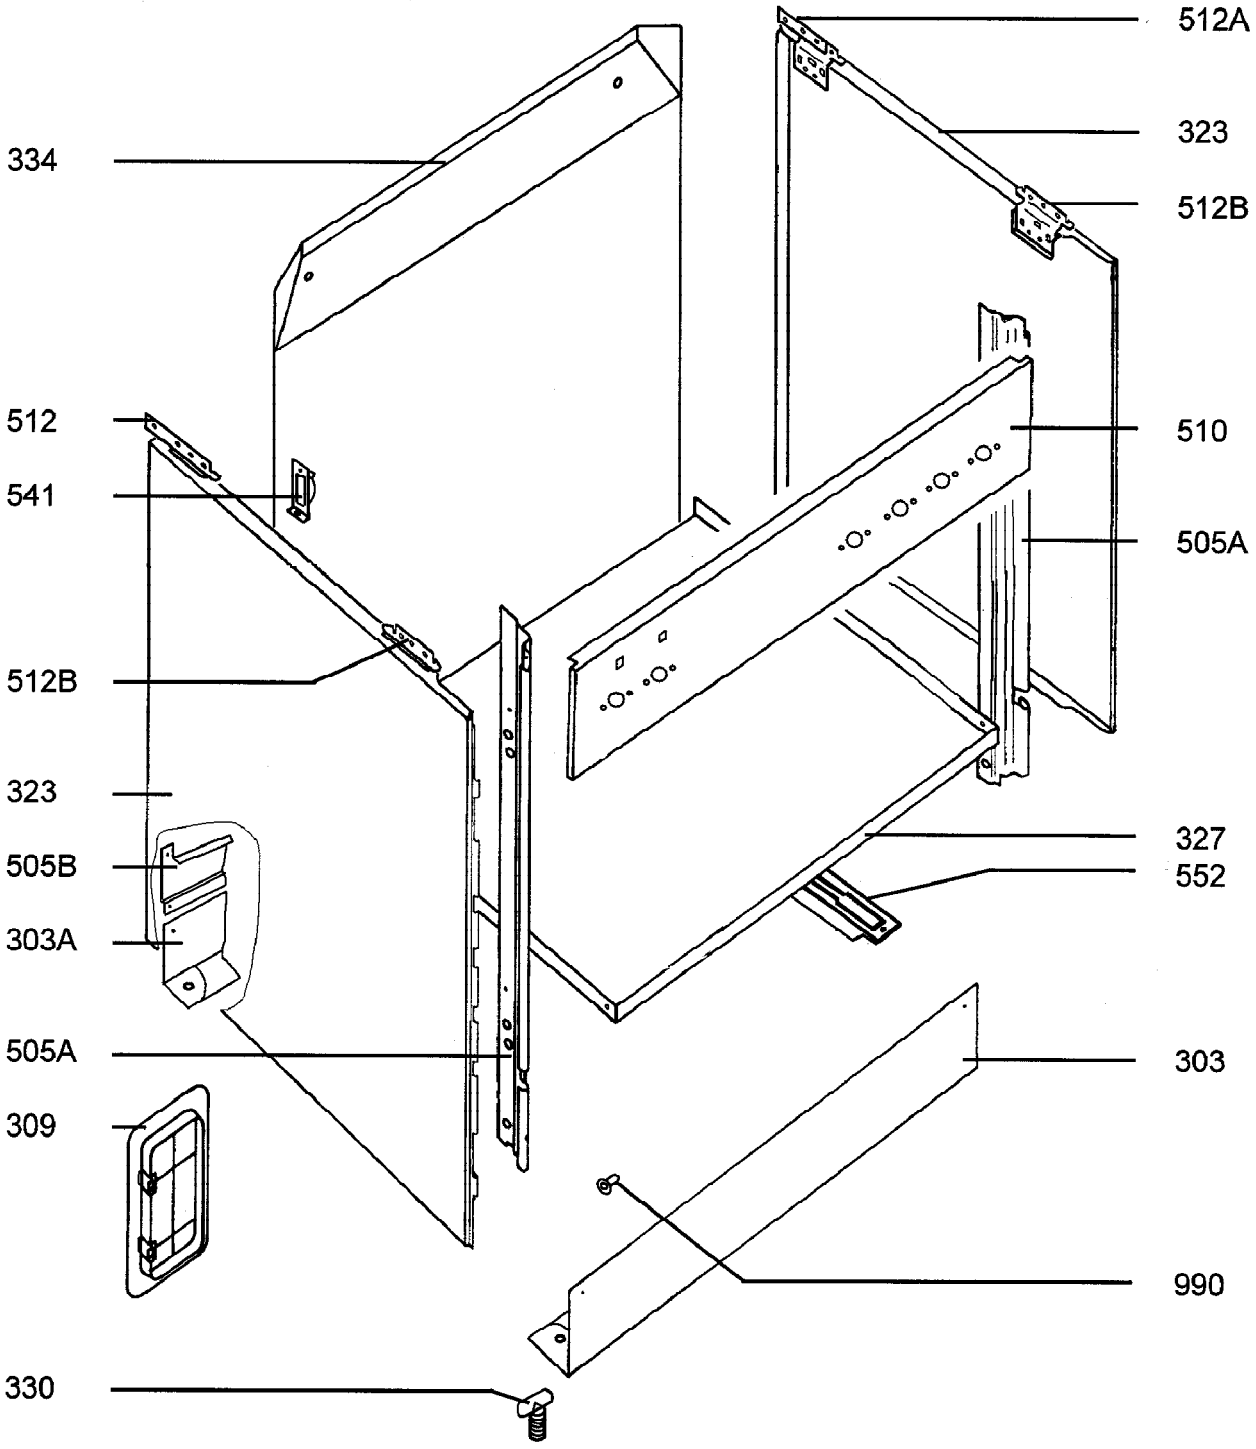

NDGTSTa002


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTSTA002
NDGTST090

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313106	00	20050131	30006FF-W
B	940313125	00	20060213	30006FF-W R05

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
303	8996613770537	A B	Κάλυμμα βάσης
303A	8996613770586	A B	Κάλυμμα βάσης
309	3192430019	A B	Καλύπτρα,Σύνδεση
323	8996614023134	A B	Κάλυμμα πλαϊνό,Λευκό
327	3306030002	A B	Πλάκα ενδιάμεση
330	8996613771808	A B	Πέλμα στήριξης,Μεταβαλλόμενο
334	3304494010	A -	Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω,Standart
334	3871271015	- B	Κάλυμμα πίσω,Κέλυφος
505A	3302102102	A B	Πλευρική προεξοχή,Αριστερά,Λευκό
505A	3302102110	A B	Πλευρική προεξοχή,Δεξιά,Λευκό
505B	8996613771709	A B	Ενίσχυση
510	3870264102	A B	Πρόσοψη διακοπτών,Λευκό
512	8996613771246	A B	Στήριγμα εστίας
512A	8996613771253	A B	Στήριγμα εστίας
512B	8996613771261	A B	Στήριγμα εστίας
541	8996699157146	A B	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM
552	8996613771105	A B	Οδηγός
999	8229262640	A -	Οδηγίες χειρισμού,30006FF DE
999	8229262657	A -	Οδηγίες χειρισμού,30006FF EN
999	8229262665	A -	Οδηγίες χειρισμού,30006FF FR,NL
999	8229262673	A -	Οδηγίες χειρισμού,30006FF EL(GR)
999	3306021001	A B	Φύλλο προστασίας,Άνω
999	8229268464	- B	Οδηγίες χειρισμού,30006FF DE
999	8229268472	- B	Οδηγίες χειρισμού,30006FF EN
999	8229268480	- B	Οδηγίες χειρισμού,30006FF FR,NL
999	8229268498	- B	Οδηγίες χειρισμού,30006FF EL(GR)

© Electrolux

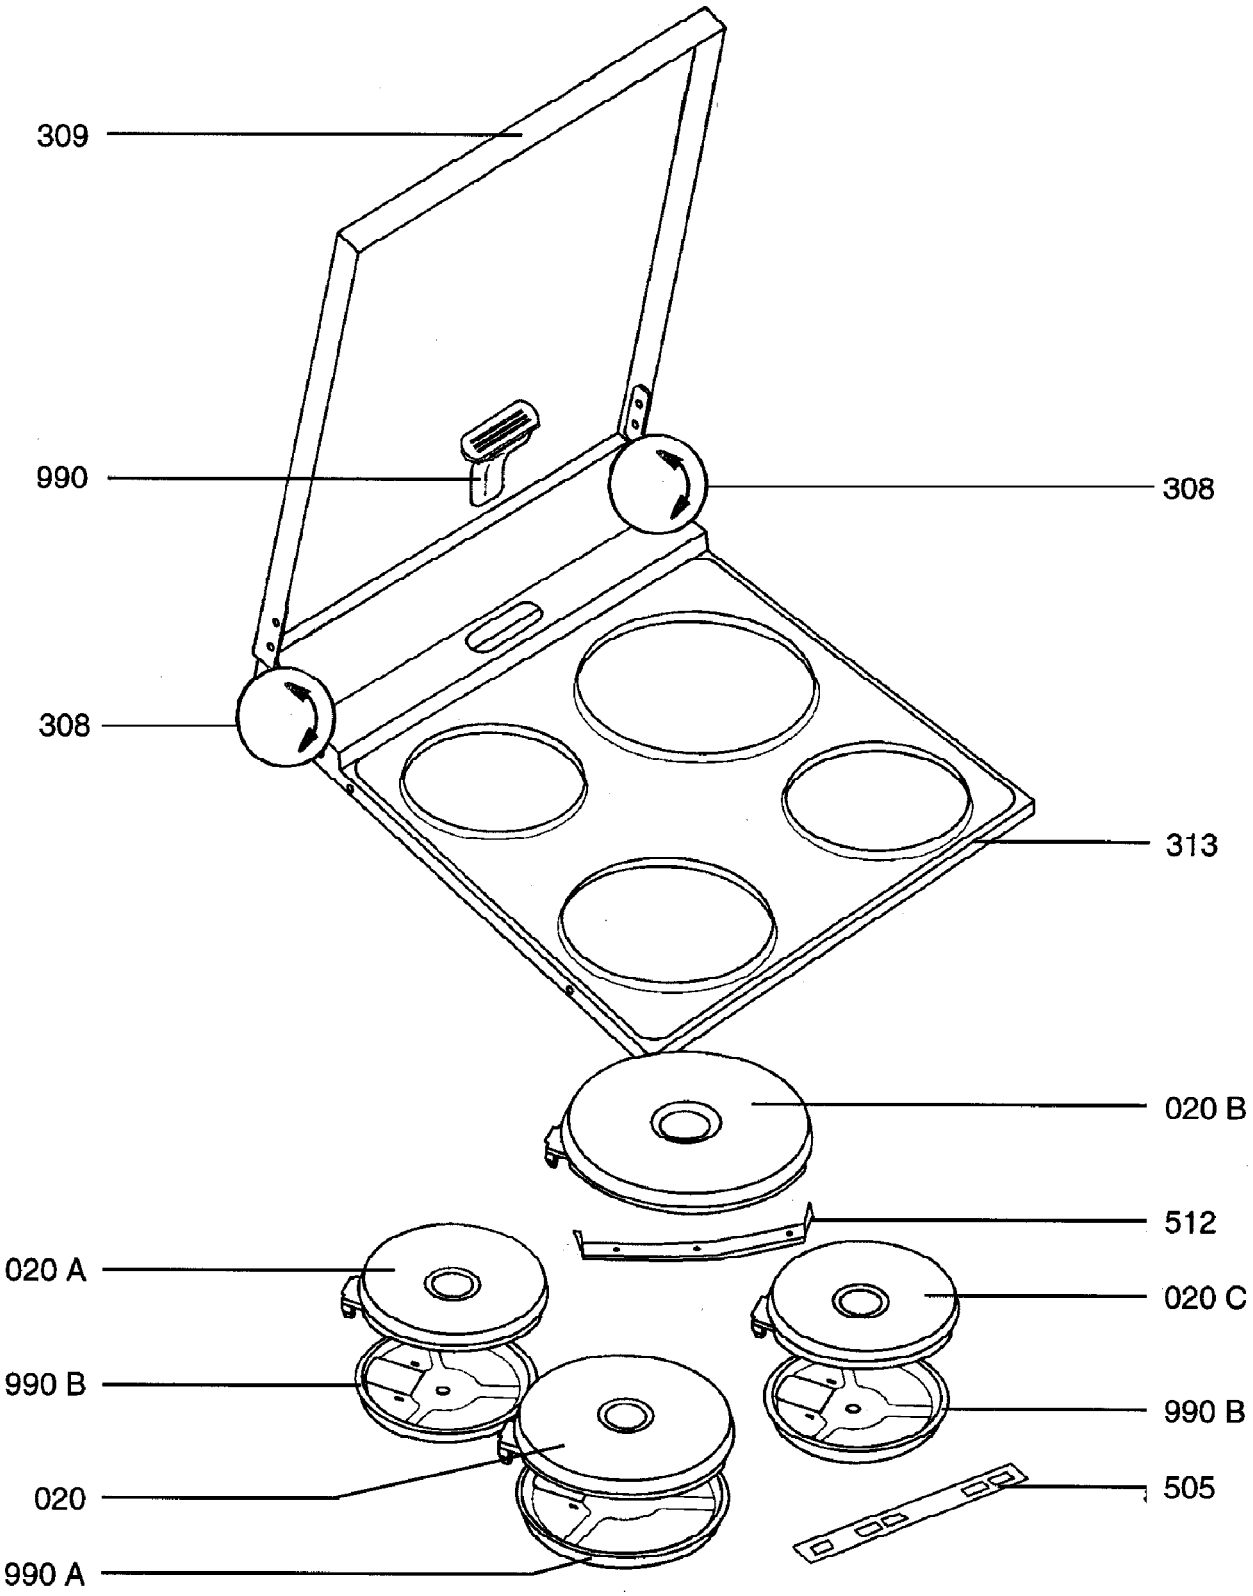

NDGTSTb001


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTSTB001
NDGTST091

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313106	00	20050131	30006FF-W
B	940313125	00	20060213	30006FF-W R05

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
020	3051734337	A -	Εστία,Γρήγορο,Κόκκινο,7T,180mm,2000W,230V
020	3890861036	- B	Εστία,Γρήγορο,Κόκκινο,7T,180mm
020A	3051733313	A -	Εστία,Στερεό,Ακροδέκτες,145mm,1000W,230V
020A	3890860012	- B	Εστία ηλεκτρική,Κανονικό,145mm/1000W/230V
020B	3051735359	A -	Εστία,Ακροδέκτες,230V,220mm,2000W
020B	3890862059	- B	Εστία ηλεκτρική,220mm, 230V
020C	3051733354	A -	Εστία ηλεκτρική,Γρήγορο,Κόκκινο,145mm, 230V
020C	3890860053	- B	Εστία ηλεκτρική,Γρήγορο,145mm/1500W/230V
308	8996613232900	A B	Στροφέας,Κάλυμμα,Δεξιά
308	8996613233007	A B	Στροφέας,Κάλυμμα,Αριστερά
309	8996619148738	A B	Διακοσμητικό,Λευκό,cpl
313	8996619148746	A B	Τράπεζα εστιών
505	8996613249102	A B	Σφιγκτήρας στερέωσης,Εστία ηλεκτρική
512	8991950649220	A B	Σφιγκτήρας
990	3304819992	A B	Θάλαμος αναγέννησης,με,Αγωγός ατμών
990A	8996612280702	A B	Δίσκος,Μόνωση,Εστία ηλεκτρική,180mm
990B	8996612280603	A B	Δίσκος,Μόνωση,Εστία ηλεκτρική,145mm
999	3301649004	A B	Σφιγκτήρας
999	8996613231415	A B	Διακοσμητικό βάσης,Λευκό,Διακοσμητικό
999	8996613232413	A B	Τμήμα στροφέα
999	8996613243105	A B	Ελαστικό απόστασης
999	8996613289306	A B	Δίσκος,Λευκό,Διακοσμητικό

© Electrolux

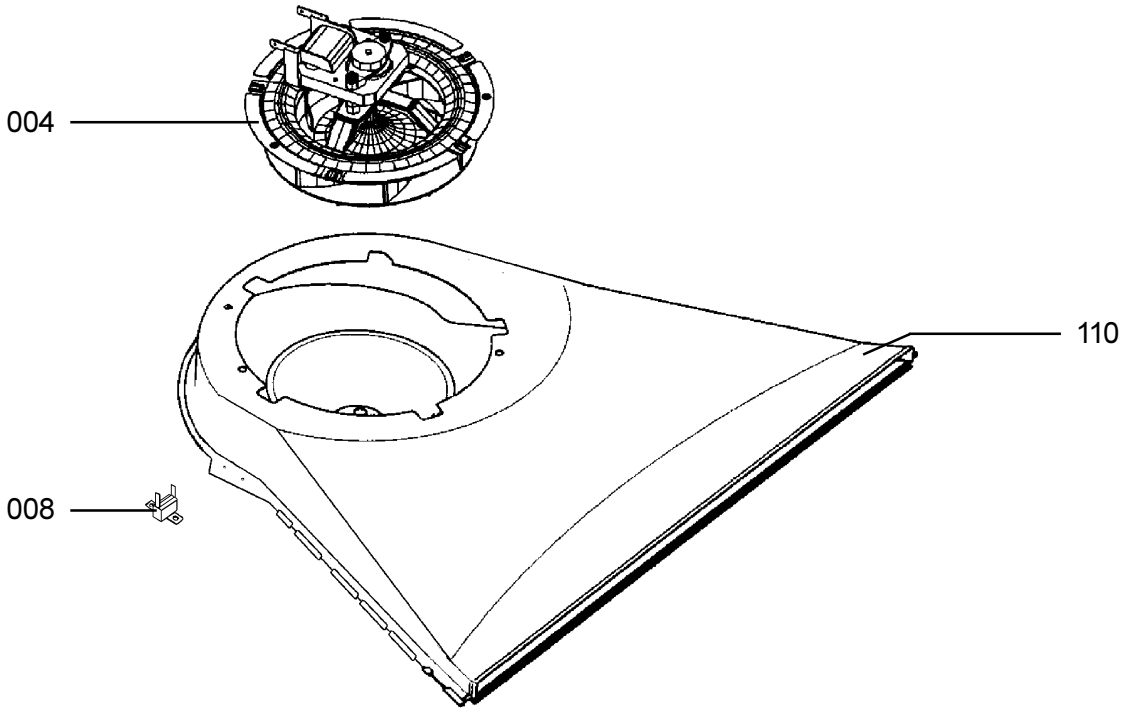

Explosionszeichnungsnummer N2131J02A
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131J02A
NDGTST092

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313106	00	20050131	30006FF-W
B	940313125	00	20060213	30006FF-W R05

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	3304406006	A B	Κινητήρας ανεμιστήρα,Ψύξη,Αεραγωγός,M, 230V
008	3302081058	A B	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	3304243110	A B	Αεραγωγός,/*

© Electrolux

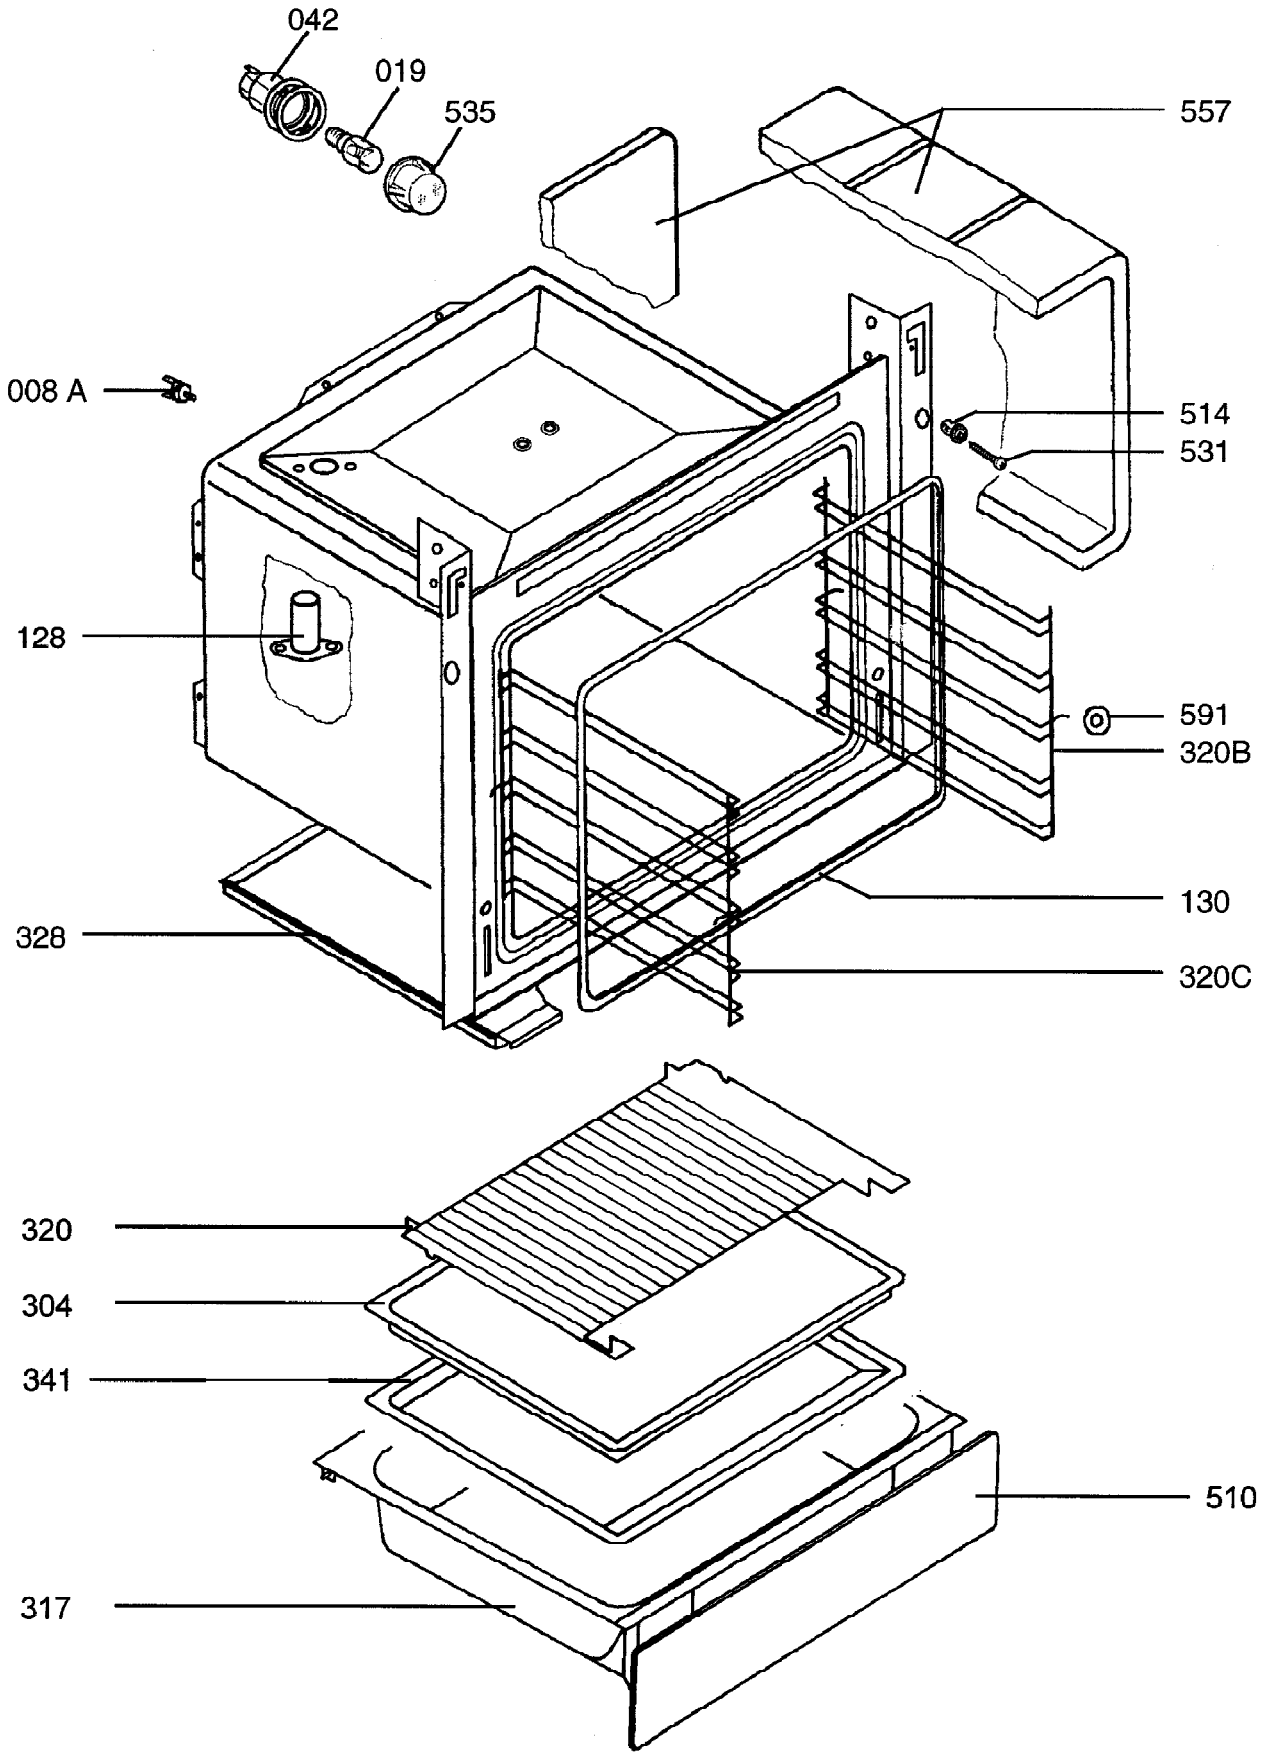

NDGTSTd004


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTSTD004
NDGTST093

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313106	00	20050131	30006FF-W
B	940313125	00	20060213	30006FF-W R05

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
008A	3302934009	A B	Θερμοστάτης,Κλίξον,Ψύξη,140 Grad
019	3192560070	A -	Αισθητήρας,40W,T29
019	3192560039	- B	Αισθητήρας,Φούρνος,T25P,25W
042	3890793049	A -	Αισθητήρας,Λυχνία φούρνου,Επάνω,E14,230V,25W
042	3890793247	- B	Φωτισμός φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,230V,25W
128	3301861013	A B	Υποδοχή σύνδεσης,Εξαγωγή ατμών
130	3303841005	A -	Στεγανοποίηση φούρνου
130	3304920022	- B	Στεγανοποίηση φούρνου
304	3870288101	A B	Δίσκος απορροής,Μαύρο,Σμαλτωμένο,426x360x42mm
317	8996613778118	A B	Συρτάρι,για,Πιάτα
320	3870290016	A B	Σχάρα γκριλ,426x357,4x22,2mm
320B	3301827022	A B	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320B	8996619273486	- B	Οδηγός ολίσθησης,Δεξιά,3x, Super clean
320C	3301827014	A B	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
320C	8996619273478	- B	Οδηγός ολίσθησης,Αριστερά,3x, Super clean
328	3192427015	A -	Θωράκιση,Βάση
328	3192427056	- B	Θωράκιση,Αντίσταση κάτω
341	3870287103	A B	Δίσκος ψησίματος,Μαύρο,Σμαλτωμένο,426x360x22mm
510	8996613778217	A B	Πρόσοψη συρταριού
514	3192409013	A B	Προσθήκη απόστασης,Μαύρο
531	8996698070100	A B	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
535	3192560088	A -	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου
535	3192560021	- B	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω
557	3304337011	A B	Μονωτικό,Κάλυμμα πίσω
557	3304551017	A B	Μονωτικό,Επικάλυμμα
591	3154631000	A B	Ροζέτα,Σχάρα πλευρική
999	3302085018	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3302476019	A B	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm
999	3302933001	A B	Σωλήνας μονωτικός,Κλίξον
999	8996619254676	- B	Φτυάρι για πίτσα ,Πέτρα

© Electrolux

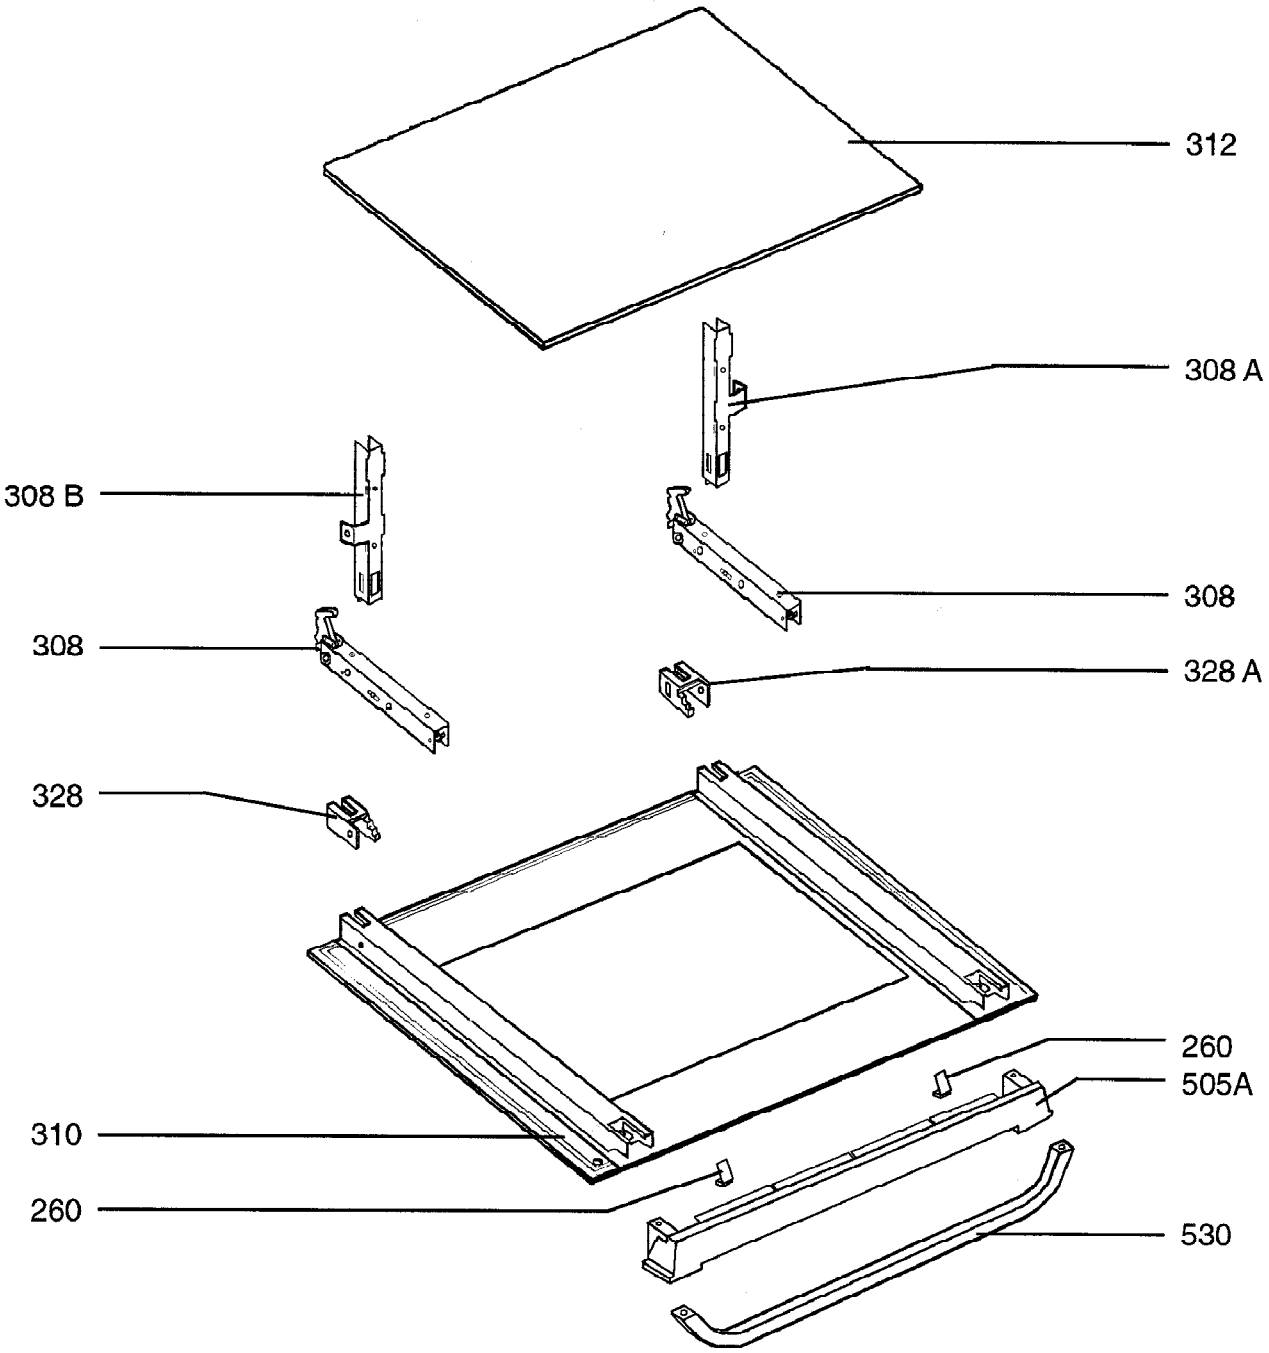

NDGTNd001


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης NDGTND001
NDGTST094


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313106	00	20050131	30006FF-W
B	940313125	00	20060213	30006FF-W R05

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	3302717016	A B	Ελατήριο,Εσωτερικό,Κρύσταλλο
308	3301540062	A -	Στροφέας πόρτας
308	3870159005	- B	Στροφέας πόρτας
308A	3301548024	A B	Τριβέας στροφέα,Δεξιά
308B	3301547026	A B	Τριβέας στροφέα,Αριστερά
310	3303344315	A B	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x459.5mm
312	3301524025	A B	Κρύσταλλο πόρτας,500x399.5mm
328	3301519017	A B	Στήριγμα,Κάτω αριστερά
328A	3301518019	A B	Στήριγμα,Κάτω δεξιά
505A	3304373206	A B	Κάλυμμα πόρτας,Μαύρο,Άνω
530	3305609103	A B	Χειρολαβή,Λευκό
540	3306811013	A B	Βίδες στερέωσης,Χειρολαβή πόρτας,M4x18
999	3301586016	A B	Ελαστικό απόστασης,Χειρολαβή πόρτας,Σύνδεσμος T,3.9mm
999	3304307014	A B	Ελαστικό απόστασης,Κάλυμμα,Διακοσμητικό πόρτας

© Electrolux

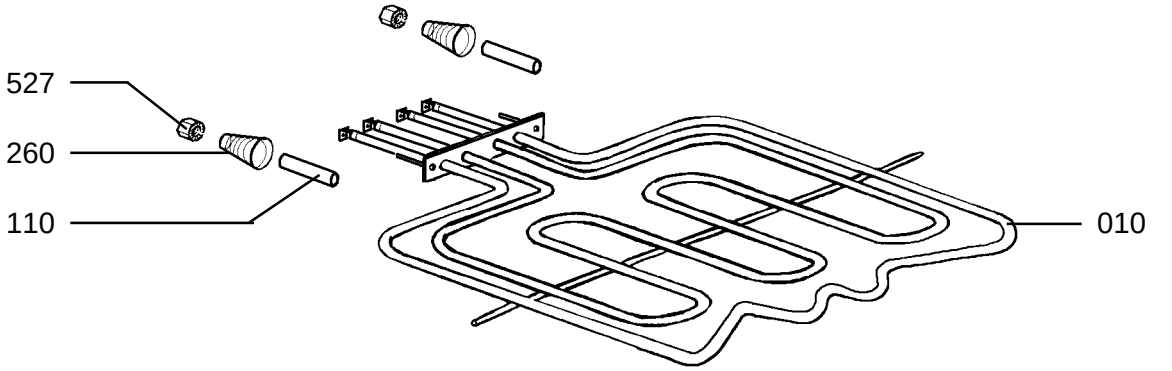

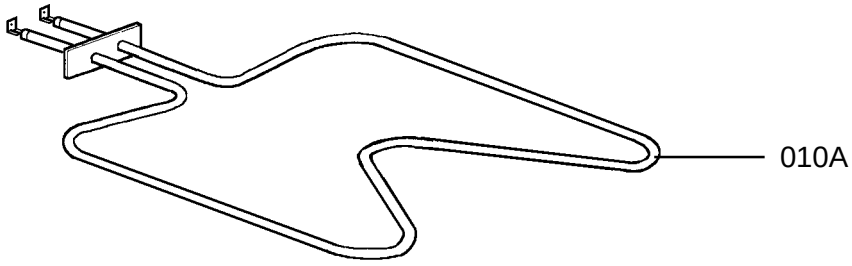

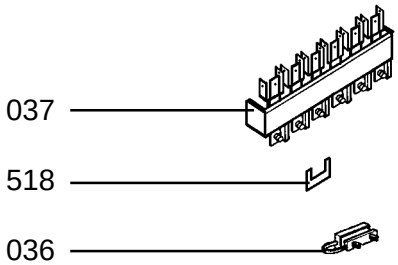

Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
NDGTST095

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313106	00	20050131	30006FF-W
B	940313125	00	20060213	30006FF-W R05

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
A	8996698013555	A B	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
010	8996619265029	A B	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	3192083016	A -	Αντίσταση,Κάτω,1000W,230V
010A	3871428011	- B	Αντίσταση,Κάτω,1000W,230V
036	3192629016	A -	Σφιγκτήρας
036	3871270017	- B	Σφιγκτήρας
037	3192554107	A B	Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό
110	3302066018	A B	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A B	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
527	3302045004	A -	Παξιμάδι,M4
527	3870233016	- B	Παξιμάδι,Αντίσταση,M4
999	3192665002	A B	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος

© Electrolux

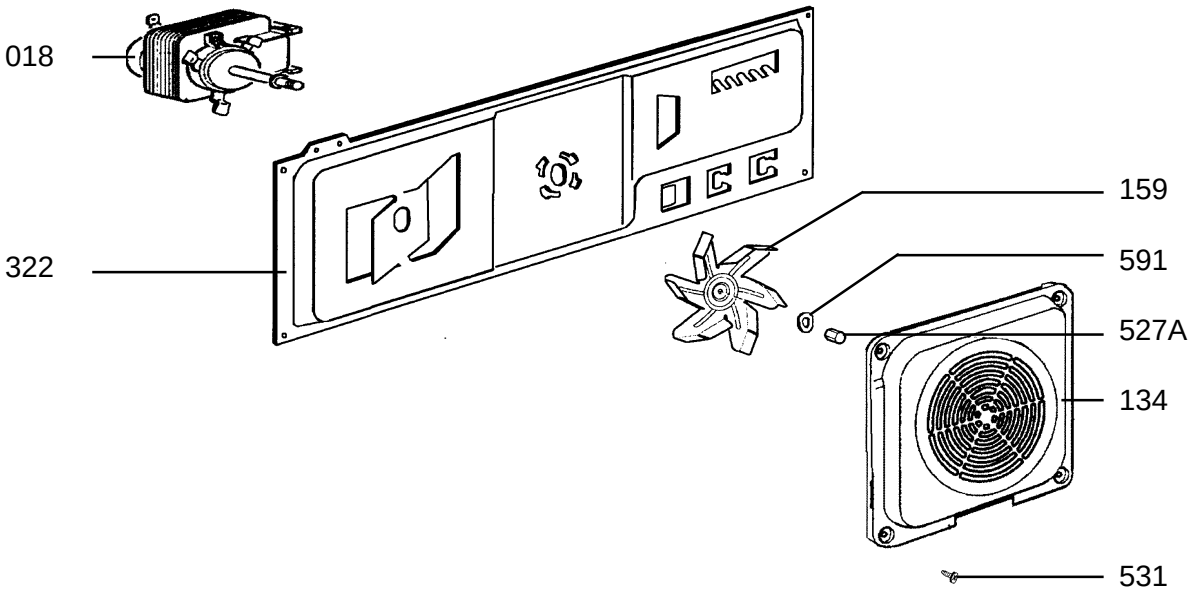

Explosionszeichnungsnummer N2131106
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I06
NDGTST096

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313106	00	20050131	30006FF-W
B	940313125	00	20060213	30006FF-W R05

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
018	8996619265052	A B	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V
134	3304776010	A B	Διαχωριστικό
159	3152666016	A B	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302608017	A B	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
527A	8996613922005	A B	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	3192910002	A -	Βίδα,B4,2x13
531	3870230038	- B	Μπουλόνι,Διαχωριστικό,4x
591	8998591250151	A B	Δίσκος,DIN 6798 A6,4

© Electrolux

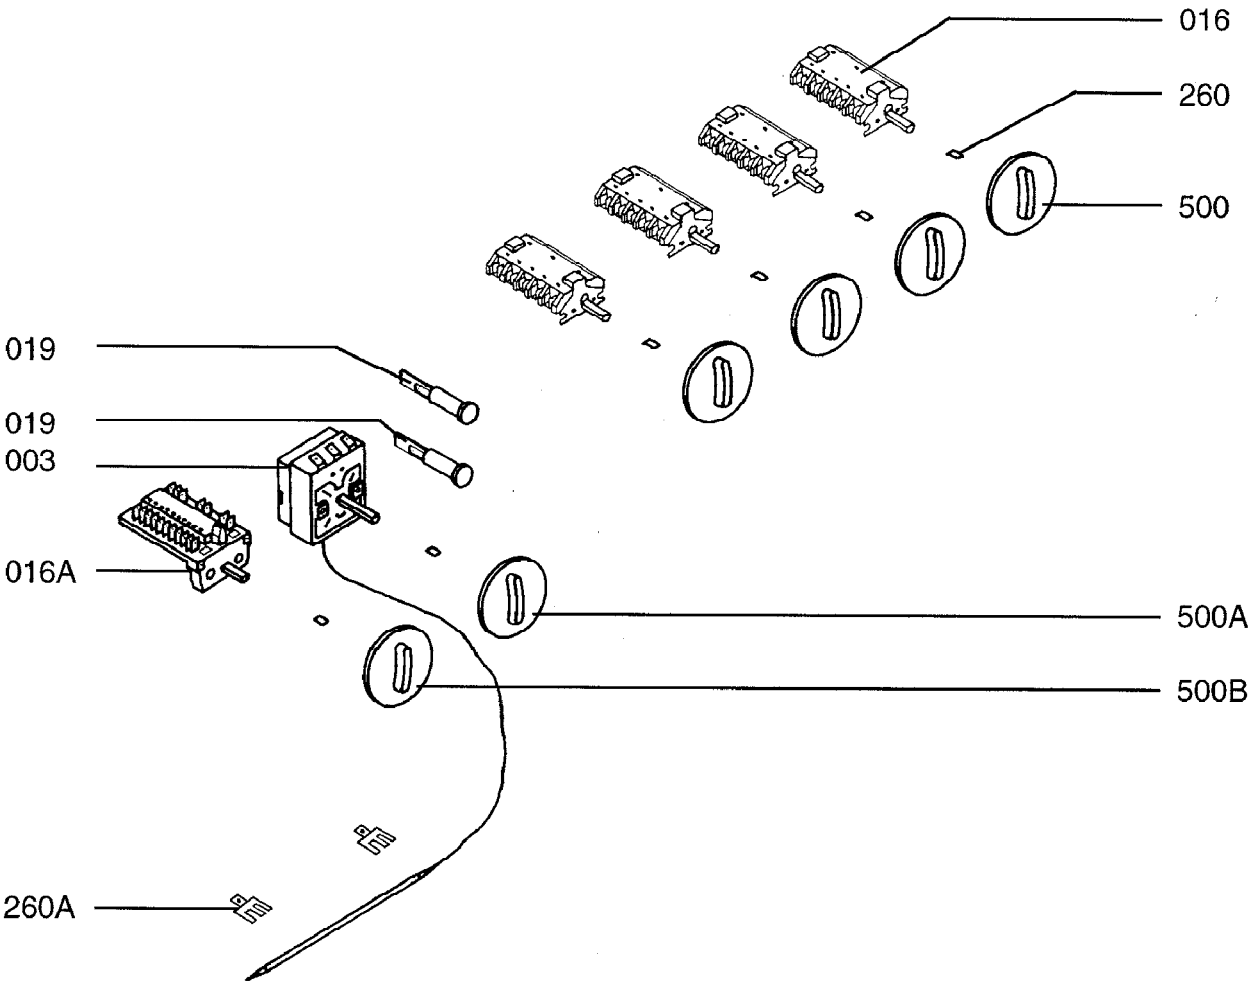

NDGTSTh003

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTSTH003
NDGTST097

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940313106	00	20050131	30006FF-W
B	940313125	00	20060213	30006FF-W R05

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	3890770047	A -	Θερμοστάτης,Φούρνος
003	3890770245	- B	Θερμοστάτης,Φούρνος
016	8996613228205	A B	Διακόπτης
016A	3301877001	A B	Διακόπτης φούρνου
019	3004281030	A B	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,Αντίσταση
260A	3192557001	A B	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3306744107	A B	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Διακόπτης εστίας,Λευκό
500A	3306742101	A B	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Λευκό
500B	3305895108	A B	Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Λειτουργίες,W
999	3302042019	A B	Μόνωση,Διακόπτης φούρνου

© Electrolux